

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PET946



CS Příručka pro uživatele 3

EL Εγχειρίδιο χρήσης 23

FI Käyttöopas 45

HU Felhasználói kézikönyv 65

PL Instrukcja obsługi 85

PT Manual do utilizador 105

RU Руководство пользователя 125

SK Príručka užívateľa 149

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	46
	Tärkeitä turvallisuusohjeita	46
	Huomautus	47
2	Kannettava DVD-soitin	49
	Johdanto	49
	Pakkauksen sisältö	50
	Pääyksikön yleiskuvas	50
	Kaukosäädin	52
3	Aloit	54
	Akun lataaminen	54
	Kaukosäätimen paristojen asentaminen	55
	Lisävarusteiden liittäminen	55
4	Toistaminen	56
	Virran kytkeminen	56
	Näytön kielen valinta	56
	Levyn toistaminen	56
	Toistovaihtoehdot	57
5	Television katseleminen	57
	Alkumääritykset	57
	Manuaalinen haku	58
	Ajan määrittäminen	59
	Ohjelmatietojen näyttäminen	59
	Elektroninen ohjelmaopas	60
	Kanavaluettelon uudelleenjärjestäminen	61
	Kanavien hallinta	61
6	Asetusten määrittäminen	61
7	Tuotetiedot	62
8	Vianmääritys	63

1 Tärkeää

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑮ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑯ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Kuulon suojaaminen

Kuuntele kohtalaisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EY, 2006/95/EY.



Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuuviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Kierrätys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä.

Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva, jossa on kemiallinen symboli Pb, tarkoittaa, että paristot noudattavat lyijyn käytöstä annetun direktiivin vaatimuksia:

Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

"DivX, DivX" Certified ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc.:n tavaramerkkejä, joihin on käyttö lupa.



Tässä laitteessa on tarra:



Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.

Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Kannettava DVD-soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien mukaisesti. Voit katsella elokuvateatteritasoisia elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levyn ja toistoasetuksien mukaan).

Voit valita myös ääniraidan, tekstityskielen ja mieleisesi katselukulman (DVD-levyn mukaan). Voit myös estää lapsille sopimattomien levyjen toiston.

Voit toistaa DVD-soittimessa seuraavia levyjä (myös CD-R-, CD-RW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä):


	DVD-video
	Video-CD
	CD-äänilevy
	MP3 CD
	DivX
	JPEG-tiedostoja sisältäviä levyjä

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kannettava DVD-soitin
- Kaukosäädin
- Verkkolaite
- Autosovitin
- AV-kaapeli
- Antenni
- Käyttöopas
- Pika-aloitusopas

Pääyksikön yleiskuvaus

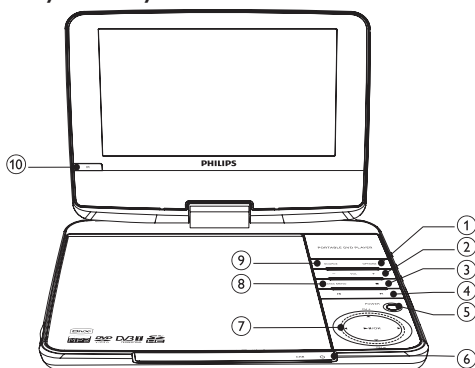

① OPTIONS

- Siirtyä vaihtoehtoihin, jotka liittyvät nykyiseen toimintoon tai valintaan.

② VOL -/+

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

③ ■

- Lopettaa levyn toiston.

④ ⏮/⏭

- Siirtyä edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.

⑤ POWER

- Ottaa DVD-soittimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

⑥ CHR/Ⓚ

- Latauksen ilmaisin/Virran ilmaisin.

7



- Navigoiminen valikoissa.



- Vaihtaa järjestyksessä seuraavalle tai edelliselle kanavalle.



- Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.



- Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
- Starts, pauses or resumes disc play.

8

DISC MENU

- DVD: siirtyy levyvalikkoon tai poistuu siitä.
- VCD: ottaa toisto-ohjaimen (PBC:n) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- VCD 2.0 tai SVCD, jossa PBC käytössä: paluu valikkoon.

9


SOURCE

- Vaihtaminen [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT]:n ja [SD card]:n välillä.

10

IR

- Kaukosäätimen tunnistin



11


DC IN

- Virtalähteen liitäntä

12

OPEN ►

- Avaa levykelkan.



13

SD/SDHC

- SD/SDHC-korttipaikka.

14

AV OUT

- Ääni- ja videolähtöliitäntä.

15




- Kuulokeliitäntä.

16

ANTENNA

- Antenniliitäntä

Kaukosäädin

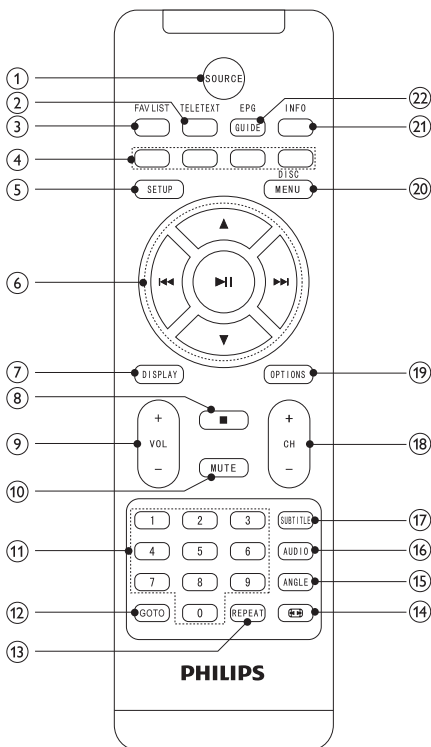

- ① **SOURCE**
 - Vaihdaminen [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT]:n ja [SD card]:n välillä.
- ② **TELETEXT**
 - Näyttää teksti-tv:n tai poistaa sen näkyvistä.
- ③ **FAV LIST**
 - Avaa ja sulkee suosikkien luettelon.
- ④ **Väripainikkeet**
 - Toimintojen tai asetusten valitseminen.

- ⑤ **SETUP**
- Siirtyy asetusvalikkoon tai poistuu siitä.
- ⑥ ▲, ▼, ◀, ▶
- Navigoiminen valikoissa.
- ◀, ▶
- Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.
 - Siirtyy edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.
- ▶▶
- Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
 - Avaa ja sulkee kanavaluettelon.
 - Levytoiston aloittaminen ja jatkaminen.
- ⑦ **DISPLAY**
- Järjestelmän näyttöarvojen säätäminen
- ⑧ ■
- Lopettaa levyn toiston.
- ⑨ **VOL -/+**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑩ **MUTE**
- Äänenvoimakkuuden mykistäminen.
- ⑪ **0-9**
- Numeropainikkeet
- ⑫ **GO TO**
- Kappaleeseen, raitaan, nimikkeeseen tai valittuun toisto aikaan siirtyminen
- ⑬ **REPEAT**
- Kappaleen, raidan tai nimikkeen uusintatoisto.
- ⑭ 
- Näytön kuvasuhteen säätäminen.
- ⑮ **ANGLE**
- DVD-elokuvan katselukulman valitseminen.
- ⑯ **AUDIO**
- DVD: äänen kielen valitseminen.
 - VCD: äänitilan valitseminen.
- ⑰ **SUBTITLE**
- DVD-tekstityskielen valitseminen.
- ⑱ **CH +/-**
- Vaihtaa järjestyksessä seuraavalle tai edelliselle kanavalle.
- ⑲ **OPTIONS**
- Siirtyy vaihtoehtoihin, jotka liittyvät nykyiseen toimintoon tai valintaan.
- ⑳ **DISC MENU**
- Siirtyy levyvalikkoon tai poistuu siitä.

21 INFO

- Näyttää mahdolliset ohjelmatiedot.

22 EPG

- Näyttää sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) tai poistaa sen näkyvistä. Käytössä vain digitaalisilla kanavilla.

3 Aloitus



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
- Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen alapinnassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Akun lataaminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa soittimen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.




Huomautus

- Tyypikilpi on soittimen alapinnassa.
- Soittimen voi ladata vain virrankatkaisutilassa.

1 Siirrä **POWER ON/OFF**-katkaisin **OFF**-asentoon.

2 Kytke toimitettu verkkolaite soittimeen ja pistorasiaan.

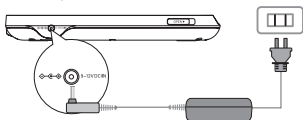

➡ Latausvalo syttyy. Akun lataaminen täyteen kestää noin 7 tuntia.

➡ Kun akku on ladattu täyteen, latausvalo sammuu.

Kaukosäätimen paristojen asentaminen



Varoitus


- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erityyppisiä paristoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä, poista siitä paristot.
- Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ensimmäinen käyttökerta:

- 1 Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 1 CR2025-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

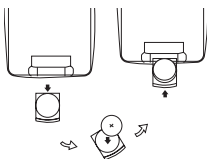


Lisävarusteiden liittäminen

Television kytkeminen


Voit katsella DVD-levyjä liittämällä soittimen televisioon.

- Kytke AV-kaapelit (lisävarusteita) samanvärisiin liitäntöihin: keltainen kaapeli keltaiseen videoliitäntään ja punainen/valkoinen kaapeli punaiseen/valkoiseen ääniliitäntään.

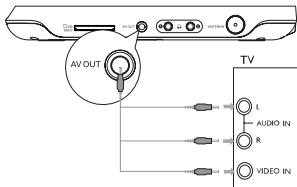

TV-antennin liittäminen

Jos liität antennin soittimeen, voit vastaanottaa digitaalisia TV-ohjelmia.

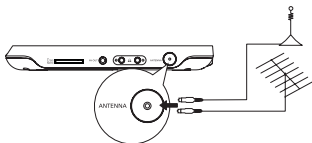

Vihje

- Vastaanottoa voi parantaa liittämällä soittimeen kotiantennin.

4 Toistaminen

Virran kytkeminen

Siirrä **POWER ON/OFF**-katkaisin **ON**-asentoon.

↳ ①-valo syttyy.

Näytön kielen valinta

Voit valita näyttötekstin kielen useasta vaihtoehdosta.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
↳ Asetusvalikko avautuu.
- 2 Valitse **[General] > [Language]**.
- 3 Tee valinta ►►-painikkeella.
- 4 Vahvista **OK**-painikkeella.
- 5 Lopeta painamalla **SETUP**-painiketta.

Levyn toistaminen

- 1 Liu'uta pääyksikön **OPEN**►-painiketta.
- 2 Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.
- 3 Työnnä CD-luukku kiinni.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.
 - Jos valikko avautuu, valitse kohde ja aloita toisto painamalla ►►-painiketta.
 - Voit keskeyttää toiston ►►-painikkeella. Jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.

- Lopeta painamalla ■ -painiketta.
- Valitse edellinen tai seuraava kohde painamalla ◀◀- tai ▶▶-painiketta.
- Hae videosta tai ääniraidasta pitämällä alhaalla ◀◀- tai ▶▶-painiketta. Voit säätää hakunopeutta painamalla haun aikana nopeasti ◀◀- tai ▶▶-painiketta.

Toistovaihtoehdot

- 1 Valitse toistovaihtoehtoja toiston aikana painamalla **OPTION**-painiketta.

DVD

- [Subtitles]
- [Audio language]
- [Angle]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

VCD

- [Audio]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

CD:t

- [Repeat]
- [Shuffle All]
- [Setup]

JPEG-CD:t

- [Rotate]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

- 2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

5 Television katseleminen



Huomautus

- Varmista ennen aloittamista, että olet liittänyt antennin soittimeen.
- Varmista, että alueella on riittävä DTTV-signaali. Voit tarkistaa signaalin peittoalueen maasi TV-lähetysten välittäjältä tai osoitteesta www.philips.com/support.

Alkumäärittelykset

- 1 Siirry DTTV-tilaan **SOURCE**-painikkeella.
 ↳ Sinua kehoitetaan valitsemaan maa.



- 2 Valitse maa ja vahvista valinta **OK**-painikkeella.
 ↳ Sinua kehoitetaan käynnistämään automaattinen kanavahaku.



- 3 Valitse [**Auto search**] ja vahvista painamalla **OK**.
 ↳ Automaattinen kanavahaku käynnistyy.
 ↳ Kun automaattinen kanavahaku on valmis, näytössä näytetään kaikki löytyneet TV- ja radiokanavat.
 ↳ Jos haluat katsoa ensimmäisen löydetyn kanavan ohjelmaa, paina **OK**-painiketta.
 ↳ Jos haluat vaihtaa kanavaa, paina **CH +/-**-painiketta.

Manuaalinen haku

TV-kanavia voi hakea manuaalisesti.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse [**DTTV**] > [**Manual search**] ja vahvista painamalla **OK**.



- 3 Valitse kanavan numero ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.

Ajan määrittäminen

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[DTTV] > [Time settings]**.

Ajan esitysmuodon valitseminen:

- 1 Valitse **[Time format]**.
- 2 Valitse asetus ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
 - **[24hrs]**
 - **[12hrs]**

Ajanasetustilan valitseminen:

- 1 Valitse **[Setting mode]**.
- 2 Valitse asetus ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
 - **[Auto time setting]**: aika päivitetään automaattisesti TV-lähetysten mukaan.
 - **[Manual time setting]**: aseta aika manuaalisesti.

Aikavyöhykkeen määrittäminen:


- 1 Valitse **[Setting mode] > [Manual time setting]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 2 Valitse **[Time zone]**.
 - Valitse Suomessa kohta **GMT +02:00** (aikaero verrattuna GMT-aikaan).

Kesäajan asettaminen:

- 1 Valitse **[Setting mode] > [Manual time setting]** ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Summer time/DST]**
 - Jos valintahetkellä ei ole kesäaika, valitse **[Off]**.

Ohjelmatietojen näyttäminen

Hae katseltavan ohjelman lyhyt esittely näyttöön painamalla **INFO**-painiketta.

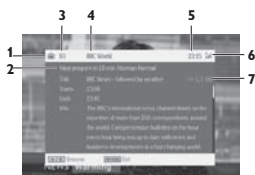

- ① TV-ohjelma
Radio-ohjelma
- ② Seuraavan ohjelman tiedot
- ③ Ohjelman numero

- ④ Ohjelman nimi
- ⑤ Paikallinen aika
- ⑥ Signaalin voimakkuuden ilmaisin.
- ⑦ Ohjelmatietojen kuvakkeet

I-II: Ohjelmassa on useita äänen kieliä. Voit käyttää näitä toimintoja painamalla **AUDIO-** tai **OPTIONS**-painiketta.

 Ohjelmassa on tekstitys. Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **SUBTITLE-** tai **OPTIONS**-painiketta.

 Ohjelmassa on teksti-TV-toiminto. Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **TELETEXT**-painiketta.

Teksti-TV

Jos kanavalla on käytettävissä teksti-TV, näytetään .

- Avaa teksti-TV **TELETEXT**-painikkeella.



Vihje

- Ohjelma voi vaatia, että katselutoimintoja käytetään väripainikkeilla. Noudata teksti-TV:n ohjeita.

Elektroninen ohjelmaopas

Digitaalisilla kanavilla on elektroninen ohjelmaopas (EPG). Voit selata, valita ja tarkastella ohjelmia ajan ja nimen mukaan.



- 1 Valitse kanava.
- 2 Paina **EPG**-painiketta.
↳ Elektroninen ohjelmaopas avautuu.
- 3 Valitse ohjelma ▼▲-painikkeella.
- 4 Paina **OK**-painiketta.
↳ Ohjelman lyhyt esittely näytetään.
- 5 Sulje ohjelmaoppaan valikko **EPG**-painikkeella.

Kanavaluettelon uudelleenjärjestäminen

- 1 Paina **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Valitse [**Channel Edit**].
↳ Kanavaluettelo avautuu.
- 3 Valitse kanava.
- 4 Siirrä kanava ylös tai alas ohjeiden mukaan.

Kanavien hallinta

- 1 Paina **OK**-painiketta.
↳ Kanavaluettelo avautuu.
- 2 Valitse kanava.
 - Lukitse kanava punaisella painikkeella.
 - Piilota kanava keltaisella painikkeella.
 - Aseta kanava suosikiksi vihreällä painikkeella.

6 Asetusten määrittäminen

Saat kuuntelukokemuksesta kaiken irti hienosäätämällä asetuksia **SETUP**-painikkeella.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse asetus selauspainikkeilla ja vahvista valinta **OK**-painikkeella.

[General]	
[Language]	Näyttökielen valitseminen
[PBC settins]	Toistonohjaustoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
[Power save]	Virrnsäästötilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Toisto aika voi olla enintään 5 tuntia, kun [Maximum] on valittu.
[DivX (VOD)]	DivX-rekisteröintikoodin hakeminen.
[DivX Subtitle]	DivX-tekstityskielen valitseminen.
[Parental (DVD)]	Lapsiasetusten valitseminen.
[Set password]	Salasanan vaihtaminen (oletus: 1369).
[Factory settings]	Tehdasasetusten palauttaminen.

[Video]	
[TV display]	Näytön kuvasuhteen määrittäminen.
[TV standard]	TV-järjestelmän videolähtömuodon määrittäminen.
[Audio]	
[Dolby]	Dolby-lähdön määrittäminen.
[DTTV]	
[Auto search]	Kanavien haku automaattisesti.
[Manual search]	Kanavien haku manuaalisesti.
[DTTV Parental]	Lapsiasetusten valitseminen.
[Country]	Maan valitseminen.
[Time settings]	Ajan määrittäminen.

- 3 Voit palata edelliseen valikkotasoon painamalla painiketta ◀◀.
- 4 Lopeta painamalla **SETUP**-painiketta.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Mitat	240 × 178,5 × 34,6 mm
Paino	1,2 kg
Virransaanti	Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz Lähtö: DC 9 V, 1,5 A
Käyttölämpötila	0–50°C
Laserin aallonpituus	DVD: 655 nm; CD: 785 nm
Videolaite	NTSC/PAL

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos soittimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin, niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Tarkista, onko laitteen akku tyhjentynyt.

Ääntä ei kuulu

- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty oikein.

Kaukosäädin ei toimi

- Varmista, että kaukosäätimen ja soittimen välillä ei ole esteitä.
- Osoita kaukosäätimellä lähietäisyydellä suoraan soittimeen.
- Vaihda kaukosäätimen paristot.
- Toiminto ei ole käytettävissä tälle levyllä. Tarkista levyn käyttöohjeet.

Vääristynyt kuva

- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Varmista, että levyn videolähtömuoto on yhteensopiva television kanssa.
- Muuta videolähtömuoto televisioon tai ohjelmaan sopivaksi.
- Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä toistuvasti pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä. Tämä on seurausta valmistusprosessista eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Tarkista, onko vika levyssä, yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

Ei vastaa komentoihin

- Levy ei salli toimintoa.

Soitin tuntuu lämpimältä.

- Kun soitinta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Ei signaalia tai se on heikko

- DVB-T-signaali on liian heikko tai et ole DVB-T-signaalin peittoalueella.
- Varmista, että alueella on riittävä peitto.
- DVB-T-signaalin vastaanottaminen liikkuvassa autossa voi häiritä signaalia.

Nykyisiä TV-ohjelmia ei näy toisessa maassa

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[DTTV] > [Country]**.
- 3 Valitse maa.
- 4 Valitse **[Auto search]**.

Ilmoitettua toistoaikaa ei saavuteta

- 1 Paina **SETUP**.
- 2 Valitse **[General] > [Power save]**.
- 3 Valitse **[Maximum]**.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PET946_12_UM_V3.0

