

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome

PI3910



Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1 Olulised ohutusjuhised	3
Ohutus	3
Vastavus	3
Keskkonnakaitse	3
Märkus	4
Kirjalik pakkumine	4

2 Ülevaade	5
Juhtseadised	5
Avakuva	5
Kasutage seadistamisvalikute menüüd	6

3 Alustamine	7
Laadimine	7
Akude vastupidavuse pikendamine	7
Seadme sisse-/väljalülitamine	7

4 Põhitegevused	8
Rakenduste otsimine	8
Ekraani kasutamine	9
Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine	9
Ekraani lukustamine/vabastamine	10
Avakuva kohandamine	10
Rakenduste ikoonide ja vidinate lisamine	10
Üksuste kustutamine	11
Üksuste ümberpaigutamine	11
Tastapiltide lisamine	11
Teksti sisestamine	11
Sisestusmeetodite valimine	11
Teksti sisestamine	11
Androidi klaviatuuri kasutamine	11
Teksti redigeerimine	12

5 Ühendused	14
Internetiga ühendumine	14
Arvutiga ühendamine	14
Micro SD kaardi kasutamine	15
HDTV-ga ühendamine	15
Bluetoothiga ühendamine	16
Bluetooth-seadmetega ühendumine	16

Bluetoothi abil failide saatmine ja vastuvõtt	17
Muusika kuulamine Bluetooth-stereokõrvklappidest ja kõlaritest	17

6 Rakendused	18
Rakenduste paigaldamine	18
Play Store	18
Teised allikad	18
Rakenduste haldamine	18

7 Veebisirvija	20
Järjehoidja lisamine	20

8 E-post	21
E-posti konto seadistamine	21
Konto sätete valimine	21
E-kirjade vaatamine	21
E-kirjade koostamine	22
E-kirjade organiseerimine	22

9 Tarvikud	23
Kaamera	23
teha pilte või videoid.	23
Kalender	24

10 Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes	25
Turvamandaatide paigaldamine	25
Microsoft Exchange'i konto seadistamine	25
VPN-i lisamine	25

11 Seadistused	27
JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD	27
Wi-Fi	27
Lennurežiim	27
VPN-i sätted	27
SEADE	27
Heli	27
Ekraan	27
HDMI	28
Kuvatõmmise seadistus	28
Andmemälu	28

Aku	28
Rakendused	28
Juurdepääs asukohale	28
Turvalisus	28
Ekraanilukustus	28
Nähtavad paroolid	29
Seadme administraatorid	29
Tundmatud allikad	29
Rakenduste kontrollimine	29
Usaldusväärsed mandaadid	29
SD-kaardilt installimine	29
Keel ja sisestamine	29
Keel	29
Isiklik sõnastik	30
Häälotsing	30
Tekst-kõneks väljund	30
Lähtestamine	30
KONTOD	30
Kuupäev ja kellaaeg	30
Automaatne seadistus	30
Käsitsi seadistamine	30
Juurdepääs	31
Ekraani automaatne pööramine	31
Teave tahvelarvuti kohta	31
Süsteemi uuendused	31
Seadme olek ja teave	31

12 Püsivara uuenduse kontrollimine	32
Püsivara uuendamine veebis	32

13 Tehnilised andmed	33
-----------------------------	-----------

14 Garantii	35
--------------------	-----------

Vajate abi?

Palun külastage

www.philips.com/welcome

ja pääsete ligi kogu tugimaterjalile, sealhulgas kasutusjuhendile, uusimatele tarkvarauuendustele ja sagedamini esitatud küsimuste vastustele.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamiseks viige toode alati professionaali juurde.


Märkus

Kirjalik pakkumine

Ettevõtte WOOX Innovations nõustub käesolevaga edastama selles tootes kasutatud autoriõigustega kaitstud avatud lähtekoodiga tarkvarapakettide terve vastava lähtekoodi koopia, kui sellise taotluse esitab vastava litsentsi omanik.

Pakkumine kehtib kolm aastat peale toote ostmist. Lähtekoodi hankimiseks võtke ühendust aadressil open.source@woox.com. Kui te ei soovi e-posti kasutada või kui te pole nädala jooksul pärast sellele e-posti aadressile


kirjutamist saanud kinnitust meili kättesaamise kohta, kirjutage järgmisele aadressile: „Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong“. Kui te ei saa mõistliku aja jooksul kinnitust kirja kättesaamise kohta, saatke meil ülaltoodud e-postiaadressile.

Toode põhineb osaliselt avatud lähtekoodiga tarkvaral. Litsentsi teksti ja teavituse leiate seadme jaotisest  > Teave tahvelarvuti kohta > Juriidiline teave.

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel. WOOX Innovations jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

2 Ülevaade

Juhtseadised

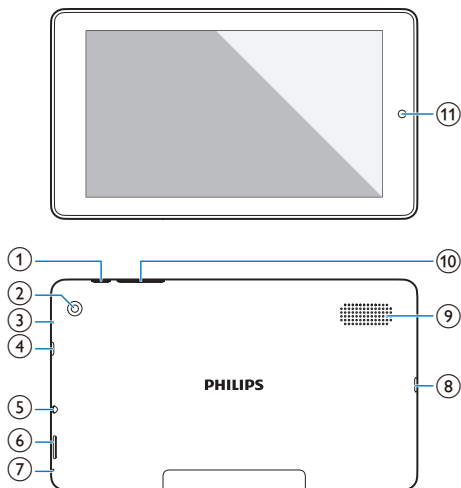

① Toite-/lukustusnupp

- Vajutage ja hoidke all seadme sisse- või väljalülitamiseks.
- Vajutage ekraani lukustamiseks/vabastamiseks; ekraani vabastamiseks lohistage luku sümbol lisaks vastava ikoonini.

② Tagumise kaamera objektiv

③ RESET

- Kui ekraan ei reageeri nupuvajutustele, vajutage kirjaklambri otsaga avale.

④ Micro HDMI

- Ühendus kõrglahutusega teleri (HDTV) heli/video väljundi ühendamiseks

⑤ 🎧

- 3,5 mm kõrvaklapipesa

⑥ 📁

- Micro SD kaardi pesa.

⑦ 🗣️

- Mikrofon

⑧ 🔄

- USB-pistik andmeedastuseks ja laadimiseks

⑨ 🗣️

⑩ +, -

- Vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
- Vajutage ja hoidke all kiireks suurendamiseks/vähendamiseks.

⑪ 📷 Eesmine kaamera objektiv

Avakuva



① 🌐 Chrome: Google'i veebibrauser

📁 **RAKENDUSED/VIDINAD**: nimekiri kõigist rakendustest ja vidinatest.

⚙️ **Sätteid**: kohandage **PI3910** sätteid.

② 🏠 : Puudutage, et minna tagasi avakuvale.

⬅️ : Minge ühe taseme võrra tagasi.

📁 : Kuvatakse viimati kasutatud rakendused.

☰ (mõnede rakenduste korral): vaadake suvandite menüüd.

③ 🔍 Google'i otsing

- 🗣️ : Kasutage kiirotsingu kasti seadmest **PI3910** või veebist millegi otsimiseks.
- 🗣️ : Google'i häälotsing

④ 🗣️ Teated

- Teadete kontrollimiseks lohistage riba alla

⑤ Aeg, seadistamisvalikud

- Lohistage riba alla, et valida seadistamisvalikuid

Kasutage seadistamisvalikute menüüd


- 1 Lohistage ülemine riba alla, nagu joonisel näidatud



- 2 Puudutage ikooni, et teha soovitud valik

- ☀ Ekraani heleduse muutmine
- ⚙ Minge seadistuste menüüsse
- 📶 Wi-Fi sisse- või väljalülitamine
- 🔄 / 📄 Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine
- 🔋 Aku laadimine on pooleli
- ✈ Lennurežiimi sisse- või väljalülitamine. Lennurežiimi sisselülitamisel lülitatakse juhtmeta ühendus välja.
- 📶 Bluetoothi sisse- või väljalülitamine

3 Alustamine

- Valige ülemiselt ribalt  > Täiustatud > Hoida Wi-Fi unerežiimi ajal sees. Valige suvand Mitte kunagi.


Laadimine

PI3910-il on sisseehitatud aku, mida saab laadida kaasasoleva USB-adapteri abil seadme USB-pesa kaudu.

PI3910-i esmakordsel kasutamisel laadige

PI3910-i rohkem kui viie tunni vältel.

- USB-kaabli kasutamisel ühendage PI3910 kaasasoleva USB-adapteri külge.

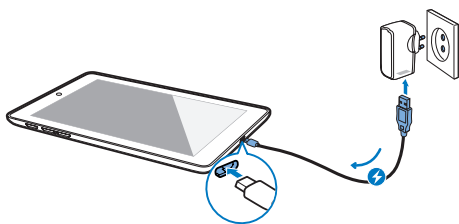

Märkus


- Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Akude eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja sätetest.

Akude vastupidavuse pikendamine

- Akude vastupidavuse ja seadme kasutusaja pikendamiseks tehke järgnevat.

Kasutage unerežiimi

Määratud aja järel läheb PI3910 unerežiimi ja ekraan lülitub automaatselt välja. Energia säästmiseks tegutsege järgmiselt.

- Ekraani väljalülitusaja lühendamiseks valige  > Ekraan > Unerežiim.
- Wi-Fi väljalülitamiseks unerežiimis

- valige  > Wi-Fi.





Seadme sisse-/väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toite-/lukustusnuppu, kuni seade sisse või välja lülitub.

4 Põhitegevused

Rakenduste otsimine

Rakenduse leidmiseks minge avakuvale.

- Lehekülje valimiseks tõmmake ekraanil vasakule või paremale.
- Alternatiivina puudutage rakenduste nimekirja avamiseks . Nimekirja kerimiseks tõmmake vasakule või paremale.
- Kuvade vahel valimiseks kasutage navigeerimisnuppe  / . Hiljuti kasutatud rakenduste avamiseks puudutage .



Soovitus

- Seadmele **PI3910** saate paigaldada rakendusi **Play Store**-ist või teistest allikatest.



Play Store:

- saate alla laadida erinevaid rakendusi, mänge ja muud.



Sätteid:

- saate kohandada seadme **PI3910** sätteid.



Muusika mängimine:

- saate mängida seadmesse **PI3910** salvestatud muusikat.
- Google'i veebipõhine muusikateenus



Galerii:

- saate vaadata seadmes **PI3910** hoitavaid või sellega tehtud pilte ja videoid.



Fotod:

- Google'i fotode jagamise teenus



YouTube:

- Google'i veebipõhine videoteenus



Play Movies & TV:

- Google'i veebipõhine filmide ja telesaadete mängimise teenus (saadaval mõningates riikides)



Deezer:

- veebipõhine muusikateenus (saadaval mõnes riigis)



Play Books:

- Google'i veebipõhine raamatuteenus (saadaval mõningates riikides)



Play Games:

- Google'i veebipõhiste mängude teenus



Chrome:

- Google'i veebibrauser



Veebisirvija:

- saate sirvida veebilehti.



Google'i otsing:

- saate otsida seadmest **PI3910** või veebist.



Häälotsing

- Google'i häälotsing ja häälaktiveerimise teenus



Maps:

- Google'i kaarditeenus



Local:

- kiire juurdepääs kohaotsingu funktsioonile Google Mapsis



Navigation:

- kiire juurdepääs navigeerimisfunktsioonile Google Mapsis



Earth:

- Kaartide satelliitvaade (saadaval mõningates riikides)



- **Email:**saate seadmes **PI3910** oma e-posti konto seadistada.



Gmail:

- Google'i meiliteenus



Hangouts:

- Google'i vestlusteenus



Inimesed:

- kontaktide, sealhulgas Gmaili kontaktide loend



Google+ /Orkut:

- Google'i sotsiaalvõrguteenus



Blogger:

- Google'i blogiteenus



Google'i seaded:

- valige Google'i teenuste seaded.



Allalaadimised:

- saate vaadata nimekirja veebist alla laaditud failidest.



ES File Explorer:

- Saate sirvida seadmes **PI3910** olevaid faile/kaustu, paigaldada rakendusi ja hallata faile.



Kingsoft Office:

- saate luua ja hallata oma dokumente, tekste, Powerpointi ja Excel faile.



Drive:

- Google'i pilveteenus



Kaamera:

- saate teha pilte või videoid.



Translate

- Google'i veebipõhine tõlketeenus



Kalender:

- saate lisada sündmusi ja määrata neile meeldetuletusi.



Keep:

- Kiirete märkmete tegemine



Kell:

- kasutage taimerit, äratuskella ja stopperit



Kalkulaator



Sound Recorder:

- saate häälsonumeid salvestada ja kuulata.




Accuweather



- Veebipõhine ilmateenus

Ekraani kasutamine

Ekraani pööramise sisse/välja lülitamine

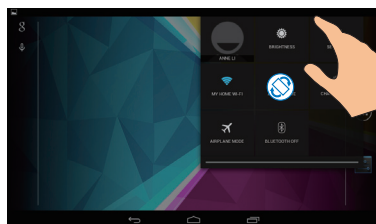- 1 Lohistage ülemine riba alla.




- 2 Ekraani pööramise sisse- või väljalülitamiseks puudutage rippmenüüs  / .

Ekraani lukustamine/vabastamine

Ekraani lukustades saate lukustada ekraanil puutetundlikud nupud (v.a. mõne rakenduse või vidina puhul). Nii saab vältida soovimatuid nupuvajutusi.

Automaatlukustus

Teatud aja järel muutub ekraan tumedaks ja lukustub automaatselt. Ajakestuse valimiseks minge  > Ekraan > Unerežiim.

Ekraani käsitsi lukustamine

- Vajutage toite-/lukustusnupule.

Ekraani vabastamine



- 1 Vajaduse korral vajutage luku kuvamiseks toite-/lukustusnupule.
- 2 Lohistage lukk vastava ikoonini.




Avakuva kohandamine

Avakuvalt funktsioonide kiireks avamiseks saate sellele üksusi lisada ja neid ümber korraldada.


Rakenduste ikoonide ja vidinate lisamine


- 1 Lehekülje valimiseks tõmmake ekraanil vasakule või paremale.
 - Vajaduse korral puudutage avakuvale naasmiseks .
 - Veenduge, et leheküljel poleks juba täis.
 - Vajutage nuppu  Rakenduste või vidinate nimekirja avamiseks puudutage suvandit **RAKENDUSED** või **VIDIN**.

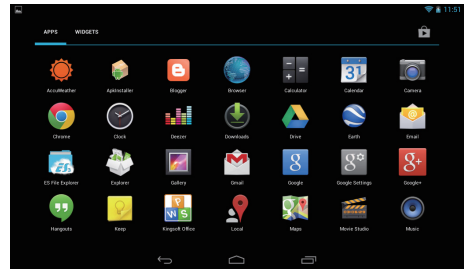

- 2 Puudutage ja hoidke all ikooni või vidinat, kuni kuvatakse vastav leht.
↳ Icoon või vidin lisatakse valitud lehele.

Üksuste kustutamine

- 1 Vabastamiseks puudutage ja hoidke üksust all.
- 2 Lohistage üksus kohta .

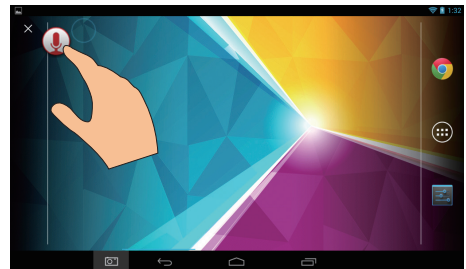

Üksuste ümberpaigutamine

- 1 Vabastamiseks puudutage ja hoidke üksust all.
- 2 Lohistage üksus leheküljel mõnda vabasse kohta.
- 3 Vabastage üksus.
↳ Üksus liigub näidatud kohta.



Taustapiltide lisamine

- 1 Valige avakuvalt  > Ekraan > Taustapilt.
- 2 Valige oma suvandid

Teksti sisestamine



Ekraanile ilmuva klaviatuuri abil saate sisestada teksti mitmes keeles.

Sisestusmeetodite valimine

- 1 Valige avakuvalt  **Sätted** > **Keel ja sisestamine**.
- 2 Valige sisestusmeetodid.
Androidi klaviatuur: mitmetele keeltele
Google'i kõnetrükkimine: teksti sisestamiseks kõne abil.
- 3 Sisestamissuvandite valimiseks puudutage sisendmeetodi kõrval suvandit .




Teksti sisestamine

- 1 Ekraanipõhise klaviatuuri kuvamiseks puudutage tekstikasti.
- 2 Teksti sisestamiseks puudutage klahve. **Kursori ees oleva sümboli kustutamiseks**
 - Valige .**Järgmisele reale liikumiseks**
 - Valige .



Androidi klaviatuuri kasutamine


Klaviatuuri sätete või sisendkeelte valimine

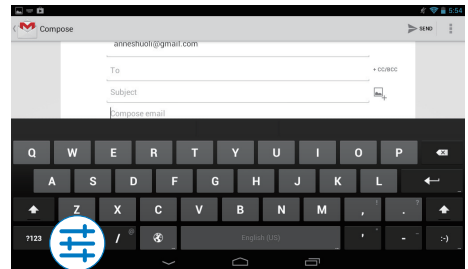- Puudutage ekraanil olevat klaviatuuril suvandit .



Valitud sisendkeelte vahel ümber lülitumine

- 1 Lisage suvandite nimekirja tihemini kasutatud keeled.
 - ① Puudutage ekraanil olevat klaviatuuril  > Sisendkeeled.
 - ② Keelte valimiseks puudutage märkesti.
- 2 Keele valimiseks puudutage ja hoidke ekraanil olevat klaviatuuril suvandit .

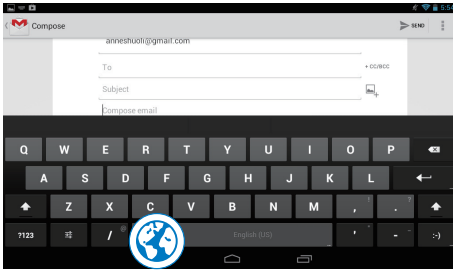






Tähtede ja numbrite/sümbolite vahel valimine

- Puudutage ?123 või ABC.




Soovitus

- Kui olete numbrite/sümbolite klaviatuuril, puudutage numbrite/sümbolite ja lisasümbolite vahel valimiseks suvandit ~#.

Suur- ja väiketähtede vahel valimine


- Puudutage korduvalt , et vahetada  ja  vahel.
-  : järgmine sisestatud täht on suurtäht.
-  : kõik sisestatud tähed on väiketähed.

Läbivate suurtähtede valimiseks

- 1 puudutage ja hoidke all  või .
 - ↳ Nupp muutub siniseks.
- 2 Kui kõlab klõpsatus, vabastage nupp.
 - ↳ Kuvatakse .
 - ↳ Kõik sisestatud tähed on suurtähed.

Nupu teiste suvandite valimine

- Puudutage ja hoidke sümboliga märgitud nuppu alumises/ülemises paremas nurgas.
 - ↳ Kuvatakse hüppaken.

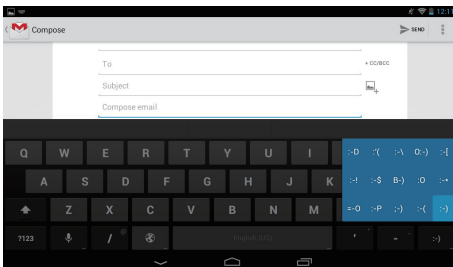


Teksti redigeerimine

Saate sisestatud teksti lõigata, kopeerida ja kleepida.

Valitud teksti kopeerimine või kleepimine


- 1 Puudutage ja hoidke teksti, kuni kuvatakse hüppikuv.
 - ↳ Valitakse aktiivne sõna, mille algus ja lõpp tähistatakse märgistega.
- 2 Alguse ja lõpu asukohtade valimiseks või muutmiseks lohistage märgiseid.
 - Kogu teksti valimiseks puudutage suvandit **Vali kõik**.

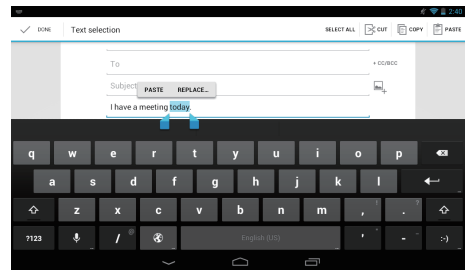

- 3 Puudutage suvandit **Kopeeri** või **Lõika**.
 - ↳ Valitud tekst kopeeritakse või lõigatakse.

Valitud teksti kleepimine


- 1 Pange kursor mingisse kohta.
- 2 Puudutage ja hoidke seda kohta, kuni kuvatakse hüppikuv.
 - ↳ Hüppikuvale kuvatakse suvand **Kleebi**.
 - ↳ Puudutage suvandit **Kleebi**. Tekst kleebitakse valitud asukohta.

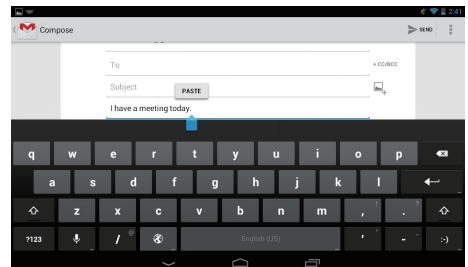


5 Ühendused

Internetiga ühendumine

Ühendage **PI3910** juhtmevaba ruuteriga (pääsupunktiga). Saate ühendada seadme **PI3910** võrguga, mis on ehitatud ruuteri ümber. Internetiga ühendumiseks veenduge, et ruuter on internetiga otse ühendatud ja arvuti ei vaja sissehelistamisega ühenduse loomist.

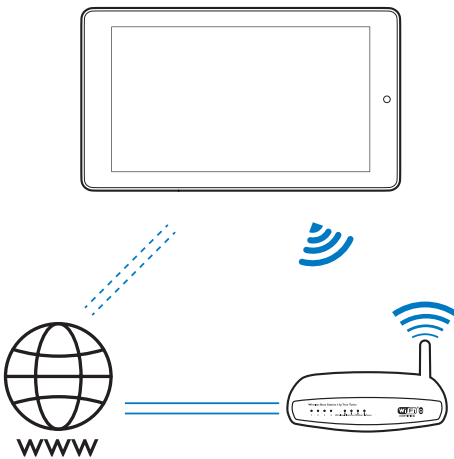

- 1 Puudutage avakuval **Sätted** > **Wi-Fi**.
- 2 Valige Wi-Fi funktsiooni sisselülitamise suvand.
↳ Näete nimekirja levilatuses olevatest Wi-Fi võrkudest.

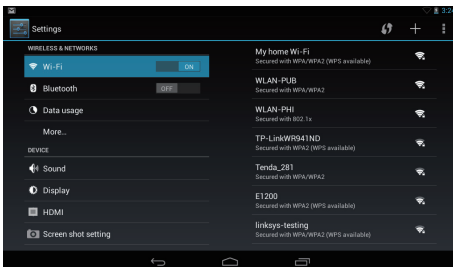

3 Seadme PI3910 võrku ühendamine


- ① Võrgu valimiseks puudutage mõnda võrku.
- ② Ilmub hüppikkuva, millele saate sisestada võrgu parooli.
↳ Kui Wi-Fi ühendus loodi edukalt, kuvatakse olekuribal .
↳ Järgmisel korral, kui seadme **PI3910** sisse lülitate, ühendub **PI3910** automaatselt viimati valitud võrguga.

Märkus

- Kui ruuteris on sisse lülitatud MAC-adresside filtreerimine, siis lisage seadme **PI3910** MAC-adress lubatud võrguühenduste nimekirja. Wi-Fi MAC-adressi leidmiseks minge avakuval jaotisesse **Sätted** > **Teave tahvelarvuti kohta** > **Olek**.
- Võrkude nimekirja värskendamiseks valige ekraani ülemisest paremast nurgast > **Skaneeri**.
- Kui olete SSID-leviedastuse keelanud või ruuteri SSID peitnud, tuleb võrgu SSID või avalik nimi käsitsi sisestada. Valige **Sätted** > **Wi-Fi**. Valige ülemiselt ribalt **+**.
- Kui ruuteri DHCP (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll) pole saadaval või on välja lülitatud, tuleb seadme **PI3910** IP-adress käsitsi sisestada.

Arvutiga ühendamine


Ühendage seade **PI3910** USB-kaabli abil arvutiga.

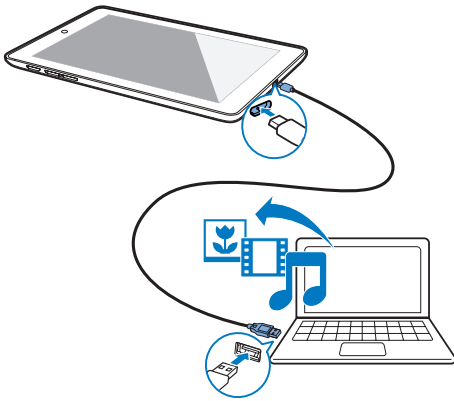

Saate rakendusi või meediafaile edastada arvutist seadme **PI3910**, sisemälusse või SD-kaardile .

Micro SD kaardi kasutamine


Sisestage seadmesse **PI3910** Micro SD kaart (kuni 32 GB). Nii saate laiendada seadme **PI3910** mälumahtu.

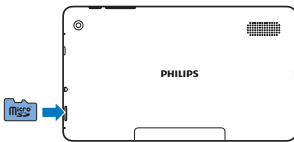

HDTV-ga ühendamine



Ühendage **PI3910** kõrglahutusega teleriga (HDTV). Saate HDTV abil vaadata seadmes **PI3910** esitatavaid fotosid ja videoid.


- 1 Seadme **PI3910** juures ühendage HDMI kaabel (müügil eraldi): **Micro HDMI** pessa seadmel **PI3910** ja **HDMI** sisendpessa teleril.

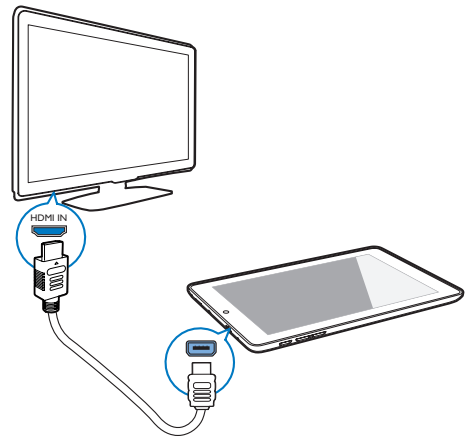

- 2 Lülitage teleri sisendi allikas seadmele **PI3910**:

- Valige teleri kaugjuhtimispuldi allika nupu abil sisendpistik, mis on ühendatud seadmega **PI3910**.

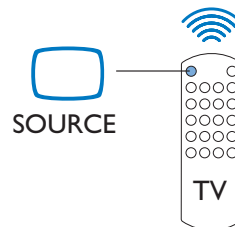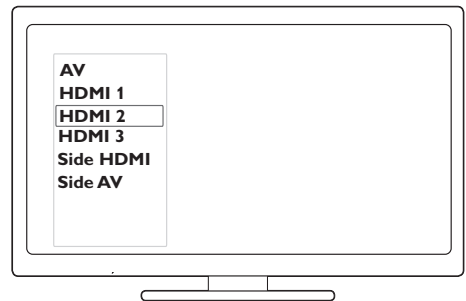

- 3 Seadme **PI3910** juures toksake  **Seaded** > **HDMI**. Valige väljundi eraldusvõime, mida teie teler toetab.
- Kui seadmel **PI3910** on **Micro HDMI** ühendus kasutusel, vajutage eelmisele kuvale naasmiseks toite-/lukustusnuppu.

Soovitus

- HDMI edastab kompakste audio/video liidesena pakkimata digitaalseid andmeid. HDMI ühenduse abil saab kõrgeraldusega video-/audiosisu esitada HDTV ekraanil optimaalse kvaliteediga.

Bluetoothiga ühendamine

Bluetoothi abil saate seadmega **PI3910** viia juhtmevabalt läbi allkirjeldatud tegevusi.

- Vastu võtta või saata faile teise ühendatud Bluetoothiga seadmesse;
- kuulata muusikat Bluetooth-stereokõrvaklappidest;
- kuulata muusikat Bluetooth-kõlaritest, näiteks **Philips SHOQBOX**.

Bluetooth-seadmetega ühendumine

Saate seadme **PI3910** ühendada Bluetooth-seadmetega järgmistel viisidel:

- ühendada teise Bluetooth-seadme;
- saada ühendatud teise Bluetooth-seadme poolt.


Soovitus

- Enne ühendamist leidke Bluetooth-seadme kasutusjuhendist selle Bluetoothi paaritamise kood. Või proovige koodi 0000 ja 1234.


Teiste Bluetooth-seadmete ühendamine

- 1 Veenduge, et teine Bluetooth-seade saab seadet avastada.
- Lisateavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

- 2 Seadme **PI3910** abil Bluetooth-seadme otsimine

- ① Valige avakuvalt  **Sätet** > **Bluetooth**.
- ② Valige **Bluetooth sisse lülitamise** suvand.




↳ Olekuribal kuvatakse .

- ③ Puudutage suvandit **OTSI SEADMEID**.
↳ Seade kuvatakse pärast avastamist jaotises **SAADAOLEVAD SEADMED**.

- 3 Seadmega paaritamine
- Puudutage seadmes **PI3910** teise seadme nime ja sisestage vastav parool.
 - Sisestage teises seadmes vajalik parool.
↳ Kui paaritamine õnnestus, kuvatakse vastav teade.

Ühendatud saamine teise Bluetooth-seadme poolt

- 1 Veenduge, et teine Bluetooth-seade saab seadet **PI3910** avastada.

- ① Valige avakuvalt  **Sätet** > **Bluetooth**.
- ② Valige **Bluetooth sisse lülitamise** suvand.
- ③ Puudutage valikut **PI3910**.
↳ ***PI3910** on avastatav kahe minuti vältel.

- 2 Leidke Bluetooth-seadme kaudu **PI3910** ja tekitage ühendus.

- Täpsete sammude kohta leiate teavet Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.



- * Seadme **PI3910** nime muutmiseks avage **Sätted** > **Bluetooth**, puudutage ja valige **Nimeta tahvelarvuti** ümber.

Bluetoothi abil failide saatmine ja vastuvõtt

Failide saatmine teise Bluetooth-seadmesse

- 1 Veenduge, et
 - olete paaritanud seadme **PI3910** antud Bluetooth-seadmega;
 - nii **PI3910** kui Bluetooth-seadme Bluetooth on sisse lülitatud.
- 2 Seadmega **PI3910** Bluetoothi kaudu failide saatmine
 - ① Avage Galeriis foto. Puudutage > **Bluetooth**.
 - ② Saamise alustamiseks puudutage pairitatud seadme nime.
 - ↳ Saamise ja vastuvõtmise ajal kuvatakse ekraani ülaosas .

- 3 Bluetooth-seadmega failide vastuvõtmine
 - Valige vajalik kinnitus.
 - Salvestage failid.

Bluetooth-seadmelt failide vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et
 - olete paaritanud seadme **PI3910** antud Bluetooth-seadmega;
 - nii **PI3910** kui Bluetooth-seadme Bluetooth on sisse lülitatud.
- 2 Saatke Bluetooth-seadmelt faile seadmele **PI3910**.
- 3 Seadmelt **PI3910** failide vastuvõtmine
 - Puudutage ekraani ülaosas . Valige vajalik kinnitus.
 - ↳ Vastuvõetud failid leiate ka jaotisest **Sätted** > **Bluetooth**. Puudutage ja valige **Vastuvõetud failide** kuvamine.

Muusika kuulamine Bluetooth-stereokõrvklappidest ja kõlaritest

Ühendage Bluetooth-stereokõrvklappid või kõlarid

- ↳ Järgige samme jaotises "Teise Bluetooth-seadme ühendamine" (vt "Teiste Bluetooth-seadmete ühendamine" lk-l 16). Pärast edukat ühendamist kuvatakse .
- ↳ Järgmine kord, kui seadmetel Bluetoothi sisse lülitate, luuakse Bluetooth-ühendus automaatselt.

Muusika kuulamine Bluetooth-stereokõrvklappidest või kõlaritest


- Mängige muusikat seadmest **PI3910**.
 - ↳ Muusikat saate kuulata ühendatud Bluetooth-kõrvklappidest või kõlaritest.

6 Rakendused

Rakenduste abil saate seadmes **PI3910** kasutada erinevaid funktsioone, teenuseid ja heli-/ videosisu.

Rakenduste paigaldamine


Seadmele **PI3910** saate paigaldada rakendusi

-  interneti kaudu rakendusest **Play Store** või
- teistest allikatest, näiteks teised veebipõhised allikad, seadme **PI3910** sisemälu ja Micro SD kaart, mille seadmesse **PI3910** sisestasite.

Play Store


1 Google'i teenuste kasutamiseks logige sisse või looge Google'i konto. Google'i konto lisamiseks tegutsuge järgmiseks.

- ① Avage  (**Play Store**). Puudutage  > **Kontod**.

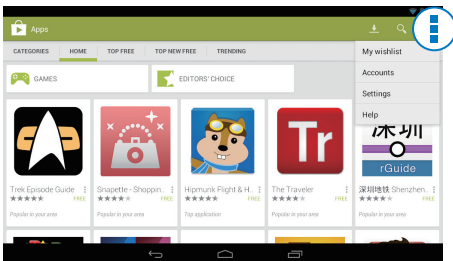

- ② Valige **Lisa konto**.
- ③ Järgige konto lisamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

2 Leidke soovitud rakendused.

- Võtmesõna põhjal otsimiseks puudutage .


- 3 Laadige rakendus alla.
- Puudutage rakendust. Tehke vajalikud kinnitused.
 - ↳ Kui allalaadimine on lõpetatud, algab paigaldamine automaatselt.
 - ↳ Olekut saate jälgida olekuribalt. Vajaduse korral puudutage paigaldamise alustamiseks vastavat ikooni.

Soovitus

- Kontode haldamiseks valige  **Sätted** > **KONTOD**. Suvandite valimiseks puudutage kontot.

Teised allikad


Tundmatutest allikatest paigaldamise lubamine

- Valige avakuvalt  > **Turvalisus**. Puudutage, et sisse lülitada **Tundmatud allikad**.
 - ↳ Kui funktsioon on sees, on märgest märgitud.

Rakenduste allalaadimine/edastamine

- Veebipõhistest allikatest rakenduste allalaadimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- Rakenduste edastamiseks seadme sisemälust või SD-kaardilt, kasutage seadme **PI3910** arvutiga ühendamiseks USB-kaablit.

Installimise alustamine

- Alla laaditud rakenduste installimine algab automaatselt.
- Sisemälsusse või SD-kaardile edastatud rakendused leiata . Installimise alustamiseks leidke rakendused ja puudutage vastavat suvandit.


Rakenduste haldamine

Saate seadmes **PI3910** rakendusi hallata, näiteks neid paigaldada/eemaldada, nende kasutamist lõpetada ja muud.

- 1 Valige avakuvalt  **Sätted** > **Rakendused**.
 - Jaotisest **ALLA LAADITUD** leiate rakendused, mille olete **Play Store**-ist või teistest allikatest alla laadinud.
 - Jaotisest **AKTIIVSED** leiate rakendused, mis seadmes **PI3910** parasjagu töötavad.
 - Jaotisest **KÕIK** leiate kõik rakendused, mille olete seadmele **PI3910** paigaldanud.
- 2 Puudutage mõnda rakendust.
↳ Kuvatakse suvandid ja teave.
- 3 Suvandi valimiseks puudutage seda.

7 Veebisirvija


Rakendusega saate sirvida veebilehti.

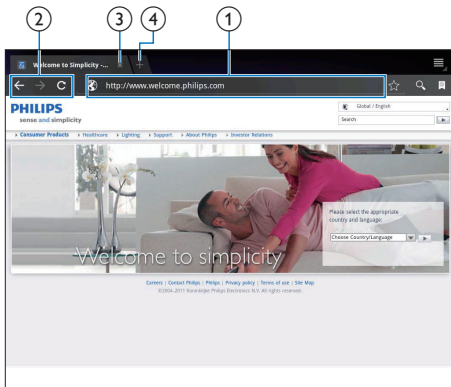

- 1 Puudutage avakuval.
- 2 Puudutage ikooni või tekstikasti, et teha järgnevat tegevusi.
 - 1 Sisestage veebilehe aadress. Otsingu alustamiseks puudutage ▶.
 - 2 Tagasi või edasi liikumiseks või veebilehe värskendamiseks puudutage vastavat ikooni.
 - 3 Sulgege veebileht.
 - 4 Avage uus veebileht.

Veebilehtede vahel vahetamiseks

- puudutage ülemisel ribal valitud veebilehe vahekaarti.

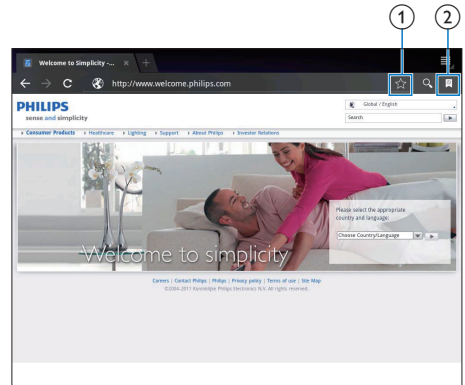

- 1 Lisage järjehoidja praegusele veebilehele.
- 2 Avage järjehoidjatesse salvestatud veebilehed.

Järjehoidja lisamine

Järjehoidja lisamine. Saate kiirelt ligi külastatud veebilehele.

8 E-post

Seadmega **PI3910** saate vastu võtta ja saata e-kirju nagu arvutigagi. Tegutsse järgmiselt.


- Seadistage seadmest oma e-posti kontod.

E-posti konto seadistamine


Seadmest **PI3910** saate e-posti kontosid üles seada järgmisel viisil.



- Seadistage oma POP3 või IMAP meilikontod või
- seadistage oma Microsoft Exchange'i konto, millega saate tööl olles ligi oma Exchange'i postkastile (vt 'Microsoft Exchange'i konto seadistamine' lk-l 25).

POP3/ IMAP konto seadistamine

- 1 Valige avakuvalt .
- 2 E-posti konto seadistamine
 - Sisestage oma konto teave.
 - Valige pop3 või IMAP konto.
- 3 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Seadistuse teabe, nt väljuvate ja sisenevate kirjade serverite kohta saate oma e-posti teenusepakkuvalt.

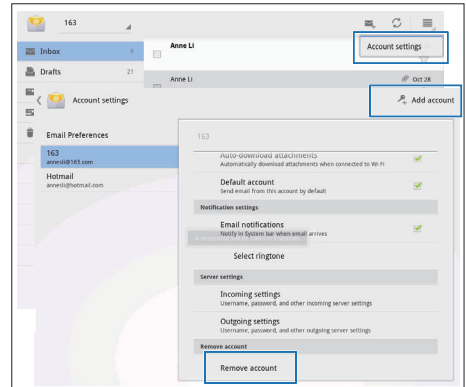Konto sätete valimine




- 1 Valige e-posti nimekirja kuvalt  > **Sätted**.
↳ Kuvatakse hüppikaken.
 - E-posti nimekirja naasmiseks puudutage vajaduse korral korduvalt suvandit .

- 2 Valige kontosuvandid.


Konto lisamiseks

- valige  > **Sätted** ja **Lisa konto**.

Konto eemaldamiseks

- valige  > **Sätted** ja **Eemalda konto**.
↳ Aktiivne konto eemaldatakse.

E-kirjade vaatamine

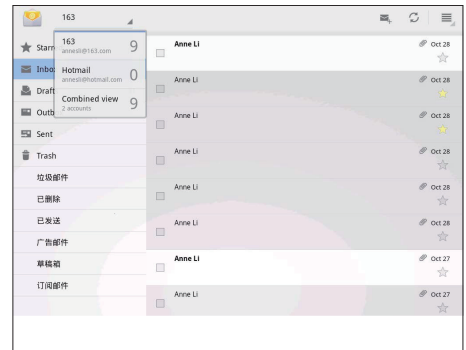

Saate e-kirju vaadata järgmisel viisidel:

- kasutades ühte kombineeritud postkasti;

- kontrollides iga kontot eraldi;
- vaadates esile tõstetud kirju;
- vaadates lugemata kirju.

Ühe kombineeritud postkasti vaatamine

- 1 E-posti nimekirja kuval puudutage konto nime.
 - ↳ Kuvatakse kontonimede rippnimistu.
- E-posti nimekirja naasmiseks puudutage vajaduse korral korduvalt suvandit ←.
- 2 Puudutage suvandit **Kombineeritud vaade**.
 - ↳ Erinevate kontode kirjad on märgistatud erinevate värvidega.

Kindla konto kirjade vaatamiseks

- 1 korrake **1.sammu** juhendis "Ühe kombineeritud postkasti vaatamine".
- 2 Puudutage valitud kontot.
 - ↳ Kuvatakse kontoga seotud kirjad.


Esile tõstetud kirjade vaatamiseks

- puudutage kirja kõrval olevat tähekest.
 - ↳ Kiri lisatakse **Esile tõstetud** kausta.

Lugemata kirjade vaatamiseks

- avage kirjade nimekirja kuval valget värvi kirjad.

E-kirjade koostamine

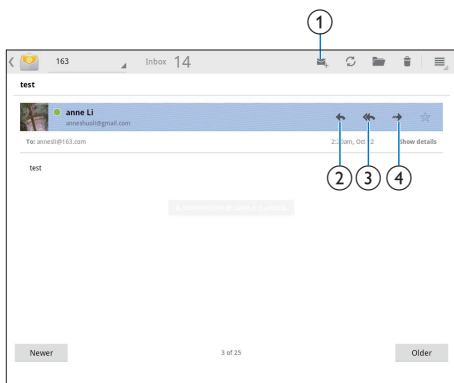


Kirja lugemise ajal saate ikoonide puudutamisega teha järgmised valikud.

- 1 Uue teate koostamine

- 2 Vastamine
- 3 Kõigile vastamine
- 4 Edasi

E-kirjade organiseerimine

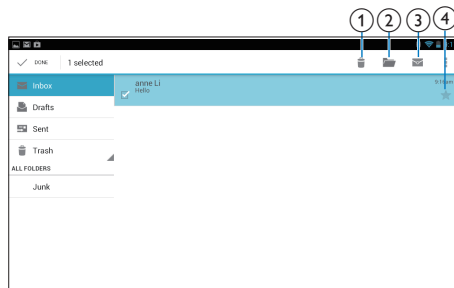

- 1 Kirjade nimekirja kuval saate valida kirjad, mida soovite hallata.
 - Märkige kirjade kõrval olevad märkekastid.
 - ↳ Valitud kirjad tõstetakse esile.
- 2 Ikoone puudutades saate teha järgnevat.
 - 1 Kirjade kustutamine.
 - 2 Kirjade liigutamine valitud kausta.
 - 3 Kirjade märkimine loetud või lugemata olekusse.
 - 4 Kirjade lisamine Esile tõstetud kausta.


9 Tarvikud

Kaamera

Seadme **PI3910** ees ja taga olevate vastavalt 0,3- ja 2-megapikslite kaameratega saate teha järgnevat:

- pildistada või filmida kaamera või videokaamera abil;
- rakenduste abil pidada interneti kaudu sõpradega videokõnesid;

teha pilte või videoid.

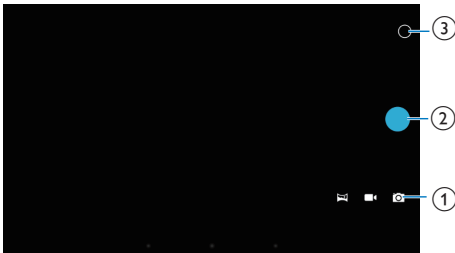

- 1 Kaamera, videokaamera või panoraamrežiimi valikulüliti.
- 2 Päästik
- 3 Valikumenüü

- 1 Valige avakuvast .
↳ Kuvatakse ekraanil olevad nupud.
- 2 Puudutage nuppe , või kaamera, videokaamera või panoraamfoto režiimi valimiseks.
- 3 Eesmise või tagumise kaamera valimiseks puudutage > .
- 4 Pildistamiseks tehke järgnevat.

- 1 Suunake objektivi esemele.
- 2 Vajutage nuppu .
- 3 Tehakse foto.

Videote salvestamiseks tehke järgnevat.

- Video salvestamise alustamiseks või lõpetamiseks puudutage / .

Panoraampildi tegemine

- 1 Suunake objektivi vaatele.
- 2 Pildistamise alustamiseks vajutage .
- 3 Liigutage kaamera aeglaselt ja sujuvalt läbi kogu vaate.
↳ Kui tegevusriba jõuab lõppu, siis pildistamine lõpeb. Luuakse panoraampilt.


Fotode/Videote vaatamine

- Minge Gallery.

Suurendamine või vähendamine


Fotode tegemisel või videote salvestamisel saate pilti suurendada või vähendada.

- Kasutage venitamiseks või kokkupigistamiseks kahte sõrme.

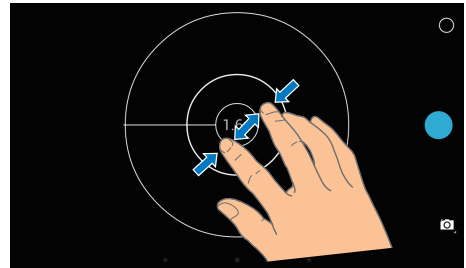


Sätete valimine

Suvandite menüü kuvamiseks vajutage nuppu .

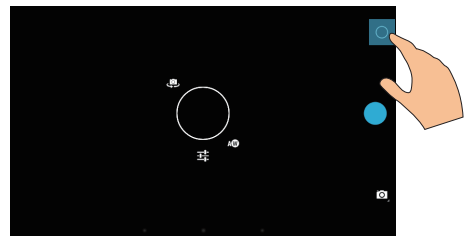

- Kaamera või videokaamera suvandite valimiseks puudutage nuppu .
- Tõmmake ring ümber, et valida pildistamiseks sobiv stseen.

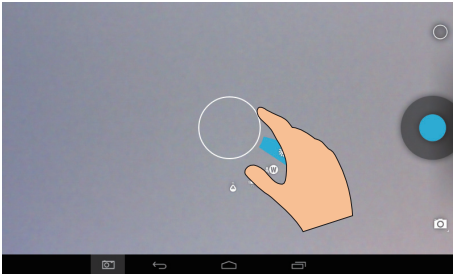

Kalender

Seadme kalendrit saate sünkroniseerida

- oma Microsoft Exchange'i konto kalendriga (vt 'Microsoft Exchange'i konto seadistamine' lk-l 25).

10 Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes

Seadet **PI3910** saab kasutada ettevõtete võrkudes. Enne ettevõtete võrkudega ühendumist paigaldage vajalikud turvamandaadid või -sertifikaadid. Ettevõtte võrguga ühendumisel võib teil olla võimalik seadistada seadmes Microsoft Exchange'i konto ja lisada VPN-ühendus. Microsoft Exchange'i konto abil pääsete ligi oma töökoha e-postkastile.

Turvamandaatide paigaldamine

Küsi oma võrguadministraatorilt turvamandaate või -sertifikaate.

Turvamandaatide paigaldamine

- 1 Veenduge, et edastate turvamandaatide failid arutust SD-kaardile, mille olete seadmesse paigaldanud.

Märkus

- Seadmes **PI3910** peate veenduma, et turvamandaadid salvestatakse SD-kaardi juurkataloogi, mitte alamkausta.


- 2 Turvamandaatide paigaldamiseks tehke järgnevat.

- ① Minge avakuvalt **Turvalisus > Installe SD-kaardilt**.
- ② Installimise alustamiseks puudutage faili.
- ③ Määrake mandaatidele nõutud parool ja nimi.

Turvamandaatide rakendamine

- 1 Valige jaotisest **Turvalisus > Usaldusväärsed mandaadid**.
- 2 Veenduge, et mandaadid on valitud.
 - ↳ Kui funktsioon on sees, on märgest märgitud.
 - ↳ Seadmes peate rakendustel lubama turvamandaatide kasutamise.

Microsoft Exchange'i konto seadistamine

- 1 Valige avakuvalt .
- 2 E-posti konto seadistamine
 - Sisestage oma konto kohta käiv teave ja valige konto tüübiks **Exchange**.
 - Kui olete seadistanud teisi e-posti kontosid, valige kirjade nimekirja kuvalt **Sätted**. Valige **Lisa konto**.
- 3 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Serveri aadressiks sisestage oma Outlooki veebiühenduse aadress, näiteks owa.ettevõtte nimi.com või mail.ettevõtte nimi.com/owa.
 - Muud seadistusala teavet, näiteks domeeni nime ja kasutajanime küsige oma süsteemadministraatorilt.

Märkus

- Seade ühildub Microsoft Exchange 2003 ja 2007 versioonidega.

VPN-i lisamine

Virtuaalne privaatvõrk (VPN) võimaldab turvalise juurdepääsu abil võtta ühendust privaatvõrkudega. Mõnikord vajate ettevõtete võrku ühendumiseks VPN-juurdepääsu.

VPN-i lisamine seadmele


- 1 Küsige oma võrguadministraatorilt teavet konfigureerimise kohta.
- 2 Valige avakuvalt **☰** > **Juhtmevaba ühendus ja võrgud** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Konfigureerige VPN vastavalt juhistele.
- 4 Paigaldage nõutud viisil turvamandaadid (vt 'Turvamandaatide paigaldamine' lk-l 25).

VPN-i ühendamine

- 1 Veenduge, et **PI3910** on internetiga ühendatud.
- 2 Valige avakuvalt **☰** > **Juhtmevaba ühendus ja võrgud** > **Rohkem**.
↳ Kuvatakse VPN-ide loend.
- 3 Ühenduse loomiseks puudutage VPN-i.

11 Seadistused

Enda sätete valimine

- 1 Minge avakvalt jaotisesse .
- 2 Suvandite nimekirjas liikumiseks tõmmake sõrmega üles või alla.
- 3 Suvandi valimiseks puudutage seda.

JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD

Wi-Fi

Jaotises JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD > Wi-Fi saate valida seadme Wi-Fi sätteid.

Wi-Fi võrgu lisamine


SSID käsitsi sisestamine


SSID (mestiident) on ruuteri nimi. Teised Wi-Fi seadmed tunnevad selle nime järgi ruuteri ära. Kui teie ruuteri SSID on peidetud (näiteks SSID leviedastuse keelu korral), jääb ruuter kättesaadavate võrkude nimekirjas nähtamatuks. Seadme **PI3910** ühendamiseks ruuteriga sisestage esmalt käsitsi ruuteri SSID ja seejärel otsige seadmega **PI3910** kättesaadavaid võrke.

- 1 **Wi-Fi** valimiseks lohistage liugur Wi-Fi asendisse.
- 2 Puudutage ülemisel ribal **+**.
- 3 Sisestage ruuteri SSID.
↳ Seade **PI3910** alustab võrguotsingut.
↳ Võrgu leiate võrkude nimekirjast.

- 4 Ühendage seade **PI3910** võrguga.

Võrgu teavitus

Lülitage sisse **Võrgu teavitus**. Kui levialas on avatud Wi-Fi võrk, ilmub ekraani alaserva .

- 1 **Wi-Fi** valimiseks lohistage liugur Wi-Fi asendisse.
- 2 Puudutage ülemiselt ribalt  ja valige **Täiustatud > Võrguteavitus**.

Lennurežiim

Lülitage lennurežiim sisse,

- kui peate Wi-Fi või Bluetoothi ohutuskalutlustel välja lülitama, näiteks lennukis.

Valige jaotises **JUHTMEVABA ÜHENDUS JA VÕRGUD** suvand **Rohkem > Lennurežiim**.

Saate Wi-Fi või Bluetoothi juurdepääsu keelata või lubada.

VPN-i sätted

Kasutage VPN-i sätteid privaativõrkudesse, näiteks ettevõtete võrkudesse pääsemiseks (vt 'Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes' lk-l 25).

SEADE

Heli

Jaotises **Heli** saate valida oma seadme helisätteid.

Helitugevus	Meedia, teavituste ja alarmide helitugevuse seadistamiseks liigutage liugurit.
Vaiketeavitus	Määrab helifaili helinatooniks.
Puutehelid	Ekraani puudutamisel esitatavad helid.
Ekraanilukustuse heli	Ekraani lukustamisel/vabastamisel esitatavad helid.

Ekraan

Jaotises **Ekraan** saate valida ekraani sätteid.

Heledus	Lohistage liugurit, et muuta ekraani heledust.
Taustapilt	Saate valida seadme taustapilti.

Unerežiim	Valitud ajavahemiku järel lülitub ekraan automaatselt välja. Kui soovite akut säästa, valige lühike vahemik.
Daydream	Valige ekraanisäästja valikud: otsustage, millist ekraanisäästjat kuvada ja millal ekraanisäästjat kuvada. Kui ekraanisäästja on sisse lülitatud, puudutage väljumiseks ekraani.
Teksti suurus	Saate valida ekraanil kuvatava teksti suurust.


HDMI

Suvandis **HDMI**

- **HDMI sisselülitamine:** HDMI-väljundi sisse- või väljalülitamine.
- **HDMI eraldusvõime:** valige väljundi eraldusvõime, mida teie teler toetab.
- **Ekraani suumimine:** lohistage liugurit ekraanil sisse või välja suumimiseks.

Kuvatõmmise seadistus

- 1 Kuvatõmmise seadistuses** toksake sisselülitamiseks nuppu **Kuva kuvatõmmise nupp olekuribal**.
↳ Kuvatakse kuvatõmmise nupp.
- 2** Toksake kuvatõmmise tegemiseks kuvatõmmise nuppu.

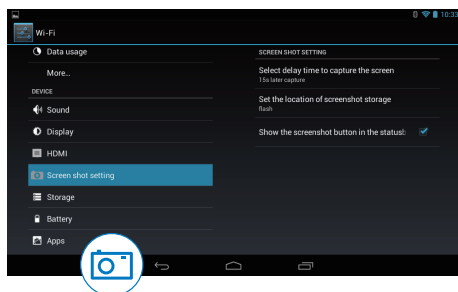

Andmemälu

Jaotisest **Andmemälu**, leiate teavet seadme **PI3910** sisemälu ja SD-kaardi ruumikasutuse kohta.

Aku

Jaotises **Aku** näete rakenduste akukasutust.

Rakendused

Jaotises **Rakendused** saate hallata rakendusi, mis paiknevad sisemälus seadmel PI3910 (vt 'Rakenduste haldamine' lk-1 18).

Juurdepääs asukohale

- **Juurdepääs minu asukohale**, lülitage suvandid sisse või välja.
↳ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.
↳ Saate lubada või keelata oma asukohtandmete kasutamise Google'i veebipõhistes asukohateenustes nagu Maps või teised asjakohased teenused ja rakendused.
- Kui soovite kasutada GPS-toega asukohateenust, lülitage sisse suvand **GPS-satelliit**.

Turvalisus

Ekraanilukustus

Vaikimisi tuleb **PI3910** ekraani vabastamiseks vajutada toite-/lukustusnuppu ja seejärel lohistada luku sümbol vastava ikooni. Kui kasutusel on **Ekraanilukustus**, saate turvalisuse tõstmiseks lisada mustri, PIN-koodi või parooli. Ekraani vabastamiseks lisatakse siis vastav turvalisusmeede.

Puudub	Luku väljalülitamine
Liuglüliti	Ekraani vabastamine liuguri abil (vaikesäte).
Näotuvastusega vabastamine	Lukk vabastatakse näotuvastuse alusel.
Muster	Määrake lukustuse vabastamiseks vajalik muster.
PIN	Valige numbritest koosnev PIN-kood.
Parool	Määrake parool, mis koosneb numbritest, tähtedest ja sümbolite kombinatsioonist.

Nähtavad paroolid

Teie parool koosneb hulgast sümbolitest. Veendumaks õigete sümbolite sisestamises, näidatakse sümbolite parooli sisestamise ajal. Vajaduse korral saate sätet **Muuda paroolid nähtavaks** sisse/välja lülitada.

- Puudutage märkekasti.
 - ↳ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.



Seadme administraatorid


Ettevõtete võrkudes kasutatavates seadmetes nõuakse administraatori õigusi, näiteks Microsoft Exchange'i konto e-posti ja kalendri kasutamiseks.

Enne selliste rakenduste deinstallimist eemaldage seadme administraatori õigused.

- Puudutage jaotises **Seadme administraatorid** mõnda rakendust.
 - ↳ Seadme administraatori õigused eemaldatakse.
 - ↳ Te ei saa enam rakenduse andmeid sünkroniseerida.

Tundmatud allikad

Seadmele **PI3910** saate paigaldada rakendusi, mis on alla laaditud rakendusest  (**Play Store**), või allikatest, mis ei ole .

- Kui rakendus pärineb mujalt kui , puudutage suvandit **Tundmatud allikad**, et võimaldada selle paigaldamist seadmele **PI3910**.
 - ↳ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.

Rakenduste kontrollimine

Teie **PI3910** süsteemi turvalisuse huvides kontrollige, kas lülitasite sisse funktsiooni

Kontrolli rakendusi.

- ↳ Kui funktsioon on sees, on märkekast märgitud.
- ↳ Saate seda keelata või saada hoiatusi, kui hakkate installima võimalikku ohtlikku rakendust.

Usaldusväärsed mandaadid

Peate paigaldama usaldusväärsed mandaadid, et pääseda ligi mõnedele seadmes PI3910 olevatele rakendustele, näiteks juurdepääs teie ettevõtte võrgule. (vt 'Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes' lk-l 25)

SD-kaardilt installimine

Mõnedele seadmes PI3910 olevatele rakendustele ligipääsuks peate installima rakendusi SD-kaardilt, mille paigaldasite seadmesse PI3910 (vt 'Seadme kasutamine ettevõtete võrkudes' lk-l 25).

Keel ja sisestamine

Keel

Jaotises **Keel** saate valida seadme **PI3910** ekraanil kuvatavate juhiste keelt.

Isiklik sõnastik

Jaotises **Isiklik sõnastik** saate lisada või eemaldada sõnu kasutaja sõnastikust. Saate kohandada sõnasoovitusi, mida kuvatakse hüpikkuval Androidi klaviatuuriga teksti sisestamise ajal.

Sõna või fraasi lisamine

- Sõna või fraasi lisamiseks puudutage **+**.

Sõna või fraasi muutmiseks

1 puudutage vastavat sõna või fraasi.
↳ Kuvatakse hüpikaken.

2 Muutke sõna või fraasi.

Sõna või fraasi eemaldamiseks

- puudutage **■** sõna või fraasi kõrval.

Häälotsing

Jaotises **Häälotsing** saate valida Google'i häälotsingu suvandeid.

Tekst-kõneks väljund

Jaotises **Tekst-kõneks väljund** saate valida suvandeid

- seadme juurdepääsufunktsiooni heliväljundiile.

Heliandmete paigaldamine

Saate alla laadida kõnesünteesi heliandmeid.

- 1** Seadme ühendamine Internetiga
- 2** Valige eelistatud teksti kõneks teisendamise mootor. Puudutage **⌘** > **Heliandmete paigaldamine**.
↳ Valige ja laadige alla heliandmed.

Valige heliväljundi suvandid.

- 1** Jaotises **Kõne kiirus** saate valida teksti lugemise kiiruse - normaalne, kiire või aeglane.
- 2** Puudutage suvandit **Kuula näidist**.
↳ Teie valikute alusel mängitakse ette kõnesünteesi demo.

Lähtestamine

Jaotises **Varundamine ja lähtestamine** >

Tehaseandmete taastamine saate kustutada kõik andmed, mille olete seadme **PI3910** sisemälusse salvestanud.

KONTOD

Jaotises **KONTOD** saate kontosid lisada, eemaldada ja hallata.

- Konto lisamiseks puudutage **Lisa konto**.
- Konto haldamiseks puudutage seda, näiteks selle eemaldamiseks või sünkroniseerimissuvandite valimiseks.

Kuupäev ja kellaeg

Automaatne seadistus

Seadme **PI3910** kuupäeva ja kellaega saate sünkroniseerida veebipõhiselt Philipsi veebiteenuste kaudu.

Automaatse kellaseadistuse sisselülitamine

- 1** Jaotises **Kuupäev ja kellaeg** puudutage suvandit **Automaatne kuupäev ja kellaeg**.
↳ Kui funktsioon on sees, on märkest märgitud.
- 2** Jaotises **Ajavööndi valimine** saate valida oma ajavööndi.
- 3** Jaotistes **Kasuta 24-tunni vormingut** ja **Kuupäeva vormingu valik** saate valida suvandid kellaaja ja kuupäeva kuvamiseks.

Käsitsi seadistamine

- 1** Jaotises **Kuupäev ja kellaeg** puudutage suvandit **Automaatne kuupäev ja kellaeg**, et see välja lülitada.
↳ Kui funktsioon on väljas, on märkest märkimata.

2 Puudutage kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi valimiseks jaotistes **Kuupäeva seadistamine**, **Kellaaja seadistamine** ja **Ajavööndi seadistamine**.

- Kuupäeva valimiseks puudutage kalendris seda kuupäeva.

- **Aku laetus:** kuvatakse järelejäänud laetust protsentides.
- **IP aadress:** kuvatakse seadme **PI3910** IP-aadressi, kui see on Wi-Fi võrguga ühendatud.
- **Wi-Fi MAC aadress:** kuvatakse seadme **PI3910** võrguadapterile määratud ainulaadset identifikaatorit. Kui ruuteris on sisse lülitatud MAC-aadresside filtreerimine, siis lisage seadme **PI3910** MAC-aadress lubatud võrguühenduste nimekirja.
- **Bluetoothi aadress:** kuvab seadme **PI3910** Bluetoothi aadressi, kui vastav funktsioon on sisse lülitatud.

Juurdepääs

Juurdepääsufunktsiooni korral loetakse seadme ekraanil tehtavad tegevused (puudutused, menüü-üksuste valikud) ette tekst-kõneks tehnoloogia abil. Inimestel, kellel pole võimalik ekraanil toimuvat selgelt näha, aitab see funktsioon seadet paremini kasutada.

Juurdepääsufunktsiooni kasutamine

- 1 Sisselülitamiseks puudutage suvandit **Tagasiside**.
- 2 Jaotises **Tekst-kõneks väljund** saate valida heliväljundi suvandeid (vt 'Tekst-kõneks väljund' lk-l 30).

Juriidiline teave: juriidiline teave, mis puudutab seadet **PI3910**

Mudeli number: seadme mudeli number

Androidi versioon: Androidi platvormi püsivara number, mida seade kasutab.

Versiooni number: tarkvara versioon seadmel **PI3910**

Ekraani automaatne pööramine

Jaotises **Ekraani automaatne pööramine** saate sisse või välja lülitada ekraani automaatse pööramise.

Teave tahvelarvuti kohta

Jaotises **Teave tahvelarvuti kohta** leiate teavet oma **PI3910** oleku ja andmete kohta.

Süsteemi uuendused

Jaotises **Süsteemi uuendused** leiate teavet oma **PI3910** süsteemiuuenduste kohta. Veenduge, et seade on internetiga ühendatud.

Seadme olek ja teave

Jaotises **Olek**,

- **Aku olek:** kuvatakse laadimise olekut.

12 Püsivara uuenduse kontrollimine

Ühendage **PI3910** Wi-Fi võrguga. Saate vastu võtta teavitusi püsivara uuenduste kohta. Teavituste kontrollimiseks lohistage ülemine riba alla.

Püsivara uuendamine veebis

Seadmel **PI3910**saate püsivara uuendada veebipõhiselt Philipsi veebiteenuste kaudu (vt 'Süsteemi uuendused' lk-l 31).

13 Tehnilised andmed

Toide

- Toiteadapter
Philipsi ASSA 1e-050200
Sisend: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,45 A
Väljund: DC 5,0 V, 2 A
- Toide: 3,7 V, sisseehitatud laetav 2800 mAh
Li-ion polümeeraku
- Mänguaeg¹
video voogesitus Wi-Fi kaudu: 4 tundi

Töötemperatuuri vahemik

- 0 °C kuni 45 °C

Hoiustamistemperatuur

- -10 °C kuni 60 °C

Ekraan

- Tüüp: puuetundlik LCD
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 7
- Eraldusvõime: 1024 x 600 pikslit

Alus

Android™ 4

Ühenduvus

- Kõrvaklapid: 3,5 mm
- USB: 2.0 High speed, Micro-tüüpi
- Juhtmeta LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,
Objektitõukeprofiil
Bluetoothi versioon: 3.0
- Mikro-HDMI

Kõrvaklappide heli

- Kanalite eraldus: > 45 dB
- Sageduskoste: 60-18,000 Hz
- Väljundvõimsus: 2 x 5 mW (maksimaalne)
- Signaali/müra suhe: > 80 dB

Kõlari heli

- Sageduslik tundlikkus: 250 -10 000 Hz
- Väljundvõimsus: 600 mW
- Signaali/müra suhe: > 60 dB

Heliesitus

- Toetatud vormingud

WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (tüüp 0 ja 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) ja iMelody(.imy)

Helisalvestus

- AMR-NB
Bitimäär: 4,75 kuni 12,2 kb/s
Diskreetimissagedus: 8 kHz
Toetatud vorming: 3GPP (.3gp)
- Kirjeldatud
bitimäär: 128 kb/s
Diskreetimissagedus: 44,1 kHz
Failivorming: MP3
- Sisseehitatud mikrofon: mono

Video taasesitus

- Toetatud vormingud
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv)

Videosalvestus

- H.264 kuvasuhe (valikud 4:3 ja 16:9)
- Video eraldus: VGA (640 x 480)
- Kaadrisagedus: 30 kaadrit sekundis
- Konteinervorming: .mp4
- Helivorming: MP3
- Objektiiv: fikseeritud fookuskaugusega
- Salvestusaeg: sõltub mälu seadmest

Stoppkaadri kuvamine

- Toetatud vormingud
JPEG, BMP, PNG, GIF

Stoppkaadri salvestamine

- Pildi eraldus: VGA (640 x 480)
- Pildi vorming: JPEG, PNG
- Objektiiv: fikseeritud fookuskaugusega

Salvestusmeedium

- Sisseehitatud mälu suurus²:
8 GB NAND Flash
- Väline andmekandja:
Micro SD mälukaardipesa (maksimaalne suurus 32 GB)

Eellaetud rakendused

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (saadaval mõningates riikides), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (saadaval mõningates riikides), Play Music,

Play Books (saadaval mõningates riikides),
Translate

- Browser, Gallery, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
- ES File Explorer, Deezer (saadaval mõnes riigis), AccuWeather



Märkus

- ¹ Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Akude eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja sätetest.
- 1 GB = 1 miljard baiti; saadaolev salvestusruum on väiksem. Täielik mälu maht ei ole saadaval, kuna osa on reserveeritud seadme kasutuseks. Salvestusmaht 4-minutilise 128 kbps MP3 kodeeringuga muusikapala põhjal.

14 Garantii

Järgmised nähtavad või aimatavad väärkasutusest tingitud seadme seisundid võivad muuta tühiseks selle seadme kasutajagarantii:

- defektid või kahjustused, mis tulenevad toote ebatavalisest kasutamisest kliendi poolt, nt plastpinnad jm väljast katmata osad on kriimustatud, mõranenud ja katki, puhastamisel pole järgitud kasutusjuhendit, samuti igasugused toidu- ja vedelikupritimed;
- defektid või kahjustused, mis tulenevad meie toodete igasugusest katsetamisest, paigaldamisest, ümbertegemisest, modifitseerimisest ning volitamata tehnobi osutajate poolt teostatud remonditöödest;
- omandamisel märkamata jäänud purustused või kahjustused (korpus, juhtmed, ekraan jne);
- tooted, mille seerianumber on eemaldatud, võltsitud või loetamatu;
- defektid ja kahjustused, mis tulenevad Philipsi kaubamärgiga mitteühilduvate komponentide (korpus, juhtmed, kaardid, toiteallikas, üldvaruosad jne) kasutamisest;
- defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud looduslikud tegurid (üleujutus, soolvesi ja muu elektrilahendus) või kokkupuude liigse kuumusega;
- defektid ja kahjustused, mille on põhjustanud Philipsi toodete tehnilistele andmetele mittevastava tark- ja/või riistvara kasutamine;
- tavakasutuse käigus kuluvad osad, nt juhtmed, aku, nupud jne;
- õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud kahjustused, nt kukumised, väärkasutus, kokkupuude veega ja/või vette kastmine.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

PI3910_58_UM_V1.0_WK1415.5