

Bellen vanuit het telefoonboek

1. Druk in de wachtstand op .
 2. Blader met  naar een item in het telefoonboek.
 3. Druk op de  of  toets.
- De verbinding wordt gemaakt.

Beluisteren van ingesproken berichten op het antwoordapparaat (alleen voor telefoons met antwoordapparaat)

Druk op  op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen (de berichtenteller licht op).

Druk nogmaals op  om het antwoordapparaat uit te schakelen (de berichtenteller gaat uit).

Druk op  op het basisstation om berichten af te spelen (het laatste ingesproken bericht wordt als eerste afgespeeld).

Druk op  om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

Druk op  om terug te gaan naar het vorige bericht (binnen 1 seconde na het afspelen van het huidige bericht indrukken).

Druk op  om het huidige bericht nogmaals af te spelen (na 1 seconde van het afspelen van het huidige bericht indrukken).

Druk op   om het volume bij te stellen tijdens het afspelen van een bericht.

Druk op  om het huidige bericht te wissen.

Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding van uw telefoon voor nadere bijzonderheden over het antwoordapparaat.

Oplossen van problemen

Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding die met uw telefoon werd meegeleverd voor gedetailleerde informatie.

Probleem

- Geen gesprekston!

- De beller kan mij niet goed horen!

- **ZOEKEN...** verschijnt op het display van de handset en het  symbool knippert!

- Het gebelde nummer wordt niet getoond!

Oplossing

- Controleer de aansluitingen
- De batterijen opladen
- Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden

- Controleer uw abonnement met uw telecomaandbieder

Welkom bij Philips!

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding die met uw telefoon werd meegeleverd.

Hulp op het internet

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44751

 **CE 0168**

Printed in China

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Korte handleiding

- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

PHILIPS


Inhoud van de verpakking



Handset



Basisstation met montagesteunen
voor uw nieuwe telefoon
OF



Voor uw nieuwe telefoon
met antwoordapparaat



Batterijkapje



2 AAA oplaadbare
NiMH batterijen



Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



Korte handleiding

* Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. **Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.**



In multihandset uitvoeringen, vindt u meerdere handsets, opladers met adapters en meerdere oplaadbare batterijen.

WAAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de kabels en batterijen die met de telefoon zijn meegeleverd.

1 Aansluiten

Aansluiten van het basisstation

1. Installeer het basisstation op een centrale locatie in de nabijheid van een telefoonaansluiting en stopcontact.

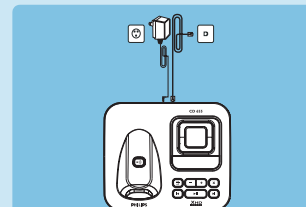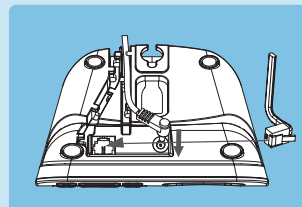


2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.
3. Sluit het andere einde van het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de respectievelijke aansluitingen.

2 Installeren

De oplaadbare batterijen installeren en opladen

A Batterij installeren

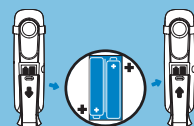

B De handset 24 uur opladen



Uw telefoon instellen (indien nodig).

Nadat de telefoon enkele minuten geladen wordt, verschijnt Welkom op het display, afhankelijk van het ingestelde land. Als Welkom op het display verschijnt:

1. Blader met naar het woord **WELKOM** in de gewenste taal en druk op **SELEC.** om uw keuze te bevestigen.
2. Blader met naar uw land.
3. Druk op **SELEC.** om uw keuze te bevestigen.

Uw telefoon is nu klaar voor gebruik.

3 Genieten

Telefoneren

Kies het nummer (maximaal 24 cijfers) en druk op de of toets.

OF
Druk op de of toets, wacht op een gesprekston en kies het nummer (maximaal 24 cijfers).

De telefoon beantwoorden

Druk op de of toets om de telefoon aan te nemen.

Gesprek beëindigen

Druk op de toets om een gesprek te beëindigen.

Hoornvolume bijstellen

Druk tijdens een gesprek op en selecteer **VOLUME 1**, **VOLUME 2** of **VOLUME 3**.

Belmelodie instellen

1. Druk in de wachtstand op blader met naar **PERSOON.INSTEL.** en druk op **SELEC.**, blader met naar **HANDSET MELODIE**, druk op **SELEC.**, blader met naar **BELTONEN** en druk op **SELEC.**.
2. Blader met naar de gewenste melodie om deze af te spelen.
3. Druk op **SELEC.** om de belmelodie te selecteren.

Een bevestigingston is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

Een nummer opslaan in het telefoonboek

1. Druk in de wachtstand op blader met naar **TELEFOONBOEK** en druk op **SELEC.**, druk opnieuw op **SELEC.** en selecteer **NIEUWE GEGEVENS**.
2. **NAAM INVOEREN** verschijnt op het display.
3. Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op **OK**.
4. Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op **OK**.

Een bevestigingston is te horen.

Telefoonboek openen

1. Druk in de wachtstand op en blader met door uw telefoonboek.
2. Druk op **SELEC.** om gegevens op te roepen.