

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



DS7580/10



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	3
Turvallisuus	3
Huomautus	3
2 Telakointikaiutin	5
Johdanto	5
Toimituksen sisältö	5
Päälaitteen yleiskuvaus	5
3 Television käyttäminen	6
Telakointikaiuttimen valmistelevminen	6
Virran kytkeminen	6
Käynnistäminen	6
4 Toistaminen	7
iPod/iPhone-toisto	7
Toisto ulkoisesta laitteesta	7
Äänenvoimakkuuden säätö	7
5 Tuotetiedot	8
Teknisiä tietoja	8
6 Vianmääritys	8

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tuotteeseen kiinnitetty yliiviaturon roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja. Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

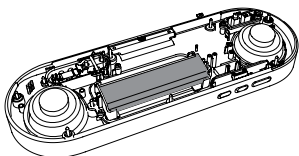

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetysistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Made for



iPod



iPhone

Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa,

että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä telakointikaiuttimella voit kuunnella sisältöä iPodista/iPhonesta ja muista äänentoistolaitteista.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 1 x verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

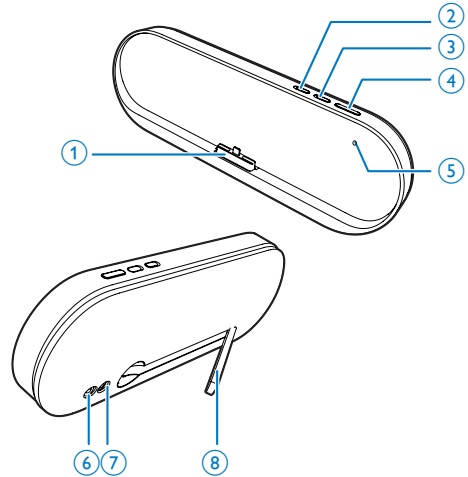

- ① iPod-/iPhone-telakointiasema
- ② ①
 - Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
- ③ DBB
 - Dynaamisen bassotehostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ④ VOLUME
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ⑤ Laitteen akun LED-merkkivalo
- ⑥ 10V DVC
 - Virtalähteen liittäminen
- ⑦ AUDIO IN
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑧ Teline

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Telakointikaiuttimen valmisteleminen

Vedä telineen vapaa puoli ylöspäin.

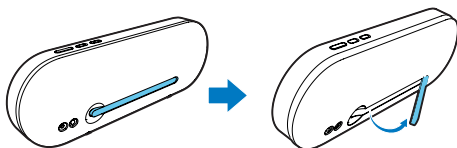

Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa pistokkeen taakse merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

Liitä verkkojohto

- telakointikaiuttimen takaosassa olevaan virtalähteen liitäntään.
- pistorasiaan.

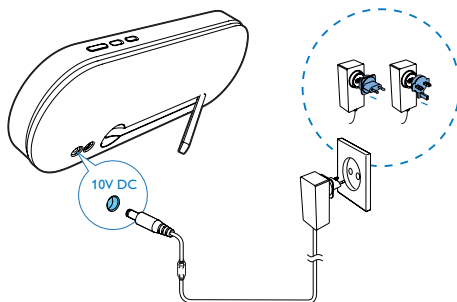

Sisäinen akku

Telakointikaiutin toimii myös laitteen omalla akulla.

- ↳ Kaiutin vaimennetaan, kun akun lataustaso on pieni.

Akun virta	LED-merkkivalo
Matala	Vilkkuu nopeasti
Keskitemmä	Vilkkuu hitaasti
Täysi	Palaa tasaisesti

Sisäisen akun lataaminen:

- Liitä laite virtalähteeseen.



Huomautus

- Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.

Käynnistäminen

Siirrä telakointikaiuttimen **Ⓢ**-säädin ON-asentoon.

- ↳ LED-merkkivalo syttyy.

Kaiutin siirtyy valmiustilaan, jos se ei havaitse äänisignaalia yli 15 minuuttia.

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta tällä telakointikaiuttimella.

Yhteensopiva iPod/iPhone


Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPhone 5
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPod touch (5. sukupolvi)

iPod/iPhonen asettaminen paikalleen

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.

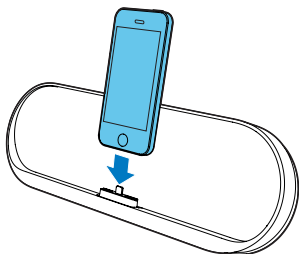

iPod/iPhonen irrottaminen

- Vedä iPod/iPhone irti telakointiasemasta.

iPod/iPhonen kuunteleminen



Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone on asetettu paikalleen oikein.
- Aloita musiikin toisto iPodissa/iPhonessa.
↳ Voit kuunnella musiikkia tällä telakointikaiuttimella.

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun telakointikaiutin liitetään pistorasiaan, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.




Vihje

- Voit myös ladata iPodin/iPhonen laitteen akun kautta.

Toisto ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella telakointikaiuttimella myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli
 - laitteen takana olevaan ääniliitäntään (3,5 mm).
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

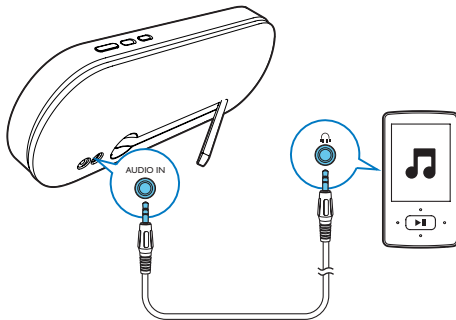

Äänenvoimakkuuden säätö

- Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-**-painikkeella.
- Ota bassotehostus käyttöön kääntämällä DBB-säädintä oikealle.

5 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 5 W RMS
Signaali–kohina-suhde	75 dB
MP3 Link	0,6 V RMS 22 kΩ

Yleistä

Verkkovirta (verkkolaite)	GFP241DA-1024B-1 Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,55 A Lähtö: 10 V --- 2,4 A;
Virrankulutus käytössä	10 W
Mitat - Päälaite (L x K x S)	310 x 105 x 41 mm
Paino - Päälaite	0,65 kg

6 Vianmääritys

Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että telakointikaiutin on ladattu täyteen.
- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen telakointikaiutin uudelleen.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

