

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

MCB2305/10

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3	6. Kitos funkcijos	15
Saugumas	3	Žadintuvo nustatymas	15
Pastabos	3	Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas	15
Jūsų įrenginio priežiūra	4	Papildomai prijungto įrenginio klausymas	16
2. Jūsų Muzikos Mikrosistema	5	7. Informacija apie įrenginį	17
Pristatymas	5	Techniniai duomenys	17
Ką rasite dėžutėje	5	Informacija apie USB grojimą	17
Pagrindinio įrenginio apžvalga	6	Tinkami MP3 diskų formatai	18
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	7	8. Trikčių šalinimas	19
3. Pradžia	8		
Garsiakalbių prijungimas	8		
Maitinimo prijungimas	8		
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9		
Įjungimas	9		
Laikrodžio nustatymas	9		
4. Grojimas	10		
Disko grojimas	10		
Grojimas iš USB įrenginio	10		
Pagrindinės grojimo funkcijos	11		
"Peršokti" takelius	11		
Takelių grojimo užprogramavimas	11		
5. Radijo klausymas	12		
DAB+ Radijo klausymas	12		
FM Radijo klausymas	13		

1. Svarbi informacija

Saugumas

Prieš pradėdant naudotis šia muzikos mikrosistema, perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog tinkamai nesilaikėte instrukcijų, garantija produktui negalios.

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Neleiskite produkto ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdant naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centru, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tarp jų ir tiesioginius saulės spindulius.
- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai bandote atjungti maitinimo laidą, visuomet traukite už kištuko, o ne paties laido.
- Baterijos (baterijų pakuotė ar įdėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba galinėje dalyje. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.
- Baterijos negali turėti sąlyčio su lietuimi, vandeniu ar šilumos šaltiniais.

- Ištraukdami kištukus nenaudokite jėgos. Sugadinti kištukai gali sukelti kibirkštis ar gaisrą.
- Teisingai įdėkite bateriją, tinkamai atitaisydami poliškumo (+/-) simbolius, pažymėtus pultelyje.
- Yra sprogimo pavojus, jei baterija bus netinkamai pakeista. Pakeiskite bateriją tik tokia pačia arba to paties tipo baterija.

Rizika susižeisti arba sugadinti produktą!

- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio diskų lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Niekuomet nestatykite produkto ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu produktas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti WOOX Innovations, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Šiame aparate yra toks žymėjimas:



Rūpinimasis aplinka



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis.

Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto galinėje dalyje.

Jūsų įrenginio priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio jame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.

2. Jūsų Muzikos Mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš garso diskų, USB įrenginių ir kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- klausytis Skaitmeninių Audio Transliacijų (Digital Audio Broadcasting – DAB) bei FM radijo stočių.

Siekiant išstbulinti garso kokybę, ši sistema jums siūlo tokį garso efektą:

Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)

- Balanced (subalansuotas)
- Clear (švarus)
- Powerful (galingas)
- Warm (šiltas)
- Bright (ryškus)

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- Garsiakalbiai x 2
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo pastabos ir įspėjimai

Pagrindinio įrenginio apžvalga

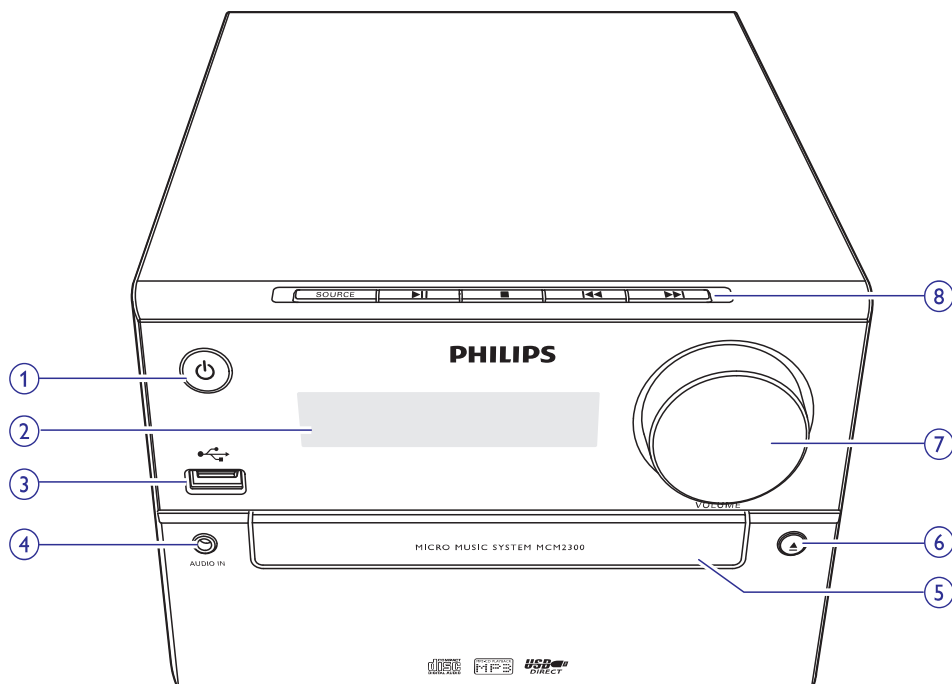

1.

- Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į standartinį budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. Ekranas

- Rodoma dabartinė būklė.

3.

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

4. AUDIO IN

- Garso įvesties lizdas, skirtas papildomo įrenginio prijungimui.

5. Diskų skyrelis

6.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

7. VOLUME

- Garsumo reguliavimas.

8. SOURCE

- Pasirinkite norimą grojimo šaltinį: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.



- "Peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Greita paieška takelyje/diske.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.




- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.



- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą grojimą.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

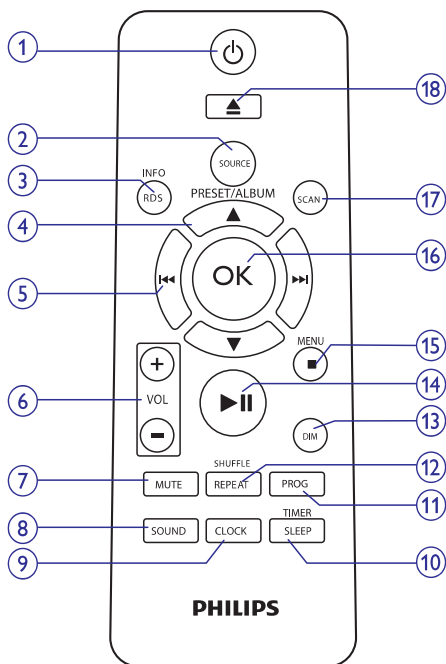

1.

- Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į standartinį budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. SOURCE

- Pasirinkite norimą grojimo šaltinį: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.

3. INFO/RDS

- Rodoma dabartinė grojamo disko informacija.
- Tam tikroms FM radijo stotims, bus rodoma RDS (radijo duomenų sistema) informacija.

4. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- "Peršokti" į tolimesnį/ankstesnį albumą.

5.

- "Peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio takelio.

- Ieškoti takelyje/diske/USB.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

6. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

7. MUTE

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

8. SOUND

- Pasirinkite garso efektą.

9. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.
- Laikrodžio informacija.

10. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

11. PROG

- Takelių grojimo tvarkos programavimas.
- Radijo stočių programavimas.
- Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas.

12. REPEAT/SHUFFLE

- Pasirinkite pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimą.

13. DIM

- Pareguliuoti ekrano ryškumo lygį.

14.

- Pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba tęsti grojimą.

15. / MENU

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.
- Įjungti DAB+ arba FM meniu.

16. OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

17. SCAN

- Skenuoti DAB+ arba FM radijo stotis (atlikti paiešką).

18.

- Spauskite, norėdami atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

3. Pradžia



Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Garsiakalbių prijungimas




Pastaba

- Kiekvieno garsiakalbio apnuogintą laidą galą pilnai įkiškite į garsiakalbius.
- Siekiant geriausios garso kokybės, naudokite tik komplekte pateiktus įrenginio garsiakalbius.
- Prijunkite prie įrenginio tik tuos garsiakalbius, kurių varžą yra tokia pati arba aukštesnė nei pridėtųjų. Daugiau apie pridėtų garsiakalbių varžą skaitykite šio vartotojo vadovo gale esančiame skyriuje apie įrenginio "Techninius duomenis".

1. Prijungiant dešinįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "R".
2. Įkiškite raudoną laidą į raudoną (+) lizdą.
3. Prijungiant kairįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "L".
4. Pakartokite 2 žingsnį, kad įkištumėte kairiojo garsiakalbio laidą.

Norint įkišti kiekvieno garsiakalbio laidą:

1. Laikykite atlenkę lizdo dangtelį.
2. Pilnai įkiškite garsiakalbio laidą.
3. Atleiskite lizdo dangtelį.

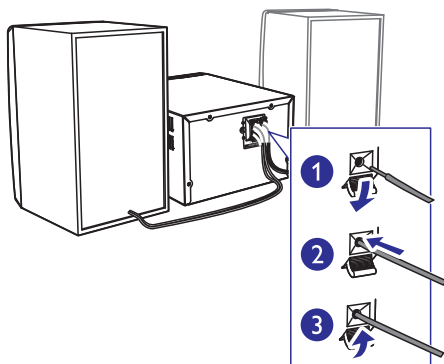


Maitinimo prijungimas



Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

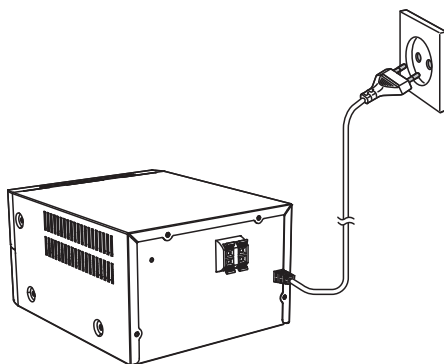

Maitinimo laidą prijunkite prie sieninės elektros rozetės.


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio

- Produkto sugadinimo rizika! Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite komplekte pateiktą AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
3. Uždėkite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.

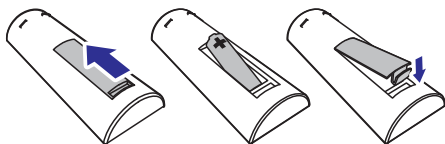

Ijungimas

Spauskite mygtuką, norėdami įjungti.

↳ **MCB2305** įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte **MCB2305** sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ Ekranu skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).
- Budėjimo režime spauskite , kad perjungtumėte tarp darbo ir budėjimo režimų.

Pastaba

- **MCB2305** sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą po 15 minučių neaktyvumo.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
↳ Rodomas **[24 HOUR]** (24-ių valandų) arba **[12 HOUR]** (12-os valandų) formatai.
 2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad pasirinktumėte **[24H]** arba **[12H]** formatą. Pasirinkę spauskite **CLOCK**.
↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
 3. Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad nustatytumėte valandas. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.
↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
 4. Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad nustatytumėte minutes. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.
 5. Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad pasirinktumėte **[SYNC ON]** arba **[SYNC OFF]**, tuomet spauskite **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]**: Kai nustatysite RDS stotį, kuri transliuoja laikrodžio informaciją, **MCB2305** sistema automatiškai sinchronizuos rodomą laiką su tuo, kuris yra transliuojamas RDS stoties.
 - **[SYNC OFF]**: Laikrodis nebus automatiškai sinchronizuojamas.
- ↳ Ekrane rodomas nustatytas laikrodis.


Pastaba

- Laikrodžio informaciją galite matyti įjungus sistemą ir paspaudus **CLOCK** mygtuką.
- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, **MCB2305** sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo režimą neišsaugodama ankstesnių nustatymų.

4. Grojimas

Disko grojimas

1. Spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **DISC** (disko) šaltinį.
2. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte disko dėklą.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
4. Spauskite **▲**, kad uždarytumėte disko dėklą.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶||**.

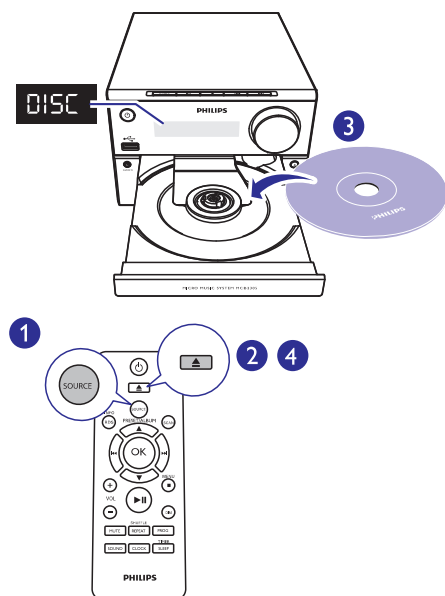


Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Prijunkite USB įrenginį prie  pažymėto lizdo.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **USB** šaltinį.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶||**.

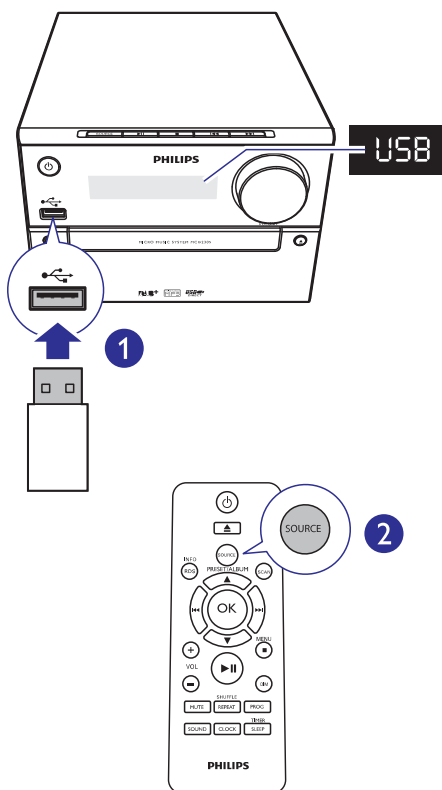

Pagrindinės grojimo funkcijos

Grojamą galite valdyti atlikdami šių funkcijų pagalbą.

Mygtukas	Funkcija
▲ / ▼	Pasirinkite albumą.
◀◀ / ▶▶	Spauskite, norėdami “peršokti” prie ankstesnio arba tolimesnio takelio. Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami atlikti paiešką pirmyn/atgal takelio ribose.
▶▶	Spauskite, norėdami pradėti/laikinaai sustabdyti/ pratęsti grojimą.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą.
REPEAT / SHUFFLE	Spauskite, norėdami pasirinkti vieną iš grojimo režimų: • [REP ONE] (pakartoti vieną kartą): grojamo takelio pakartojimas. • [REP ALB] (pakartoti albumą): grojamo albumo pakartojimas. • [REP ALL] (pakartoti viską): visų takelių pakartojimas. • [SHUFFLE] (grojimas atsitiktine tvarka): takelių grojimas atsitiktine tvarka. • [OFF] (išjungta): takelių grojimas įprasta tvarka.
VOL +/-	Spauskite, norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.
MUTE	Spauskite, norėdami išjungti/grąžinti garsą.
SOUND	Spauskite, norėdami pasirinkti nustatytą garso efektą: [CLEAR] (švarus); [POWERFUL] (galingas); [WARM] (šiltas); [BRIGHT] (ryškus); ir [BALANCE] (subalansuotas).
DIM	Spauskite, norėdami pareguliuoti ekrano ryškumą.

“Peršokti” takelius

CD diskams:

Spauskite ◀◀ / ▶▶ ir pasirinkite kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite albumą arba katalogą.
2. Spauskite ◀◀ / ▶▶ ir pasirinkite takelį arba failą.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. “Stop” režime spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti grojimo programavimo režimą.
↳ Ekrane matysite mirksintis užprogramuoto grojimo eilės numeris.
2. Esant MP3 takeliams, spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takeliai.
3. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad pasirinktumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
5. Spauskite ▶▶, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa).

Norėdami ištrinti užprogramuotą grojimą:

Du kartus spauskite ■ mygtuką.

5. Radijo klausymas



Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR įrenginio bei kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Įsitikinkite, kad prijungėte pateiktą anteną.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte ir suregulavote pateiktą anteną.

DAB+ Radijo klausymas

Skaitmeninis Audio Transliavimas (Digital Audio Broadcasting – DAB+) – tai radijo transliavimas skaitmeniniu būdu per tinklo siųstuvus. Jis suteikia jums daugiau pasirinkimų, geresnę garso kokybę ir daugiau informacijos.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte ir suregulavote pateiktą anteną.

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte DAB šaltinį.
 - ↳ Ekranėlyje bus rodomas užrašas **[FULL SCAN]** (pilnas skenavimas).
2. Spauskite **OK**, kad aktyvuotumėte automatinę paiešką.
 - ↳ **[MCB2305]** sistema automatiškai išsaugos visas DAB+ radijo stotis ir pradės transliuoti pirmą iš jų.
 - ↳ **[MCB2305]** sistema įsimins stočių sąrašą. Kitą kartą įjungus įrenginį, stočių paieška nebebus atliekama.
3. Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami perjungti pasiekiamas DAB+ stotis.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Automatinis DAB+ radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Kartais DAB+ transliavime bus pridėdamos naujos stotys ir paslaugos. Jeigu norite naujas DAB+ stotis ir paslaugas padaryti pasiekiamomis, reguliariai atlikite pilną skenavimą.

DAB+ režime, spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **SCAN** mygtuką.

↳ Įrenginys automatiškai išsaugo visas pasiekiamas radijo stotis. Po atlikto pilno skenavimo bus transliuojama pirma pasiekiamą stotis.

Rankinis DAB+ radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Daugiausiai atmintyje galite išsaugoti iki 20 DAB+ radijo stočių.

1. Nustatykite norimą DAB+ radijo stotį.
2. Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte radijo stočių išsaugojimo režimą.
3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti stoties numerį.
4. Spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekranėlyje bus rodomas išsaugotos stoties pavadinimas.
5. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami išsaugoti ir daugiau DAB+ stočių.



Pastaba

- Vienos radijo stoties vietoje galite tuo pačiu numeriu užprogramuoti/išsaugoti kitą stotį.

Atmintyje išsaugotos DAB+ radijo stoties klausymas

DAB+ režime, spauskite **▲ / ▼** mygtukus, kad pasirinktumėte atmintyje išsaugotos radijo stoties numerį. Tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

DAB+ informacijos rodymas

Klausydami DAB+ radijo, pakartotinai spauskite **INFO/RDS**, norėdami peržiūrėti žemiau išvardintą informaciją (jei ji pasiekiama):

- Radijo stoties pavadinimas
- RDS TEXT žinutė
- Dinaminis Pavadinimo Segmentas
- Programos tipas
- Firmos pavadinimas
- Dažnis
- Signalo klaidų rodiklis
- (Bitų) Perdavimo sparta
- Audio (garso) būklė (DAB, DAB+)
- Laikas
- Data

DAB+ meniu naudojimas

DAB+ režime, spauskite **MENU** mygtuką, kad pasiektumėte DAB+ meniu.

1. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami pasiekti norimą meniu nustatymą:
 - **[Full scan]** (pilnas skenavimas): Nuskenuoja ir išsaugo visas pasiekiamas DAB+ radijo stotis.
 - **[Manual]** (rankinis): DAB+ stoties nustatymas rankiniu būdu.
 - **[Prune]**: Pašalina negalimas stotis iš stočių sąrašo.
 - **[System]** (sistema): Sistemos nustatymų reguliavimas.
2. Jei norite pasirinkti, spauskite mygtuką **OK**.
3. Jei yra papildomų pasirinkimų, pakartokite 1-2 žingsnius.

[System] (sistema)

- **[Reset]** ("perkrovimas"): grąžinti visus nustatymus į gamyklinius..
- **[UPGRADE]** (atnaujinimas): atnaujinti programinės įrangos versija, jei tokia pasiekama.
- **[SV VER]** (programinės įrangos versija): parodyti šio įrenginio programinės įrangos versiją.



Pastaba

- Jei per 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, meniu išsijungs.

FM Radijo klausymas

Radijo stoties paieška



Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR įrenginio bei kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitinkinkite, kad pilnai išskleidėte ir sureguliuote pateiktą anteną.

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Daugiausiai jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

1. Radijo režime spauskite **MENU** mygtuką, kad įjungtumėte FM radijo (tunerio) režimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas **[SEACRH LEVEL]** (paieškos lygmuo).
2. Spauskite **OK**, tuomet **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte šiuos nustatymus:
 - **[Strong]** (stotys su stipriu signalu): skenuoti stotis su pakankamai su stipriu radijo signalu.

... Radijo klausymas

- **[All]** (visos stotys): skenuoti visas radijo stotis.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 4. Spauskite **MENU** mygtuką, kad išjungtumėte FM radijo (tunerio) režimą.
 5. FM radijo (tunerio) režime, spauskite ir laikykite nuspaudę **SCAN** mygtuką, kad pradėtumėte skenavimą (paiešką).
 - ↳ Paieška (skenavimas) atliekama pagal nustatymą, pasirinktą 2-ame žingsnyje.
 - ↳ **MCB2305** sistema pradės groti pirmas rastas FM radijo stotis.

Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Daugiausiai jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).
- Vienos radijo stoties vietoje galite tuo pačiu numeriu užprogramuoti/išsaugoti kitą stotį.

1. Nustatykite groti norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą.
 - ↳ Ekranelyje ims mirksėti stoties eilės numeris.
3. Naudokitės **▲** / **▼** mygtukais, kad radijo stotčiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20). Tuomet spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
4. Pakartokite 1-3 žingsnius, norėdami išsaugoti ir daugiau stočių.

Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį

Spauskite **▲** / **▼** ir pasirinkite norimą atmintyje išsaugotos stoties numerį.

RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, ekranelyje jūs matysite RDS piktogramą.

1. Nustatykite RDS radijo stotį.
2. Pakartotinai spauskite **RDS**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekama):
 - ↳ Programos paslauga
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui **[NEWS]** (naujienos), **[SPORT]** (sporto programa), **[POP M]** (Popmuzika)...
 - ↳ Radijo tekstinė žinutė
 - ↳ Laikas

6. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti diską, FM, .mp3 failų, esančių USB įrenginyje, režimą.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.
- Jei pasirinktas žadintuvo šaltinis yra nepasiekiamas, automatiškai pasirenkamas FM režimas.

1. Įprastame budėjimo režime spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Ekrane bus rodomas pasirinktas žadintuvo šaltinis.
2. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (DISC, USB, DAB arba Tiuneris), tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
3. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytumėte valandas, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
4. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytumėte minutes, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **VOL_XX** (XX nurodo žadintuvo garsumo lygį).
5. Naudokitės **◀◀ / ▶▶** mygtukais, kad nustatytumėte žadintuvo garsumo lygį, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[TIMER]** (žadintuvas).

Žadintuvo sustabdymas

Kai žadintuvas suskamba, jį išjungsite paspaudę  įjungę kitą režimą.

Pastaba

- Jei žadintuvo nesustabdysite, jis skambės 30 minučių, tuomet sistema automatiškai išsijungs į įprastą budėjimo režimą.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

Budėjimo režime kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.

↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane bus rodomas užrašas **[TIMER]** (žadintuvas).

Pastabos

- Žadintuvas bus nepasiekiamas **AUDIO IN** režime.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Jūs galite nustatyti tam tikrą laiko trukmę, po kurios **MCB2305** sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

Kai **MCB2305** sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę (minutėmis), po kurios sistema išsijungs.

↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs **z Z** simbolis.

Kad būtų parodytas likęs laikas:

Spauskite **SLEEP/TIMER**.


Kad išsijungimo laikmatis būtų deaktivuotas:

Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kol ekrane bus parodytas užrašas **[OFF]** (išjungta).

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto garso įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas.

1. "MP3 link" sąsajos laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie:
 - **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm) pagrindiniame įrenginyje
 - ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad būtų pasirinktas **AUDIO IN** šaltinis.
3. Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

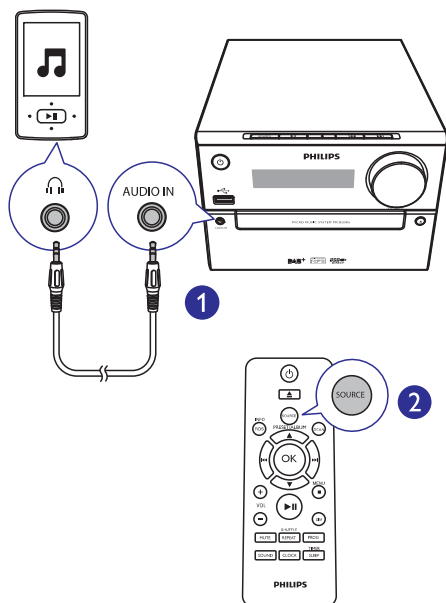

7. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Maksimali išvesties galia	15 W
Dažnis	60 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dB
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 1%
Aux įvestis	800 mV RMS

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	6 Ohm
Garsiakalbių valdiklis ("driver")	Fullrange 3"
Jautrumas	>83 dB/m/W

Tiuneris (FM)

Radijo bangų diapazonas	87.50 – 108.00 MHz
DAB:	174.928- 239.200 MHz
Nustatymo tinklėlis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalų ir triukšmo santykis	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB Signalų ir triukšmo santykis	< 45 dBu
Paieškos atranka	< 30 dBu
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 3 %
Signalų ir triukšmo santykis	> 45 dB

Atmintyje išsaugomų
stočių skaičiusFM (20), DAB (20)

Diskas

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12cm/8cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bitai / 44.1kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<1% (1 kHz)
Dažnis	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dBA

USB

USB Direct Versija	2.0 full speed
USB 5 V Power	≤ 500 mA

Bendra informacija

Maitinimas	100 – 240V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	13 W
Energijos suvartojimas "Eco" budėjimo režime	<0.5 W

Matmenys

- Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	180 x 121 x 247 mm
- Garsiakalbių dėžė (P x A x G)	150 x 238 x 125 mm

Svoris

- Pagrindinis įrenginys	1.6 kg
- Garsiakalbių dėžė	2 x 0.975 kg

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB “flash” grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekrane lyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai “Lossless” formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 128 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

8. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydami energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Įsitikinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydami energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.

- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžiūs drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Neveikia laikmatis


- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsityrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2014 WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos. Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai ir WOOX Innovations Limited juos naudoja pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

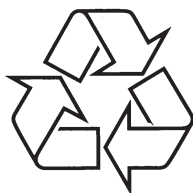

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>