

Digitale draadloze telefoon  
Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat

SE440  
SE445

# Welkom

## Beknopte Handleiding




- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Geniet

**PHILIPS**


# Wat zit in de verpakking?




SE440/SE445 handset

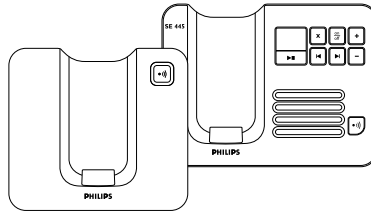


SE440 of SE445 basisstation

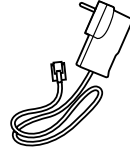


Netspanningsadapter



Telefoonsnoer\*



Batterijklep



2x AAA oplaadbare  
batterijen



Gebruikershandleiding



Beknopte Handleiding



Garantiegegevens

## ⊖ Opmerkingen



- \* Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. Als dit het geval is, het snoer op de adapter aansluiten alvorens de adapter aan te sluiten.
- Als u een multipack met meerdere handsets heeft gekocht, dan heeft u ook meerdere handsets, opladers, en AAA oplaadbare batterijen.

## ⚠ Waarschuwing

Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels en batterijen.

# I Aansluiten

## A Plaatsing van basisstation

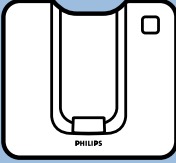


Plaats het basisstation binnen bereik van de telefoonaansluiting en stopkontakt.

### Tip


Het bereik en de geluidskwaliteit kan nadelig beïnvloed worden als het basisstation te dicht bij grote metalen voorwerpen of elektrische apparatuur geplaatst wordt. Dikke muren kunnen ook invloed hebben op de transmissie van signalen van en naar het basisstation.

## B Sluit de snoeren aan

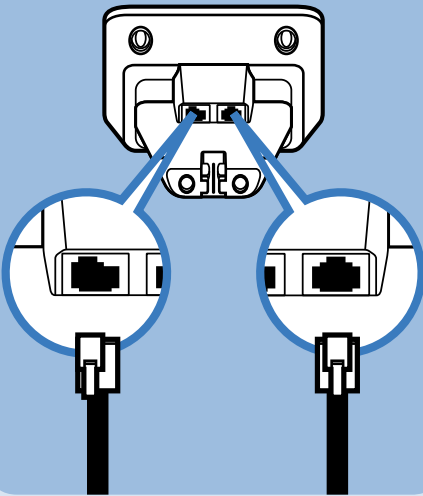

Sluit het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de ingangen aan de achterkant van het toestel.

## C Sluit de stekkers aan

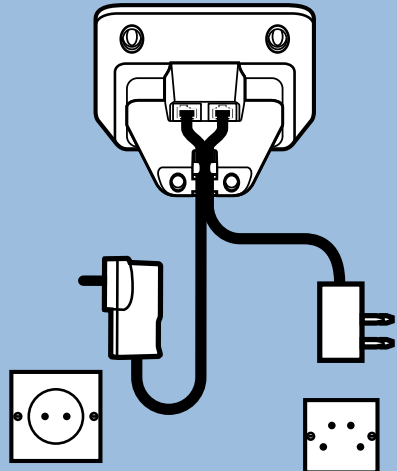


Sluit het andere einde van de kabels aan op het stopkontakt en de telefoonaansluiting.

# 2


## Installeren

### A Plaats de batterijen in de houder

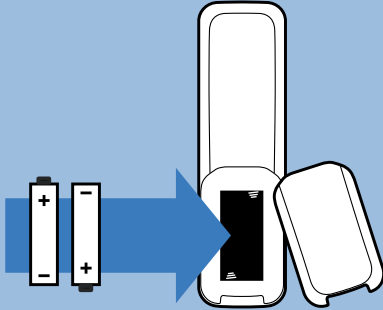

Plaats de batterijen in het toestel en sluit de klep.

### B De handset opladen

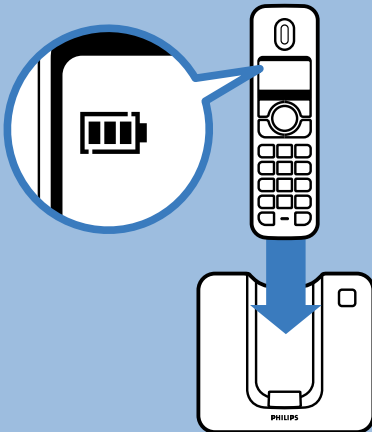

Plaats de handset op het basisstation om de batterijen op te laden. Het batterij-icoon wordt getoond.

### C Installeer de telefoon



Als het display het standby-scherm toont zoals hierboven, dan is uw toestel klaar voor gebruik.

#### Of

Als het display **WELKOM** toont, dan moet uw land ingesteld worden.

Zie pagina 10 in de gebruikershandleiding voor nadere bijzonderheden.

- Blader met of en selecteer uw land en druk op **menu**.
- Het display toont **BEVESTIGEN?**. Druk op **menu**.


*De taal voor het menu en andere belangrijke instellingen worden ingesteld afhankelijk van het geselecteerde land.*

**SE440** – uw telefoon is klaar voor gebruik.


**SE445** – uw telefoon is klaar voor gebruik.

Het antwoordapparaat wordt automatisch op Aan gezet om inkomende berichten op te nemen.


### Telefoneren

Voer het telefoonnummer in en druk op .

### Beantwoorden van de telefoon

Druk op  als er gebeld wordt.



### Gesprek beëindigen

Druk op .














### Volume hoornspeaker bijstellen

Druk tijdens een gesprek op  of .





### Het laatste nummer opnieuw bellen





• Druk op  en vervolgens op .

### De beltoon en het volume van de beltoon veranderen





- Druk op , blader  naar PERS. INSTEL. en druk op .
- HANDSET TOON verschijnt, druk op .
- VOL.BELSIGN. en, druk op .
- Druk op  of  om het volume van de beltoon bij te stellen en druk op .
- Blader  naar BELT.MELODIE. Druk op .
- Blader naar  of  om de gewenste beltoon te selecteren en druk op  om de instelling te bevestigen.

### Een naam aan het telefoonboek toevoegen








- Druk op , TELEFOONBOEK verschijnt.
- Druk op , NR.TOEVOEGEN verschijnt.
- Druk op , NAAM INV. verschijnt.
- Voer de naam in en druk op .

- Voer het nummer in en druk op .
- Blader met  of  om de gewenste groepsmelodie te selecteren en druk op  te bevestigen.

### Een nummer in het telefoonboek bellen


- Druk op  en blader met  of  naar gewenste naam.
- Druk op .

### Datum en tijd instellen


- Druk op , blader  naar KLOK/ALARM en druk op .
- DATUM&TIJD wordt aangegeven. Druk op .
- Voer de datum in (DD/MM) en druk op .
- Voer de tijd in (UU--MM) en druk op  om te bevestigen.
- Druk op  om terug te gaan naar standby.

### Alleen SE445


#### Het antwoordapparaat aan- en uitschakelen

Druk op  op het basisstation.

#### Luister naar uw berichten

Druk op . Uw nieuwe berichten worden getoond.

#### Of

Druk op  en houd ingedrukt om alle berichten te beluisteren.

Zie de gebruikershandleiding om uw antwoordapparaat met de handset of op afstand met een andere telefoon te bedienen.

# Oplossen van problemen

Zie de volledige lijst met Veelgestelde vragen in de gebruikershandleiding.

## Geen gesprekstoon

- Controleer de aansluitingen. De stekker uit het stopcontact verwijderen en weer aansluiten.
- De batterijen zijn leeg - de batterijen tenminste 24 uur opladen.
- Misschien staat u te ver van het basisstation – ga dichterbij staan.
- Gebruik de meegeleverde kabel.

## Slechte geluidskwaliteit

- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Verplaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur.


## Het Y icoon knippert

- Ga dichterbij het basisstation staan.
- De handset aanmelden bij het basisstation.

## Nummerweergave werkt niet

Neem contact op met uw telecomaandbieder.

## Geen beltoon

Als het  icoon wordt getoond is de beltoon uitgeschakeld. Verhoog het volume van de beltoon.

Zie de gebruikershandleiding voor nadere bijzonderheden.

## Hulp nodig?

Zie de gebruikershandleiding die geleverd werd met uw Philips SE440 of SE445.  
Hulp op het internet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)