



# Guía de inicio rápido

CD181/CD186

**PHILIPS**

## Instrucciones de seguridad importantes


- Utilice sólo la fuente de alimentación indicada en los datos técnicos.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Si las baterías se sustituyen por otras de tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías agotadas tal como se indica en las instrucciones. (consulte el manual del usuario en línea).

## Descripción general

### Altavoz

- Busca los teléfonos.
- Registra teléfonos adicionales.

CD186

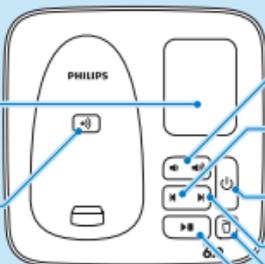

Ajusta el volumen del altavoz.

- Reproduce el mensaje anterior.
- Reproduce el mensaje actual nuevamente.


Enciende o apaga el contestador automático.

Pasa al mensaje siguiente.

- Borra los mensajes actuales.
- Elimina todos los mensajes (mantener pulsado).

Inicia/detiene la reproducción de mensajes grabados.

CD181

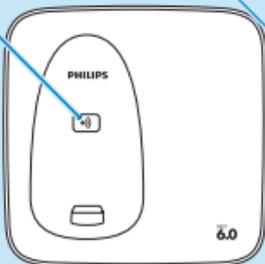

Altavoz

Audífono

Micrófono



	Durante una llamada	En el modo de inactividad	En el menú
<b>MENU/OK</b>	Ingresa en el menú de opciones	Ingresa en el menú de opciones	Confirma la selección
<b>REDIAL/C</b>	Ingresa a la lista de rellamadas	Ingresa a la lista de rellamadas	Cancela la operación
	Aumenta el volumen.	Accede a la agenda	Desplaza hacia arriba
	Disminuye el volumen	Accede al registro de llamadas	Desplaza hacia abajo
	Botón de rellamada* *según la red	Realiza y recibe llamadas	
	Finaliza llamadas	Enciende o apaga el teléfono (mantener pulsado)	Sale del menú o la operación
	Activa o desactiva el micrófono.		
	Enciende o apaga el altavoz.	Realiza y recibe llamadas	



||| Muestra la conexión entre el teléfono y la base. Cuantas más barras aparezcan, mejor será la calidad de la conexión.

☎ Indica que se ha recibido una llamada en el registro de llamadas.

☎ Indica que se ha realizado una llamada en la lista de rellamadas.

☎ Parpadea cuando hay una nueva llamada perdida.

Permanece encendido al buscar las llamadas perdidas en el registro de llamadas.

☎ Parpadea al recibir una llamada entrante.

Permanece encendido durante una llamada.

🔊 El altavoz está activado.

🎵 El timbre está desactivado.

☎ Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo. Permanece encendido cuando el contestador automático está activado.

☎ Si utiliza un buzón de voz de su proveedor, este icono parpadea cuando hay un mensaje nuevo. Permanece encendido cuando los mensajes de voz ya se han consultado en el registro de llamadas. El icono no aparece si no hay mensajes de voz.


\*Varía según la red

▲▼ Se muestra al desplazarse hacia arriba o abajo en una lista o cuando aumenta o disminuye el volumen.

▶ Hay más dígitos a la derecha. Pulse **REDIAL/C** para verlos.

# 1 Conexión

## Conexión de la estación base

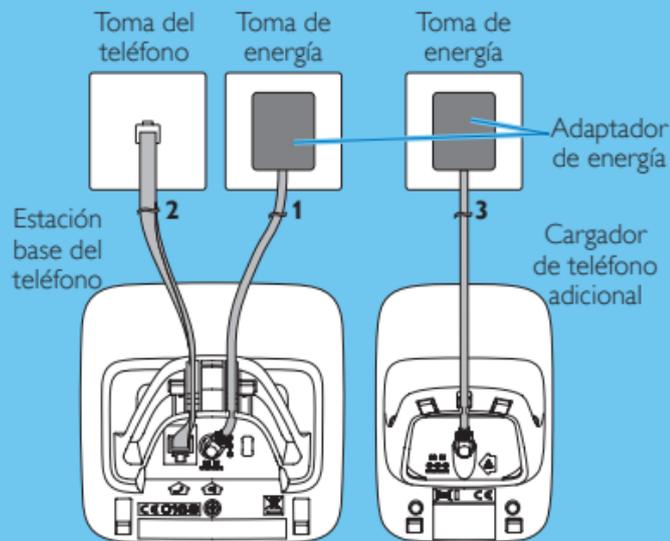


- 1 Conecte cada extremo del adaptador de energía a:
  - la toma de entrada de CC ubicada en la parte inferior de la estación base;
  - el tomacorriente de pared.
- 2 Conecte cada extremo del cable de línea a:
  - la toma del teléfono ubicada en la parte inferior de la estación base;
  - la toma de teléfono en la pared.

Sólo para versiones con varios teléfonos:

- 3 Conecte cada extremo del adaptador de energía a:
  - la toma de entrada de CC ubicada en la parte inferior del cargador de teléfono adicional.
  - el tomacorriente de pared.

## 2 Introducción

### Configuración del teléfono

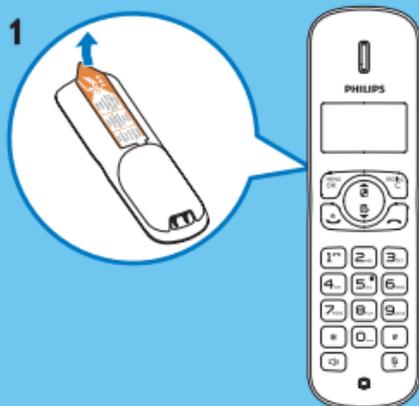

- 1 Las baterías están preinstaladas en el teléfono. Retire el precinto de la tapa del compartimiento para baterías antes de iniciar la carga.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (varía según el país).  
Después del mensaje de bienvenida, pulse **MENU/OK**.
- 3 Seleccione el país y el idioma si el sistema lo solicita.
- 4 Ajuste la fecha y la hora.
  - Si el reloj se encuentra en formato de 12 horas, pulse para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.

## Carga del teléfono



Coloque el teléfono en la estación base para cargarlo. La estación base emitirá un sonido para indicar que el teléfono se colocó correctamente.

↳ El teléfono comenzará a cargarse.

**Nota:** cargue las baterías durante 8 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez.

### Verificación del nivel de la batería

-  Cuando el teléfono está fuera de la estación base/cargador, las barras indican el nivel de la batería (alto, medio y bajo).
-  Cuando el teléfono está en la estación base/cargador, las barras parpadean hasta que se completa la carga.
-  El icono de batería vacía parpadea y se oye un tono de alerta. La batería está baja y debe recargarse.

# 3 Uso

## Llamadas

- Para realizar una llamada, presione  y marque el número de teléfono.
- Para responder una llamada, presione  cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, presione .

## Volumen del audífono

Presione  o  para ajustar el volumen durante una llamada.

## Agenda

### Agregado de un registro

- 1 Pulse **MENU/OK**, seleccione **[AGENDA]** > **[AGREGAR NUEV]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Ingrese el nombre y pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Ingrese el número y pulse **MENU/OK** para confirmar.

### Llamadas desde la agenda

- 1 Seleccione  o bien pulse **MENU/OK** > **[AGENDA]** > **[VER]** para acceder a la lista de la agenda.

2 Seleccione un contacto.

3 Pulse  para realizar la llamada.

### Memoria de acceso directo

Dispone de 2 memorias de acceso directo (teclas 1 y 2). Para marcar automáticamente el número guardado, mantenga pulsadas las teclas durante el modo de inactividad.

Según el país, las teclas 1 y 2 están predeterminadas como **[1\_CORREO VOZ]** (número de correo de voz) y **[2\_SERV INFO.]** (número de servicio de información) del operador del servicio de red respectivamente (según la red).

## Registro de llamadas

- 1 Pulse  y seleccione un registro.

### Para realizar llamadas

- 2 Pulse .

### Para ver más información

- 2 Pulse **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[VER]**.

### Para guardar un registro de llamadas en la agenda

- 2 Pulse **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[GUARDAR NÚM.]**.
- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Ingrese el nombre.
- 6 Pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 7 Pulse **MENU/OK** para guardar.

### Para eliminar un registro de llamadas

- 2 Pulse **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[SUPRIMIR]** o **[BORRAR TODO]**.
- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.

## Lista de rellamadas

- 1 Pulse **REDIAL/C** y seleccione un registro.

### Para realizar llamadas

- 2 Pulse .

### Para guardar un registro de llamadas en la agenda

- 2 Pulse **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[GUARDAR NÚM.]**.
- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Ingrese el nombre.
- 6 Pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 7 Pulse **MENU/OK** para guardar.

### Para eliminar un registro de llamadas

- 2 Pulse **MENU/OK**.
- 3 Seleccione **[SUPRIMIR]** o **[BORRAR TODO]**.
- 4 Pulse **MENU/OK** para confirmar.

## Grabación de un anuncio (sólo para CD186)

- 1 Pulse **MENU/OK** > **[CONTESTADOR]** > **[ANUNCIO]** y, a continuación, pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Seleccione **[SÓLO RESP.]** o **[GRA. TAMBIÉN]** y pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[GRABAR NUEVO]** y pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Después de escuchar el pitido, comience a grabar cerca del micrófono.
- 5 Pulse **MENU/OK** para detener la grabación.
  - ↳ Puede escuchar el mensaje que acaba de grabar en el teléfono.

## Registro de los teléfonos

Puede registrar teléfonos adicionales en la estación base. La estación base permite registrar hasta 4 teléfonos.

- 1 Pulse **MENU/OK** en el teléfono.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS]** > **[REGISTRAR]** y pulse **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Mantenga pulsado **••)** en la estación base durante 5 segundos.
- 4 Introduzca el PIN del sistema (0000).
- 5 Pulse **MENU/OK** para confirmar el PIN.  
↳ El registro se completará en menos de 2 minutos.

## Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Puede restablecer los ajustes de configuración de fábrica del teléfono.

- 1 Pulse **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[SERVICIOS]** > **[RESTAURAR]** y pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ El teléfono mostrará una solicitud de confirmación.
- 3 Pulse **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todos los ajustes se restablecerán.  
↳ Se mostrará la pantalla de bienvenida.

## Datos técnicos

### Batería

- GP: 2 baterías AAA NiMH recargables de 500mAh PH50AAAHC (1,2 V)
- BYD: 2 baterías AAA NiMH recargables de 500mAh H-AAA500A-Z (1,2 V)

### Adaptador

Base y cargador:

- Salom:  
SSW-1920MX-2:  
Entrada: 100 - 240 V 50 / 60 Hz 0,2 A  
Salida: 6 V 500mA

## Preguntas frecuentes

### No aparece ninguna barra de señal en la pantalla.

- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el teléfono muestra el mensaje **[REG. ANULADO]**, colóquelo en la base hasta que aparezca la barra de señal.

### ¿Qué debo hacer si los teléfonos adicionales no se registran correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Cancele el registro de los teléfonos que no se utilizan e inténtelo nuevamente.

### No hay tono de marcación

- Compruebe las conexiones del teléfono.
- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

### No puedo cambiar la configuración del correo de voz.

#### ¿Qué debo hacer?

El servicio de correo de voz es administrado por el proveedor del

servicio y no por el teléfono. Para cambiar la configuración, comuníquese con su proveedor de servicios.

### El teléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente.
- Compruebe que el teléfono se haya colocado correctamente en el cargador. El icono de la batería se mueve cuando la carga está en curso.
- Asegúrese de que el ajuste de tono de conexión esté activado. Cuando el teléfono esté colocado correctamente en el cargador, oirá un tono de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Las baterías están dañadas. Adquiera baterías nuevas en su distribuidor.

### No aparece ninguna imagen

- Compruebe que las baterías estén cargadas.

- Compruebe que haya alimentación y que las conexiones del teléfono sean correctas.

### El sonido es malo (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El teléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de los aparatos eléctricos.
- El teléfono se encuentra en un lugar con paredes gruesas. Aleje la base de las paredes.

### El teléfono no suena.

Compruebe que el timbre de llamada del teléfono esté activado.

### El identificador de llamada no aparece en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no se encuentra disponible.

# Bienvenido a Philips

Registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## ¿Necesita ayuda?

Manual del usuario / Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización escrita del titular de los derechos de propiedad intelectual.

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o

de sus respectivos propietarios.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos los derechos reservados.



QSG\_CD181-186\_ES-MX\_V3.2  
WK11245