


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

Streamium
NP 3300/12

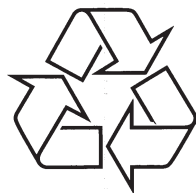

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	8 Seadistused	30
Ohutus.....	3	Taasesituse režiimid	30
Keskkonnavalasid märkused	4	Heliseadistused	30
2 Teie NP3300	6	Ekraani seadistused.....	31
Tutvustus.....	6	Slaidiesitluse seadistused.....	31
Mis on karbis?.....	7	Albumi pilt.....	32
Ülevaade.....	7	Kella seadistused.....	32
3 Ettevalmistused	12	Võrgu seadistused.....	34
Kaugjuhtimispuhiti pahareide sisestamine	12	Asukoht ja ajatsoon	35
Vooluvõrguga ühendamine.....	12	Keel	35
4 Esmakordne seadistamine	13	Seadme informatsioon	35
Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga		Tarkvarauuenduste kontrollimine.....	35
ühendamine.....	14	Tehaseseadete taastamine	35
5 Wi-Fi/juhtmega koduvõrgust		9 NP3300 registreerimine	
taasesitamine	20	Philips	36
UPnP serverist <i>stream</i> imine.....	20	Tulu	36
Internetist raadiojaamade mängimine	22	NP3300 registreerimine	36
Interneti muusikateenuste <i>stream</i> imine.....	26	NP3300 maha registreerimine.....	37
Muusika otsimine	26	Registreerimisinformatsiooni kontrollimine ..	37
6 Kasutage oma nutitelefonil virtuaalse		10 Hooldus	38
kaugjuhtimispuhiti	28	Puhastamine	38
Rakenduse alla laadimine	28	11 Tehniline informatsioon	39
Nutitelefonil rakenduse avamine.....	28	12 Probleemide lahendamine	41
Virtuaalse kaugjuhtimispuhiti kasutamine	28	13 Kontaktinformatsioon	42
7 Mitmeruumi muusika	29		

Tehnilisi andmeid võidakse muuta eelnevalt ette teatamata.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

13. KONTAKTINFORMATSIOON

Argentina.....	(54-11) 4544-2047	Pakistan.....	051 580 902-3
Australia.....	1300 363 391	Peru.....	0800 00100
Austria.....	0810 000 205	Philippines.....	(63 2) 667 9000
Belgium.....	78250145	Poland.....	8003111318
Belarus.....	882000110068	Portugal.....	800780903
Brazil.....	0800 701 02 03 (all except	Romania.....	800894910
Sao Paulo).....	(11) 2121-0203 (Sao Paulo	Russia Federation.....	(495)961-1111 (local Rate)
	only)		8-800-200-0880 (mobile
Bulgaria.....	8001154424		phone – free)
Canada.....	1-888-744-5477	Singapore.....	65 6882 3999
Chile.....	600 744 5477 (600-	Slovakia.....	800004537
	PHILIPS)	South Africa.....	(011) 471-5194
China.....	4008 800 008	Spain.....	900800655
Colombia.....	01 800 700 7445	Sweden.....	857929100
Croatia.....	800222778	Switzerland.....	844800544
Czech Republic.....	800142840	Taiwan.....	0800 231 099
Denmark.....	35258759	Thailand.....	66 2 652 8652
Estonia.....	8000100288	Turkey.....	0800 261 3302
Finland.....	923113415	Ukraine.....	8-800-500-69-70
France.....	805025510	United Kingdom.....	8003316015
Germany.....	8000007520	United States.....	1-888-744-5477
Greece.....	80031221280	Uruguay.....	(598-2) 619 6666
Hong Kong.....	852-2619 9663	Venezuela.....	0800 100 4888
Hungary.....	680018189		
India.....	1860-180-1111		
Ireland.....	16011777		
Israel.....	9600900-09		
Italy.....	800088774		
Japan.....	0570-07-6666		
Korea.....	080-600-6600		
Latvia.....	80002794		
Luxembourg.....	4066615644		
Malaysia.....	1800 880 180		
Mexico.....	01 800 504 6200		
Netherlands.....	8000230076		
New Zealand.....	0800 658 224		
Norway.....	22708111		

1. OLULINE

Ohutus

Euroopa informatsioon:

Teadke neid ohutussümboleid



ETTEVAATUST: ELEKTRISOKI RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME KESTA. SEADE EI SISALDA ISE KASUTATAVAID OSI. JÄTKE REMONDITÖÖD KVALIFITSEERITUD TEENINDAJATE HOOLEKS.



Hüüumärk viitab funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevat kirjandust, et ennetada funktsionaalseid ja hooldusega seonduvaid probleeme.

Välgunoole sümbol viitab toote sees olevatele isoleerimata komponentidele, mis võivad põhjustada elektrisoki.

Tule- või elektrisoki ohu ennetamiseks kaitske

toodet vihma ja niiskuse eest, ärge asetage tootele vedelikega täidetud esemeid, nagu vaase.

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Järgige juhiseid.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda toodet vee läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele juhiste.
8. Ärge eemaldage selle toote kesta.
9. Kasutage toodet vaid siseruumides. Kaitske toodet tilkuva vee/veepriismete, vihma ja suure niiskuse eest.

10. Kaitske toodet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.

11. Ärge paigaldage soojusallikate lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud, elektriseadmed (kaasaarvutatud võimendid).

12. Ärge asetage tootele teisi elektriseadmeid.

13. Ärge asetage tootele ohuallikaid (näiteks vedelikuga täidetud esemed, põlevad küünlad).

14. Tootes võivad olla patareid. Palun vaadake patareide ohutuse ja äraviskamise juhiseid selles kasutusjuhendis.

15. Toode võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ära viskamine võib olla reguleeritud keskkonna mõju tõttu. Palun vaadake äraviskamise juhiseid selles kasutusjuhendis.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi selle seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seda seadet elektrilistele seadmetele.
- Kaitske seda seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.
- Kindlustage endale alati mugav ligipääs voolujuhtmele, pistikule või adapterile, et seadet vooluvõrgust välja ühendada.
- Kui kasutate voolujuhet seadme välja lülitamiseks, jääb väljalülitamise seade alati töövalmis olekusse.

Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigaldage seda seadet kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt neli tolli ruumi ümber seadme ventilatsiooniks. Kontrollige, et kardinad ega teised esemed ei kataks kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Kuulmisohutus



Kuulake mõõduka helitugevusega.

Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.

Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine valjema heliga. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

Seadistage heli vaikseks.

Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma moonutuseta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.

Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel, sest kuulmine kohaneb valju heliga.

Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.

Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.

Keskonnaalased märkused



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

See toode on vastavuses 1999/5/EC direktiivi nõuetega.

Klass II seadme sümbol:



See sümbol näitab, et sellel seadmel on topeltisolatsiooni süsteem.

Modifikatsioonid

Muudatused, mis pole tootja poolt autoriseeritud, võivad võtta kasutajalt õiguse seda toodet kasutada.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootel on see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa Direktiivi 2002/96/EC nõuetele.

12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Ma ei kuule heli või heli on halb. Mida teha?

- Vajutage **+VOL-**, et suurendada helitugevust.

Kas NP3300 ja ruuteri vahel on maksimaalne ülekandekaugus efektiivseks striimimiseks?

Jah. Maksimaalne Wi-Fi ülekande kaugus on 250 m avatud ruumis. Kuid kodukeskkonnas, kus on tahkeid takistusi nagu seinad ja ukse, on efektiivne ülekande kaugus 50-100m. Muutke seadme asukohta, kui teil on ülekandega probleeme.

Ma pole saanud ConsumerCare@Philips.com registreerimise e-maili.

- Kontrollige, kas e-maili aadress, mille registreerimiseks sisestasite töötab ja on õigesti kirjutatud.
- Kontrollige, kas arvutil on aktiivne internetiühendus.
- Interneti server võib olla koormatud, proovige hiljem uuesti.
- Kontrollige, kas kiri saadeti rämpsikirjade kausta.

Kuidas vältida Wi-Fi interferentsi teistelt seadmetelt, mis töötavad sama (2,4 GHz) sageduse ulatuses, näiteks Dect telefonid või bluetooth seadmed?

- Viige NP3300 vähemalt 3 meetrit eemale sellistest seadmetest.
- Kasutage WEP/WPA krüpteeritud võtit, kui loote juhtmevaba ühenduse arvuti/koduvõrguga.
- Muutke segava seadme töökanalit.
- Pöörake seade teise suunda, et minimeerida segamist.

... TEHNILINE INFORMATSIOON

Ristumiskoha avastus (automaatne MDIX)

Jah (Auto MDIX)



Märkus

- Juhtmega ja juhtmevaba võrgu kasutajaliides ei tohi olla samaaegselt sisse lülitatud.

Interneti teenused

Interneti raadio

Radio Time

My Media*

Interneti teenused

Rhapsody Direct** (37/17)

Napster Direct** (12/05, ainult Saksamaal, Ühendkuningriikides)

* See teenus vajab Club Philipsis registreerimist.

** Mõlemad teenused vajavad kasutaja vastavat registreerimist Rhapsody või Napsteris.

Dekoteerimise suutlikkus

MP3

8 – 320 kbps (CBR/VBR)

WMA

32 – 192 kbps (CBR/VBR)

AAC (M4A)

16 – 320 kbps (CBR/VBR)

PCM

1x (1.4 Mbps)

FLAC

Jah, toetatakse

Real Audio (*. ra)

Ei, ei toetata

Taasesituse nimekirja toetus

*.m3u, *.wpl

Jah

iTunes, Rhapsody

Jah (läbi UPnP serveri)

Ekraan/Kell

Resolutsioon

Punktmaatriks, 240 x (RGB) x 320 punkti, värviiline TFT

Suurus

2,4 tolli

Taustavalgus

Saab lülitada sisse/välja, või muuta eredust

Kella/kuupäeva kuvamine

Jah

Automaatne aja seadistamine internetis (NTP)

Jah, sisse lülitatud

Unetaimer

Jah

Sisemine (nupu) klõpsutaja

Jah

Äratus

Jah (üks kord, igapäevaselt, nädalapäev)

Muu

UPnP

DMP (kohalik renderdus, kohalik kontrollpunkt)

ECP (kontrollitav välisest kontrollpunktist)

DLNA

Jah. Versioon 15 (DMP, DMR)

Nutitelefonide kontroll

Jah, sobilik MyRemote rakendusega, mis on saadaval Apple App Stores, Android Market Place'is.

Philips Multiroom

Jah (jaama ainult)



Märkus

- Tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta eelnevalt ette teatamata.

... OLULINE

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake vana toodet ära koos tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, neid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta, sest korrektne patareide ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon patareide kasutamise kohta



Ettevaatust

- Lekkimise oht:** Kasutage vaid nimetatud patareisid. Ärge kasutage uusi ja vanu patareisid korraga. Ärge kasutage erinevate firmade patareisid korraga. Jälgige õiget polaarsust. Eemaldage patareid tootest, mida ei kasutata pikema ajaperioodi vältel. Säilitage patareisid kuivas kohas.
- Vigastuste oht:** Kandke kindaid, kui käsitate lekkivaid patareisid. Hoidke patareisid kättesaamatuna lastele ja lemmikloomadele.
- Plahvatuse oht:** Ärge laske patareisid lühisesse. Kaitske patareisid suure kuumuse eest. Ärge visake patareisid tulle. Ärge kahjustage ega võtke osadeks patareisid. Ärge laadige mitte laetavaid patareisid.



Olge vastutustundlik Austage autoriõiguseid

Autoriõiguste seadustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammidest, failidest, ülekannetest ja helisalvestistest, pole lubatud koopiaid teha, sest see võib olla autoriõiguste rikkumine ja viia kriminaalrikkumiseni. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

2. TEIE NP3300

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge Philipsilt registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate:

- Ühendada olemasoleva kodu Wi-Fi/ juhtmega võrguga, mis võib sisaldada arvuteid ja UPnP seadmeid.
- Ühendada olemasoleva audiosüsteemiga.

Nende ühendustega saate:

- Kuulata interneti raadiojaamu ja * online muusikateenuseid internetist läbi olemasoleva audio süsteemi.
- Taasesitada arvutisse/UPnP serverisse salvestatud muusikat läbi olemasoleva audio süsteemi.



Nõuanne

- * Veebiteenused on saadaval vaid osades riikides.

Mis on karbis?

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

- Baasüksus.
- Kaugjuhtimispuhastid patareidega.
- Vahelduvvoolu adapter.
- Tarkvara CD-ROMil.
- Kiire alguse juhend.

11. TEHNILINE INFORMATSIOON

Üldine

Vahelduvvool

Informatsioon pingekohta on trükitud vooluadapterile (tagaossa).

Alalisvool

9 V / 1,1 A

Mõõtmed

252,5 x 103,2 x 101,5 mm

Kaal

Baasüksus: ~0,78 kg

Voolutarbivus

Sees

6 W

Ootelek (aktiivne/võrku ühendatult)

< 4 W

Öko-ootelek (passiivne)

≤ 0,5 W

Audio väljund

Kõrvaklapiid

1 x 3,5 mm pesa, 40 – 18000 Hz, 32 oomi

Signaali/müra suhe (kõrvaklapiid)

Tüüpiliselt 82 dB/85 dBA

Moonutus (kõrvaklapiid)

< 1 %

Audio võimendus (digitaalne)

Väljundvool

Ees: 2 x 1,5 W

Sageduse vastuvõtt

≥ 70 20 KHz (-3 dB punkti)

Signaali/müra suhe

77 dB/80 dBA

Kõlarid

Voolu edastamine

Esikõlarid: 2 W

Takistus

Esikõlarid: 6 oomi

Tundlikkus

Esikõlarid: 83 dB/1m/W

Mõõtmed

Esikõlarid: 2 tolli

Sageduse vastuvõtt

Esikõlarid: 70 Hz 20 kHz

Heli omadused

Uskumatu ümbritsev heli

Jah (sees/väljas)

FullSound®

Jah (sees/väljas)

Bassi/kõrgete helide kontroll

Jah (+/- 10 astet)

Otsene allikas (lame režiim)

Jah (sees/väljas)

Juhtmevaba

Juhtmevaba standard

803,11 n, tagasiulatuvalt sobilik 802,11 b/g

Juhtmevaba turvalisus

WEP (64 või 128 bitti)

WPA/WPA2 (8-63 sümbolit)

Sageduse ulatus

2412 2462 MHz (CH1 - CH11) (79/37/55/97)

2412 2472 MHz (CH1 CH13) (12/05)

Juhtmevaba kaitstud seadistus (WPS)

Jah

Juhtmega (LAN/Ethernet)

Juhtmega standard

802.3 / 802.3 u

Kiirus

10 / 100 MBit/s

Režiim

Pool/topelt

10. HOOLDUS

Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas hooldada NP3300.

Puhastamine



Märkus


- Vältige niiskust ja hõõrdumist.

- Puhastage NP3300 vaid pehme kuiva lapiga.

... TEIE NP3300

Ülevaade

Eest ja tagant vaade

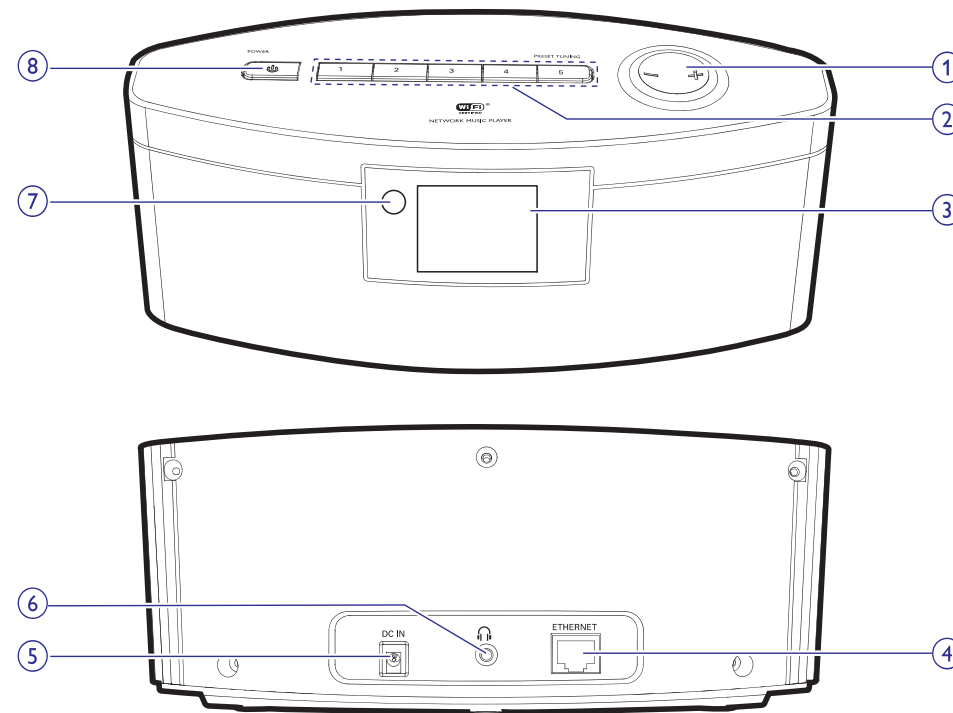

1. -/+

- Suurendab/vähendab helitugevust.

2. PRESET TUNING1/2/3/4/5

- INTERNET RADIO** režiimis vajutage, et valida eelsalvestatud raadiojaam.

3. LCD ekraan

4. ETHERNET

- Pesa Ethernet kaablile, mis ühendab seadme kodu Wi-Fi/juhtmega võrguga, kui soovite juhtmega ühendust kodu Wi-Fi/juhtmega võrguga.

5. DC IN

- Pesa vahelduvvoolu adapterile.

6.


- 3,5 mm kõrvaklappide pesa.

7. Infrapuna sensor

8. POWER

- Vajutage, et seade sisse lülitada.
- Välja lülitamiseks: vajutage, et aktiveerida ooteolek või vajutage ja hoidke, et lülitada seade öko-ooteolekusse.

Kaugjuhtimispuul

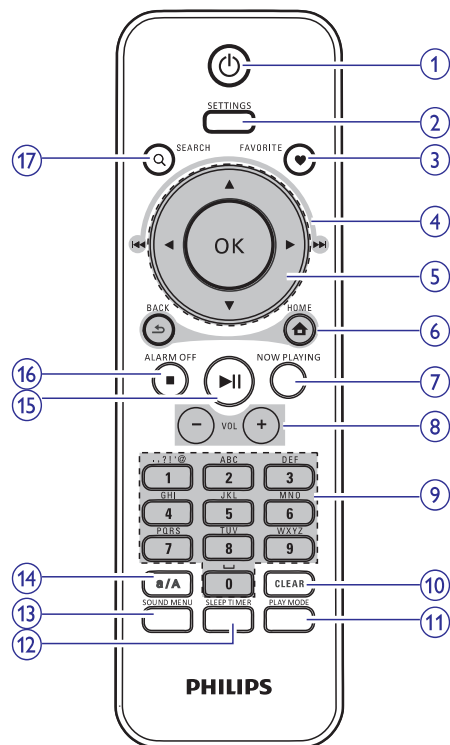

1.

- Vajutage, et seade sisse lülitada.
- Välja lülitamiseks: vajutage, et aktiveerida ooteolek või vajutage ja hoidke, et lülitada seade öko-ooteolekusse.

2. **SETTINGS**

- Siseneb seadistuste menüüsse.

3. **FAVORITE**

LIBRARY/INTERNET RADIO menüüs:

- Lisab hetkel esitatava raadiojaama lemmikjaamade nimekirja.

4.

Navigeerimise nupud:

- Vajutage, et liikuda läbi menüüde.

LIBRARY/INTERNET RADIO režiimis:

Superkerimine: Pikas valikute nimekirjas vajutage ja hoidke, et alustada kiiresti kerimist. Vabastage, et hüpata esimesele objektile, mis algab hetkel nähtava tähega/numbriga.

LIBRARY režiimis:

- Vajutage, et jätta vahele eelmine/järgmine peatükk/lugu.

5. **OK**

- Kinnitab valiku.

6.

HOME: Naaseb HOME (kodu)ekraani menüüsse (peamenüü).

BACK: Naaseb eelmisele ekraanile.

7. **NOW PLAYING**

- Naaseb taasesituse ekraanile.

8. **+ VOL -**

- Suurendab/vähendab helitugevust.

9. **Tähe-numbrinupud**

Teksti sisestamiseks.

INTERNET RADIO režiimis:

- Raadio esituse ekraanil vajutage ja hoidke numbrinuppu, et salvestada praegune raadiojaam selle numbri alla eelsalvestatud raadiojaamaks.

LIBRARY/INTERNET RADIO režiimis:

- Kiirhüpe:** Pikas valikute nimekirjas, mis on salvestatud tähestikulises järjekorras, vajutage üks kord või korduvalt, et valida täht ja minna esimesele objektile, mis algab valitud tähega.

10. **CLEAR**

- Vajutage, et kustutada eelmist sisestust.
- Vajutage ja hoidke, et kustutada kogu sisestus.

11. **PLAY MODE**

- Valib korduva taasesituse valiku või lülitab sisse/välja juhuslikus järjekorras taasesituse.



Nõuanne

- Kasutage hiljem Philipsi veebiteenusteks sisse logimiseks veebilehe linki, mille saite e-mailile ja parooli.

NP3300 maha registreerimine

Saate kasutada ühe seadme (näiteks NP3300) jaoks ainult ühte kontot registreerides lehel www.philips.com/welcome. Iga konto jaoks saate säilitada lemmikjaamad ja manuaalselt lisada jaamu.

Teise konto kasutamiseks registreerimise jaoks peate praeguse maha registreerima.

Konto kustutamine

- NP3300 valige **[Settings]** (seadistused) > **[User registration]** (kasutaja registreerimine) > **[Unregister]** (maha registreerimine).
- Kui küsitakse, kinnitage, et alustada maha registreerimist.



Nõuanne

- Kontot taas registreerides saate taastada interneti raadiojaamad, mille jätsite alles Philipsi veebiteenuses.

Registreerimisinformatsiooni kontrollimine

Saate kontrollida, kas olete oma NP3300i registreerinud ja millist kontot olete registreerimiseks kasutanud. Informatsiooni kontrollimiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[User registration]** (kasutaja registreerimine) > **[Registration status]** (registreerimise staatus).

9. NP3300 REGISTREERIMINE PHILIPSIS

Tulu

Registreerides NP3300 aadressil www.philips.com/welcome saate:

- Tasuta tarkvarauuendusi.
- Hallata oma lemmikraadiojaamu.
- *Streamium* uudistelehte.

Märkus

- **NP3300** registreerimiseks on vaja töötavat e-maili aadressit.

NP3300 registreerimine

NP3300 registreerimisel aadressil www.philips.com/welcome kasutage töötavat e-maili aadressi.

Saate registreerimise lõpule viia otse www.philips.com/welcome lehel. Või kasutage e-maili aadressi, et registreerida seadmel ning seejärel lõpetada registreerimine veebilehe lingiga, mille saate e-mailile.

Veebilehel registreerimine

NP3300 registreerimiseks otse www.philips.com/welcome lehel vajate alljärgnevat informatsiooni, mida teilt küsitakse:

- Töötavat e-maili aadressi registreerimiskontoks.
- Toote mudeli numbrit.
- Toote registreerimise ID.

Toote mudeli numbri saamiseks

- Vaadake seadme pakendit või toote silti. Leiate alati toote mudeli numbri pakendi karbilt või toote sildilt (näiteks NP3300).



Toote registreerimise ID saamiseks

- NP3300ga minge **[Settings]** (seadistused) > **[Device ID and information]** (seadme ID ja informatsioon). Vajutage ▼ korduvalt, et leida **[Product Registration ID]** (toote registreerimise ID).

Seadmega registreerimine

Kasutage e-maili aadressi, et seadmel registreerimist teostada ja lõpetada see veebiaadressi lingil, mille saate e-mailile.

1. Kontrollige, kas NP3300 on ühendatud internetiga.
2. Registreerimaks aadressil www.philips.com/welcome:
 - NP3300 valige **[Settings]** (seadistused) > **[User registration]** (kasutaja registreerimine) > **[Register now]** (registreerige nüüd) > **[Register on the device]** (seadmel registreerimine).
 - Kui küsitakse, sisestage oma kehtiv e-maili aadress (vaadake Teie NP3300 > Ülevaade > Teksti sisestamine).
 - ↳ Saate e-maili saatjalt ConsumerCare@Philips.com.
 - Arvutil minge veebilehe lingile, et viia registreerimine lõpule.

... TEIE NP3300

12. SLEEP/TIMER

- Määrab unetaimeri.

13. SOUND MENU

- Sisenege menüüsse, et kohandada heliefekte.

14. a/A

- Vahetab suure ja väikese tähe vahel.

15. ►||

- Alustab/peatab/jätkab taasesitust.
- **LIBRARY režiimis:** alustab kogu kausta taasesitust (SuperPlay™).


16. ■ / ALARM OFF

- Lõpetab taasesituse.
- Lülitab äratuse välja.

17. SEARCH

- Alustab otsinguga/sirvib vastavalt tähenumbri sisendile.

Kodu ekraan

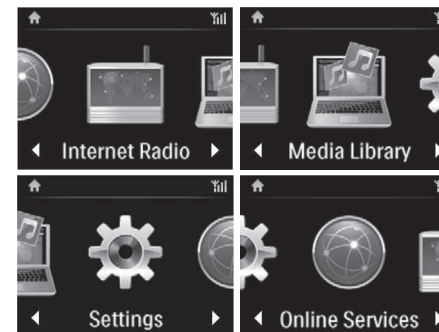

NP3300ga sisenete kodu ekraanile pärast esmakordsete seadistuste tegemist.

Kodu ekraanil saate valida soovitud muusika allika* või siseneda **[Settings]** (seadistuste) menüüsse. Selleks tehke alljärgnevat:

1. Kaugjuhtimispuuldil kasutage navigeerimisnuppe ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ja **OK**, et valida allikas.
2. Järgmisele lehele minemiseks vajutage ►|| korduvalt, kuni jõuate lehekülje lõppu.

3. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage ◀ **BACK** (tagasi).
4. Koduekraanile naasmiseks vajutage ▶ **HOME** (kodu).



Märkus

- *Internetipõhine teenus on saadaval vaid osades riikides.

Taasesituse ekraan

LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICE režiimis kuvatakse taasesituse ekraan, kui taasesitus on alanud.



... TEIE NP3300

Muusika taasesituse ajal menüüs navigeerimiseks tehke alljärgnevat:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja seejärel kasutage navigeerimise nuppe.
2. Taasesituse ekraanile naasmiseks vajutage **NOW PLAYING** (praegu taasesitatakse).



Nõuanne

- Taasesituse ekraanil saate vajutada  ja  korduvalt, et valida laul.

Teksti sisestamine


- Teksti ja sümbolite sisestamiseks saate vajutada vastavaid tähe-numbrinuppe kaugjuhtimispuldil.

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldiga

- Tähtede/numbrite/sümbolite sisestamiseks vajutage lühidalt ja korduvalt vastavat nuppu.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[]^`{ } ~	1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[]^`{ } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Sümbolite sisestamiseks vajutage **[1]** korduvalt.
- Tühiku sisestamiseks vajutage **[0]**.
- Suure ja väikese tähe vahel vahetamiseks vajutage **[a/A]**.
- Eelmise märgi kustutamiseks vajutage **[CLEAR]**. Kõikide sisendite kustutamiseks vajutage ja hoidke **[CLEAR]**.

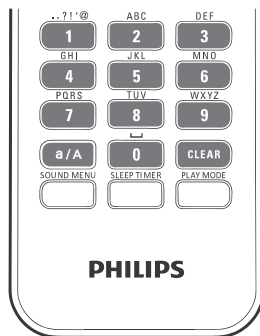

Nõuanne

- Teise keele, kui inglise keele, tähed võivad tähe-numbrinuppudel varieeruda.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[]^`{ } ~	1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[]^`{ } ~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
mnop5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьзюя9wxyz	ЬЗЮЯ9WXYZ
_0	_0

... SEADISTUSED

Asukoht ja ajatsoon

Pärast esmakordset seadistust saate muuta valitud asukohta ja ajatsooni, kui vahetate oma asukohta või ajatsooni.

Vastavalt valitud asukohale ja ajatsoonile saab NP3300:

- Määrata automaatselt internetist kellaaja (vaadake Seadistused > Kuupäev ja kellaaeg).
- Eelhäälestada interneti raadiojaamad automaatselt.

Keel

Pärast esmakordset seadistust saate muuta keele valikut **[Settings]** (seadistused) > **[Language]** (keel) alt.

Seadme informatsioon

Minge kodulekraanilt **[Settings]** (seadistused) > **[Device ID and information]** (seadme ID ja informatsioon). Saate informatsiooni NP3300 kohta, sealhulgas mudeli number, UPnP serveris kuvatav nimi, tarkvaraversioon ja võrguseadistused.

Tarkvarauuenduste kontrollimine


NP3300ga saate kontrollida tarkvarauuenduste olemasolu. Pärast tingimustega nõustumist algab uue tarkvara allalaadimine ja installeerimine automaatselt.

1. Kontrollige, et NP3300 on internetiga ühenduses.
2. Minge kodulekraanilt **[Settings]** (seadistused) > **[Check for software upgrades]** (kontrolli tarkvarauuendusi).

Tehaseadete taastamine

Saate taastada NP3300 tehase seadistused. Kõik teie seadistused eemaldatakse, sealhulgas võrguseadistused, heli, ekraani, kella, äratuse ja keele seadistused.

1. Minge **[Settings]** (seadistused) > **[Restore factory settings]** (tehaseadete taastamine).
2. Kui küsitakse, valige **[Yes]** (jah).
 - ↳ Seade lülitatakse välja.
 - ↳ Seade lülitatakse uuesti sisse automaatselt, kui tehaseadistused on taastatud.
 - ↳ Alustage esmakordsete seadistustega.

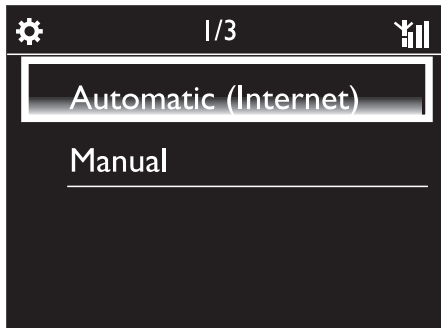

Nõuanne

- Seade saa läbi interneti määrata ja muuta kellaaega ja kuupäeva vastavalt teie valitud asukohale ja ajatsoonile.
- Valitud asukoha ja ajatsooni vaatamiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[Location and time zone]** (asukoht ja ajatsoon).

Manuaalne seadistamine

- Lülitage seade sisse, kui vaja.
- Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Clock settings]** (kella seadistused) > **[Date and time]** (kuupäev ja kellaaeg).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse **[Settings]**.
- [Date and time]** (kuupäev ja kellaaeg) alt valige **[Current date and time]** (praegune kuupäev ja kellaaeg) > **[Manual]** (manuaalne).
- Kuupäeva ja kellaaaja sisestamiseks:
 - Vajutage ◀ või ▶, et valida sisendi asukohta.
 - Kasutage tähe-numbrinuppe, et sisestada soovitud numbreid.
 - Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Saate vajutada ka ▲ või ▼ korduvalt või vajutada ja hoida ▲ või ▼ kuni soovitud numbrid ilmuvad.

Kuupäeva/kellaaaja formaadi määramine

Valige, kuidas kuupäeva ja kellaaega kuvatakse kellal.

- Järgige samme 1-2 Manuaalne seadistamine all.
- [Date and time]** (kuupäev ja kellaaeg) alt minge **[Time format]** (aja formaat) või **[Date format]** (kuupäeva formaat), et valida valikuid.

Võrgu seadistused

Võrgu üles seadmine

Pärast esmakordset seadistust saate muuta, kuidas **NP3300** ühendub Wi-Fi/juhtmega võrguga:

- Erinevate ühendusviiside vahel vahetamine (juhtmega või juhtmeta, automaatne või manuaalne).
- Erinevate ruuterite vahel vahetamine.

Selleks tehke alljärgnevat:

- Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Network settings]** (võrgu seadistused) > **[Setup network]** (võrgu seadistamine).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse **[Settings]**.
- Ühendage **NP3300** nagu tegite esmakordse seadistuse ajal (vaadake Esakordne seadistamine > Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine).

Seadme nimi

[Device name] (seadme nimi) alt saate anda oma **NP3300** nime/muuta selle nime. Ühendatud UPnP serveris võib **NP3300** leida selle nimega.

- Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Network settings]** (võrgu seadistused) > **[Device name]** (seadme nimi).
- [Device name]** (seadme nimi) all vajutage ◀ / ▶, et valida sisendi koht, vajutage ▲ / ▼ korduvalt, et valida soovitud tähti.

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!"@- :;/'#\$%& ())*+<=>[\] ^ _ { } ~	1.,?!"@- :;/'#\$%& ())*+<=>[\] ^ _ { } ~
abc2ääääääääæ	ABC2ÄÄÄÄÄÄÆ
def3ëëëëë	DEF3ÉÉÉÉÉ
ghi4iii	GHI4I
jkl5	JKL5
mno6ñóóóóó	MNO6ÑÓÓÓÓ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8üüüüü	TUV8ÜÜÜÜÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0


3. ETTEVALMISTUSED

Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine

! Hoiatus

- Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Lühenenud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage erinevat tüüpi või marki patareisid koos.
- Toote kahjustumise oht! Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pika aja vältel, eemaldage patareid.

1. Avage patareide laegas.
2. Sisestage kaks AAA R03 patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareide laegas.

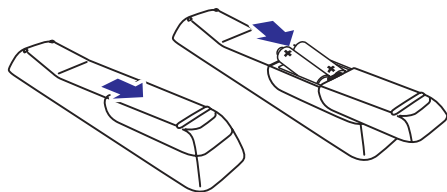


Vooluvõrguga ühendamine

! Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu voolunäitajad oleksid samad nagu trükitud toote taha või allosa.

- Ühendage seade vooluvõrguga.

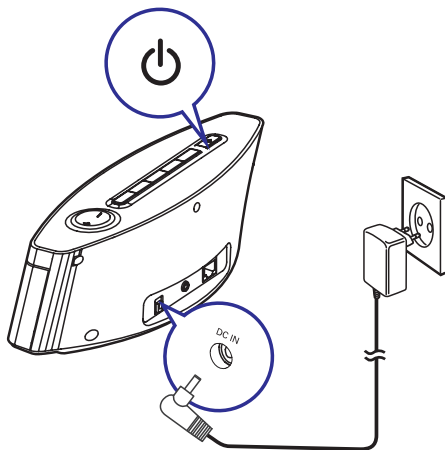

≡ Märkus

- Toote tüüpplaat asub seadme allosas.

... SEADISTUSED

Järgmise äratusena loo või internetijaama mängimine

1. Kontrollige, et olete ülal sammus 3 valinud **[Music]** (muusika).
2. Enne NP3300 välja lülitamist või aktiivsesse ooteolekusse lülitamist:
 - Minge **[Media Library]** (meedia raamatukokku) ja valige ning esitage soovitud lugu.
 - Või minge **[Internet Radio]** (interneti raadio) ja häälestage soovitud raadiojaamale.

Äratuse kasutamine

Määratud äratuse ajal esitatakse muusika/raadiojaam või kõlab helin.

≡ Märkus

- Äratus kostub ka siis, kui olete NP3300 lülitanud aktiivsesse ooteolekusse või öko-ooteolekusse.
- Kui NP3300 ei saa ühendust muusika raamatukoguga või interneti raadiojaamaga, kostub selle asemel helin.
- NP3300 heli taastatakse, kui see on olnud summutatud.
- Äratus kostub valjemini kui helitugevus on keeratud alla miinimumi.

Äratuse vaigistamine

- Vajutage ükskõik millist nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil (välja arvatud helitugevuse nuppe).
 - ↳ Äratus kostub uuesti 15 minutit hiljem. Äratuse ikoon jääb alles.

Äratuse lõpetamiseks

- Vajutage ja hoidke või .
- Või vajutage / **ALARM OFF** kaugjuhtimispuldil.
 - ↳ Äratus lõpetatakse.
 - ↳ Äratus heliseb jälle järgmisel päeval.

Äratuse välja lülitamiseks

Minge **[Settings]** (seadistused) > **[Clock settings]** (kella seadistused) > **[Alarm]** (äratus). Valige **[Alarm off]** (äratus väljas) ja vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil.

Unetaimer

Unetaimeriga lülitub NP3300 automaatselt välja pärast eelmääratud aja möödumist.

Ajaperioodi määramine

1. Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Clock settings]** (kella seadistused) > **[Sleep timer]** (unetaimer).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse **[Settings]**.
2. Valige valik. Vajutage **OK**, et see sisse lülitada.

✿ Nõuanne

- Võite vajutada ka kaugjuhtimispuldil korduvalt **SLEEP/TIMER**, et määrata ajaperioodi kestvus.

Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäeva ja kellaaega saab seadistada automaatselt või manuaalselt.

Automaatne seadistamine

Automaatseks kellaaja seadistamiseks kasutage internetiteenust.

Internetipõhise teenusega

1. Lülitage seade sisse, kui vaja.
 - Kontrollige, et seade oleks ühenduses Wi-Fi/juhtmega võrguga ja internetiga.
2. Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Clock settings]** (kella seadistused) > **[Date and time]** (kuupäev ja kellaaeg).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse **[Settings]**.
3. **[Date and time]** (kuupäev ja kellaaeg) alt valige **[Current date and time]** (praegune kuupäev ja kellaaeg) > **[Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Seade hakkab internetist automaatselt aega seadistama.
 - ↳ Kui seadistus on valmis, kuvatakse teade.

Albumi pilt

Albumi pilt (CD/albumi kaane pilt) on mõnikord muusika allalaadimisel saadaval. Meediahaldustarkvaraga saab albumi pildi lisada lauludele. Lülitades [Album art] (albumi pildi) sisse või välja valite, kas näidata CD/albumi kaanepilti vastava lauluga.

[Album art] (albumi pildi) sisse lülitamine

1. Koduekraanilt minge [Settings] (seadistused) > [Album art] (albumi pilt).

Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda [Settings] seadistustesse.

2. Valige [Album art]. Vajutage **OK**, et seda sisse või välja lülitada.

Kui [Album art] on sees,



kuvatakse laulude nimekirjas albumi pilti minipildina vastava laulu juures.

- ↳ Loo esituse ajal kuvatakse albumi pilti täisekraanil taustapildina.



Kella seadistused

Äratus


Äratuse määramine

1. Kontrollige, et olete määranud kellaaja (vaadake Seadistused > Kuupäev ja kellaeg).
2. Koduekraanilt minge [Settings] (seadistused) > [Clock settings] (kella seadistused) > [Alarm] (äratus).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse [Settings].
3. Valige äratuse heli allikas:
 - Valige [Music] (muusika):
 - ↳ Määratud ajal hakkab/jätkab esitust viimati esitatud laul või hakkab mängima viimati kuulatud raadiojaam.
 - Valige [Buzzer] (heliseja).
 - ↳ Valitud ajal kostub helisemine.
4. Äratuse aja määramine:
 - Vajutage ja hoidke ▲ / ▼ või vajutage ▲ / ▼ korduvalt kuni jõuate soovitud numbriteni. Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Või sisestage soovitud numbrid kasutades tähe-numbrinuppe kaugjuhtimispuldil.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse ▲ ikoon.


Kui lülitate esimest korda NP3300 sisse

1. Valige soovitud ekraani keel, kui küsitakse.
2. Valige oma asukoht ja ajatsoon nimekirjas, kui küsitakse.
3. Valige [Yes] (jah), kui küsitakse, et luua võrguühendus.

Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine

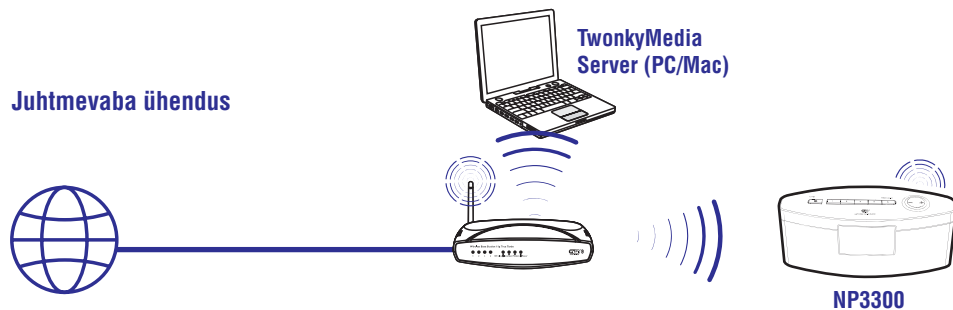

Ethernet kaabliga ühendus

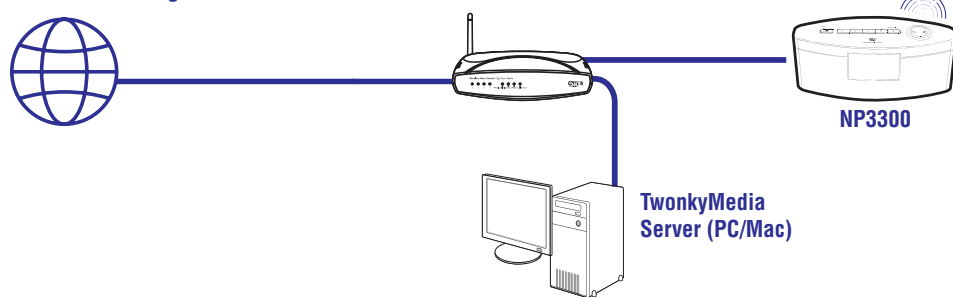

Saate ühendada **NP3300** koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga erinevatel viisidel: juhtmega või juhtmeta, automaatselt või manuaalselt.

- Ruuteri (või pääsupunkti) kasutamine koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu jaoks. Teisisõnu arvutite/seadmete ühendamine ruuteriga.
- Ühendage **NP3300** ruuteriga juhtmevabalt või Ethernet kaabliga.
- Kui soovite, et seade oleks internetiga ühendatud läbi koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu, kontrollige, et ruuteril on internetiga otseühendus ja arvuti ei pea eraldi ühendust looma.

- Erinevate ühendamisviiside vahel vahetamiseks (juhtmevaba või juhtmega, automaatne või manuaalne) või erinevate ruuterite vahel lülitamiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[Network settings]** (võrgu seadistused) > **[Setup network]** (looge võrk).

Ekraani seadistused

Eredus

Saate muuta NP3300 ekraani eredust. Nagu soovite võib ekraan süttida, tumeneda või välja lülituda, kui NP3300 on sisse lülitatud või aktiivses ooteolekus.

- **[Settings]** (seadistused) > **[Display settings]** (ekraani seadistused) > **[Brightness when on]** (eredus sisse lülitatult) või **[Brightness when on]** (eredus välja lülitatult) alt valige valik ja vajutage **OK**.

Taustavalguse taimer

Ekraan läheb ooteolekusse, kui NP3300ga ei tehta uusi toiminguid. Pärast eelmääratud ajaperioodi lülitatakse ooteolekus ekraan välja. Voolu säästmiseks valige lühike ajaperiood.

Ajaperioodi määramine

- **[Display settings]** (ekraani seadistused) > **[Backlight timer]** (taustavalguse taimer) all valige ajaperiood.
↳ Pärast valitud ajaperioodi lülitatakse tegevusetu ekraan automaatselt välja.

Energiasäästmisrežiimist väljumine

- Vajutage ükskõik millist nuppu.

Taustapilt

NP3300 menüüdele saate valida taustaekraani (taustapildi).

Taustapildi määramine

1. NP3300'l valige ja esitage foto.
2. Vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et valida **[Settings]** (seadistused) > **[Display settings]** (ekraani seadistused) > **[Wallpaper]** (taustapilt).
3. Taustapildi all **[Wallpaper]** all valige **[Current picture]** (praegune pilt).
↳ Praegune pilt määratakse taustapildiks.

Ekraanisäästja

NP3300'l lülitatakse ekraanisäästja sisse, kui NP3300 on lülitatud aktiivsesse ooteolekusse.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, siis kuvatakse valitud ekraanisäästja. Kella näidatakse ekraanisäästja alumises paremas nurgas.

Ekraanisäästja määramine

1. Valige NP3300'l pilt ja esitage see.
2. Vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et valida **[Settings]** (seadistused) > **[Display settings]** (ekraani seadistused) > **[Screen Saver]** (ekraanisäästja).
3. Ekraanisäästja **[Screen Saver]** alt valige **[Current Picture]** (praegune pilt).
↳ Praegu valitud pilt määratakse ekraanisäästjaks.

Slaidiesitluse seadistused

Slaidiesitluse režiimis saate vaadata pilte üksshaaval.

Slaidiesitluse režiimi valimine

1. Koduekraanil minge **[Settings]** (seadistused) > **[Slideshow settings]** (slaidiesitluse seadistused). Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistuste **[Settings]** alla.
2. Valige üks alljärgnevatest taasesituse režiimidest. Vajutage **OK**, et lülitada see sisse või välja.
↳ **[Repeat]** (korda): esitab kõiki pilte korduvalt.
↳ **[Shuffle]** (sega): esitab kõiki pilte juhuslikus järjekorras.

Iga pildi esitusaja määramine

1. Koduekraanil minge **[Settings]** (seadistused) > **[Slideshow settings]** (slaidiesitluse seadistused) > **[Time per slide]** (ühe slaidi aeg).
• Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistuste **[Settings]** menüüsse.
2. **[Time per slide]** (ühe slaidi aeg) alt valige soovitud ajaline kestvus.

8. SEADISTUSED

Taasesituse režiimid

Muusika taasesitamise ajal saate valida kordava taasesituse, juhuslikus järjekorras taasesituse või üksiklaulu taasesituse. Valige soovitud taasesituse režiim.

Muusika taasesituse režiimi valimine

Enne või muusika taasesituse ajal:

- Minge koduekraanilt **[Settings]** (seadistused) > **[Play mode]** (taasesituse režiim) või
- Vajutage **PLAY MODE** kaugjuhtimispuldil.
 - ↪ **⏮** – taasesitab kõiki lugusid kaustas juhuslikus järjekorras.
 - ↪ **⏪** – taasesitab kõiki lugusid kaustas korduvalt.
 - ↪ **⏩** – taasesitab seda lugu korduvalt.
 - ↪ **⏭** – Off (väljas).

Heliseadistused

NP3300'i saate valida erinevaid heliseadistusi **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused).

- Minge koduekraanilt **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistuste menüüsse.
- Valige valik. Vajutage **OK**, et lülitada see sisse või välja.

Või

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOUND MENU**, et siseneda heliseadistuste menüüsse.
 - Heliseadistuste menüüst väljumiseks vajutage **↩ BACK**.

Uskumatu ümbritsev heli

Uskumatu ümbritsev heli (*Incredible Surround*) võimaldab teil kogeda täielikku ümbritsevat heli suurema heli sügavuse ja laiusega, lisakõlareid kasutamata.

- Lülitage funktsioon sisse/välja **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused) > **[Incredible Surround]** (uskumatu ümbritsev heli).

Bass ja kõrged helid

Kasutage **[Bass/Treble]**, et muuta muusika madalate (**bass**) või kõrgete (**treble**) helide ulatust.

- Koduekraanil minge **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused) > **[Bass/Treble]** (bass/kõrged helid).
 - Või vajutage **SOUND MENU** kaugjuhtimispuldil, et siseneda heliseadistuste menüüsse.
- Vajutage **◀/▶** korduvalt, et suurendada/vähendada taset.
 - Vajutage **CLEAR**, et valida neutraalne tase.

Täisheli

[FullSound] (täisheli) taastab heli detailid, mis kaotatakse muusika kokkupakkimisega (näit MP3, WMA).

- Lülitage täisheli **[FullSound]** sisse või välja **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused) alt.

Otsene allikas

Otsese allikaga **[Direct Source]** saate **NP3300** heliefektid välja lülitada, kaasa arvatud **[FullSound]** (täisheli) ja **[Bass/Treble]** (bass/kõrged helid).

Seega taasesitatakse muusikat originaalviisil, ilma **NP3300** heliefektideta.

- Lülitage otsene allikas **[Direct Source]** sisse või välja **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused) alt.

Nõuanne

- Heliseadistused jäävad alles ja need lülituvad jälle sisse, kui lülitate otsese allika **[Direct Source]** välja (*off*).

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE


Juhtmevaba ühendus: ühe-puutega kaitstud Wi-Fi seadistus (WPS)

NP3300 toetab Wi-Fi kaitstud seadistust (WPS). Saate ühendada kiiresti ja turvaliselt oma **NP3300** juhtmevaba ruuteriga, mis samuti peab toetama WPSi.

Saate valida ühe kahest seadistuse meetodist: PBC (vajuta nuppu seadistus) või PIN (personaalne identifitseerimise number).


Nõuanne

- Wi-Fi kaitstud seadistus (WPS) on Wi-Fi Liidu poolt loodud standard, et saaks luua lihtsalt turvalise koduvõrgu ühenduse.

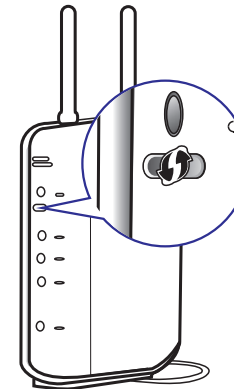

NP3300 WPS-PBC sisse lülitamine

- Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrgu ühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Valie **[Wireless (WiFi)]** > **[Push button (WPS-PBC)]** (nupuvajutusega WPS-PBC).

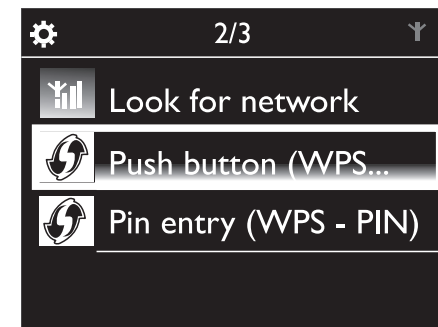

NP3300 ruuterile lisamine


- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas lisada WPS seadmeid ruuterile. Näiteks:
 - Vajutage ja hoidke WPS nuppu.
 - ↪ Ruuter hakkab otsima WPS seadmeid.
 - ↪ NP3300 peal kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

Nõuanne

- PIN (personaalse identifitseerimise numbr) kasutamiseks seadistamise viisina: valige NP3300 peal **[Wireless (WiFi)]** > **[Push button (WPS-PBC)]** (nupuvajutusega WPS-PBC) ja kirjutage üles PIN, mida kuvatakse NP3300 ekraanil, ruuteril sisestage see PIN.
- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas ruuterisse PINi sisestada.

Internetiga ühendamine

- Internetiga ühendamine
 - ↪ Sisenete kodu ekraanile, kui esmane seadistus on tehtud.

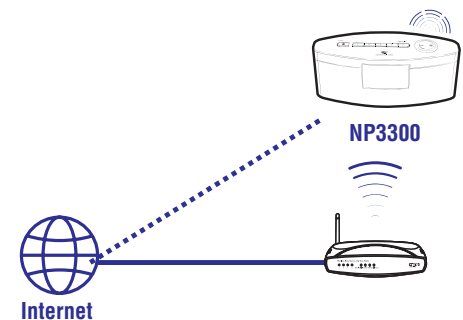

Märkus

- Kontrollige, et ruuter oleks otse ühenduses internetiga, ega vajaks arvutiga eelneva ühenduse loomist (dial-up).

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE


Juhtmevaba ühendus: krüptitud koodi manuaalne sisestamine



Nõuanne


- Enne võrguseadistustega alustamist, hoidke krüptitud võrgukood valmis.

- Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendust (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Valige **[Wireless (WiFi)]** > **[Look for network]** (otsi võrku).
 - Seade hakkab otsima juhtmevaba võrku.
 - Kuvatakse olemasolevate Wi-Fi võrkude nimekiri.

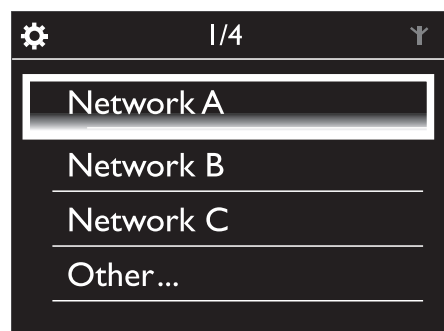

- Valige soovitud Wi-Fi võrk.

- Kui küsitakse, sisestage krüptitud kood võrku.
 - Seade püüab saada Wi-Fi võrgu määratud IP aadressi automaatselt.
 - Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

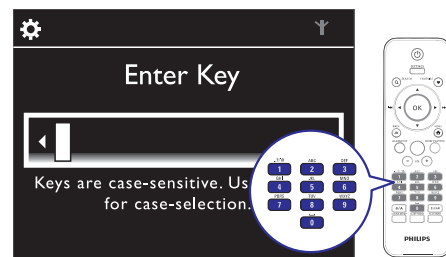

Nõuanne

- Kui teil on varjatud ruuteri SSID (lülitage välja SSID ülekanne), minge Wi-Fi võrkude nimekirja lõppu. Valige **[Other...]** (muu) > **[Manual SSID entry]** (manuaalne SSID sisestamine). Järgmisesse kasti sisestage ruuteri nimi.

Märkus

- Ruuteril võib mitte õnnestuda määrata IP aadressit, kui DHCP (dünaamiline peremehe seadistuse protokoll) on ruuteril välja lülitatud või pole saadaval. Võib-olla peate sisestama IP aadressi manuaalselt või vajutama **BACK** (tagasi), et alustada uuesti ühendamist.

7. MITMERUUMI MUUSIKA



Mitmeruumi muusika (Multiroom Music) funktsiooniga saate esitada sama muusikat üheaegselt MCi8080ga ja NP3300ga.

Enne selle funktsiooni sisse lülitamist kontrollige, et:

- Mõlemad nii MCi8080 kui ka NP3300 on ühendatud koduse Wi-Fi võrguga.
- Esitate lugusid HDDga, mis on ühendatud MCi8080ga.

- Taasesitage lugu HDDga, mis on ühendatud MCi8080ga.
- MCi8080 kodu ekraanil valige **[Multiroom Music]** (mitmeruumi muusika), et lülitada sisse mitmeruumi muusika.



- Oodake kuni mitmeruumi muusika funktsioon on edukalt sisse lülitatud.

- Üheaegse esituse lõpetamiseks vajutage **[MCi8080]**.



6. KASUTAGE OMA NUTITELEFONI VIRTUAALSE KAUGJUHTIMISPULDINA

Saate muuta oma nutitelefonit virtuaalseks kaugjuhtimispuldiks, millega seda seadet kontrollida.

Mida vajate

- iPhone'i või Androidiga töötavat nutitelefoni.
- Juhtmevaba koduvõrku.

Enne alustamist

- Ühendage NP3300 koduvõrguga (vaadake Esmakordsed seadistused > Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine).
- Ühendage oma iPhone või Androidiga töötav nutitelefoni sama koduvõrguga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma nutitelefonit kasutusjuhendit.

Rakenduse alla laadimine

Laadige alla Philipsi rakendus **MyRemote** (minu kaugjuhtimispult) **Apple App Store**'st või **Android Market Place**'ist. See rakendus on tasuta.

1. Vajutage **App Store** ikooni oma iPhone'il.
 - Või vajutage **Market** ikooni oma Androidiga nutitelefoni.
2. Otsige "Philips My Remote" **App Store**'is või **Marketis**.
3. Järgige juhiseid oma nutitelefoni, et rakendus alla laadida.
 - ↳ Philipsi **MyRemote** ikoon lisatakse nutitelefonit kodus ekraanile.

Nutitelefonit rakenduse avamine

Minge **MyRemote** rakendusse oma iPhone'ist või Androidiga töötavast nutitelefoni ja seejärel leidke oma koduvõrgu muusika mängija koduvõrgust.

1. Vajutage **MyRemote** iPhone'il või Androidiga nutitelefoni.
 - ↳ Nutitelefoni otsib teie koduvõrku. Teie võrgu muusikamängijat ja teisi võrguga ühendatud sobilikke seadmeid kuvatakse nutitelefoni.
2. Vajutage oma võrgu muusikamängijale nutitelefoni.
 - ↳ Virtuaalse kaugjuhtimispuldi kodulekraani kuvatakse nutitelefoni.
3. Kui teie võrgu muusikamängijat ei leita, kontrollige võrgu ühendusi. Seejärel vajutage **Devices** (seadmed) oma nutitelefoni uuesti.
4. Rakendusest väljumiseks vajutage kodu nuppu oma nutitelefoni.

Virtuaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine

1. Käivitage rakendus oma iPhone'il või Androidiga nutitelefoni.
 - ↳ Kuvatakse virtuaalse kaugjuhtimispuldi kodulekraan.
2. Vajutage kodulekraanil ikooni, et valida soovitud allikas.
3. Vajutage **[Now Playing]** (praegu esitatakse) ekraani allosas.
4. Vajutage juhtnuppe **[Now Playing]** (praegu taasesitatakse) ekraanil, et valida erinevaid funktsioone.

Märkus

- Mõned funktsioonid pole saadaval iPhone'il ega Androidiga nutitelefoni.

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Juhtmevaba ühendus: sisestage IP aadress manuaalselt



Lõpetage automaatse IP vastu võtmine

1. Otsige kodu Wi-Fi võrku ja seejärel ühendage koduse Wi-Fi võrguga.
 - ↳ Seade hakkab otsima Wi-Fi võrgu määratud IP aadressi automaatselt.
2. Vajutage **BACK** (tagasi) kaugjuhtimispuldil, et lõpetada automaatne IP otsimine.



Ruuteri IP aadressi saamine

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.
- Või ruuteri seadistuste kontrollimiseks sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1) arvuti veebisirvijas (näiteks Internet Exploreris) ja seejärel saage soovitud seadistuste lehe informatsioon.


IP aadressi manuaalne sisestamine

- Sisestage **NP3300** IP aadress, mis võimaldab seadmel olla samas alamvõrgus nagu ruuter.

Näiteks, kui ruuteril on IP aadress: 192.168.1.1, alamvõrgumask: 255.255.255.000.

Siis sisestage seadmesse alljärgnevalt:

IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX märgistab numbrit), alamvõrgumask: 255.255.255.000.

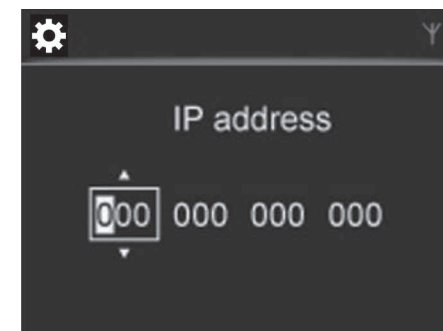

- Vajutage **▲** / **▼** korduvalt, et valida sisendi asukoht.
- Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi tähe-numbri nuppe või vajutage **▲** / **▼** korduvalt.

Märkus

- Kontrollige, et te kunagi ei sisestaks IP aadressi, mis on juba määratud arvutile/seadmele selles võrgus.

Juhtmega ühendus




... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Ühendage ruuter kasutades Ethernet kaablit.


1. Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
2. Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seade ruuteriga.

Ruuter

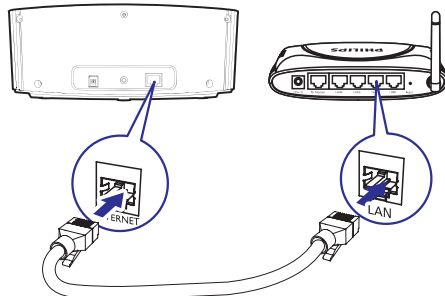

Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine

- Valige seadmel **[Wired (Ethernet)]** (juhtmega (Ethernet)).
 - ↳ Seade hakkab otsima võrgu poolt määratud IP aadressi automaatselt.
 - ↳ Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

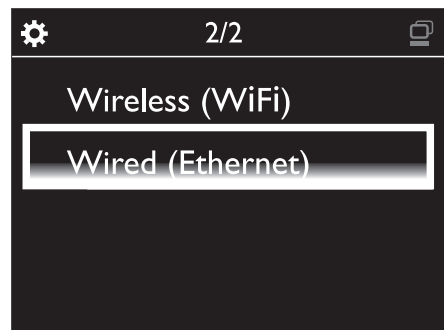


Nõuanne

- Ruuteril võib IP aadressi määramine ebaõnnestuda, kui DHCP (dünaamiline peremehe seadistuse protokoll) pole saadaval või on välja lülitatud ruuteril. Võib-olla peate sisestama IP aadressi manuaalselt või vajutama **BACK** (tagasi), et alustada uuesti ühendamist.

Internetiga ühendamine

- Ühendage internetiga, kui küsitakse.
 - ↳ Sisenete kodu ekraanile, kui esmakordne seadistus on tehtud.

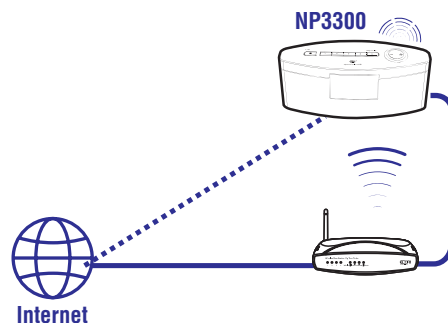

Märkus

- Kontrollige, et ruuter on internetiga otseühenduses ja arvutiga pole vaja luua eelnevat internetiühendust (dial-up).


Juhtmega ühendus: IP aadressi manuaalne sisestamine



Automaatse IP aadressi otsimise lõpetamine

1. Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seade ruuteriga.
2. Seadmel valige **[Wired (Ethernet)]** (juhtmega (Ethernet)).
3. Vajutage **BACK** (tagasi) kaugjuhtimispuldil, et lõpetada automaatne IP aadressi otsimine.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

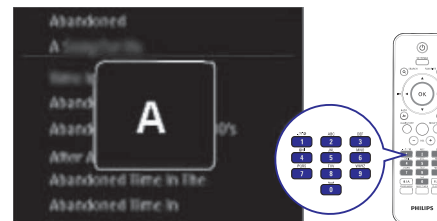

Esimese objektini jõudmiseks, mis algab järgmise tähega

- Vajutage ►.


Esimese objektini jõudmiseks, mis algab eelneva tähega

- Vajutage ◀.

Superkerimine

Pikas valikute nimekirjas võimaldab superkerimine alustada otsingut tähestikulises järjekorras. Jõuate kiiresti objektini, mis algab valitud tähega.

1. Vajutage ja hoidke ▲ / ▼, et alustada superkerimist.
 - ↳ Kuvatakse hüpikaken. Tähti kuvatakse korduvalt tähestikulises järjekorras, alustades praegusest tähest.

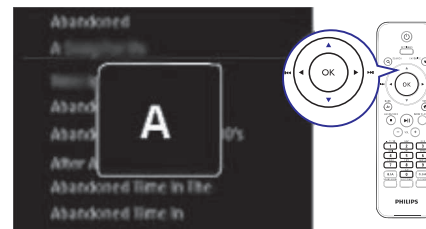

2. Vabastage ▲ / ▼, kui olete jõudnud soovitud täheni.
 - ↳ Lähete esimesele objektile, mis algab valitud tähega.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

Interneti muusikateenuste streamimine

NP3300ga saate nautida interneti muusikateenuseid.

Interneti muusika teenustega saate ligipääsu nende muusika raamatukogudele.

Looge kasutajakonto, et kasutada teenuseid. Mõnede funktsioonide kasutamiseks võib olla vaja teenus tellida.

Märkus

- Interneti teenused on olemas vaid mõnes riigis.

- Koduekraanilt minge **[Online services]** (interneti teenused).
- Internetiteenuste nimekirjas valige soovitud valik. Vajutage **OK**, et kinnitada.
- Taasesituse alustamiseks vajutage **▶II**.
 - Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.

Muusika otsimine

Valikute nimekirjas saate teha ühte alljärgnevat, et otsida, mida vajate.

Nõuanne

- Alljärgnevatel viisidel otsides peab NP3300 olema **[Media Library]** (meedia raamatukogu) või **[Internet Radio]** (interneti raadio) režiimis.

- Kasutage navigeerimise nuppe **▲, ▼, ◀, ▶**.
- Alustage kiirotsinguga kasutades tähe-numbrinuppe, superkerimist ja kiirhüpet.

Märkus

- Tähe-numbrinuppudega otsing, superkerimine ja kiirhüpe on saadaval vaid juhul, kui sisenete pikka korrastatud valikute nimekirja (välja arvatud kodu ekraan ja menüüde nimekirjad).

Tähe-numbrinuppudega otsing

Pikas valikute nimekirjas, alustage tähe-numbritsingut sisestades sümbolid, mille objekti nimetus algab või mida see sisaldab.

- Vajutage **SEARCH** kaugjuhtimispuldil, kui vajalik.
 - Kuvatakse tekstikast.



- Sisestage märgid kasutades kaugjuhtimispulti (vaadake Teie NP3300 > Ülevaade > Teksti sisestamine).
- Vajutage **OK** pärast teksti sisestamise lõpetamist.
 - Otsing algab.
 - Kuvatakse nimekiri, mis sisaldab neid tähemärke.
 - Kui sellise kirjapildiga objekte pole, siis kuvatakse sarnaseid tulemusi.

Kiirhüpe

Saate tähe-numbritsingus kasutada ka kiirhüpet.

Esimese objekti otsimiseks, mis algab kindla tähega

- Vajutage üks kord või mitu korda nupule, mis vastab tähemärgile, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE



Ruuteri IP aadressi saamine

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.
- Või ruuteri seadistuste kontrollimiseks sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1) arvuti veebisirvijas (näiteks Internet Explorer) ja saage soovitud seadistustelehe informatsioon.

IP aadressi manuaalne määramine


- NP3300**'l sisestage IP aadress, mis võimaldab seadmel olla samas alamvõrgus nagu ruuteri.

Näiteks, kui ruuteril on

IP aadress: 192.168.1.1, alamvõrgumask: 255.255.255.000.

Siis sisestage seadmesse alljärgnev:

IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX märgistab numbrit), alamvõrgumask: 255.255.255.000..

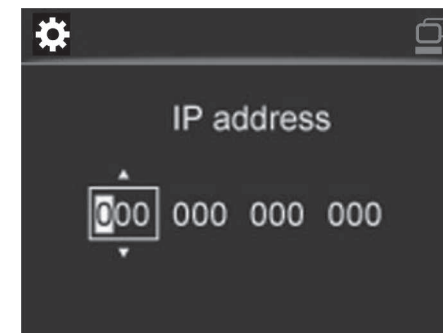


- Vajutage **▲ / ▼** korduvalt, et valida sisendi asukoht.
- Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi tähe-numbrinuppe või vajutage **▲ / ▼** korduvalt.

Märkus

- Kontrollige, et te kunagi ei sisestaks IP aadressi, mis on juba määratud arvutile/seadmele selles võrgus.

5. WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

UPnP serverist *streamimine*

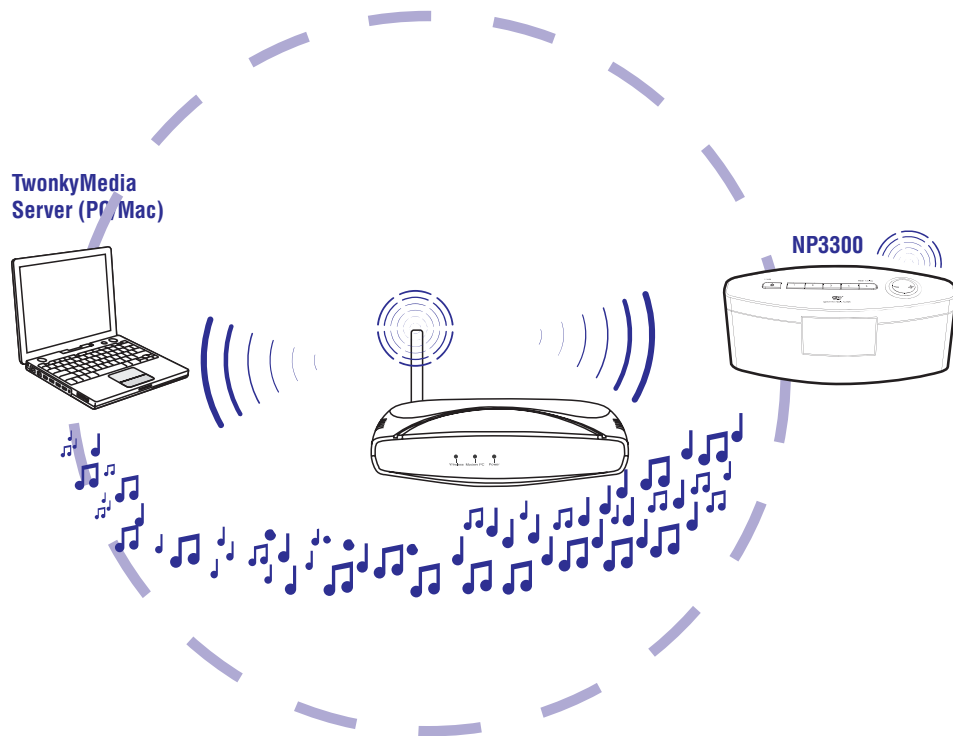


Saate *streamida* muusikat arvuti ja **NP3300** vahel, kui

- **NP3300** on ühendatud Wi-Fi/juhtmega võrguga.
- Arvutis on seadistatud muusika jagamine, teistel UPnP serveritel, mis on samuti ühendatud koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga.

Muusika jagamise tarkvaraga (kaasasolev **Media Browser** ja **TwonkyMedia Server**) saavad arvutid töötada **nagu** NP3300 UPnP meedia serverid (muusika raamatukogud), kui need on sisse lülitatud.

UPnP (universaalse ühenda ja mängi) protokolliga võimaldatakse muusika failide *streamimist* serverist UPnP klient-seadmesse (näiteks NP3300). UPnP klient-seadmel saate taasesitada serverist muusikat.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

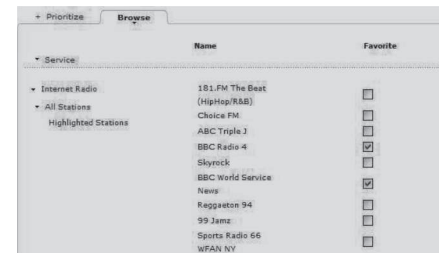

3. Lemmikjaamade järjekorra muutmiseks nimekirjas:
 - Vajutage [Priorityze] (prioriseerima).
 - Vajutage jaama reale, mida soovite liigutada.
 - Lohistage rida üles või allapoole.



↳ NP3300'i leiate jaamad soovitud järjekorras **[Internet Radio] > [Favorite stations]** (lemmikjaamad), kui olete NP3300'i ühendanud internetiga.



Nõuanne

Lemmikjaamade nimekirjas jaama tõstmiseks esimesest jaamast ette poole, lohistage jaam esimese taha, seejärel lohistage esimene jaam alla poole.

- Jaama panemiseks viimasest taha poole, lohistage jaam kohe viimase jaama ette ja seejärel lohistage viimast jaama üles poole.

Manuaalselt jaamade lisamine internetis

Manuaalselt jaamade lisamine


Club Philips võimaldab teil manuaalselt lisada interneti raadiojaamu NP3300'le arvutiga.

1. Logige arvutis sisse Club Philipsisse (vaadake NP3300 registreerimine Philipsis).
2. Jaama lisamiseks vajutage **[Streamium management]** (sterami haldamine) > **[My media]** (minu meedia) > **[Music]** (muusika).



3. **[Music]** (muusika) all sisestage jaama informatsioon järgnevatesse tekstikastidesse:
 - **[URL]** sisestage jaama veebileht.
 - **[Nickname]** (hüüdnimi) sisestage nimi, mis kuvatakse jaama nimena **[My media]** (minu meedia) all.
 - **[Description]** (kirjeldus) sisestage ühesõnaline kirjeldus jaama kohta, näiteks muusika, sport, uudised
 - Kirjeldust kasutatakse kategooriana, et sorteerida jaamu **[My media]** (minu meedia) all.
4. Vajutage **[Save]** (salvesta).
 - ↳ Jaam lisatakse manuaalselt muutmise kastide alla.


Lisatud jaama muutmine

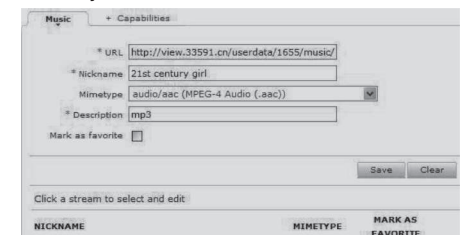

- Nagu näidatud, vajutage jaamale.
 - ↳ Tekstikastid täidetakse, näidates informatsiooni jaama kohta.
- Vajutage kastile, et muuta informatsiooni.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

Interneti raadio haldamine internetis

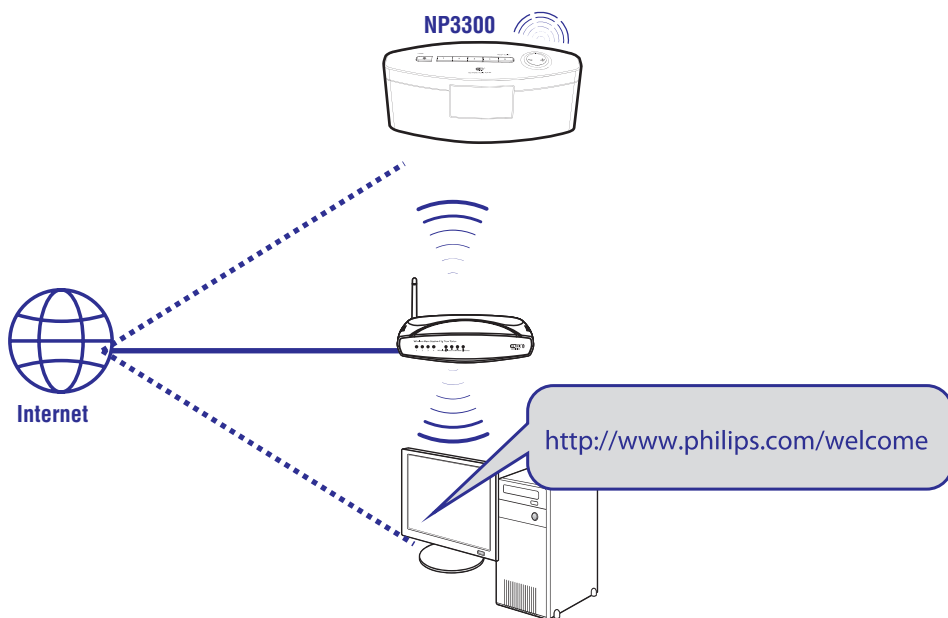


Registreerides NP3300 aadressil www.philips.com/welcome (vaadake NP3300 registreerimine Philipsis) saate sisse logida Club Philipsisse. Club Philipsis saate teha järgnevat, et hallata internetiraadiot arvutiga:

- Muuta lemmikute seadistusi.
- Manuaalselt lisada raadiojaamu, mida NP3300 ei leia.


Lemmikjaamade muutmine internetis

Club Philipsis saate hallata lemmikjaamade nimekirja oma arvutis. Kui ühendate NP3300 internetiga uuendatakse NP3300 lemmikud jaamad.

1. Arvutil logige sisse Club Philipsisse (vaadake NP3300 registreerimine Philipsis).
2. Jaamade märgistamiseks või kustutamiseks lemmikutest:
 - Vajutage **[Streamium management]** (streami haldamine) > **[Favorites]** (lemmikud) > **[Browse]** (sirvi).

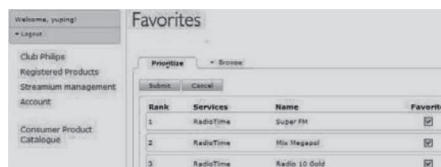

- Sirvides **[Browse]** valige soovitud jaamad.

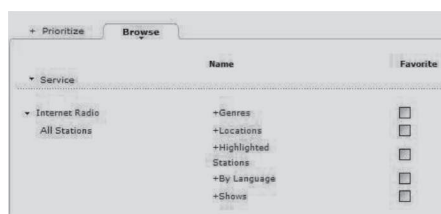

- **[Favorite]** (lemmikute) all märgistage kast, mis vastab jaamale.
↳ Jaam märgitakse lemmikuks.
- Jaama kustutamiseks lemmikutest eemaldage märgistus vastava jaama kastikesest.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

UPnP serveri raamatukogu

Arvutitel (UPnP serverites) omab kaasasolev tarkvara **Media Browser** või **TwonkyMedia Server** ligipääsu muusika raamatukogudele, mis on korrastatud teiste meediahaldustarkvaradega, kaasa arvatud **Windows Media Player 11** ja **iTunes**.

iTunes on Apple Inc kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.

UPnP serveris streamimine

NP3300ga saate taasesitada muusika raamatukogu, mis on streamitud UPnP serverist (arvutist koduses Wi-Fi/juhtmega võrgus).

1. Kontrollige, et UPnP server oleks ühendatud koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga.
2. Koduekraanil valige **[Media Library]** (meedia raamatukogu).
3. Valige muusika raamatukogu.
 - ↳ Näete kategooriaid, mille alusel muusika on korrastatud (näiteks artist, album, žanr).
4. Valige soovitud lugu või album.
5. Vajutage **▶▶**, et alustada taasesitust.
 - Taasesitus algab albumi algusest, kui vajutate **▶▶** albumis.
 - ↳ Kuvatakse taasesituse ekraan, kui taasesitus on alanud (vaadake Teie NP3300 > Ülevaade > Taasesituse ekraan).
6. Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.

Lemmiklugude taasesitamine

NP3300ga saate kuulata teatud lugusid erinevatelt artistidelt, albumitest ja žanritest. Lisage lugu **[Favorites]** (lemmikud) kausta.

1. Minge lugude nimekirja.
2. Kaugjuhtimispuldil vajutage **FAVORITE**, et lisada praegune laul **[Favorites]** (lemmikutesse).
 - Või vajutage **FAVORITE** laulu kuulamise ajal.
 - ↳ Lemmiklugude nimekiri luuakse **[Media Library]** > **[Favorites]** alla.
3. Lemmiklaulu leidmiseks ja taasesitamiseks vajutage **HOME** kaugjuhtimispuldil.
 - ↳ Koduekraanil võite leida lemmikud laulud **[Media Library]** > **[Favorites]** alt.

Lemmiklaulu eemaldamine [Favorites] kaustast

- Valige laul **[Media Library]** > **[Favorites]** alt. Vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.



Fotode taasesitamine

- Vajutage **▲ / ▼**, et pöörata pilti.
- Vajutage **◀ / ▶**, et liikuda eelmisele/järgmisele pildile.
- Vajutage **▶▶**, et alustada kõikide piltide slaidiesitlust.



... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE



Väline kontroll personaalarvutist

Läbi koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu võimaldab **Media Browser** personaalarvutis (UPnP serveris) kontrollida NP3300.

1. Personaalarvuti töölaual käivitage **Media Browser** tehes ikoonil topeltklõpsu.
2. **Media Browseris** valige laul, mida taasesitada NP3300'ile. Lohistage laul NP3300 ikoonile.
↳ Kuvatakse roheline +, kui laul on toetatud formaadis.



3. Arvutil saate vajutada nuppe, et:
 - Muuta helitugevust.
 - Valida eelmist/järgmist laulu, kui olete lohistanud rohkem kui ühe laulu NP3300'ile. Vaadake sammu 2 ülevaate pool.
 - Kiirkerida edasi või tagasi.
 - Alustada/peatada või lõpetada taasesituse.

4. NP3300'ile tehke järgnevat, et väljuda välisest kontrollist:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage .
- Vajutage **HOME**.

Märkus

- Väline kontroll lõpetatakse, kui unetaimer lülitub peale pärast eelseadistatud aega.


Internetist raadiojaamade mängimine

Interneti raadiojaamade mängimiseks kontrollige, et

- **NP3300** on ühendatud internetiga läbi koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu.

Märkus

- Kontrollige, et ruuter oleks otse internetiga ühenduses, ega vajaks arvutist eelnevalt ühenduse loomist (dial-up).

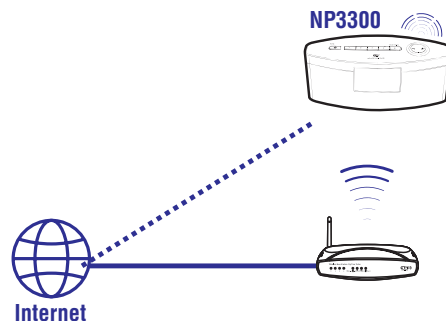

Raadiojaamale häälestamine

1. Kontrollige, et NP3300 on internetiga ühendatud.
2. Kodu ekraanil valige **[Internet Radio]**.
3. Raadiojaamade otsimiseks:

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

- Minge **[All stations]** (kõik jaamad) > **[Locations]** (asukohad), et leida raadiojaamad piirkonna järgi.
- Raadiojaama otsimiseks nime järgi kasutage kaugjuhtimispuldi, et alustada tähe-numbri otsingut või superkerimist (vaadake Kodusest Wi-Fi/juhtmega võrgust taasesitamine > Muusika otsimine).

4. Valige soovitud jaam, et alustada taasesitust.


Eelseadistatud jaamade salvestamine

NP3300ga saate salvestada kuni 10 eelseadistatud raadiojaama. Iga eelseadistatud jaam vastab numbrinupule kaugjuhtimispuldil. Raadio esitamise ekraanil vajutage numbrinuppu, et kiiresti minna vastavale eelseadistatud jaamale.

Vaikimisi salvestatakse raadiojaamad NP3300'le vastavalt asukohale, mille valite esmakordse seadistuse ajal. Asukoha kontrollimiseks või muutmiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[Location and time zone]** (asukoht ja ajatsoon).

Eelseadistatud jaama salvestamine

1. Mängige soovitud jaama (vaadake Kodusest Wi-Fi/juhtmega võrgust taasesitamine > Interneti raadiojaama taasesitamine > Interneti raadiojaamale häälestamine).
2. Esituse ekraanil vajutage ja hoidke soovitud numbrinuppu (0-9).
 - ↳ Kuvatakse teade, mis viitab, et jaam on lisatud vastavasse asukohta.
 - ↳ Uus eelseadistatud raadiojaam asendab vana, kui selles kohas oli varem salvestatud jaam.

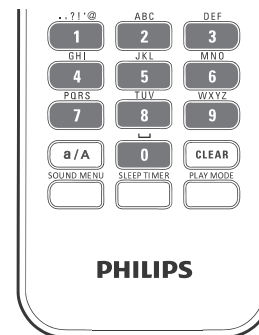

Eelseadistatud jaama mängimine

- Minge **[Internet Radio]** > **[Presets]** (eelseadistatud).
- Või raadio esitamise ekraanil vajutage **PRESET TUNNIGI/2/3/4/5** nuppe baasüksusel.
- Või raadio esitamise ekraanil vajutage vastavat numbrinuppu (0-9) kaugjuhtimispuldil.

Lemmikjaamade muutmine

NP3300ga saate märkida interneti raadiojaama lemmikuks. Kõik jaamad lisatakse **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]** (lemmikjaamad). Sel viisil saate kiire ligipääsu lemmikule jaamale.

Jaama lisamine [Favorite stations] (lemmikjaamaks)

- Raadiojaamade nimekirjas valige soovitud jaam. Vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.
- Või esitage soovitud jaama. Esituse ekraanil vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.
↳ Kuvatakse teade, mis viitab, et jaam on lisatud **[Favorite stations]** (lemmikjaamaks).

Jaama eemaldamine [Favorite stations] (lemmikjaamadest)

- Valige jaam jaamade nimekirjast või minge jaama esituse ekraanile. Vajutage uuesti **FAVORITE**.

