

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



SPA7355



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	3
<hr/>		
2	Uw Multimedia Speaker	5
<hr/>		
3	Installatie	6
<hr/>		
4	Aan de slag	7
	Optionele functie	7
<hr/>		
5	Productinformatie	8
<hr/>		
6	Problemen oplossen	8

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.



Waarschuwing

- Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan vocht en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het product worden geplaatst.
- Als u de stroomtoevoer geheel wilt afsluiten, dient u de stekker van het product uit het stopcontact te halen.
- De stekker van het product mag niet worden geblokkeerd OF moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik.
- Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op de producten.

Gehoorscherming



Let op

- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt u uw hoofdtelefoon beter niet langdurig op een hoog geluidsniveau gebruiken, maar het volume instellen op een veilig geluidsniveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Verwijdering van uw oude product



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.

Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie


Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2 Uw Multimedia Speaker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

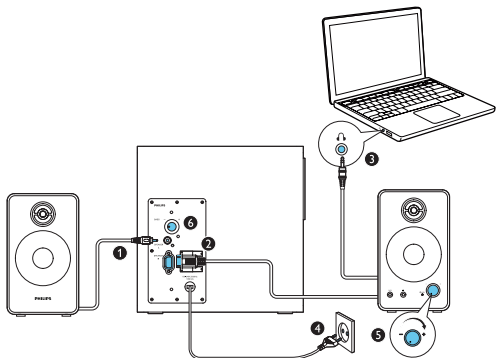

3 Installatie

- 1 Sluit de linkerluidsprekerstekker aan op **SPEAKER L** (1).
- 2 Sluit de rechterluidsprekerstekker aan op **SPEAKER R** (2).
- 3 Sluit de audiostekker van de rechterluidspreker aan op de audio-uitgang van uw computer (3).
- 4 Steek de stekker in het stopcontact (4).

4 Aan de slag



Opmerking

- Zorg ervoor dat de multimedialuidsprekers goed zijn geïnstalleerd voordat u deze gebruikt.

- 1 Draai de knop **VOL** rechtsonder om de multimedialuidsprekers in te schakelen (5).
↳ Het oranje lampje brandt.
- 2 Pas het volume aan via de knop **VOL** of via de computertoepassing.
- 3 Draai aan de knop **BASS** om de lage tonen aan te passen (6).
- 4 Schakel de luidsprekers na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Optionele functie

- **Luisteren via een hoofdtelefoon:**
Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de -aansluiting.
- **Muziek afspelen van een extern audioapparaat zoals een MP3-speler:**
 - 1 Sluit een MP3 LINK-kabel (niet meegeleverd) aan op de **AUX**-aansluiting en de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat.
 - 2 Speel muziek af van het apparaat.

5 Productinformatie

Netspanning

Model: SPA7355

Ingangsvermogen: 100 - 240V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Systeemvereisten:

PC	Mac
Windows® 98 SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ of Windows 7	Mac OS9/OS® X of later

6 Problemen oplossen

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/support.

- Controleer of de luidsprekers juist zijn geïnstalleerd.
- Controleer of het LED-lampje brandt.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

