

DECT 122

Οδηγίες χρήσεως



Φορτίστε την/τις φορητή/-ές συσκευή/-ές
για 24 ώρες πριν την χρήση.

PHILIPS

Συμμόρφωση, περιβάλλον και ασφάλεια	2
Δήλωση συμμόρφωσης	
Χρήση συμβατότητας με το πρότυπο GAP	3
Ακουστικό DECT 122	4
Εικονίδια στην οθόνη του ακουστικού	5
Σταθμός βάσης DECT 122	6
Εγκατάσταση του DECT 122	
Αποσυσκευασία του DECT 122	6
Εγκατάσταση του σταθμού βάσης	7
Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών στο ακουστικό	8
Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια συσκευής	8
Λειτουργία διαμόρφωσης	8
Δομή του μενού	9
Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του ακουστικού	10
Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	10
Χρήση του τηλεφώνου	
Κλείδωμα / ξεκλείδωμα πληκτρολογίου	11
Πραγματοποίηση κλήσεων	11
Μετρητής διάρκειας κλήσεων	11
Λίστα επανάκλησης	12
Ευρετήριο	13-14
Αρχείο κλήσεων	14-15
Ενδοεπικοινωνία	17
Εντοπισμός	17
Αλυσιδωτή κλήση	17
Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού	17
Προσωπικές ρυθμίσεις	
Τόνοι ακουστικού	18
Όνομα ακουστικού	19
Αυτόματη απάντηση	19
Γλώσσα οθόνης	19
Προχωρημένες ρυθμίσεις	
Χρόνος επανάκλησης	20
Λειτουργία κλήσης	20
Κωδικός περιοχής	20
Φραγή κλήσεων	21
Αριθμός SOS	22
Καταχώρηση ακουστικού	22
Κατάργηση καταχώρησης	23
Κωδικός PIN	23
Επαναφορά συσκευής	23
Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις	24
Αντιμετώπιση προβλημάτων	25

Πληροφορίες ασφάλειας

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.

Συμμόρφωση

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DECT122 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο στα δίκτυα αναλογικής τηλεφωνίας των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις IT που ορίζονται στο πρότυπο EN 60950. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.

Προσοχή!

Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η απόσυνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

Τηλεφωνική σύνδεση

Η τάση του δικτύου ταξινομείται ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, Τάσεις Δικτύων Επικοινωνιών), όπως καθορίζεται στο πρότυπο EN 60950.

Προφυλάξεις ασφάλειας

Μην αφήνετε το ακουστικό να έρχεται σε επαφή με νερό. Μην ανοίγετε το ακουστικό ή το σταθμό βάσης. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις. Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή τη μπαταρία να έρχεται σε επαφή με αγωγίμα υλικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από τις παρεχόμενες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Η ενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αύξηση της έντασης του ήχου στο ακουστικό, σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δε βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο αυτί σας.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Παρακαλούμε μην παραλείπετε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν την απόρριψη των υλικών της συσκευασίας σας, των άδειων παλαιών και του παλιού τηλεφώνου και, όπου είναι δυνατό, να προωθείτε την ανακύκλωσή τους.

Ανακύκλωση & απόρριψη

Οδηγίες απόρριψης παλιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/ΕΚ) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν στον κάδο των κοινών οικιακών απορριμμάτων.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο:



Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους απόρριψης:

1. Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής αποβλήτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
2. Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Δήλωση συμμόρφωσης

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 122 are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50361 (2001)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005

Le Mans

CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Χρήση συμβατότητας με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECTTM GAP συμμορφώνονται με ένα πρότυπο "ελάχιστης" λειτουργίας ανεξάρτητα από τη μάρκα τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης σας DECT 122 είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: καταχώρηση ακουστικού, κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής, λήψη κλήσεων και πραγματοποίηση κλήσεων. Οι προηγμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες εάν χρησιμοποιήσετε άλλο ακουστικό, το οποίο δεν είναι DECT 122, με το σταθμό βάσης σας. Για να καταχωρήσετε και να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας DECT 122 με σταθμό βάσης άλλης μάρκας ο οποίος συμμορφώνεται με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του σταθμού βάσης και, κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 22.

Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης DECT 122, ρυθμίστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία καταχώρησης (σελίδα 22) και, κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του ακουστικού.

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.

Το DECTTM είναι εμπορικό σήμα του ETSI, το οποίο έχει κατατεθεί προς όφελος των εφαρμοστών της τεχνολογίας DECT.

Οθόνη

Για τα εικονίδια οθόνης, βλ. σελίδα 5

Πλήκτρο Μενού &

Προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK

- Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε στιγμιαία για πρόσβαση στο κύριο μενού.
- Πιέστε στιγμιαία για επιλογή του επόμενου επιπέδου του μενού.
- Στις λειτουργίες Επεξεργασίας & Ευρετηρίου, πιέστε στιγμιαία για επιβεβαίωση (OK) ή για προβολή μιας επιλεγμένης εγγραφής του ευρετηρίου.

Πλήκτρο κατάληψης γραμμής

- Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε για κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής και απάντηση μιας κλήσης.
- Στη λειτουργία Ευρετηρίου, πιέστε για κλήση του επιλεγμένου αριθμού.


Κλειδίμα πληκτρολογίου & εισαγωγή *

- Πιέστε στιγμιαία για εισαγωγή αστερίσκου *
- Πιέστε πατεταμένα για κλειδίμα / ξεκλειδίμα του πληκτρολογίου στην κατάσταση αναμονής.

Πλήκτρο επανάκλησης

- Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε για εναλλαγή από την εμφάνιση Ημερομηνίας/Ωρας στην εμφάνιση ονόματος ακουστικού.
- Για εισαγωγή **R** για υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας όταν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη (το ακουστικό είναι online).

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

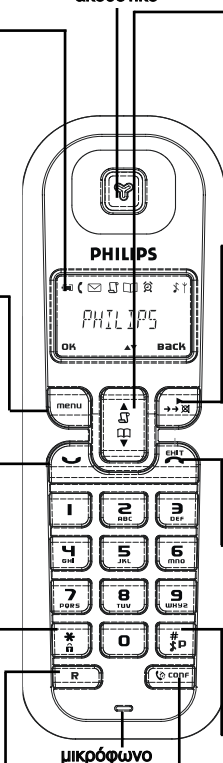

Πλήκτρα πλοήγησης

- Πιέστε επάνω/κάτω για μετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή του **Call log (Αρχείου κλήσεων)** ή του **Phonebook (Ευρετηρίου)**.
- Πιέστε επάνω για πρόσβαση στο Αρχείο κλήσεων (Call log) από την κατάσταση αναμονής.
- Πιέστε κάτω για πρόσβαση στο Ευρετήριο (Phonebook) από την κατάσταση αναμονής.

Λίστα επανάκλησης, πλήκτρο σίγασης & προγραμματιζόμενο πλήκτρο επιστροφής (BACK)

- Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε στιγμιαία για πρόσβαση στη **Redial list (Λίστα επανάκλησης)**.
- Στη λειτουργία ομιλίας, πιέστε για σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.
- Στη λειτουργία επεξεργασίας, πιέστε για ακύρωση του τελευταίου ψηφίου.
- Στη λειτουργία ευρετηρίου, πιέστε για προβολή του αριθμού και του ονόματος.

Πλήκτρο κλεισίματος γραμμής

- Πιέστε στιγμιαία για κλείσιμο της γραμμής ή έξοδο (επιστροφή στην κατάσταση αναμονής).
- Πιέστε πατεταμένα για απενεργοποίηση του ακουστικού.
- Πιέστε για έξοδο από τις λειτουργίες Επεξεργασίας & Ευρετηρίου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κουδουνιού & εισαγωγή

- Πιέστε στιγμιαία για εισαγωγή δίεσης (#).
- Πιέστε πατεταμένα για εισαγωγή παύσης (P) κατά την κλήση.
- Πιέστε πατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κουδουνιού.

Ενδοεπικοινωνία

- Πιέστε στιγμιαία για έναρξη μιας εσωτερικής κλήσης.

Εικονίδια στην οθόνη του ακουστικού

Η οθόνη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Τα ακόλουθα εικονίδια μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη γραμμή της οθόνης:



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου για πρώτη φορά, μερικές φορές χρειάζεται να περιμένετε μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί επαρκώς μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη τα εικονίδια.



Όταν είναι αναμμένο, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. **Όταν αναβοσβήνει**, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.



Μια εξωτερική κλήση είναι σε εξέλιξη. **Όταν αναβοσβήνει**, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι υπάρχει μια εσωτερική κλήση σε εξέλιξη ή ότι η γραμμή είναι ήδη απασχολημένη.



Νέο μήνυμα (ή μηνύματα) στη θυρίδα τηλεφωνητή σας.



Νέες εγγραφές του Αρχείου κλήσεων ή γίνεται ανάγνωση των εγγραφών του Αρχείου κλήσεων.



Πρόσβαση στο Ευρετήριο.



Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.



Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος.



Το ακουστικό είναι καταχωρημένο και εντός της εμβέλειας της βάσης. **Όταν αναβοσβήνει**, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο ή ότι βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της βάσης.

OK


Ενεργοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία Μενού. Στη λειτουργία Ευρετηρίου, είσοδος στο επόμενο επίπεδο του μενού.

back

Ενεργοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία Μενού. Στη λειτουργία Ευρετηρίου, επιστροφή σε ανώτερο επίπεδο του μενού.



Υποδηλώνει ότι είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές.

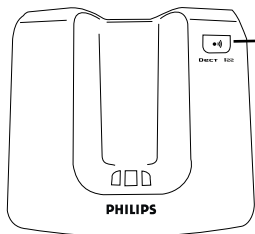

Πλήκτρο εντοπισμού


Το πλήκτρο εντοπισμού σας επιτρέπει να εντοπίζετε το ακουστικό όταν δεν το βρίσκετε εφόσον το ακουστικό βρίσκεται εντός της εμβέλειας του σταθμού βάσης και οι μπαταρίες του είναι φορτισμένες. Πιέστε το πλήκτρο μέχρι το ακουστικό να ξεκινήσει να κουδουνίζει. Μόλις βρεθεί το ακουστικό, πιέστε ξανά το πλήκτρο εντοπισμού για να τερματιστεί η λειτουργία εντοπισμού.

Εγκατάσταση του DECT 122

Αποσκευασία του DECT 122 σας

Η συσκευασία του DECT 122 περιλαμβάνει:

Ένα σταθμό βάσης DECT 122

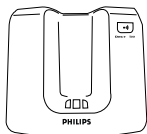

Ένα ακουστικό DECT 122



2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMn AAA, 550 mAh




Ένα εγχειρίδιο χρήσης και μια εγγύηση



Μια μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας



Ένα τηλεφωνικό καλώδιο*



***Προσοχή:** Είναι πιθανό να βρείτε στη συσκευασία τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου ο οποίος παραδίδεται ξεχωριστά από το τηλεφωνικό καλώδιο. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε **συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου στο τηλεφωνικό καλώδιο πριν το συνδέσετε στην πρίζα τηλεφώνου.**


Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών DECT 122, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Εγκατάσταση του σταθμού βάσης


Τοποθετήστε το προϊόν σας αρκετά κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος έτσι ώστε να φτάνουν σε αυτές τα καλώδια. Για να εγκατασταθεί σωστά ο σταθμός βάσης, συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο και το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης. Κατόπιν, συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο και το καλώδιο τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες στον τοίχο. Εάν διαθέτετε σύνδεση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (DSL), παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα φίλτρο DSL συνδεδεμένο απευθείας σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι και ελέγξτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια ειδικά για το καθένα).

Προσοχή! Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60-950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη. Παρακαλούμε φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και το τηλεφωνικό καλώδιο στις κατάλληλες πρίζες καθώς λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό σας.

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε πάντοτε το τηλεφωνικό καλώδιο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν σας διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μη λαμβάνετε τόνο κλήσης.

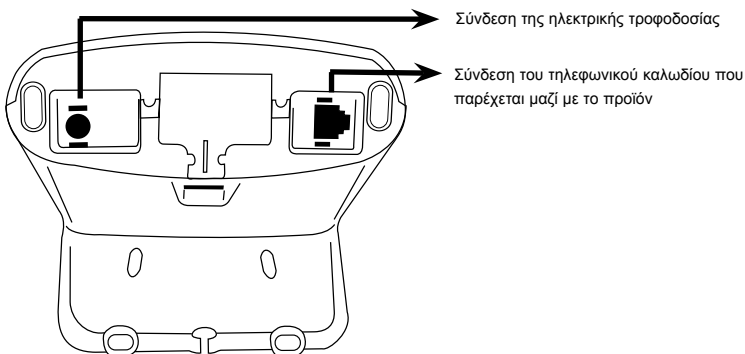

Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών στο ακουστικό



Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως δείχνει η εικόνα και, κατόπιν, τοποθετήστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών στη θέση του. Όταν το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται φόρτιση. Αφήστε τις μπαταρίες 12-15 ώρες για να φορτιστούν πλήρως. Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστούν σύμβολα στην οθόνη. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από τις παρεχόμενες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. **Προσοχή:** ο σταθμός βάσης πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένος στο ρεύμα του δικτύου κατά τη φόρτιση ή τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η εγγύηση δεν ισχύει για μπαταρίες και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής ή έχουν εκτεθεί σε φθορά.



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.

Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια συσκευής

Η βέλτιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης & αποφόρτισης. Όταν πλησιάζετε στο όριο της εμβέλειας της συσκευής και η συνομιλία παρουσιάζει διακοπές, μετακινήθείτε πιο κοντά στη βάση. Για την επίτευξη της βέλτιστης εμβέλειας, τοποθετήστε το σταθμό βάσης μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο ομιλίας	Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο αναμονής	Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο	Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
έως 10 ώρες	έως 120 ώρες	έως 50 μέτρα	έως 300 μέτρα

Λειτουργία διαμόρφωσης*

*Εξαρτάται από τη χώρα

Πριν χρησιμοποιήσετε το DECT 122, θα πρέπει να το διαμορφώσετε ανάλογα με τη χώρα στην οποία το χρησιμοποιείτε. Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Μετά από μερικά λεπτά φόρτισης, εμφανίζεται η οθόνη Υποδοχής.

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για είσοδο στην επιλογή χώρας.

Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω  για να εμφανιστεί η λίστα χωρών.

Πιέστε  **OK** για να επιλέξετε τη χώρα σας.

Τότε η οθόνη δείχνει: **CONFIRM? (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)**

Πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Εάν πιέσετε το πλήκτρο επιστροφής  **BACK**, το ακουστικό θα εμφανίσει ξανά την οθόνη επιλογής χώρας.

Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Όταν επιλεγεί η χώρα, όλες οι αρχικές (προεπιλεγμένες) ρυθμίσεις γραμμής και η γλώσσα μενού για τη συγκεκριμένη χώρα έχουν διαμορφωθεί. Εάν χρειαστεί να διαμορφώσετε ξανά το DECT 122 σας, βλ. σελίδα 23.

Δομή του μενού



Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  για να μπείτε στο μενού.

Χρησιμοποιήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης**  για μετακίνηση επάνω ή κάτω μέσα στη λίστα μενού.

Πιέστε το **Προγραμματιζόμενο πλήκτρο**  **OK**

για επιβεβαίωση μιας επιλογής.

Πιέστε το **Προγραμματιζόμενο πλήκτρο**  **BACK** για έξοδο από το μενού ή για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

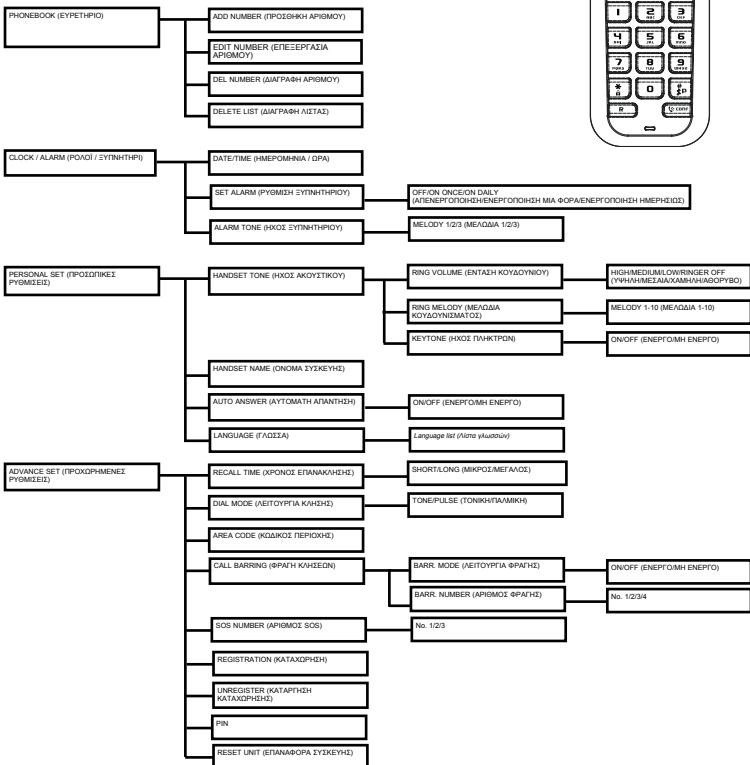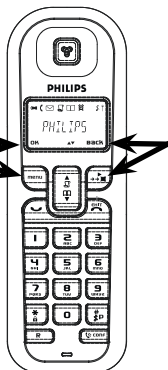

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το ακουστικό πιέστε παρατεταμένα ο πλήκτρο .

Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Μπορείτε να εισάγετε τα ονόματα των καταχωρήσεων του ευρετηρίου σας πληκτρολογώντας τους χαρακτήρες έναν-έναν, πιέζοντας το εκάστοτε πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πιέστε το  κάτω από την επιγραφή **back** για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.

Παράδειγμα: Σύνταξη του ονόματος "Peter"

Πιέστε 	μία φορά:	P
Πιέστε 	δύο φορές:	PE
Πιέστε 	μία φορά:	PET
Πιέστε 	δύο φορές:	PETE
Πιέστε 	τρεις φορές:	PETER

Πλήκτρα πληκτρολογίου

1	[κενό διάστημα] _ []
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T U V
9	W X Y Z
0	-- / \ +

Ακολουθία χαρακτήρων με πολλαπλή πίεση πλήκτρων

[κενό διάστημα] _ []
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R S
T U V
W X Y Z
-- / \ +

Χρήση του τηλεφώνου

Κλειδωμα / ξεκλειδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **KEYS LOCKED (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ)**.

Πραγματοποίηση κλήσεων

♦ Απάντηση κλήσεων / Κλείσιμο γραμμής



⇒ απαντήστε την κλήση.

Για να τερματίσετε τη συνομιλία σας, πιέστε το πλήκτρο  ή τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο σταθμό βάσης.

♦ Απευθείας κλήση



⇒ καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου.

♦ Πληκτρολόγηση του αριθμού πριν από την κλήση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ⇒ 

♦ Κλήση από το ευρετήριο

Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω



μετακινηθείτε μέσα στη λίστα

♦ Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



♦ Σίγαση του μικροφώνου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πιέστε  για σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.

Το σύμβολο  αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση

Για διόρθωση των ψηφίων που καταχωρείτε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής  **BACK**


Διατίθενται 3 επίπεδα έντασης ήχου.

Μετρητής διάρκειας κλήσεων

Μόλις καταλάβετε τη γραμμή (καλώντας έναν αριθμό ή απαντώντας μια κλήση), στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται ο μετρητής διάρκειας κλήσεων.

Λίστα επανάκλησης


✦ Είσοδος / έξοδος από τη λίστα επανάκλησης



✦ Κλήση ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης




✦ Αποθήκευση αριθμών της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο




✦ Επεξεργασία ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης



✦ Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης



✦ Διαγραφή όλων των αριθμών από τη λίστα επανάκλησης



Η λίστα επανάκλησης περιέχει τους 5 πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς.


Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής BACK.

Για εισαγωγή κειμένου και αριθμών, βλ. σελίδα 10.


Στο ενσωματωμένο ευρετήριο του ακουστικού μπορούν να αποθηκευτούν 30 ονόματα και αριθμοί. Τα ονόματα αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.

◆ Προσθήκη μιας νέας καταχώρησης

Κάθε καταχώρηση αποτελείται από ένα όνομα (12 χαρακτήρες) και έναν αριθμό (24 ψηφία).



◆ **Αλλαγή ενός ονόματος ή αριθμού ευρετηρίου**

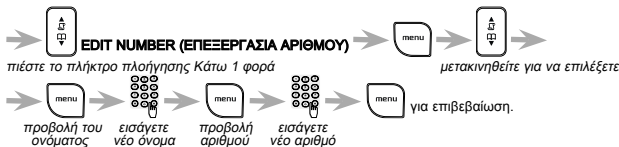

◆ Προβολή της λίστας ευρετηρίου



Για προβολή των στοιχείων: Πιέστε .

Για να διαγράψετε
ένα χαρακτήρα,
χρησιμοποιήστε
το πλήκτρο
επιστροφής 
BACK.

Πιέστε  για
εισαγωγή κενού
διαστήματος.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια καταχώρηση από τη λίστα επανάκλησης και το αρχείο κλήσεων (εξαρτάται από τη συνδρομή).

Για εισαγωγή
κειμένων και
αριθμών, βλ.
σελίδα 10.

Πιέστε  **BACK** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

◆ Επεξεργασία ενός αριθμού κατά την περιήγηση στη λίστα ευρετηρίου

Για εισαγωγή
κειμένου και
αριθμών, βλ.
σελίδα 10.




πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω 1 φορά




εισάγετε νέο αριθμό



◆ Διαγραφή μιας καταχώρησης κατά την περιήγηση στη λίστα ευρετηρίου




πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω 2 φορές




◆ Διαγραφή όλης της λίστας ευρετηρίου κατά την περιήγηση στη λίστα ευρετηρίου



πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω 3 φορές




◆ Διαγραφή μιας καταχώρησης ευρετηρίου από την κατάσταση αναμονής



◆ Διαγραφή όλης της λίστας ευρετηρίου από την κατάσταση αναμονής



πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω 3 φορές



Αρχείο κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης της εταιρείας παροχής τηλεφωνίας σας.

Στο αρχείο κλήσεων αποθηκεύονται οι 20 πιο πρόσφατες ληφθείσες κλήσεις:

- πληροφορίες υπηρεσίας μηνυμάτων δικτύου*

* Απαιτείται συνδρομή στη συγκεκριμένη υπηρεσία της εταιρείας παροχής τηλεφωνίας σας.

✦ Είσοδος / έξοδος από το αρχείο κλήσεων



✦ Αναζήτηση πληροφοριών στο αρχείο κλήσεων

Στην οθόνη μπορεί να εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- ο αριθμός του καλούντα*
- το όνομα του καλούντα (εάν υπάρχει αποθηκευμένο στο ευρετήριο)*
- **UNKNOWN CALL (ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΛΗΣΗ)** εάν πρόκειται για κλήση με άγνωστα στοιχεία καλούντα**

** Αριθμοί οι οποίοι δεν περιέχονται στη λίστα ευρετηρίου, δηλ. κλήσεις με απόκρυψη αριθμού.

Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου, την ώρα και την ημερομηνία της κλήσης πιέζοντας




✦ Κλήση ενός αριθμού από το Αρχείο κλήσεων



Η ώρα και ημερομηνία εξαρτώνται από το δίκτυο.

✦ Αποθήκευση ενός αριθμού του Αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο

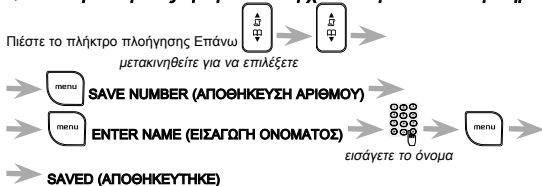

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής  BACK.

✦ Διαγραφή μιας καταχώρησης του Αρχείου κλήσεων



Πιέστε  για εισαγωγή κενού διαστήματος.

◆ Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Αρχείου κλήσεων



Χρήση της ενδοεπικοινωνίας

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με διαμόρφωση πολλαπλών ακουστικών. Σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε δωρεάν εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή κλήσης συνδιάσκεψης.

◆ Εσωτερική κλήση



Πιέστε  για απάντηση και  για τερματισμό μιας εσωτερικής κλήσης.


Σημείωση: Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά DECT 122 της Philips, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

◆ Μεταφορά κλήσης σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό όταν υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη (δηλ. το ακουστικό είναι online)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, μπορείτε να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό:



◆ Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης



◆ Κλήση συνδιάσκεψης μέσω των επιλογών κλήσης



3 άτομα μπορούν να έχουν μια κοινή συνομιλία

Η ενδοεπικοινωνία & η μεταφορά κλήσεων είναι δυνατή μόνο με ακουστικά που είναι καταχωρημένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

* Έως 5 ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν στον ίδιο σταθμό βάσης (αριθμός ακουστικού 1-5).

* Έως 5 ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν στον ίδιο σταθμό βάσης (αριθμός ακουστικού 1-5).

Εντοπισμός


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εντοπίζετε το ακουστικό (ή τα ακουστικά).

Πιέστε το πλήκτρο  του σταθμού βάσης. Πιέστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο του ακουστικού για να σταματήσει να κουδουνίζει όταν το έχετε ξαναβρεί.

Όλα τα καταχωρημένα ακουστικά κουδουνίζουν.


Αλυσιδωτή κλήση

Εάν έχετε καταχωρήσει στο ευρετήριο σας, για παράδειγμα, μόνο τον κύριο αριθμό μιας εταιρείας χωρίς τις επεκτάσεις, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέτετε την επέκταση (εσωτερικός αριθμός) ενός συγκεκριμένου ατόμου και να καλείτε αυτόν τον αριθμό.

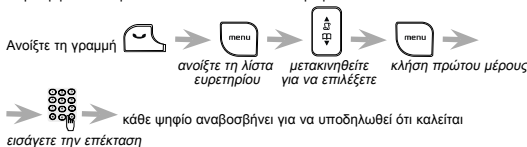

Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

♦ Για να ρυθμίσετε την Ημερομηνία και την Ώρα

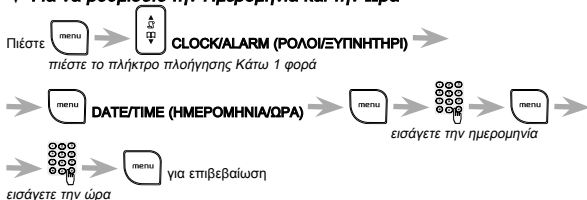


Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής  BACK.

*Επιλέξτε:
OFF (ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ) ή
ONCE (ΜΙΑ ΦΟΡΑ) ή
REPEAT DAILY (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ).

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι σε γραμμή ISDN, η ημερομηνία & η ώρα μπορεί να ενημερώνονται μετά από κάθε κλήση. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημα ISDN σας.

♦ Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού

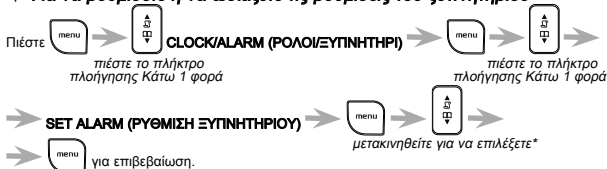


Το ξυπνητήρι ηχεί για 1 λεπτό το πολύ και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ALARM (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ)** στην κατάσταση αναμονής.

Εάν επιλέξετε **ONCE (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ)** ή **REPEAT DAILY (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)**:



Σημείωση: Όταν το ξυπνητήρι ηχήσει, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το σταματήσετε.


◆ Για να ρυθμίσετε τον ήχο του ξυπνητηριού

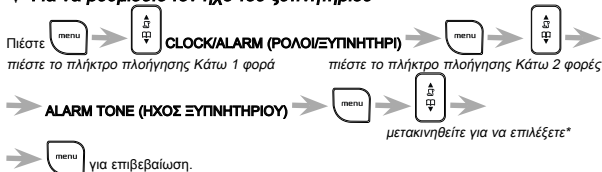

*Επιλέξτε:
MELODY 1
(ΜΕΛΩΔΙΑ 1) ή
MELODY 2
(ΜΕΛΩΔΙΑ 2) ή
MELODY 3
(ΜΕΛΩΔΙΑ 3)

Προσωπικές ρυθμίσεις


♦ Για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού του ακουστικού ή για να ενεργοποιήσετε την Ringer OFF (αθόρυβη λειτουργία)

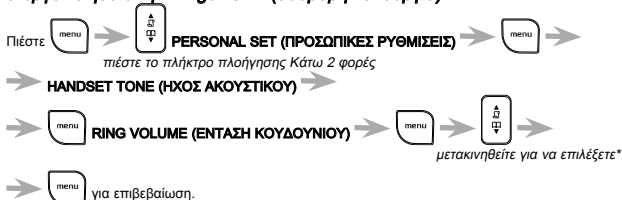

Αναπαράγεται η
τρέχουσα μελωδία
κουδουνίσματος.

*Επιλέξτε:
HIGH (ΥΨΗΛΗ) ή
MEDIUM
(ΜΕΣΑΙΑ) ή
LOW (ΧΑΜΗΛΗ) ή
RINGER OFF
(ΑΘΟΡΥΒΟ)


◆ Για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος του ακουστικού

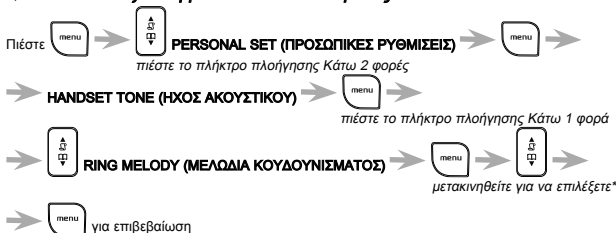


Αναπαράγεται η
τρέχουσα μελωδία
κουδουνίσματος.

*Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες μελωδίες (1-10)

♦ Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων

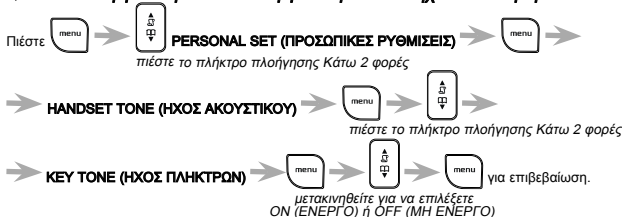


♦ Για να μετονομάσετε το ακουστικό

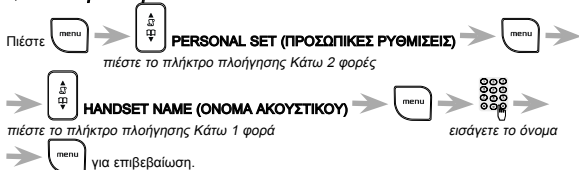


Το προεπιλεγμένο όνομα είναι: PHILIPS. Μπορείτε να εισάγετε 10 χαρακτήρες για το όνομα συσκευής.

♦ Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης

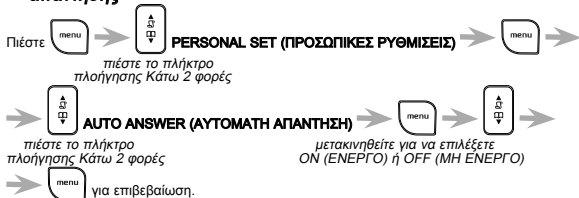


Εάν επιλέξετε ON (ΕΝΕΡΓΟ), καταλαμβάνετε τη γραμμή σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση φόρτισης.

♦ Για να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης

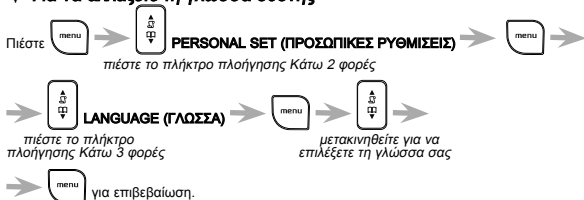

Προχωρημένες ρυθμίσεις


♦ Για να αλλάξετε το χρόνο επανάκλησης

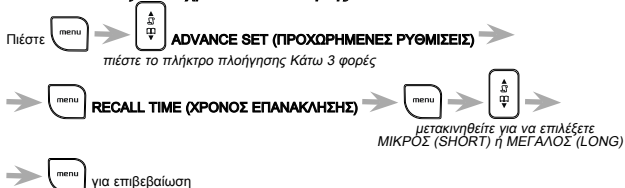

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας.


♦ Για να αλλάξετε τη λειτουργία κλήσης

Βάσει προεπιλογής, το τηλέφωνό σας είναι προδιαμορφωμένο με τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη χώρα σας οπότε δε χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

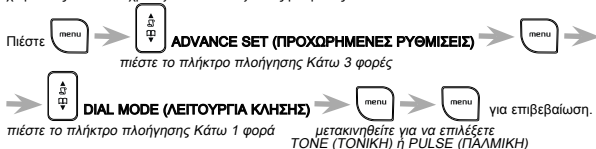

♦ Ρύθμιση τοπικού κωδικού περιοχής

Εάν το τοπικό σας PSTN στέλνει το CID με προσαρτημένο τον τοπικό κωδικό περιοχής, τότε είναι απαραίτητο να "αποκόψετε" τον τοπικό κωδικό περιοχής όταν καλείτε από το αρχείο κλήσεων. Η λειτουργία AREA CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) σας επιτρέπει να αφαιρείτε τον τοπικό κωδικό περιοχής από τις καταχωρήσεις του αρχείου κλήσεων. Ο τοπικός κωδικός περιοχής μπορεί να οριστεί έτσι ώστε να αποτελείται από 1 έως 4 ψηφία. Η αρχική (εργοστασιακή) ρύθμιση είναι χωρίς κωδικό περιοχής.

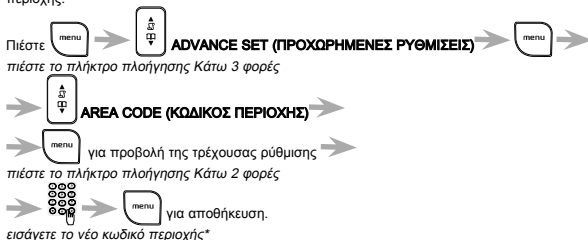


*Ο μέγιστος αριθμός ψηφίων για τον κωδικό περιοχής είναι 4.

♦ Για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τη Φραγή κλήσεων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να περιορίζετε τη χρήση του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες κλήσεις ορίζοντας φραγές για την κλήση τμημάτων (προθεμάτων) εξερχόμενων αριθμών. Μπορείτε να ορίσετε 4 διαφορετικούς αριθμούς φραγής.


*Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000



**Ο μέγιστος αριθμός ψηφίων για τον αριθμό φραγής είναι 4.


Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή διεθνών κλήσεων, εισάγετε τον αριθμό φραγής 00.

♦ Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη Φραγή κλήσεων



♦ Για να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν αριθμό SOS

Η λειτουργία αριθμού SOS σας επιτρέπει να εισάγετε 3 τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (SOS) οι οποίοι θα μπορούν να καλούνται ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένη η φραγή κλήσεων. Το μέγιστο μέγεθος ενός αριθμού SOS είναι 4 ψηφία. Για την τροποποίηση του αριθμού SOS, απαιτείται η χρήση του κωδικού PIN.

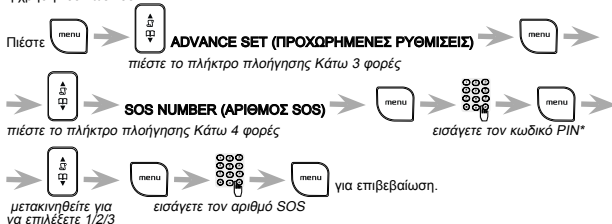

*Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000


♦ Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι και 5 ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Εάν καταργήσετε κατά λάθος την καταχώρηση του ακουστικού σας, μπορείτε να το καταχωρήσετε ξανά. Τυχόν πρόσθετα ακουστικά πρέπει να καταχωρηθούν στη βάση πριν χρησιμοποιηθούν.


Προσοχή: Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ακουστικά που δεν είναι της Philips στο σταθμό βάσης DECT 122, βεβαιωθείτε ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, διαφορετικά δε θα λειτουργούν σωστά (βλ. σελίδα 3).

Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό, πιέστε πρώτα το πλήκτρο εντοπισμού  της βάσης για 5 δευτερόλεπτα περίπου όταν η βάση βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Κατόπιν, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα στο ακουστικό μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού:

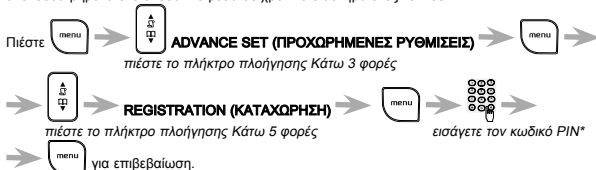

Εάν η καταχώρηση ήταν επιτυχής, ακούγεται ένας παρατεταμένος τόνος επιβεβαίωσης και στο ακουστικό εκχωρείται αυτόματα από τη βάση ο αριθμός ακουστικού (1 έως 5).

♦ Για να καταργήσετε την καταχώρηση ενός ακουστικού

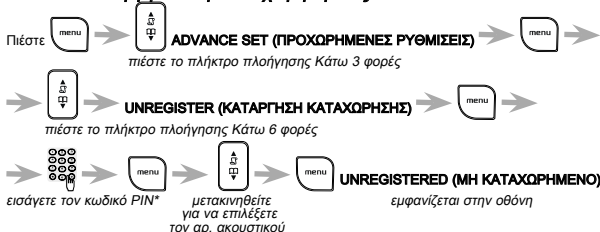


*Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000

Εάν χρειαστεί να δώσετε το ακουστικό σας για επισκευή, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει την καταχώρησή του στο σταθμό βάσης πριν το παραδώσετε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.


♦ Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000". Σας συνιστούμε να τον αντικαταστήσετε με έναν προσωπικό κωδικό της επιλογής σας. Το μέγιστο μέγεθος για τον κωδικό PIN είναι 8 ψηφία.

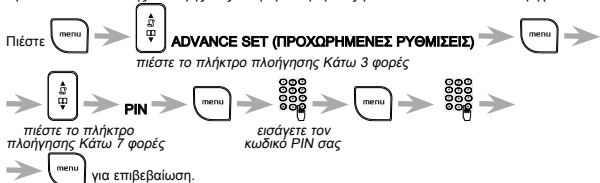

♦ Για επαναφορά στις αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις αρχικές (εργοστασιακές) του ρυθμίσεις (βλ. σελίδα 24) οποιαδήποτε στιγμή. **Σημειώστε ότι μετά από μια επαναφορά, όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις και τα αποθηκευμένα δεδομένα σας (καταχωρήσεις ευρετηρίου, αρχείο κλήσεων και λίστα επανάκλησης) διαγράφονται.**

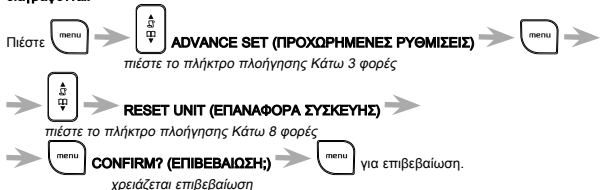

Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις (μετά την ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ)

Ένταση κουδουνιού ακουστικού:	MEDIUM (ΜΕΣΑΙΑ)
Ήχος κουδουνίσματος ακουστικού:	MELODY 1 (ΜΕΛΩΔΙΑ 1)
Ένταση ήχου ακουστικού:	VOLUME 2 (ΕΝΤΑΣΗ 2)
Ήχος πλήκτρων ακουστικού:	ON (ΕΝΕΡΓΟ)
Ήχος χαμηλής στάθμης μπαταρίας:	ON (ΕΝΕΡΓΟ)
Γλώσσα μενού (Ακουστικό):	Εξαρτάται από τη χώρα
Αυτόματη απάντηση:	OFF (ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ)
Όνομα ακουστικού:	PHILIPS
Ώρα/Ημερομηνία (Ακουστικό):	00:00 01-01
Λειτουργία κλήσης:	Εξαρτάται από τη χώρα
Χρόνος επανάκλησης:	Εξαρτάται από τη χώρα
Κωδικός PIN:	0000
Ξυπνητήρι:	OFF (ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ)
Ήχος ξυπνητηριού:	MELODY 1 (ΜΕΛΩΔΙΑ 1)
Κωδικός περιοχής:	Κενό
Φραγή κλήσεων:	Κενό
Αριθμός SOS:	Κενό
Λίστα επανάκλησης:	Κενό
Μνήμη ευρετηρίου:	Δεν αλλάζει
Αρχείο κλήσεων:	Δεν αλλάζει

Αντιμετώπιση προβλημάτων τηλεφώνου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το εικονίδιο  δεν αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση	- Κακή επαφή της μπαταρίας - Βρώμικη επαφή - Η μπαταρία είναι πλήρης	- Μετακινήστε ελαφρά το ακουστικό - Καθαρίστε την επαφή με ένα πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα - Δε χρειάζεται φόρτιση
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης	- Δεν υπάρχει τροφοδοσία - Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί - Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης - Ακατάλληλο τηλεφωνικό καλώδιο - Ο προσαρμογέας τηλεφωνικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) δεν έχει συνδεθεί στο τηλεφωνικό καλώδιο	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου: αποσυνδέστε το από το ρεύμα και συνδέστε το ξανά - Φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον 24 ώρες - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης - Χρησιμοποιείτε πάντοτε το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο - Συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) στο τηλεφωνικό καλώδιο
Δεν ακούγεται ήχος κουδουνίσματος	- Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος	- Αυξήστε την ένταση του κουδουνιού (σελίδα 18)
Το εικονίδιο  δεν εμφανίζεται	- Δεν υπάρχει τροφοδοσία - Το ακουστικό βρίσκεται πολύ μακριά από το σταθμό βάσης	- Ελέγξτε τις συνδέσεις - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
Το εικονίδιο  αναβοσβήνει	- Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στο σταθμό βάσης	- Καταχωρήστε το ακουστικό στη βάση (σελίδα 22)
Διακοπές/παράσιτα στη γραμμή	- Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης - Ο σταθμός βάσης βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικές κάσες πορτών	- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης - Μετακινήστε το σταθμό βάσης μέχρι να βρείτε μια καλύτερη θέση (όσο πιο ψηλά, τόσο το καλύτερο)
Στο ακουστικό εμφανίζεται η ένδειξη not available (μη διαθέσιμο) - όταν επιχειρείτε να προσθέσετε ένα άλλο ακουστικό στο σταθμό βάσης - όταν χρησιμοποιείτε ένα ακουστικό	- Η διαδικασία προσθήκης ενός ακουστικού απέτυχε. Δοκιμάστε ξανά. - Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ακουστικών (5) - Ο σταθμός βάσης είναι ήδη απασχολημένος με άλλο ακουστικό	- Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την ηλεκτρική τροφοδοσία και συνδέστε τον ξανά - Αφαιρέστε τη μπαταρία από το ακουστικό και τοποθετήστε την ξανά - Ακολουθήστε τη διαδικασία καταχώρησης ακουστικού (σελίδα 22) - Καταργήστε την καταχώρηση ενός ακουστικού - Περιμένετε μέχρι ο σταθμός βάσης να γίνει διαθέσιμος
Παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας	- Ο σταθμός βάσης DECT 122 ή η συστοιχία ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές	- Μετακινήστε τη συστοιχία ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή το σταθμό βάσης όσο το δυνατό πιο μακριά
Η υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) δε λειτουργεί	- Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη	- Ελέγξτε τη συνδρομή σας με την εταιρεία παροχής τηλεφωνίας σας
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας καταχώρησης ευρετηρίου	- Το ευρετήριο είναι πλήρες	- Διαγράψτε μια καταχώρηση για να ελευθερωθεί χώρος στη μνήμη

© 2005

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



GR

3111 285 25631