


Pika-aloitusopas

DVP 5980
DVD Video -soitin

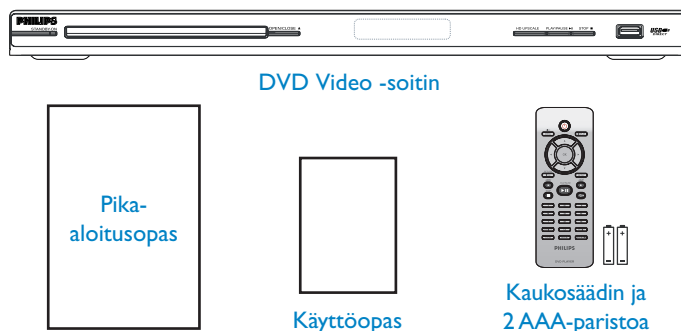


Contenuto della confezione



Kytkennät


Äänen ja videon perusliitännät

SCART (Normaalilaatu)

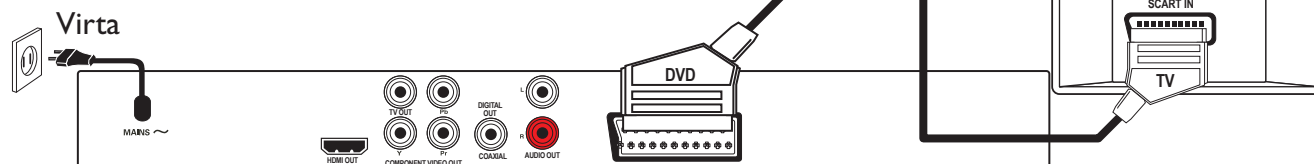


TAI

Komposiittivideo-CVBS (Hyvä laatu)

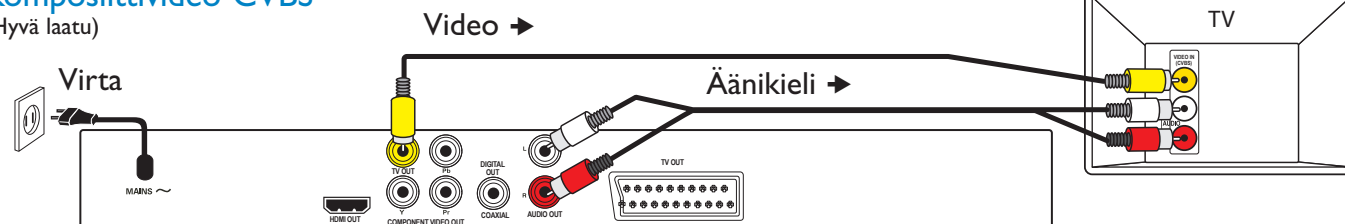


TAI

Komponenttivideo (Parempi laatu)

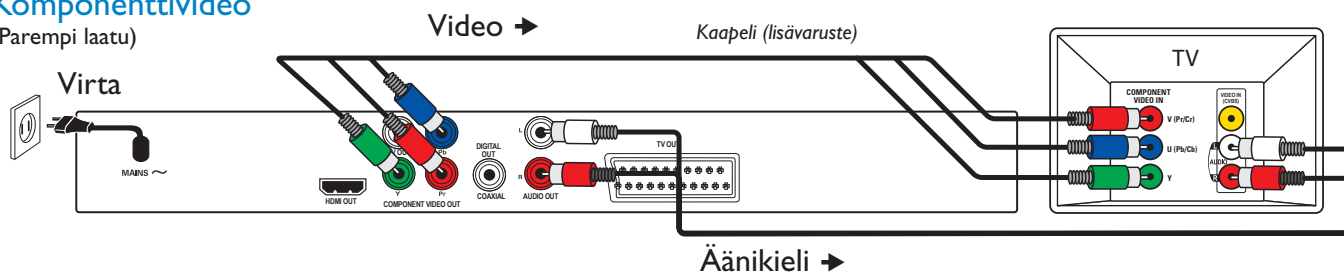

TAI


HDMI (Paras laatu)

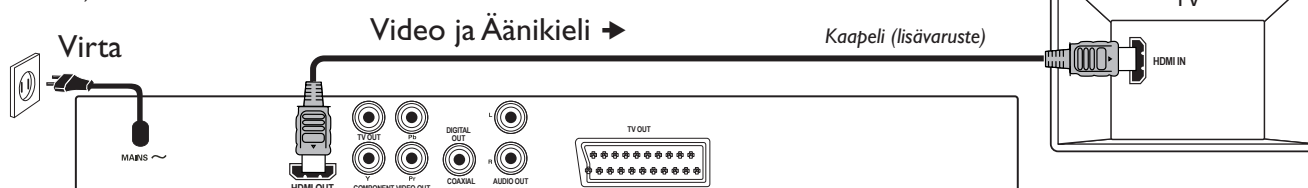

2 Asennus

A Katselukanavan haku

- 1 Käynnistä laite painamalla painiketta  (STANDBY-ON).

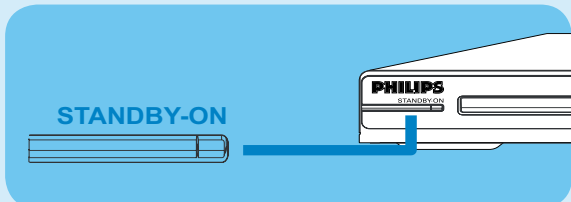


- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kauko-ohjaimella.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kaukosäätimen kanavanvaihtopainiketta (tai AV, SELECT,  -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Valitse näyttökieli näytössä

- 1 Paina **SETUP**-painiketta. Esin tulee { General Setup Page } (Yleisasetukset).

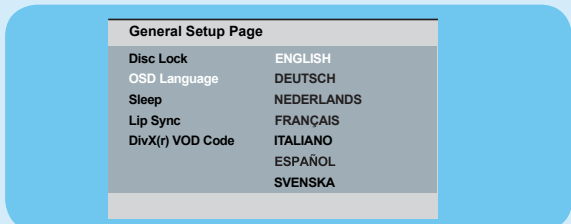

- 2 Valitse { OSD Language } (Näyttökieli) painamalla ensin painiketta  ja sitten .
- 3 Valitse valikossa haluamasi vaihtoehto painikkeilla   ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa tätä laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä laitteessa on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

3 Käyttö


A Toiston aloittaminen

- 1 Toisto voi alkaa automaattisesti, kun levy on asetettu levykelkkaan.

Huomautus Jos televisioruutuun tulee levyvalikko, siirry   -painikkeilla DVD-valikon kohdasta toiseen.

- 2 Aloita toisto painamalla **PLAY/PAUSE**  -painikkeita.

- 3 Voit lopettaa toiston painamalla painikkeita **STOP** .

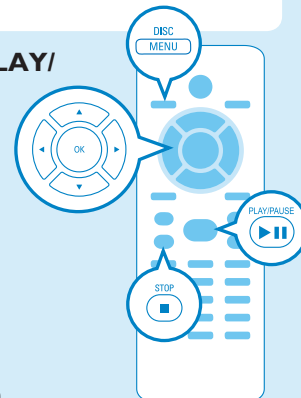

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Laitteessa ei ole virtaa

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
- Kytke virta painamalla DVD-laitteen etupuoalla olevaa STANDBY-ON-painiketta.

Ei kuvaa

- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ei ääntä tai ääni särisee

- Tarkista ääniliitännät ja varmista, että liitettyyn äänilaitteeseen on kytketty virta.
- Jos käytössä on HDMI-liitäntä, tarkista, että television HDMI- tai Digitaali-asetukseksi on valittu ON (Käytössä). Lisätietoja saat television valmistajalta.

Kauko-ohjain ei toimi

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Käytä kauko-ohjainta lähempänä DVD-soitinta.
- Osoita kauko-ohjaimella suoraan infrapunatunnistimeen.

Tarvitsetko apua ?

Käyttöopas

Lisätietoja on DVD-soittimen käyttöoppaassa.

Internetissä

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14