


NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

PET1030



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

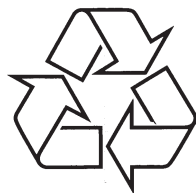

Naudojimosi instrukcijų knygelė

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Išmatavimai	20.4 x 16.8 x 3.3 cm 8.0 x 6.6 x 1.3 coliai
Svoris	1.0 kg / 2.19 svaro
Maitinimas	DC 9V 1.8A
Energijos suvartojimas	≤ 20W
Veikimo temperatūra	0 – 50°C (32 – 122°F)
Lazerio bangos ilgis	650nm
Vaizdo sistema	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS pasilieka teisę atlikti techninius bei dizaino pakeitimus be išankstinio perspėjimo. Vartotojas negali atlikti savavališkų įrenginio pakeitimų, kadangi tokiu būdu jis/ji gali prarasti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

Autorinių teisių informacija

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiais tikslais.

Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

www.philips.com

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Simptomas	Pašalinimo būdas
Nepavyksta persijungti prie AV-in arba nėra signalo	- Atjunkite AV-in jungtį ir vėl prijunkite. - Patikrinkite sujungimus ateinančius iš AV išvesties įrenginio, tokio kaip skaitmeninė video kamera ar video grotuvas. - Naudokite tik komplekte pateikiamą AV kabelį.
Persijungti tarp DVD/USB/AV-in režimų	- DVD yra pirminis ir pagrindinis režimas, kol grotuvas yra įjungtas. - USB įrenginio prijungimas automatiškai paleis USB režimą. Norėdami atjungti šį režimą, paprasčiausiai atjunkite USB laikmeną. - AV-in įrenginio prijungimas automatiškai paleis AV-in režimą. Norėdami atjungti šį režimą, paprasčiausiai atjunkite šią jungtį. - Nejunkite USB ir AV-in įrenginių vienu metu. Galima naudoti tik po vieną pasirinktą jungtį. - Prieš prijungdami kitą įrenginį atjunkite dabartinį sujungimą.
Išilęs grotuvas	Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.
Kai AC laidas išjungiamas, ekranas užgesa	Įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Tai yra normalu. Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi SETUP meniu.

Šis įrenginys atitinka visus Europos sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

TURINYS

1 Valdymo ir funkcijų mygtukai

- 1.1 Pagrindinio įrenginio valdymas
- 1.2 Diskų dėklas
- 1.3 Grotuvo priekis
- 1.6 Nuotolinio valdymo pultelis
- 1.5 Grotuvo dešinė pusė
- 1.4 Grotuvo apatinė dalis

2 Pristatymas

- 2.1 Nešiojamas DVD grotuvas
- 2.2 Ką rasite dėžutėje
- 2.3 Pastatymas
- 2.4 Grojami diskų formatai
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
 - 2.4.4 CD su JPEG failais
 - 2.4.5 DivX video diskai
 - 2.4.6 Apie SD Atminties Kortelę
- 2.5 Zero Bright Dot™

3 Bendra informacija

4 Grotuvo pakrovimas

- 4.1 Pakraukite DVD grotuvą
- 4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

5 Pradžia

- 5.1 Nustatymas
- 5.2 DVD disko grojimas
- 5.3 VCD disko grojimas
- 5.4 Super (S)-VCD disko grojimas
- 5.5 Muzikos CD disko grojimas
- 5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas
- 5.7 Nuotraukų CD disko grojimas
- 5.8 Grojimas iš USB


6 Papildomos funkcijos

- 6.1 DISPLAY (ekrano) meniu
- 6.2 Sujungimai
 - 6.2.1 Ausinės
 - 6.2.2 TV
 - 6.2.3 AV įvestis
 - 6.2.4 USB
 - 6.2.5 Coaxial (koaksialinis)
 - 6.2.6 SD/MMC kortelės
 - 6.2.7 S Video
 - 6.2.8 Component Video

7 Problemų sprendimas

8 Techniniai duomenys

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

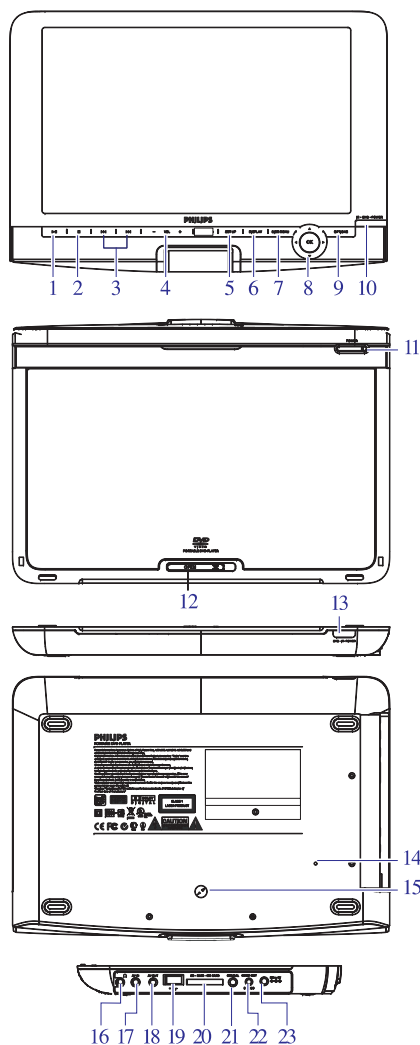

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia **pasitikrinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo. Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.**

ĮSPĖJIMAS Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausia pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdami šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba aptarnavimo centru.

Simptomas	Pašalinimo būdas
Nėra maitinimo	- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti. - Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra, į jį įjungdami kokį nors kitą įrenginį. - Patikrinkite, ar baterijų paketas yra tinkamai įdėtas. - Patikrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.
Iškraipytas vaizdas	- Patikrinkite, ar ant disko nėra pirštų antspaudų ir nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio. - Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas.
Visiškai iškraipytas vaizdas/nespalvotas vaizdas	NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.
Nėra garso	Patikrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojotės HiFi stiprintuvu, pabandykite naudoti kitą garo šaltinį.
Diskas negrojamasis	- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų. - Nuvalykite diską. - Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.
Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulio kelyje. Patikrinkite arba pakeiskite elementus.
Iškraipytas arba bespalvis vaizdas, bandant paleisti DVD diską	Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL/NTSC).
Jokio garso per skaitmeninį išėjimą	Patikrinkite skaitmeninius sujungimus.
Grotuvas nereaguoja į jokus valdymo komandas grojimo metu	- Pats diskas neleidžia atlikti operacijų, kurias bandote įvykdyti. - Peržiūrėkite disko naudojimosi instrukcijas.
Grotuvas neaptinka pajungto USB įrenginio	- Atjunkite USB laikmeną ir vėl prijunkite. Įrenginio aptikimas gali šiek tiek užtrukti priklausomai nuo talpos. - Grotuvo USB lizdas palaiko tik MSC tipo laikmenas. - Grotuvui netinka USB Kietojo Disko ir MTP formato laikmenos

6 PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.2.6 SD/MMC kortelės lizdas

Šio grotuvo pagalba galite klausytis muzikos, pamatyti nuotraukas ar video įrašus iš SD/MMC kortelės, jums tereikia į lizdą įkišti SD/MMC kortelę.




Priekinėje DVD panelėje pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką (arba SD/MMC CARD mygtuką nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte SD/MMC šaltinį.

PATARIMAS Įsitikinkite, kad metaliniai įdedamos kortelės kontaktai yra nukreipti žemyn.


6.2.7 S Video

Priekinėje DVD panelėje spauskite **VIDEO OUT**, kad pasirinktumėte A/V ar S-VIDEO išvestį.

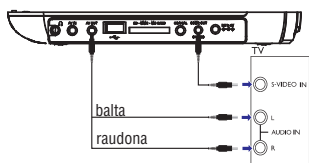

6.2.8 Component Video

Priekinėje DVD panelėje spauskite VIDEO OUT, kad pasirinktumėte COMPONENT OUT (YPBPR) ar COMPONENT OUT (YCBCR) išvestį.

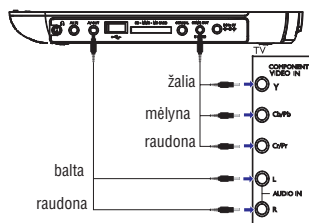

Norėdami pajungti skaitmeninį audio prietaisą galite naudoti ir COAXIAL jungtį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pajungimą, vadovaukitės jungiamojo įrenginio instrukcijų knygele. Grotuvai palaiko NTSC/PAL/AUTO televizorius.

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.1 Pagrindinio įrenginio valdymas

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1 | ▶ | Paleidimas/ pauzė/ grojimo atnaujinimas |
| 2 | ■ | Spauskite vieną kartą, kad sustabdytumėte grojimą ir išsaugotumėte stop poziciją. Spauskite du kartus, kad visiškai sustabdytumėte grojimą. |
| 3 | ◀◀▶▶ | Paieška atgal (◀◀) ar pirmyn (▶▶). |
| 4 | VOL + | Garso valdymas. |
| 5 | SETUP | Patekimas į SETUP meniu. |
| 6 | DISPLAY | Reguliuoja vaizdą sistemos ekrane. |
| 7 | DISC MENU | Patekimas į MENIU puslapį. |
| 8 | ▲, ▼, ◀, ▶ | Kursoriai aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn. |
| | OK | Patvirtina pasirinkimą. |
| 9 | OPTION | Spauskite, kad pasiektumėte papildomas funkcijas/galimybes. |
| 10 | CHR-IR-POWER | Maitinimas/ Nuotolinio valdymo sensorius/
Pakrovimo indikatorius |

1.2 Diskų dėklas

- | | | |
|----|-------|---|
| 11 | OPEN | Atidaryti disko dureles disko įdėjimui ar išėmimui. |
| 12 | POWER | Grotuvo įjungimui/ išjungimui. |

1.3 Grotuvo priekis


- | | | |
|----|--------------|---|
| 13 | CHR-IR-POWER | Maitinimas/ Nuotolinio valdymo sensorius/
Pakrovimo indikatorius |
|----|--------------|---|

1.4 Grotuvo apatinė dalis

- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 14 | Reset | Perkrauna grotuvą, kai jis "pakimba". |
| 15 | Skylė varžtui, naudojama montavimui mašinoje. | |


1.5 Grotuvo dešinė pusė

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 16 | 🎧 | Ausinių lizdas. |
| 17 | AV OUT | Audio/ Video išvesties lizdas. |
| 18 | AV IN | Audio/ Video įvesties lizdas. |
| 19 | USB | USB jungtis. |
| 20 | SD-MMC-MS kortelė | Įdėkite SD/MMC kortelę. |
| 21 | COAXIAL | Skaitmeninė garso išvestis. |
| 22 | COMP. OUT/ S VIDEO | Component/ S Video išvestis |
| 23 | DC IN | Lizdas elektros maitinimui/ adapteriui. |

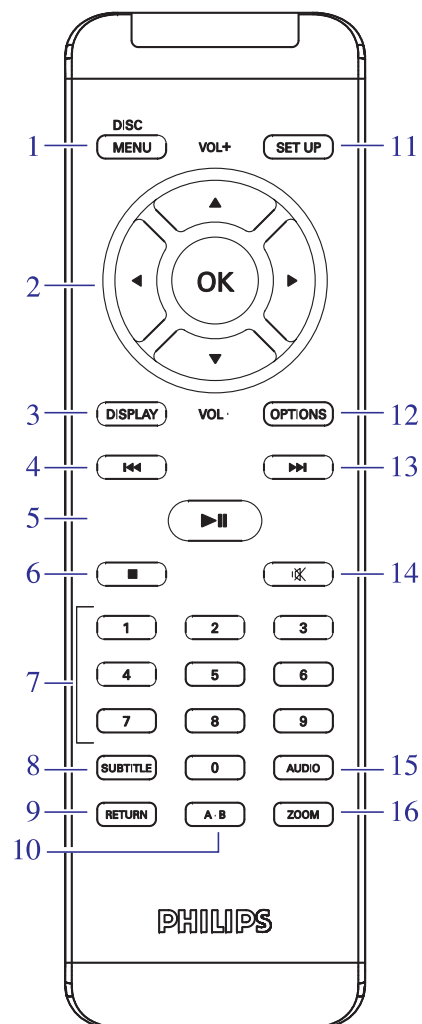


6.2.2 TV

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir žiūrėti DVD.

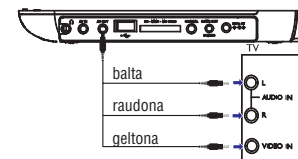

6.2.3 AV įvestis

Jūs galite prisijungti prie kitų įrenginių, pvz. skaitmeninio video grotuvo, skaitmeninės kameros ir t.t.

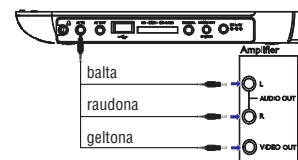


Jungiami video įrenginiai tokie kaip skaitmeninė video kamera ar skaitmeninis video grotuvas turi turėti RCA išvesties lizdus. Jeigu tas prietaisas neturi RCA lizdo, pasikonsultuokite su pardavėjais.

6.2.4 USB


Šio grotuvo pagalba galite pamatyti nuotraukas ar video įrašus ir iš USB laikmenų.

1. Prie grotuvo prijungus USB laikmeną automatiškai bus parodytas USB turinys.
2. Apie failų paleidimą daugiau informacijos rasite skyriuje: **5.8 Grojimas iš USB.**
3. Baigę, atjunkite USB laikmeną nuo grotuvo. Tai- taip pat išjungs ir USB turinio naršyklę.




6.2.5 Coaxial (koaksialinis)

Galite naudotis šia jungtimi, jeigu norite prijungti įrenginį prie namų kino įrangos ir atkoduoti skaitmeninį audio signalą.

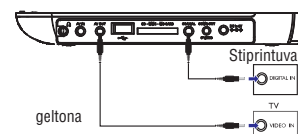

5 PRADŽIA

4. Naudokitės judėjimo mygtukais, kad pasirinktumėte norimą failą, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jį groti.

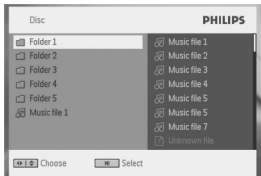

5. Kai grojimas baigtas, išjunkite USB įrenginį iš grotuve esančio USB lizdo.

Norėdami išeiti iš USB turinio ar grįžti prie DVD režimo paprasčiausiai atjunkite USB įrenginį nuo grotuvo.

6 PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.1 DISPLAY (ekrano) Meniu

Kai grojimo metu paspaudžiate **DISPLAY**, atsidaro meniu ir jūs galite pasiekti atitinkamas funkcijas bei informaciją:



Brightness (ryškumas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo ryškumą.
Contrast (kontrastas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo kontrastą.
Color (spalvos)	Jūs galite pasirinkti šiltas, šaltas ir normalias vaizdo spalvas.
Turn off LCD (išjungti LCD ekraną)	Jūs galite išjungti ekraną, kai esate prisijungę prie TV arba klausotės tik muzikos diskų. Taip taupysite baterijų energiją.
Battery level (baterijos lygis)	Jūs matote baterijos pakrovimo lygį.

6.2 Sujungimai

6.2.1 Ausinės

Prijunkite ausines prie vieno iš ausinių lizdų esančių grotuvo šone.



NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

1.6 Nuotolinio valdymo pultelis

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 1 | MENU | Patekimas į MENIU puslapį. |
| 2 | ▲, ▼, ◀, ▶ | Kursoriai aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn. |
| | OK | Patvirtina pasirinkimą. |
| | VOL +/- | Garso valdymas. |
| 3 | DISPLAY | Reguliuoja vaizdą sistemos ekrane. |
| 4 | ◀◀ | Grįžti į prieš tai buvusį skyrių, takelį, pavadinimą. |
| 5 | ▶▶ | Paleidimas/ pauzė/ grojimo atnaujinimas |
| 6 | ■ | Spauskite du kartus, kad visiškai sustabdytumėte grojimą. |
| 7 | 0 - 9 | Skaitmenų klaviatūra. |
| 8 | SUBTITLE | Galite pasirinkti subtitrų kalbą. |
| 9 | RETURN | Skirtas VCD meniu puslapiui. |
| 10 | A-B | Pakartoti tam tikrą atkarpą arba pradėti ją iš naujo. |
| 11 | SETUP | Spauskite, kad patektumėte į SETUP meniu puslapį. |
| 12 | OPTIONS | Spauskite, kad pasiektumėte papildomas funkcijas. |
| 13 | ▶▶ | Pereiti į sekantį buvusį skyrių, takelį, pavadinimą. |
| 14 | 🔊 | Grotuvo garso išjungimas. |
| 15 | AUDIO | Galite pasirinkti audio kalbą. |
| 16 | ZOOM | Vaizdo padidinimas. |

ĮSPĖJIMAS

Kitoks nei čia paminėtas valdymo veiksmų ar procedūrų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitokį nesaugų nutikimą.

2 PRISTATYMAS

2.1 Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko).

Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

2.2 Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus prietaisus randate įpakavimo dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Mašininis adapteris (12V) (AY4115).
- Naudojimosi instrukcijos.
- Specialus detalių rinkinys, skirtas grotuvo pakabinimui mašinoje (AY4246)
- Nuotolinio valdymo pultas (AY5507).
- Apsauginis dėklas (AY4245).
- AC elektros maitinimo adapteris (AY4117).

2.3 Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo atokiau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomąjį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lęšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lęšiui.
- Diskų dėklą visada laikykite uždarytą, kad į vidų nepatektų dulkių.
- Lęšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite, kol drėgmė išgaruos.

2.4 Grojami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ir DVR±RW.

2.4.1 DVD-Video

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštėje ar skyriuje.

2.4.2 Video CD

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vienas ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vienas ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti įprastiniu būdu per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu arba/ ir pagrindiniu įrenginiu, arba per TV naudojantis OSD (On Screen Display).

2.4.4 CD su JPEG failais

Naudodamiesi savo grotuvu galite žiūrėti JPEG nuotraukas.




5 PRADŽIA

5.7 Nuotraukų CD disko grojimas



Grotuvas nuskaito tik JPEG formato nuotraukas.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi galite pasirinkti norimą katalogą ir JPEG failą.

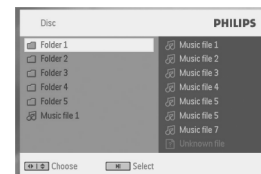

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba II vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Rotate (apsukti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Rotate (apsukti) funkciją. Tada naudokitės ◀ , kad apsuktumėte nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę. Naudokitės ▶ , kad apsuktumėte nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę. Dar kartą spauskite OPTIONS , kad išeitumėte iš šio režimo.
Zoom (pritraukimas)	Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kursorių mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba ZOOM mygtuką.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.

6. Kai grojimas baigsis, spauskite **▲**, kad išimtumėte diską iš grotuvo.

5.8 Grojimas iš USB

Naudodamiesi USB jungtimi jūs galite paleisti JPEG/ MP3/ WMA/ DivX/ MPG-4 failus.

Naudodamiesi šiuo grotuvu jūs negalite įrašyti ar perkelti duomenų iš DVD disko į USB.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Prijunkite USB atminties kortelių skaitytuvą arba USB flash drive prie USB lizdo.

Grotuvo USB lizdas palaiko tik MSC tipo laikmenas. Jam netinka USB Kietojo Disko ir MTP formato laikmenos.

3. Grotuvas automatiškai parodys USB įrenginio turinį.

DVD grotuvas gali užtrukti, kol ekrane pasirodys visas USB laikmenos turinys. Ta trukmė priklauso nuo prijungtojo USB įrenginio atminties dydžio ir bei duomenų kiekio.

5 PRADŽIA

5.5 Muzikos CD disko grojimas




1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ►► vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ►►, kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X, 8X, 16X arba 32X).
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas



1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudojamiesi galite pasirinkti norimą katalogą ar MP3/WMA failą.

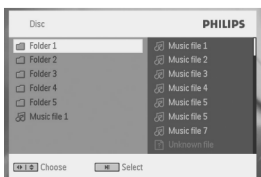

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ►► vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ►►, kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X..). Spauskite ►►, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite VOL+ arba VOL- trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

2 PRISTATYMAS

2.4.5 DivX video diskai



DivX yra populiarī media technologija, kurią sukūrė DivX, Inc. DivX media failai- tai stipriai suspaustas aukštos kokybės vaizdas, kuris užima nedaug vietos. DivX failuose yra papildomos media funkcijos: meniu, subtitrai, besikeičiantys audio takeliai. Įvairių DivX failų Jūs galite parsisiųsti iš interneto, taip pat galite sukurti ir savo asmeninius failus naudodamiesi “easy-to-use tools” (paprastomis naudoti priemonėmis) iš DivX.com puslapio.

2.4.6 Apie SD Atminties Kortelę



SD Atminties kortelė yra plonas ir kompaktiškas media tiltas leidžiantis sujungti įvairius skaitmeninius įrenginius naudojant jos paprastą pajungimą. Kortelės kontroliuojamoji elektroninė schema leidžia perskaityti ar įrašyti duomenis tik tada, kai prie jos yra prijungti tinkami išoriniai elektroniniai įrenginiai. Naudojant dekodavimo programinę įrangą SD kortelės įrenginys gali paleisti muziką, video klipus ir daugiau, nenaudojant tokių įprastų mechanizmų kaip DVD ar CD grotuvas.



2.5 Zero Bright Dot™

Mėgaukitės aukščiausios kokybės vaizdais LCD ekrane. LCD ekranai labai dažnai turi trūkumų, tie trūkumai apibūdinami kaip “ryškios dėmės”. Manoma, kad tam tikras, ribotas ryškių dėmelių skaičius yra neišvengiamas LCD ekranuose. Bet Philips įdiegė griežtą kokybės kontrolę nešiojamiems DVD grotuvams ir gali garantuoti, kad grotuvo LCD ekrane nėra jokių ryškių dėmelių. Mėgaukitės puikia vaizdo kokybe naudodamiesi grotuvu su Philips Zero Bright Dot™ garantija.

Garantinis aptarnavimas įvairiuose regionuose yra skirtingas. Susisiekite su Philips atstovu, jeigu norite smulkesnės informacijos.

3 BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia, jeigu naudojotės AC adapteriu, mašininio adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapterius gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašininį adapterių (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio) įsitikinkite, kad mašinos įtampa atitinka įtampą nurodytą ant adapterio.
- Jeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išimkite baterijas ir išjunkite AC adapterių iš tinklo.
- Prilaikykite laidą, kai išjunginėjate AC adapterių. Netraukite už laido.

Visada naudokite tik pridėtą AC/DC adapterį (AY4117)

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Jeigu į įrenginį patenka skysčių ar kitų objektų, iškart išjunkite įrenginį iš tinklo.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.

3 BENDRA INFORMACIJA

Klausymosi Saugumas

Klausykitės ne per dideliu garsumu

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiame decibelų diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą net klausantis trumpiau nei minutę. Aukštesni decibelų diapazonai naudojami tiems, kurie jau yra susidūrę su klausos problemomis.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausą prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba "normaliai", iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsisaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį prieš tai, kai jūsų klausą pripraso, ir nekeiskite jo.



Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojotės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.


Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojotės ausinėmis:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte kas vyksta aplinkui.
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.
- Svarbu (modeliams įpakuotomis ausinėmis): Kaip reikalaujama, Philips garantuoja atitikimą maksimaliam audio grotuvo garsumui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Philips.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Saugokite įrenginį nuo didelės kaitros, sukeltos šildymo įrenginių arba tiesioginės saulės šviesos.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekęs į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui.
- Pasistenkite neaplaistyti ir neaptaškyti įrenginio. Nedėkite pavojingų objektų (daiktų su skysčiais, degančių žvakių) ant įrenginio.
- Nelieskite lęšių!

Naudojantis grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius įkais. Tai yra normalu.

Diskų naudojimas

- Neklijuokite popieriaus ar juostos ant disko.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į disko dėklį po to, kai juo pasinaudojote.
- Norėdami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais iš centro kraštų link su minkštu valymo skudurėliu.

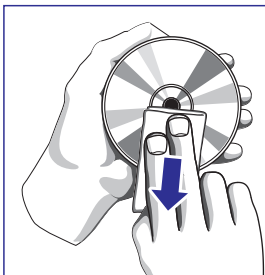

5 PRADŽIA

5.3 VCD disko grojimas



- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
- Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba II vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę II arba II , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X...). Spauskite II , kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.
Audio	Kai kuriuose VCD galima pasirinkti tik dvi kalbas. Jūs galite pasirinkti norimą kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kursorių mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba ZOOM mygtuką.
A-B Repeat (A-B pakartojimas)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

5.4 Super (S)-VCD disko grojimas



(Super) Video CD diskai gali turėti PBC (grojimo valdymo) funkciją. Diskus galėsite groti interaktyviai, vadovaudamiesi ekrane atsirandančiu meniu.

- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje. Jeigu **PBC** funkcija yra įjungta, ekrane pamatysite indeksų meniu.
- Naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-9, įveskite savo pasirinkimą arba pasirinkite norimą funkciją.
- Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, nuotolinio valdymo pulte spauskite **RETURN**.
- Spauskite **SETUP** ir pasirinkite **PBC settings** (PBC nustatymai), kad įjungtumėte arba išjungtumėte PBC funkciją.

5 PRADŽIA

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą skyrį.
Fast backward/ Fast forward atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte (greitai atskuti greitą paiešką (2X, 4X, 6X...)). Spauskite ►►, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.
Subtitle (subtitrai)	Galite pakeisti subtitrus. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba SUBTITLE mygtuką.
Language (kalba)	Galite pakeisti kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Angle (kampas)	Jūs galite pakeisti DVD disko žiūrėjimo kampą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kursorių mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba Zoom mygtuką.
A-B Repeat (A-B pakartojimas)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

3 BENDRA INFORMACIJA

Apie LCD skystųjų kristalų ekraną

LCD skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksliausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystųjų kristalų ekrane gali nuolatos matytis nedideli juodi taškai. Tai nėra joks gedimas.

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažiname pakuotę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginį išmontuos tame besispecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatančius atsikratymo pakuote, išsekusiais elementais bei sena įranga tvarką.

Informacija apie autorines teises

“DivX, DivX” Certified, ir su jais susiję logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.

Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsisunčiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.


Windows Media ir Windows logo yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft Corporation JAV ir kitose šalyse.

4 GROTUVO PAKROVIMAS

4.1 Pakraukite DVD grotuvą

Prijunkite AC/DC adapterių.

- **Raudonai** deganti LED lemputė nurodo, kad vyksta pakrovimas. Jeigu įrenginio ilgai nenaudojote, pilnas pakrovimas truks apie 4 valandas. Jeigu grotuvas yra naudojamas pastoviai, krovimas užtruks apie 8 valandas*.
- Kai įrenginys pilnai pasikraus- **raudona** lemputė išsijunks. Kai ekrane pamatote senkančios baterijos paveiksluką, pakraukite įrenginį.
- Įkraunamų baterijų naudojimo laikas yra ribotas. Po tam tikro skaičiaus įkrovimų ir iškrovimų, bateriją teks išmesti. Naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.




4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

1. Atidarykite baterijų skyrelį. Jeigu naudojotės nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą, nuimkite apsauginę juostelę.
2. Įdėkite vieną ličio 3 V bateriją (CR2025 tipas) ir tada uždarykite dėklą.

DĖMESIO


- Saugiai atsikratykite baterijomis, nes jose yra cheminių medžiagų.
- Jeigu naudojotės netinkamomis baterijomis, atsiranda sprogimo rizika. Būtinai visada naudokitės tokio pat tipo baterijomis.
- Netinkamų baterijų naudojimas gali sukelti elektrolitų nutekėjimą, baterijų skyrelio rūdijimą, baterijų sprogimą.
- Jeigu nesinaudosite pulteliu ilgesnį laiką, tai išimkite baterijas iš pultelio.
- Perchlorate Material – reikalinga speciali priežiūra. Daugiau informacijos internete: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

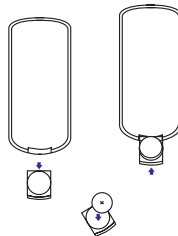

5 PRADŽIA

5.1 Nustatymas – SETUP meniu

1. Spauskite **SETUP**. Pamatysite funkcijų sąrašą.

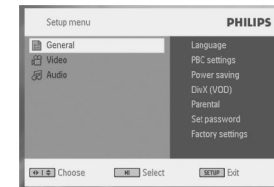

2. Naudokitės ▲/▼, kad paryškintumėte savo pasirinkimą.
3. Naudokitės ◀◀ arba ▶▶, kad patektumėte į sub- meniu.
4. Naudodamiesi judėjimo mygtukais paryškinkite norimą nustatymą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.
5. **SETUP** (nustatymų) meniu Jūs rasite:

General (Bendrieji nustatymai)

Language (Kalba)	Nustatyti OSD kalbas (On Screen Display)
PBC Nustatymai	Ijungti arba išjungti grojimo valdymo funkciją. Šia funkcija galite naudotis, kai grojate Super VCD.
Power save (Energijos taupymas)	Ijungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
DivX (VOD)	Gaukite DivX (Video-On-Demand) kodą.
Parental (Apsauga nuo vaikų)	Apsaugos nuo vaikų nustatymai.
Set password (Nustatyti slaptažodį)	Pakeiskite slaptažodį (gamykloje nustatytas slaptažodis: 9999).
Factory (Gamykliniai) nustatymai	Gamyklinių nustatymų grąžinimas.

Video

TV Display (TV ekranas)	Nustatykite ekrano vaizdo proporcijas.
TV standard	Nustatykite video išvesties į TV formatą.
Mpeg 4 subtitle (Mpeg 4 subtitrai)	Pasirinkite Mpeg 4 (pvz. DivX video) subtitrus.

Audio

Dolby	Nustatyti Dolby išvestį.
Digital (SPDIF)	Nustatyti skaitmeninį išvesties formatą.

5.2 DVD disko grojimas

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi ◀, ▶, ▲, ▼ mygtukais galėsite pasirinkti norimą DVD disko meniu elementą, pvz. grojimą, kalbą arba subtitrų pasirinkimą.