

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

TCI360/12



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Zgodność z przepisami	2
	Ochrona środowiska	2
	Uwaga	3

2	Twój głośnik ze stacją dokującą	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis urządzenia	4

3	Przygotowanie	5
	Podłączanie zasilania	5
	Regulacja jasności	5

4	Odtwarzanie	6
	Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone	6
	Regulacja głośności	6
	Zgodność	6
	Ładowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	6
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	7

5	Dane techniczne	7
	Wzmacniacz	7
	Informacje ogólne	7

6	Rozwiązywanie problemów	8
----------	--------------------------------	----------

1 Ważne

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna w instrukcji obsługi w formacie PDF na stronie internetowej www.philips.com/support.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
 - Nie smaruj żadnej części urządzenia.
 - Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
 - Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
 - Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
-
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
 - Odpowiednie źródła zasilania można znaleźć w instrukcjach dla użytkownika.
 - Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.
 - Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
 - Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych urządzeń elektronicznych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Zgodność z przepisami



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Uwaga



„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

2 Twój głośnik ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wstęp

Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia:


- słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone,
- słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego,
- wyświetlanie godziny.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Krótka instrukcja obsługi

Opis urządzenia

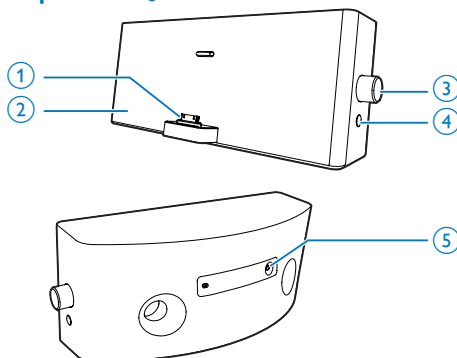

- ① Podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone
- ② Panel wyświetlacza
- ③ VOL/▶||
 - Obracanie zmienia poziom głośności.
 - Naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- ④ ☀
 - Naciśnij, aby dostosować jasność panelu wyświetlacza.
- ⑤ AUDIO IN
 - Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

3 Przygotowanie


Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania




Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

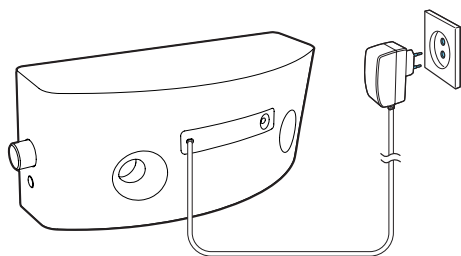

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

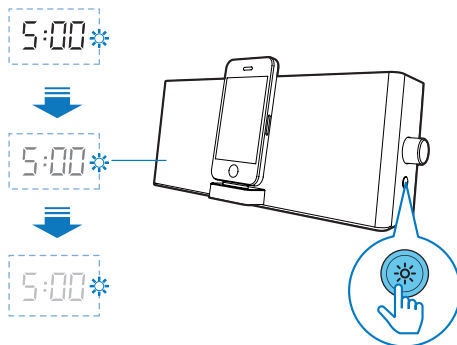


Regulacja jasności

Aby dostosować jasność panelu wyświetlacza, naciśnij kilkakrotnie przycisk ☀.

4 Odtwarzanie

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone

- 1 Podłącz urządzenie iPod/iPhone.

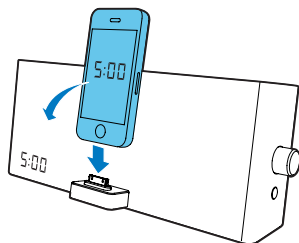

- 2 Uruchom odtwarzanie zawartości urządzenia iPod/iPhone.




Uwaga

- Urządzenie automatycznie synchronizuje czas z urządzeniem iPod/iPhone po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone.

Regulacja głośności

Obróć pokrętkę **VOL**, aby dostosować głośność.

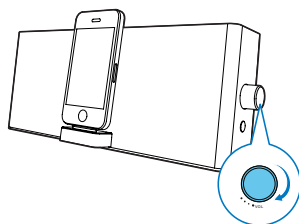

Zgodność


Urządzenie współpracuje z następującymi modelami odtwarzaczy Apple iPod z 30-stykowym złączem dokującym:

- iPod touch (4. generacji)
- iPod touch (3. generacji)
- iPod touch (2. generacji)
- iPod touch (1. generacji)
- iPod nano (6. generacji)
- iPod nano (5. generacji)
- iPod nano (4. generacji)
- iPod nano (3. generacji)
- iPod nano (2. generacji)
- iPod nano (1. generacji)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod z odtwarzaczem wideo
- iPod z kolorowym wyświetlaczem
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Ładowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Po podłączeniu zestawu do źródła zasilania rozpocznie się ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

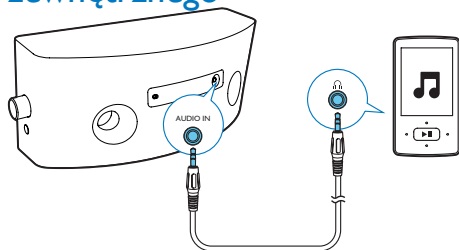

Podłącz przewód MP3 LINK (niedołączony do zestawu) do:

- gniazda **AUDIO IN** z tyłu urządzenia;
- gniazda słuchawek zewnętrznego urządzenia audio.

5 Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	20W RMS
------------------------	---------

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	MODEL: S018KV1000180 (Philips) Napięcie wejściowe: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA Napięcie wyjściowe: 10,0V $\approx$ 1800 mA; lub MODEL: OH-1024A1001800U-VDE (Philips) Napięcie wejściowe: 100–240 V ~, 50/60Hz, 650 mA Napięcie wyjściowe: 10V $\approx$ 1,8A
------------------------------	--

Pobór mocy podczas pracy	< 10 W
--------------------------	--------

Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
-------------------------------	-------

Wymiary

- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	216 x 102 x 112 mm
--	--------------------

Waga

- jednostka centralna	0,68 kg
-----------------------	---------

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka zasilacza sieciowego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

