

Register your product and get support at

AJ5000


www.philips.com/welcome




HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS



A

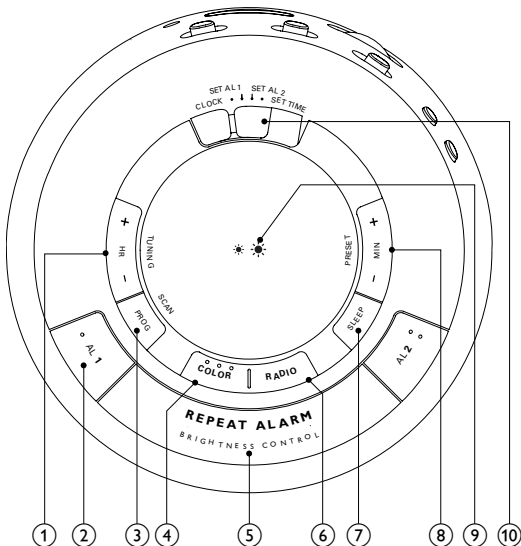


A

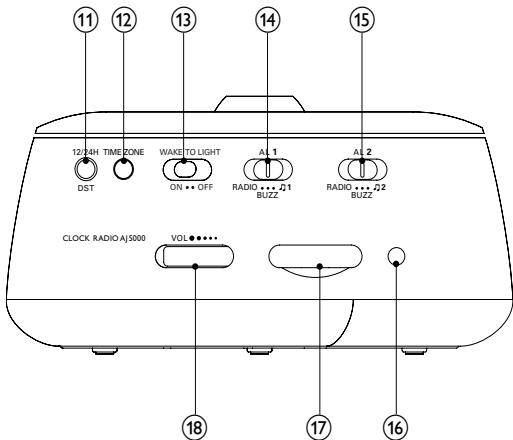

B

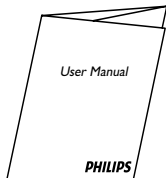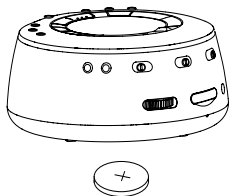


C

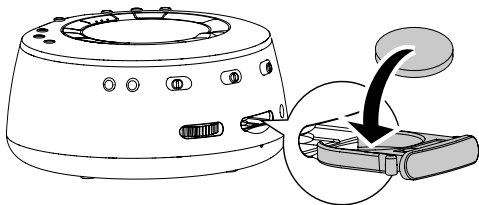

D


1

SET TIME

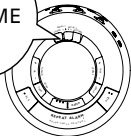


2

+ HR -

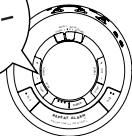


3

- MIN +

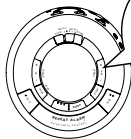

4

CLOCK

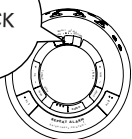

E


1

RADIO




2


+ TUNING -

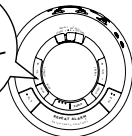

F

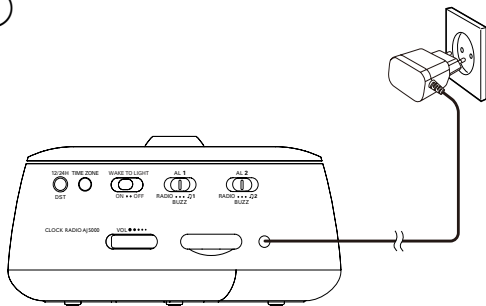


G

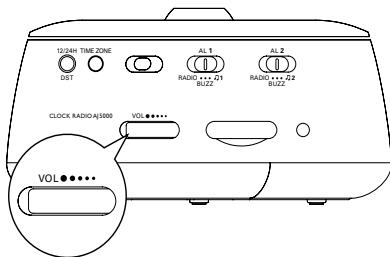

H


1

SET AL 1
SET AL 2

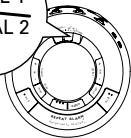


2

+ HR -

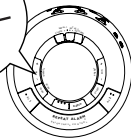


3

- MIN +

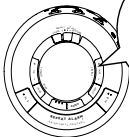

4

CLOCK

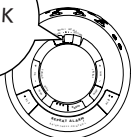

1 Fontos!

Biztonság

- Olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órás rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órás rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órás rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Ügyeljen rá, hogy az órás rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- FM-rádió;
- pontos idő;
- ébresztés hangjelzéssel, rádióval vagy dallammal; és
- hangulatfény.

A doboz tartalma (B)

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

A főegység áttekintése (A)

- ① **HR/TUNING +/-**
 - Óra beállítása.
 - Rádióállomások behangolása.
- ② **AL1/AL2**
 - Az ébresztés be- és kikapcsolása.
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
- ③ **PROG/SCAN**
 - Rádióállomások keresése és tárolása.

- ④ **COLOR**
 - Hangulatifény színének kiválasztása.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Szundítás.
 - A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑥ **RADIO**
 - A rádió be-/kikapcsolása.
 - Ébresztési hang kikapcsolása.
- ⑦ **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása
- ⑧ **MIN/PRESET +/-**
 - Perc beállítása.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑨  
 - Hangulatifény be- és kikapcsolása.
 - Hangulatifény fényerejének beállítása.
- ⑩ **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME**
 - Idő és ébresztés beállítása.
 - Idő megtekintése.
- ⑪ **12/24H·DST**
 - 12/24 órás formátum kiválasztása.
 - Nyári időszámítás (DST) lehetőség kiválasztása.
- ⑫ **TIME ZONE**
 - Időzóna kiválasztása.
- ⑬ **WAKE TO LIGHT**
 - **ON/OFF:** az ébresztési hang megszólalásakor a hangulatifény be- vagy kikapcsolása.
- ⑭ **AL1/RADIO·BUZZ·1**
 - A 1. ébresztés forrásának kiválasztása.
- ⑮ **AL2/RADIO·BUZZ·2**

- A 2. ébresztés forrásának kiválasztása.

⑩ Tápkábel és antenna

⑪ Elemtartó

⑫ VOL

- Hangerő beállítása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése ©



Figyelem

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejtezést igényel.
- Tartsa a gyerekeket távol az elemtől.



Megjegyzés

- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. A lítium CR2032 akkumulátor csak tartalékként használható.
- Ha a készülék nem csatlakozik áramforráshoz, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol.

Amikor megjelenik a  szimbólum, az ábrának megfelelően cserélje ki az elemet.

Tápcsatlakozás bekötése (F)



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e az órás rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztatás és beállítás

Az órás rádió „csatlakoztatás és beállítás” funkcióval rendelkezik. Az áramforrásra csatlakozáskor az óra beállítása automatikusan megtörténik.

Időzóna kiválasztása.

Ellenőrizze, hogy az órás rádió által mutatott idő megfelel-e a helyi időnek. Ha nem, adja meg az időzóna-beállításokat a helyi időnek megfelelően.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a **TIME ZONE** gombot.
↳ A jelenlegi időzóna száma villog a kijelzőpanelen.
- 2 Az időzóna kiválasztásához nyomja meg többször a **TIME ZONE** gombot (-1-től +12-ig állítható be).

Európában:

Nyugat-európai idő (WET)	+0
Közép-európai idő (CET)	+1 (alapértelmezett)
Kelet-európai idő (EET)	+2
Moszkvai idő (MST)	+3

Óra beállítása Ⓢ

Készenléti módban kézzel is beállíthatja az órát.

A DST (nyári időszámítás) mód kiválasztása

Nyári időszámítással (DST) rendelkező országok esetében az óras rádió DST lehetőségével beállíthatja a nyári időt.

Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a

12/24H · DST gombot.

→ Az óra egy értékkel előre lép.



Tanács

- A DST módból való kilépéshez ismétlje meg a fenti műveletet.
- A **12/24H · DST** gomb ismételt megnyomásával választhat a 12 vagy a 24 órás formátum közül.

4 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása (E)



Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.



Megjegyzés

- A rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg a **RADIO** gombot.

FM rádióállomások automatikus tárolása

Akár 20 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **PROG** gombot két másodpercig.
 - ↳ Az óras rádió tárolja a rendelkezésre álló FM rádióállomásokat és az első műsorát automatikusan sugározza.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.

- 3 A **PRESET +/-** vagy **TUNING +/-** gomb többszöri lenyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **PRESET +/-** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

Hangerő beállítása (G)

5 Ébresztési időzítő beállítása

Az ébresztés időpontjának beállítása (H)

Készenléti módban kétféle ébresztés állítható be különböző időpontra.

Az ébresztési hang leállítása

Az ébresztés hangjaként választhat hangot, az utoljára hallgatott rádióállomást vagy az órás rádióban tárolt dallamot.

Az 1. és a 2. ébresztés hangjához állítsa be a következőt: **AL1/RADIO BUZZ** 🎵1 vagy **AL2/RADIO BUZZ** 🎵2 .

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
- 2 Nyomja meg újra a **AL1/AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
 - ↳ A  1 vagy a  2 jelzés jelenik meg, ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, és eltűnik, ha kikapcsolják.
 - Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** (vagy **RADIO**) gombot.
 - Az óra a következő napon is ébreszt.



Megjegyzés

- Ha az ébresztési hangjelzés szól, a hangerő nem állítható a **VOL** elfordításával.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **REPEAT ALARM** gombot.

↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd öt perccel később újra megszólal.

Az ébresztés következő bekapcsolásáig eltelt idő beállításához (percben) nyomja meg többször a **REPEAT ALARM** gombot.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



6 Egyéb jellemzők


Elalvási időzítő beállítása

Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az **[OFF]** (ki) felirat.



Hangulatfény

Az órás rádió különböző színű, dekoratív hangulatfény funkciót kínál.

A hangulatfény be- és kikapcsolása:

- 1 A hangulatfény bekapcsolásához nyomja meg a ☀️☀️ gombot.
 - A ☀️☀️ gombot kétszer megnyomva a hangulatfény fényerejét alacsonyra állíthatja.
- 2 A hangulatfény kikapcsolásához nyomja meg ismét a ☀️☀️ gombot.

A hangulatfény színének kiválasztása:

- 1 Nyomja meg a **COLOR** gombot.

↪ A hangulatfény színe fokozatosan változni kezd.

- 2 A kívánt szín kiválasztásához nyomja meg ismét a **COLOR** gombot.

Ébredés hangulatfénnel:

- 1 Állítsa a **WAKE TO LIGHT** opciót **ON** értékre.
- A funkció kikapcsolásához állítsa a **WAKE TO LIGHT** opciót **OFF** értékre.

A kijelző fényerejének beállítása

A különböző fényerőszintek (nagy, közepes, kicsi) között a **BRIGHTNESS CONTROL** gombot többször megnyomva választhat.

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény

0,6 W RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
---------------------	--------------------

Érzékenység

- Mono, 26 dB H/Z arány	FM: <22 dBu
-------------------------	-------------

Keresési szelektivitás	FM: <28 dBu
------------------------	-------------

Teljes harmonikus torzítás	FM: <3%
----------------------------	---------

Jel-zaj arány	FM: >45 dB
---------------	------------

Általános információk

Tápfeszültség	100 - 240 V~, 50/60 Hz
---------------	------------------------

Teljesítményfelvétel	< 3 W
----------------------	-------

Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	< 1 W
--	-------

Méretek

- Főegység (Sz x Ma x Mé)	135 x 135 x 60,5 mm
---------------------------	---------------------

Tömeg

- Csomagolással	0,6 kg
-----------------	--------

- Főegység	0,3 kg
------------	--------

8 Hibakeresés



Figyelem

- Ne távolítsa el az órás rádió borítását.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon az órás rádió közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

9 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2014 © WOOX Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240 V ~

Névleges frekvencia..... 50/60 Hz

Teljesítmény

maximális < 3 W

készenléti állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....0.3 kg

Befoglaló méretek

szélesség 135 mm

magasság 135 mm

mélység 60.5 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény.....0.6W RMS



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by
WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

AJ5000_12_UM_V4.0

