

Цифровой беспроводной телефон
Цифровой беспроводной телефон с автоответчиком

SE440
SE445

Приветствие

Руководство по быстрому началу работы




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Эксплуатация

PHILIPS


Содержимое упаковки




Трубка SE440/SE445

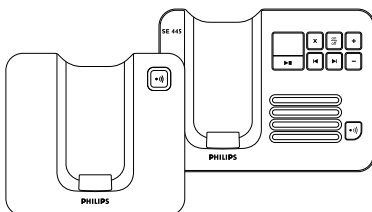


Базовая станция SE440 или SE445

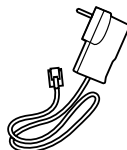


Адаптер питания



Соединительный провод*



Дверца отсека аккумуляторов



2 перезаряжаемых аккумулятора AAA



Руководство пользователя



Руководство по быстрому началу работы



Гарантия


ⓘ Примечания

- * Линейный адаптер может не подключаться к соединительному проводу. В этом случае подключите соединительный провод к линейному адаптеру до его подключения к телефонной розетке.
- Если вы купили мультикомплект, у вас будут дополнительные трубки, зарядные устройства, адаптеры питания и аккумуляторы AAA.

⚠ Предупреждение

Всегда используйте прилагаемые кабели и аккумуляторы.

A Расположение базовой станции

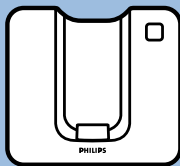


Расположите базовую станцию в пределах досягаемости телефонной и электрических розеток.

Совет


Расположение базовой станции рядом с крупными металлическими предметами или электроприборами может негативно повлиять на диапазон действия и качество звука. Толстые стены тоже могут ухудшать передачу сигналов на базу и с нее.

B Подключение кабелей

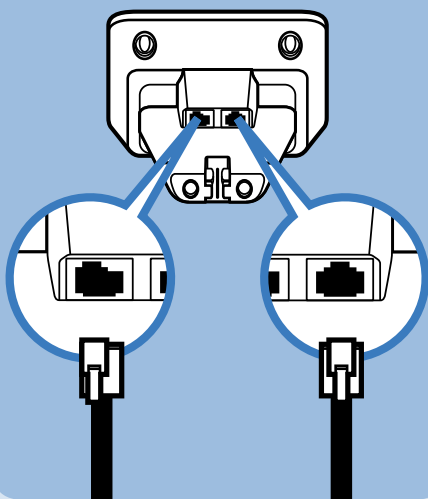

Подключите соединительный провод и шнур питания к разъемам на задней панели базовой станции.


C Подключение к розеткам

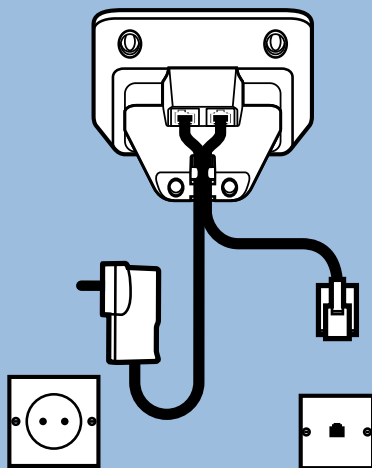

Подключите другой конец кабелей к настенным розеткам.


2 Установка

A Установка аккумуляторов

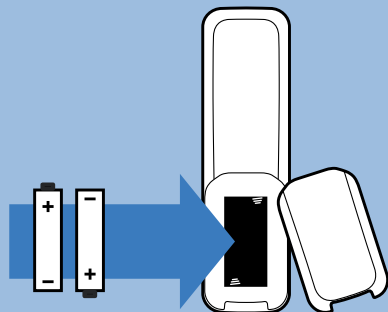

Вставьте аккумуляторы и задвиньте на место дверцу отсека аккумуляторов.

B Зарядка трубки

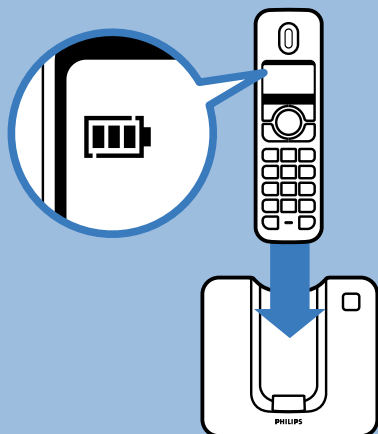

Поместите трубку на базовую станцию для зарядки аккумуляторов. Отображается значок аккумулятора.

C Настройка телефона



Если дисплей показывает экран ожидания, как указано выше, телефон готов к использованию.

Или

Если дисплей показывает надпись **ЗДРАВСТВУЙТЕ!**, нужно выбрать вашу страну.

Подробности см. на стр.10 основного руководства пользователя.

- Прокрутите или для выбора вашей страны и нажмите **menu**.

- На дисплее появится надпись **ПОДТВЕРДИТЬ?**.

Нажмите **menu**.

Будут установлены язык и другие важные настройки для выбранной страны.

SE440 - ваш телефон готов к использованию.

SE445 - ваш телефон готов к использованию.

Автоответчик автоматически устанавливается в положение “Вкл.” и готов к записи сообщений.

Совершение вызова

Введите телефонный номер и нажмите



Прием вызова

Когда телефон звонит, нажмите



Завершение вызова

Нажмите



Регулировка громкости динамика

Во время разговора нажмите



Повторный набор последнего номера

• Нажмите , затем нажмите



Изменение громкости динамика и мелодии звонка

- Нажмите , пролистайте до ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите .
- ЗВУКИ ТРУБКИ отображается на экране, нажмите .
- ГР-ТЬ ЗВ-КА отображается на экране, нажмите .
- Нажмите или для регулировки уровня громкости звонка и нажмите для сохранения настройки.
- Проллистайте до МЕЛОД.ЗВОНКА. Нажмите .
- Проллистайте или для выбора вашей мелодии звонка и нажмите для сохранения настройки.

Добавление записи в телефонную книгу

- Нажмите , на экране появится надпись ТЕЛЕФ. КНИГА.
- Нажмите , на экране появится надпись ДОБАВ.НОМЕР.
- Нажмите , на экране появится надпись ВВЕСТИ ИМЯ.

- Введите имя и нажмите .
- Введите номер и нажмите .
- Проллистайте или для выбора мелодии группы и нажмите для сохранения.

Набор номера из телефонной книги

- Нажмите , затем пролистайте или до нужной записи.
- Нажмите .

Установка даты и времени

- Нажмите , пролистайте до ЧАСЫ/БУДИЛ-К и нажмите .
- ДАТА И ВРЕМЯ отображается на экране. Нажмите .
- Введите дату (ДД/ММ) и нажмите .
- Введите время (ЧЧ--ММ) и нажмите для подтверждения.
- Нажмите для возврата в режим ожидания.

Только для модели SE445

Включение и выключение автоответчика

Нажмите на базе.

Прослушайте сообщения

Нажмите . Воспроизводятся новые сообщения.

Или

Нажмите и удерживайте для прослушивания всех сообщений автоответчика.

Информацию для управления автоответчиком с трубки или через функцию удаленного доступа с другого телефона см. в основном руководстве пользователя.

Устранение неисправностей

Дополнительные решения см. в полном разделе FAQs (Часто задаваемые вопросы) в основном руководстве.

Отсутствует сигнал набора

- Проверьте соединения. Отсоедините телефон и затем снова подключите его к электросети.
- Аккумуляторы разряжены - зарядите аккумуляторы на протяжении не менее 24 часов.
- Возможно, вы находитесь слишком далеко от базовой станции - подойдите ближе.
- Используйте прилагаемый соединительный кабель.

Плохое качество звука

- Подойдите ближе к базовой станции.
- Отодвиньте базовую станцию как минимум на один метр от электроприборов.

Мигает значок Y

- Подойдите ближе к базовой станции.
- Зарегистрируйте трубку на базовой станции.

Автоматический определитель номера не работает

Проверьте свой тарифный план у оператора.

Отсутствует сигнал звонка

Если отображается значок 📵, звонок выключен. Увеличьте громкость звонка. Подробности см. в основном руководстве.

Нужна помощь?

См. руководство пользователя, прилагаемое к вашей модели Philips SE440 или SE445.
Онлайновая справка: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев.

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Порядковый номер документа: 3111 285 36931 (RU)

Отпечатано в Китае

