


Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DC 950/12

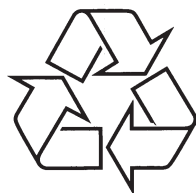

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	3	6 Radio uztveršana	12
Drošība.....	3	Radio stacijas noregulēšana	12
Paziņojums.....	4	Manuāla radio staciju saglabāšana	12
2 Jūsu Docking Entertainment System....	6	Automātiska radio staciju saglabāšana.....	12
Ievads.....	6	Saglabātās radio stacijas izvēle	12
Kas ir kastē.....	6	7 Citas funkcijas	13
Ierīces kopaina	7	Izslēgšanās taimera iestatīšana	13
3 Pirms sākat	8	8 Produkta informācija.....	14
Novietošana.....	8	Specifikācijas.....	14
Pievienošana strāvai.....	8	9 Traucējummeklēšana	15
Pulksteņa iestatīšana.....	9		
Ieslēgšana	9		
4 Atskaņošana	10		
Atskaņošana no Philips GoGear	10		
Atskaņošana no ārējās ierīces	10		
5 Skaļuma līmeņa un skaņas efektu noregulēšana	11		
Skaļuma līmeņa noregulēšana.....	11		
Skaņas efekta izvēle.....	11		
Basu palielināšana	11		

9. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

! Uzmanību!

- Nekad nenopemiet micro hi-fi pārsegu.

Lai saglabātu garantiju derīgu, nekad pats nemēģiniet labot ierīci.

Ja rodas kādi sarežģījumi, lietojot šo micro hi-fi, tad vispirms aplūkojiet zemāk aprakstītos punktus pirms sazināties ar tehnisko servisu.

Ja problēma saglabājas neatrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu (www.Philips.com/support). Kad Jūs sazināties ar Philips, pārliecinieties, ka micro hi-fi ir viegli pieejams un Jums ir zināms modeļa un sērijas numurs (skatīt "Pirms sākat" 8. lpp.).

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka AC strāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārbaudiet, vai ar strāvas padevi viss ir kārtībā.
- Lai taupītu elektroenerģiju, micro hi-fi automātiski pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu 15 minūšu laikā pēc tam, kad diska/USB atskaņošana ir beigusies un netiek veiktas nekādas darbības.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļuma līmeni.

Nav atbildes no micro hi-fi

- Atvienojiet un no jauna pievienojiet AC strāvas vadu, tad no jauna ieslēdziet micro hi-fi.

Slikta radio uztveramība

- Palieliniet attālumu starp Jūsu micro hi-fi un TV vai VCR.
- Pilnībā pagariniet FM antenu.

Izdzēsti pulksteņa iestatījumi

- Ir bijuši traucējumi strāvas padevē vai arī strāvas adapteris ir ticis atvienots.
- Iestatiet no jauna pulksteni.

8. PRODUKTA INFORMĀCIJA



Piezīme

- Produkta informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izvades strāva.....2 x 15W RMS
Frekvences atbilde.....125Hz – 16kHz, ±3dB
Signāla attiecība uz skaņu.....>65dB
Aux ievads.....0.5 V RMS 20kohm

Skaņotājs

FM diapazons.....87.5 – 108MHz
Skaņošanas režģis.....50KHz
Jutība
- Mono, 26dB S/N attiecība.....<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N attiecība.....>43 dBf
Meklēšanas selektivitāte.....>28dBf
Kopējā harmoniskā deformācija.....<3%
Signāla attiecība uz skaņu.....>55dB

Skaļruņi

Skaļruņu pilnā pretestība.....4ohm
Skaļruņu diskvedis.....3.5"zemfrekvences
reproduktors +0.8"
augstfrekvences
reproduktors
Jutība.....>82dB/m/W

Vispārēja informācija

AC strāva (strāvas adapters)Ievads: 100-240V~,
50/60Hz, 1.5A Max.;
Izvads: 24V === 2.0A;
Ražotājs: Philips;
Modeļa Nr.: OH-
1048B2402000U-VDE)

Strāvas patēriņš darbojoties.....20W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....<2W

USBVersija 2.0/1.1

Izmēri

- Pamatierīce.....500 x165 x 120.7mm
(platums x augstums x biezums)

Svars


- Pamatierīce.....3.3 kg

1. SVARĪGI

Drošība

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabāiet šīs instrukcijas.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visām instrukcijām.
5. Nelietojiet šo ierīci uguns tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu audumu.
7. Neaizsedziet ventilācijas atvērumus. Novietojiet ierīci saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.
8. Nenovietojiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, pie radiatoriem, sildītāja, krāsns vai citiem aparātiem (ieskaitot pastiprinātājus), kas ražo siltumu.
9. Valstīs ar polarizētu strāvu nepārkāpiet ne polarizētās, ne iezemētās strāvas lietošanas noteikumus. Polarizētajai elektriskajai kontaktdakšai ir divi zari, no kuriem viens ir platāks. Iezemētā tipa kontaktdakšai ir divi zari un starp tiem trešais mazāks. Platākais zars un trešais zars ir izveidoti Jūsu drošībai. Ja nodrošinātā kontaktdakša nav ievietojama Jums pieejamā kontaktlīdžā, tad konsultējieties ar elektriķi par novecojušā kontakta nomainīšanu.

Uzmanību: Lai izvairītos no elektriskā šoka, tad pareizi ievietojiet resnāko kontaktdakšas zaru atbilstošajā kontakta atverē.



10. Aizsargājiet strāvas vadu, raugieties, lai jūs nestaigājat tam pāri un nepārkniebjat to īpaši kontaktdakšas tuvumā, sienas kontaktā un punktā, kur vads iznāk no ierīces.
11. Izmantojiet tikai tās piesaistes un aksesuārus, ko nodrošina ražotājs.
12. Lietojiet tikai ar statīvu vai galdu, statni, ko norādījis ražotājs vai kas nopērkams kopā ar precī. Ja novietojat produktu uz ratiņiem, tad esiet uzmanīgs, kad tos pārvietojat, lai izvairītos no traumām apgāžoties.



13. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas zibens un negaisa laikā, kā arī tad, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota.

14. Jebkāda veida apkopi atstājat kvalificēta personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkāda veidā ir sabojāta, piemēram, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāts, ierīcē ir iepilējis ūdens vai iekritis kāds objekts, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitrumam, ierīce nedarbojas normāli vai ir tikusi nomesta zemē.

15. Piesardzība lietojot baterijas – Lai izvairītos no bateriju noplūdes, kas var izraisīt miesas, īpašuma vai pašas ierīces bojājumus:

- Pareizi ievietojiet baterijas sekojot + un – norādēm ierīcē.
- Nekombinējiet baterijas (vecas ar jaunām, oglekļa ar alkaline u.c.)
- Izņemiet baterijas, ja paredzat, ka ilgāku laiku ierīce netiks lietota.

16. Ierīci nedrīkst pakļaut apšļakstīšanai un applēšanai.

17. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces (piemēram, ar šķidrumu pildītus objektus, aizdegas sveces).

18. Šis produkts var saturēt svina vai merkūriju. Šo materiālu pārstrāde var būt regulēta apkārtējās vides apsvērumu dēļ.

Lai uzzinātu par pārstrādes informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējā autoritātēm vai Elektroniskās Industrijas Aliansi:
www.eiae.org.

19. Kur tiek lietots strāvas vads vai ierīces uzdeva, lai ierīci atvienotu no elektrības, ierīcei jābūt viegli pieejamai.

! Uzmanību

- Nekad nenoņemiet šī micro hi-fi pārsegu.
- Nekad neieļojiet micro hi-fi detaļas.
- Nekad nenovietojiet šo micro hi-fi uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Turiet šo micro hi-fi prom no atklātas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad neskatieties lāzera acīnā ierīces iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka Jums vienmēr ir viegli pieejams strāvas vads, kontaktdakša vai adapteris, lai atvienotu micro hi-fi no elektriskās strāvas.

! Uzmanību

- Funkciju vai regulēšanas lietošana vai darbību izpilde citādi kā norādīts instrukcijā var izsaukt bīstamu radiāciju vai citas nedrošas darbības.

Paziņojums



Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

Šis produkts atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām:

<Radio interferences direktīvas>


Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas tiek veiktas šai ierīcei un nav Philips Consumer Lifestyle apstiprinātas, var anulēt lietotāja tiesības darboties ar šo aprīkojumu.



Ir firmas zīmes vai reģistrētas Microsoft Corporation firmas zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/ vai citās valstīs.

Atbrīvošanās no novecojuša aprīkojuma un baterijām

Informācija lietotājiem par novecojuša aprīkojuma un bateriju savākšanu un atbrīvošanos no tiem.

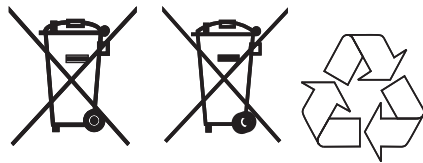

Pb, Hg, Cd

Šie simboli uz produkta, baterijām, iepakojuma un/ vai pavadošajiem dokumentiem nozīmē, ka elektriskie un elektroniskie produkti un baterijas nevajadzētu izmest kopā ar ikdienas mājāsaimniecības atkritumiem.

Pareizai pieejai novecojušiem produktiem un baterijām, to atjaunošanai un pārstrādei, lūdzu, nogādājat tos savākšanas punktos, saskaņā ar vietējo likumdošanu un direktīvām 2002/96/EC un 2006/66/EC.

Atbrīvojoties no šiem produktiem un baterijām pareizi, Jūs palīdzat saglabāt vērtīgus resursus un novērst potenciālu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi, kas pretējā gadījumā varētu rasties no neatbilstošas apiešanās ar atkritumiem.

Vairāk informāciju par novecojušu produktu un bateriju savākšanu, lūdzu, meklējiet vietējā pašvaldībā, Jūsu atkritumu apsaimniekošanas servisā vai tirdzniecības punktā, kur Jūs iegādājāties preci.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šis micro hi-fi automātiski var pārslēgties uz gaidīšanas režīmu pēc noteikta laika perioda.

1. Kad micro hi-fi ir ieslēgts, atkārtoti nospiediet **SLEEP** – izslēgšanās – lai izvēlētos laika periodu (minūtes).
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, tad displejā redzams **zz**.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri:

1. Atkārtoti nospiediet **SLEEP** – izslēgšanās – līdz displejā redzams "0".
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, uz ekrāna parādās **zz**.

6. RADIO UZTVERŠANA



Piezīme

- Šajā micro hi-fi pieejama tikai FM radio uztveršana.

Radio stacijas noregulēšana

- Nospiediet **SOURCE** (avots) atkārtoti, lai izvēlētos FM.
- Nospiediet un turiet **◀◀ / ▶▶** vismaz 2 sekundes.
 - Kad uz ekrāna parādās [SrcH] (meklēt), tad atlaidiet taustiņu.
 - Radio uztver staciju ar augstu uztveramību automātiski.
- Atkārtojiet 2. soli, lai uztvertu citas stacijas.
 - Lai uztvertu staciju ar vāju signālu, nospiediet **◀◀ / ▶▶** atkārtoti līdz atrodat optimālu uztveramības kvalitāti.

Manuāla radio staciju saglabāšana

Jūs varat saglabāt maksimums 40 radio stacijas.

- Noregulējiet radio uz kādu radio staciju.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet **SLEEP / PROG** (izslēgšanās/programma), lai aktivizētu programmu režīmu.
 - "PR01" mirgo uz ekrāna.
- Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai šai radio stacijai norādītu kārtas numuru (1 līdz 40), tad nospiediet **SLEEP/PROG** (izslēgšanās/programma), lai apstiprinātu.
 - Displejā parādās stacijas kārtas numurs un frekvence.

- Atkārtojiet iepriekšējos soļus, lai saglabātu pārējās radio stacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu ierakstītu staciju, tad saglabāji citu staciju zem tās kārtas numura.

Automātiska radio staciju saglabāšana

Jūs varat saglabāt maksimums 40 radio stacijas.

- Skaņotāja režīmā (tuner), nospiediet un 4 sekundes turiet **SLEEP / PROG** (izslēgšanās/programma), lai aktivizētu automātisko programmu režīmu.
 - Uz ekrāna parādās [AUTO] (automātiski).
 - Visas pieejamās stacijas tiek saglabātas frekvenču joslas signāla uztveramības stipruma secībā.
 - Automātiski tiek atskaņota stacija, kas ir zem pirmā kārtas numura.

Saglabātās radio stacijas izvēle

- Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas kārtas numuru.



Padoms

- Novietojiet antenu iespējami tālu no TV, VCR vai citiem radiācijas avotiem.
- Optimālai uztveramībai pilnībā pagariniet antenu un noregulējiet tās novietojumu.

... SVARĪGI

Piezīme par bateriju simbolu



Pb, Hg, Cd

Šis simbols var tikt lietots kombinācijā ar ķīmiskas vielas simbolu. Šajā gadījumā tas saskan ar prasībām, ko nosaka iesaistīto ķīmikāliju direktīva.

Apkārtējās vides informācija

Mēs esam maksimāli izvairījušies no visa liekā iepakojuma materiāla.

Mēs esam izdarījuši visu, kas bijis mūsu spēkos, lai iepakojumu padarītu viegli sadalāmu tīros materiālos.

Lūdzu, sekojiet vietējiem noteikumiem par atbrīvošanos no iepakojuma materiāla.

2. JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA AR GOGEAR ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGVIETU

Apsveicam Jūs ar pirkumu un esat sveicināti Philips!

Lai pilnībā iegūtu no Philips atbalsta, reģistrējiet produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo micro hi-fi Jūs varat izbaudīt mūziku no Philips GoGear atskaņotāja un citām pievienotām ierīcēm, kā arī klausīties radio.

Micro hi-fi piedāvā vairākus skaņas efektu iestatījumus, kas bagātina skaņu ar Digital Sound Control (DSC) – digitālo skaņas kontroli – un Dynamic Bass Boost (DBB) – dinamisko basu pastiprinājumu.

Spēcīgie skaļruņi sniedz lielisku skaņas pieredzi.

Kas ir kastē

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Pamatierīce
- 1 x AC adapteris
- 1 x statīvs
- 5 x savienojumi GoGear atskaņotājam
- 1 x MP3 saiknes kabelis
- Montāžas komplekts (2 puļķi un 2 skrūves)

5. SKAĻUMA LĪMEŅA UN SKAŅAS EFEKTU NOREGULĒŠANA

Skaļuma līmeņa noregulēšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **VOLUME + / -**, lai paaugstinātu/ pazeminātu skaļuma līmeni.

Skaņas efekta izvēle

Jūs varat izvēlēties sekojošus skaņas efektus:

- [POP] (pop)
- [JAZZ] (jazz)
- [CLASSIC] (classic)
- [ROCK] (rock)

1. GoGear/aux režīmā:

- Nospiediet **DSC** atkārtoti, lai izvēlētos efektu.

1. Skaņotāja režīmā:

- Nospiediet un 2 sekundes turiet **DSC** atkārtoti, lai izvēlētos efektu.

Basu palielināšana

1. GoGear/aux režīmā:

- Nospiediet **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu.

1. Skaņotāja režīmā:

- Nospiediet un 2 sekundes turiet **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu.

4. ATSKAŅOŠANA

Atskaņošana no Philips GoGear

Ar šo micro hi-fi Jūs varat klausīties mūziku no sava Philips GoGear atskaņotāja.

Savienojamie GoGear atskaņotāji

Tikai tie GoGear atskaņotāji, kuru modeļa numurs sākas ar šādiem cipariem, var tikt atskaņoti ar šo micro hi-fi :


- SA30 (sērija)
- SA31 (sērija)
- SA32 (sērija)
- SA34 (sērija)
- SA52 (sērija)

Pareizā savienojuma izvēle GoGear atskaņotājam


Ierīcei ir 5 GoGear savienojuma iespējas. Katrs savienojums atbilst GoGear modelim, kura modeļa numurs sākas ar cipariem, kas norādīti uz savienojuma.

GoGear atskaņotāja pievienošana

1. Pārlicinieties, ka micro hi-fi spraudnī jau nav izveidots kāds savienojums.
2. Sameklējiet atbilstošo spraudni GoGear atskaņotājam.
3. Savienojiet USB un radio austiņu kontaktus uz GoGear atskaņotāja ar savienojuma kontaktligzdām, viegli iespiediet.

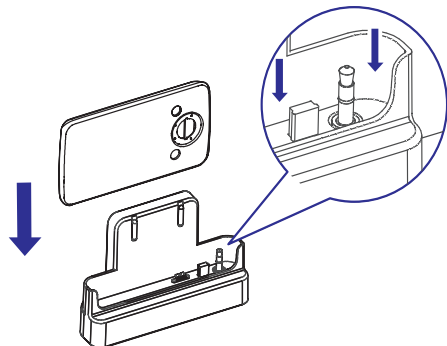

4. Ievietojiet savienojumu spraudnī.
↳ GoGear atskaņotājs sāk uzlādi.

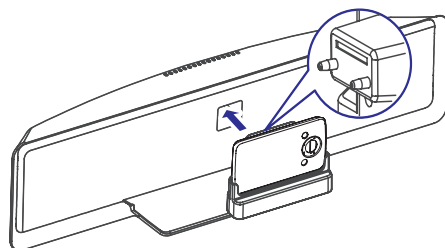

GoGear atskaņotāja klausīšanās

1. Nospiediet **SOURCE** (avots) atkārtoti, lai izvēlētos GoGear avotu.
↳ Uz ekrāna parādās "GoGear".
2. Ieslēdziet GoGear atskaņotāju.
3. Vadiet atskaņošanu ar GoGear atskaņotāja vadības taustiņiem.
 - Lai noregulētu skaļuma līmeni un skaņas efektus, Jūs varat nospiest **VOLUME + / -**, **DBB** un **DSC** uz micro hi-fi .

GoGear atskaņotāja uzlāde

Kad micro hi-fi ir pievienots elektriskajai strāvai, tad pievienotais GoGear atskaņotājs sāk uzlādi.


Atskaņošana no ārējās ierīces

Ar šo micro hi-fi Jūs varat klausīties arī kādu ārēji pievienotu ierīci.

1. Nospiediet **SOURCE** (avots) atkārtoti, lai izvēlētos AUX avotu.
2. Pievienojiet komplektācijā esošo MP3 saiknes kabeli pie:
 - **MP3 saiknes kontakta** (3.5mm) micro hi-fi aizmugurē.
 - Radio austiņu kontakta uz pievienojamās ārējās ierīces.

... JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA AR GOGear ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGVIETU

Ierīces kopaina

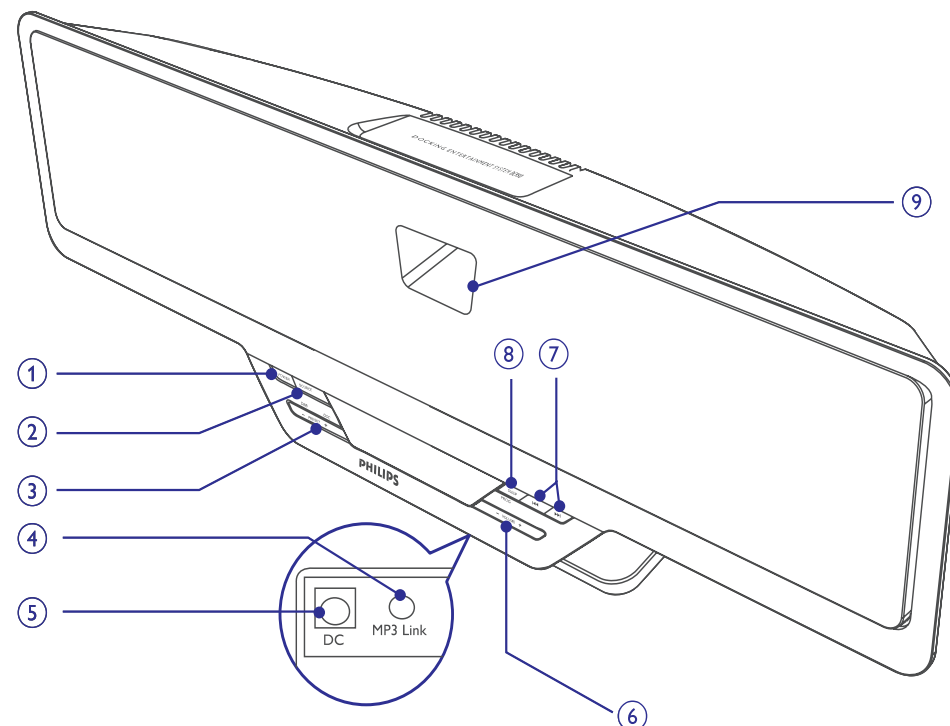

1. POWER (strāva)

- Ieslēdz micro hi-fi vai ieslēdz uz gaidīšanas režīmu.

2. SOURCE (avots)

- Izvēlas avotu: GoGear, TUNER (skaņotājs) vai AUX.

3. PRESET +/- / DBB / DSC

- Izvēlas saglabātu radio staciju.
- Ieslēdz vai izslēdz dinamisko basu pastiprinājumu.
- Izvēlas skaņas iestatījumu: POP, JAZZ, CLASSIC vai ROCK.

4. MP3 saiknes kontakts (3.5mm) ārējai audio ierīcei.

5. DC

- Kontakts komplektācijā esošajam AC adapterim.

6. VOLUME + / - (skaļums +/-)

- Noregulē skaļuma līmeni.
- Noregulē laiku.
- Izvēlas 12 vai 24 stundu formātu.

7. <<< / >>>

- Noregulē radio staciju.

8. SLEEP / PROG (izslēgšanās/programma)

- Iestata izslēgšanās taimeri.
- Saglabā radio stacijas.
- Iestata pulksteni.

9. Savienojuma spraudne

- Spraudne savienojuma izveidei.

3. PIRMS SĀKAT

! Uzmanību

- Vadiet ierīci tikai tā, kā norādīts šajā instrukcijā.

Vienmēr sekojiet instrukcijām šajā nodaļā tādā secībā, kā tās ir norādītas.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums jautās radio pulksteņa modeļa un sērijas numuru. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti ierīces aizmugurē. Ierakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. _____


Sērijas Nr. _____

Novietošana


Novietojiet uz gludas virsmas

Pirms Jūs novietojat micro hi-fi uz gludas virsmas, pievienojiet komplektācijā esošo statīvu.

1. Noguldiet micro hi-fi ar ekrānu lejup uz gludas virsmas.
2. Turiet statīvu virs micro hi-fi un viegli pavelciet FM antenu, lai izvilktu to cauri statīvam.

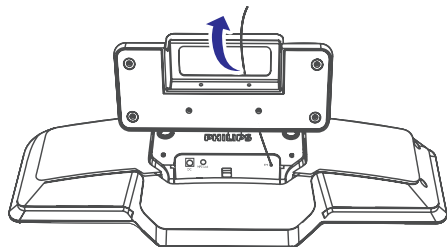

3. Ievietojiet statīvu divās speciālajās spraugās micro hi-fi mugurpusē.

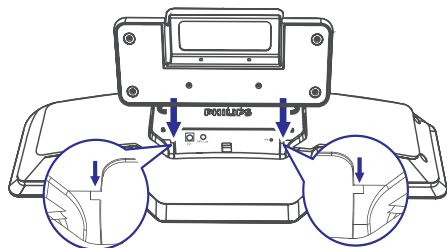

Pielikšana pie sienas


Lai micro hi-fi pievienotu pie sienas, skatiet pievienoto atsevišķo lapu ar sienas montāžas instrukcijām.

Pievienošana strāvai


! Uzmanību

- Risks sabojāt produktu! Pārlicinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta un micro hi-fi ierīces mugurpusē vai apakšas.
- Elektriskā šoka risks! Kad Jūs atvienojat ierīci no strāvas, tad vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada!
- Pirms pievienojat AC adapteri, pārlicinieties, ka esat izveidojis visus pārējos nepieciešamos savienojumus.

1. Pievienojiet vienu AC adaptera galu pie DC kontakta uz pamatierīces.

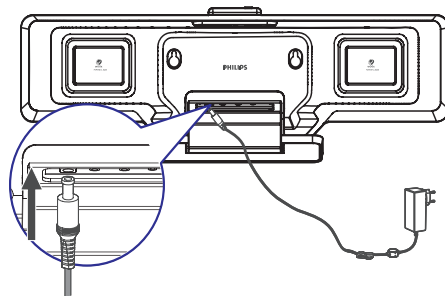

2. Pievienojiet otru AC adaptera galu sienas kontaktam.

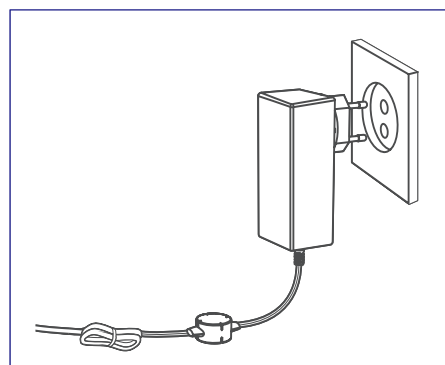

... PIRMS SĀKAT

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet **SLEEP / PROG** (izslēgšanās/programma), lai iieietu pulksteņa iestatījumu režīmā.
2. Nospiediet **VOLUME + / -** (skaļums +/-) atkārtoti, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu formātu.
3. Nospiediet **SLEEP / PROG** (izslēgšanās/programma), lai apstiprinātu.
↳ Tiek attēloti stundas cipari un tie sāk mirgot.
4. Nospiediet **VOLUME + / -** (skaļums +/-), lai iestatītu stundu.
5. Nospiediet **SLEEP / PROG** (izslēgšanās/programma), lai apstiprinātu.
↳ Tiek attēloti minūšu cipari un tie sāk mirgot.
6. Nospiediet **VOLUME + / -** (skaļums +/-), lai iestatītu minūtes.
7. Nospiediet **SLEEP / PROG** (izslēgšanās/programma), lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumus.

Ieslēgšana

1. Nospiediet **POWER** (strāva).
↳ Micro hi-fi ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Gaidīšanas režīma ieslēgšana

1. Nospiediet vēlreiz **POWER** (strāva), lai ieslēgtu micro hi-fi uz gaidīšanas režīmu.
↳ Pulkstenis (ja iestatīts) parādās uz displeja paneļa.