

Guide de démarrage rapide





Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*



Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

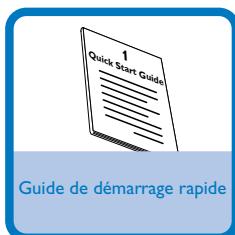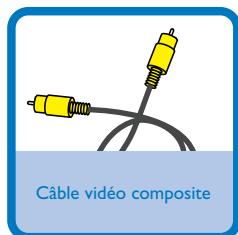

Retirez la feuille de protection en plastique.

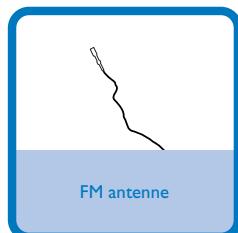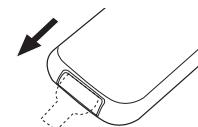

PHILIPS

Etape A Connexion

Tip

Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

1

Connectez les câbles du haut-parleur.

2



Connectez les antenne FM.

3


Connectez le câble vidéo composite et les câbles audio à la TV.

4

Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

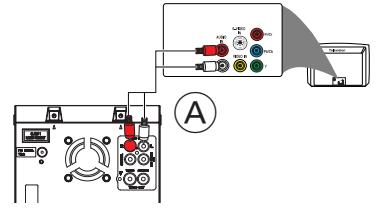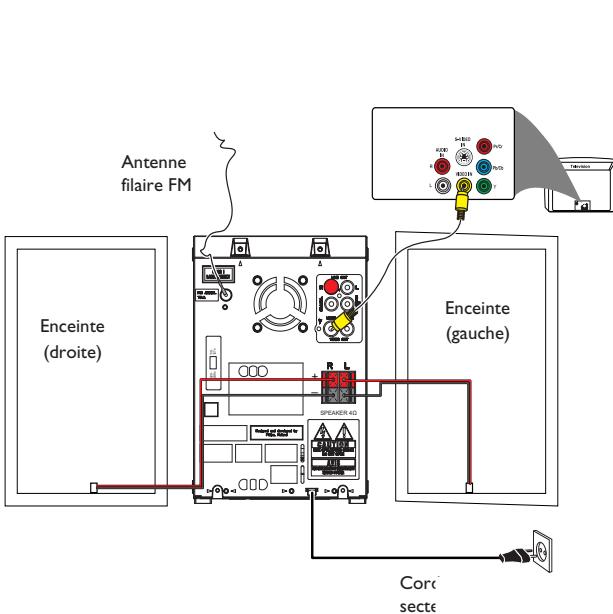

A Pour entendre le son du lecteur de DVD via votre téléviseur, utilisez les câbles audio (blanc/rouge, non fournis) pour connecter les prises **LINE OUT (L/R)** du lecteur de DVD aux entrées **AUDIO IN** correspondantes du téléviseur.

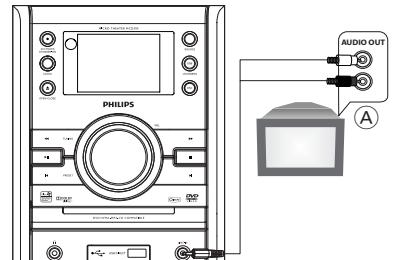

B Pour entendre le son de votre téléviseur via votre lecteur de DVD, utilisez un câble Cinch (non fourni) pour connecter **LINE-IN** sur la face avant du lecteur de DVD aux sorties **AUDIO OUT** correspondantes du téléviseur.

Etape B Réglage


Réglage du téléviseur

1

Appuyez sur **SOURCE (DISC)** de la télécommande pour sélectionner la source du disque.

2

Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

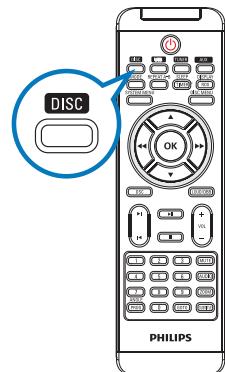


Etape B Réglage

Régler l'horloge

IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **ECO POWER/STANDBY-ON** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous:

- 1 En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK** du système.
- 2 Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOL** du système ou appuyez sur **VOL +/-** de la télécommande pour régler les heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur **CLOCK** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOL** du système ou appuyez sur **VOL +/-** de la télécommande pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer le réglage de l'heure.

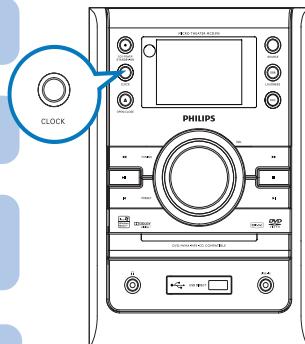





Avant d'utiliser la télécommande

- 1 Retirez la feuille de protection en plastique.
- 2 Sélectionnez la source que vous souhaitez commander en appuyant sur une des touches de sélection source de la télécommande (par exemple CD, TUNER).
- 3 Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par exemple ► || , ◀◀, ►►)



Retirez la feuille de protection en plastique

Régler les options du menu DVD

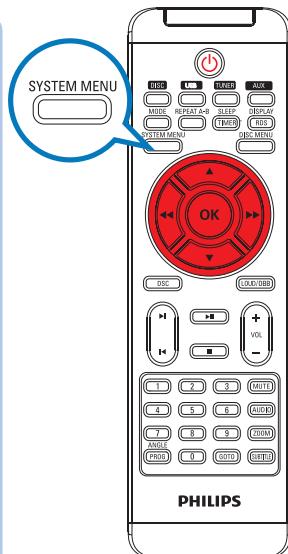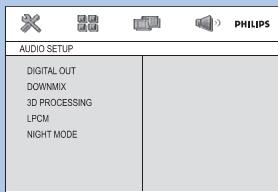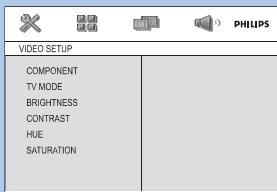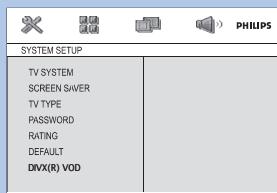

Tip

Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

