


3 Divertiti

Riproduzione disco

- 1 Inserire un disco nell'alloggiamento del disco.
→ Verificare che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'esterno.

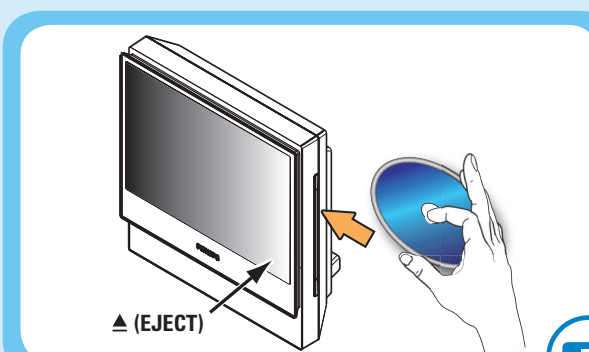

- 2 La riproduzione si avvia automaticamente.
- 3 Se viene visualizzato il menu del disco, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un'opzione nel menu e premere ► (PLAY) sul telecomando per avviare la riproduzione.
- 4 Premere ■ (STOP) per interrompere la riproduzione.


Nota Quando si preme nuovamente il pulsante ► (PLAY), la riproduzione riprende dal punto in cui è stata interrotta. Per avviare la riproduzione dall'inizio, premere due volte il pulsante ■ (STOP) per annullare la modalità di ripresa. Premere ► (PLAY) (RIPRODUCI) per avviare la riproduzione.

- 5 Per espellere il disco, tenere premuto ■ (STOP) o premere ▲ (EJECT) (ESPELLI) sul pannello del sistema DVD.

Nota È possibile accedere alle stesse funzioni mediante i corrispondenti pulsanti del touch screen sul pannello del sistema DVD.

Attivazione della radio

- 1 Premere ripetutamente **SOURCE** sul telecomando per selezionare la modalità TUNER (SINTONIZZATORE).
→ Sul display viene visualizzato "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Install.autom. premere Riproduci).

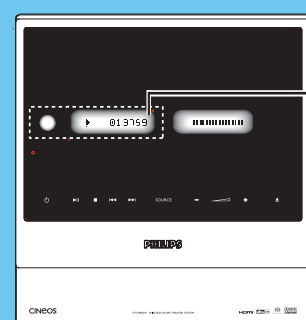

Display del sistema DVD
AUTO INSTALL ...

- 2 Tenere premuto ► (PLAY) sul telecomando fino a visualizzare "INSTALL TUNER" (Install. sintonizzaz.).
→ Verranno memorizzate automaticamente tutte le stazioni radio che presentano un segnale di trasmissione forte.
→ Al termine dell'operazione, viene riprodotta l'ultima stazione radio sintonizzata.
- 3 Una volta completata l'operazione, premere ◀▶ per selezionare una stazione radio predefinita.
- 4 Per eliminare una stazione radio preimpostata, tenere premuto ■ (STOP) fino a visualizzare "PRESET DELETED" (Preimpostazione eliminata).

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD/SACD.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/support.




2006 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 19403
www.philips.com

Guida di avvio rapido




- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti


Contenuto della confezione

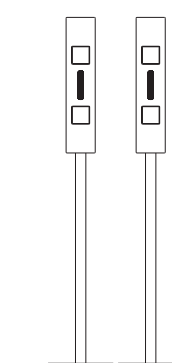


Altoparlanti anteriori (sinistro e destro)

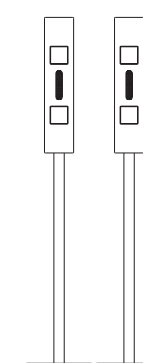

Altoparlanti posteriori (sinistro e destro)

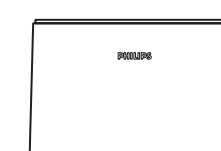


Ricevitore wireless AV

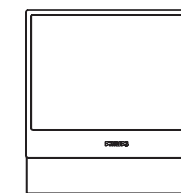

Sistema DVD



Manuale per l'utente




Scatola di giunzione



Cavo VGA
(utilizzare questo cavo per collegare la scatola di derivazione al subwoofer AV)




Panno in microfibra per la pulizia (per sistemi DVD)



Cavi dell'altoparlante




Altoparlanti centrali (anteriore e posteriore)

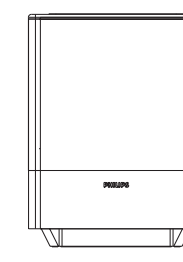

Subwoofer AV



Cavo elettrico x 2




Telecomando con 2 batterie

I Connetti


Collocazione e connessioni

A Assemblare gli altoparlanti

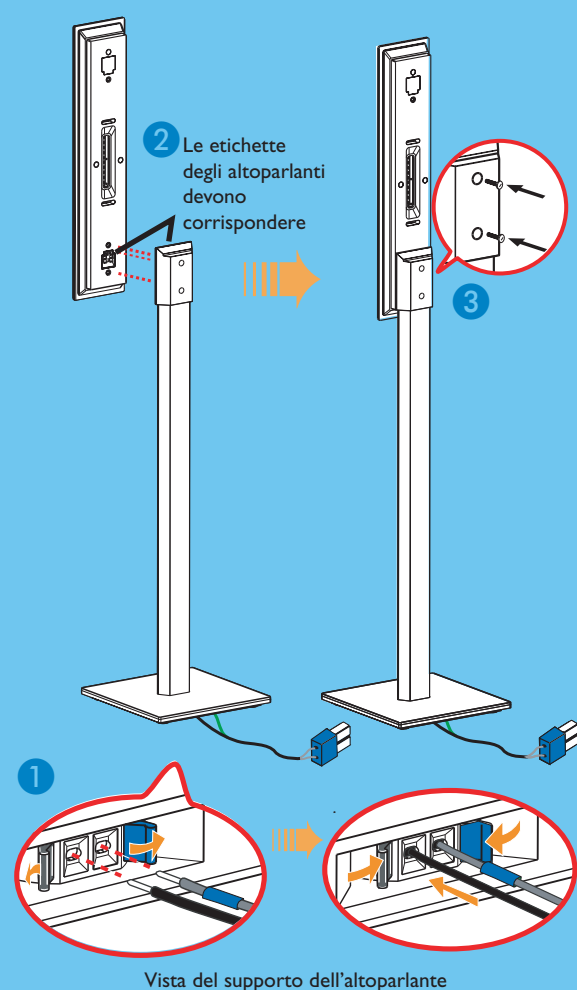


- 1 Collegare il supporto dell'altoparlante al filo dell'altoparlante in dotazione. Il colore del cavo dell'altoparlante deve corrispondere al colore della presa posta alla base del supporto dell'altoparlante.
→ Spostare verso il basso la linguetta della presa mentre si inserisce la parte scoperta del filo dell'altoparlante nell'apposito foro. Quindi rilasciare la linguetta in modo questa blocchi il filo in posizione.
- 2 L'etichetta colorata sul retro dell'altoparlante deve corrispondere all'etichetta all'interno del supporto. Posizionare gli altoparlanti come mostrato e verificare che i connettori siano inseriti. Vedere la figura sopra.
- 3 Fissare il supporto dell'altoparlante con le viti in dotazione.

B Collegare gli altoparlanti anteriori e il subwoofer

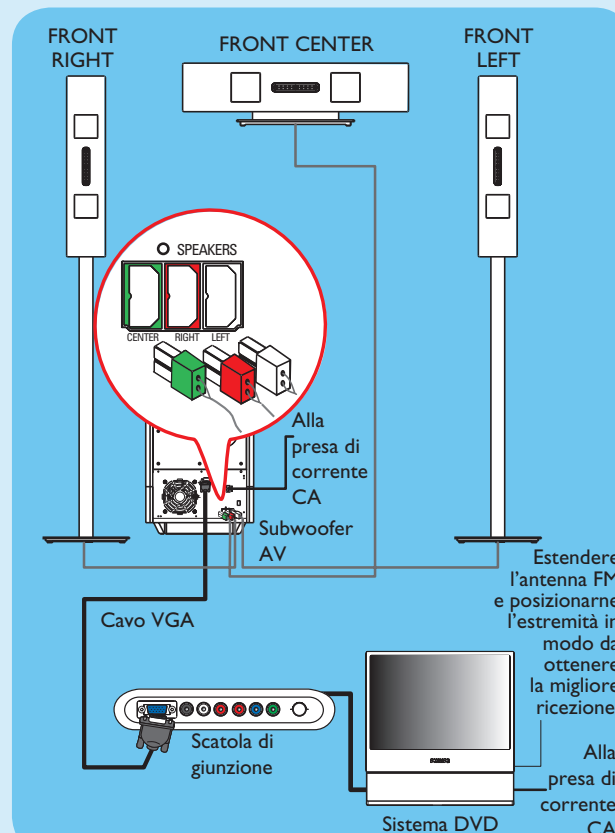

C Collegare gli altoparlanti posteriori al ricevitore wireless AV

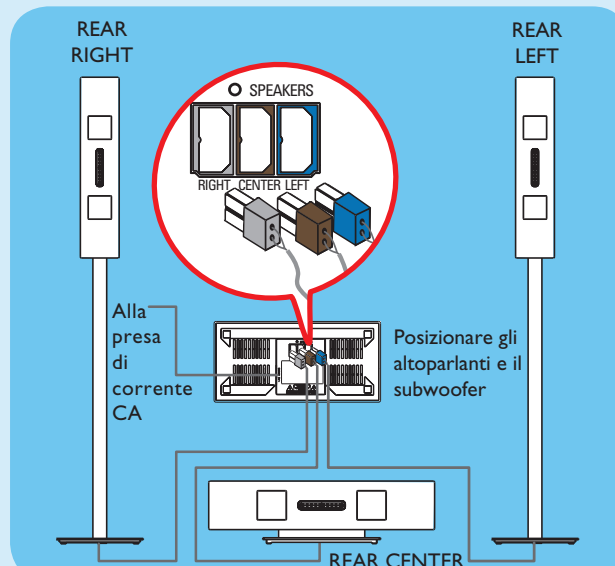


Nota Per garantire prestazioni wireless ottimali, assicurarsi che il ricevitore wireless AV non sia posizionato in un'area chiusa.


2 Installazione

D Posizionare gli altoparlanti e il subwoofer

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

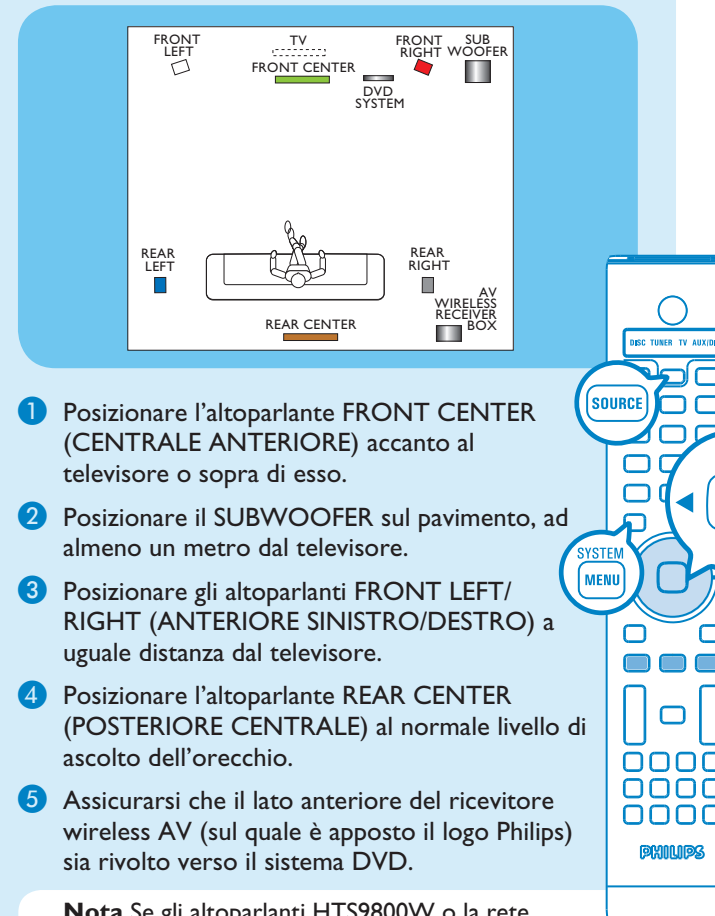

E Collegare la scatola di giunzione al televisore

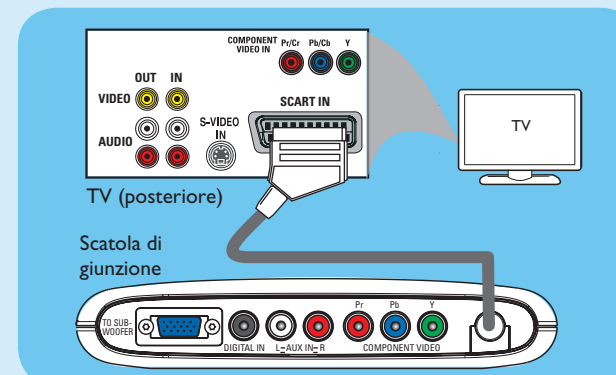

- Collegare il cavo scart della scatola di giunzione alla presa SCART In del televisore.

A Ricerca del canale di visualizzazione


- 1 Premere **SOURCE** sul telecomando fino a visualizzare "DISC" (Disco) sul display.
- 2 Accendere il televisore. Utilizzare il telecomando per selezionare il canale di visualizzazione corretto per il sistema DVD. Sul televisore viene visualizzato lo sfondo color blu del DVD.



Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente il pulsante CHANNEL DOWN sul telecomando del televisore (o il pulsante AV, SELECT) fino a visualizzare lo sfondo blu del DVD.

B Selezionare la lingua per il display

- 1 Premere **SYSTEM MENU** sul telecomando.
- 2 Premere ► per selezionare { **General Setup Page** } (Pagina Impostazioni Generali).

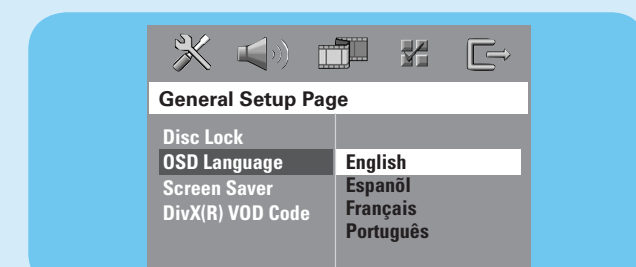

- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un'opzione lingua nel menu e premere **OK** per confermare.
- 4 Premere **SYSTEM MENU** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento del sistema DVD e non ai menu del disco DVD.

Questo sistema DVD è dotato di diverse opzioni per la configurazione del sistema (Impostazioni audio, Impostazioni video, Impostazioni preferenze). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente in dotazione.