

PHILIPS

Transportabel radio

1000 Series

R1506



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på:
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2
2	Din transportable radio	3
	Introduktion	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over den transportable radio	3
3	Kom i gang	4
	Indsæt batterier	4
4	Lytte til FM/MW-radio	5
	Find radiostationer	5
	Juster lydstyrken	5
	Tilslutning af hovedtelefoner	5
5	Produktinformation	6
6	Fejlfinding	6

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instrukser.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis radioen er blevet beskadiget, som f.eks. hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i den, hvis der er faldet genstande ind i radioen, hvis radioen er blevet udsat for regn eller fugt, hvis den ikke virker normalt, eller hvis den er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Indsæt alle batterier korrekt, + og – som markeret på enheden.
 - Tag batterierne ud, når enheden ikke bruges i lang tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Den transportable radio må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Anbring ikke nogen farekilder på den transportable radio (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte stearinlys).

Meddelelse

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/ support.



Dette produkt opfylder Det Europæiske Fællesskabs krav om radiointerferens.



Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må kasseres som husholdningsaffald og skal leveres til et passende indsamlingsanlæg med henblik på genanvendelse. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

2 Din transportable radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Introduktion




Med denne transportable radio, kan du

- lytte til FM/MW-radio

Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af din pakke:

- Hovedenhet
- Vejledning til hurtig opstart
- Sikkerhedsark
- Garanti

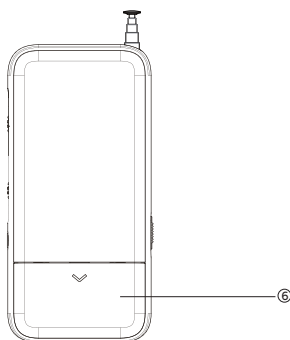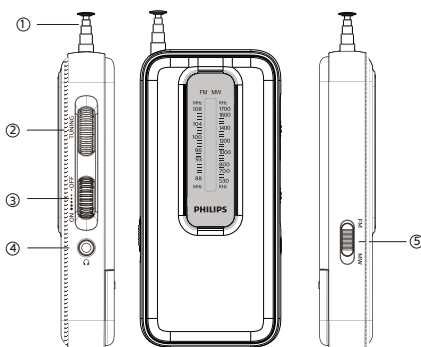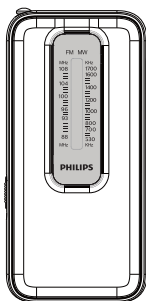

Øversigt over den transportable radio

- ① **Teleskopantenne**
– forbedrer FM-modtagelse.
- ② **TUNING**
– fintuner en station i FM/MW-tilstand.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– tænder/slukker enheden.
– justerer lydstyrken.
- ④ 
– 3,5 mm hovedtelefonstik.
- ⑤ **Båndvælger**
– vælger bølglængden: FM eller MW.
- ⑥ **Batterirum**

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i rækkefølge.


Indsæt batterier



Forsigtig

- Eksplosionsfare! Udsæt ikke batterierne for overdreven varme såsom direkte sol, ild eller lignende. Batterier må aldrig kasseres i åben ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal bortskaffes korrekt.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller kulstof og alkalisk m.v.). Udsiftning må kun ske med batteri af samme lignende type.

Indsæt 2 AAA-batterier (ikke medfølgende) med korrekt polaritet (+/-) som vist.

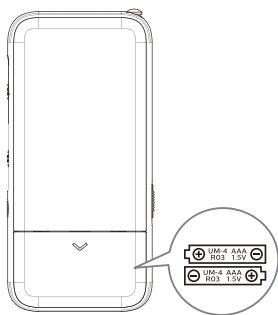

4 Lytte til FM/MW-radio



Bemærk

- Hold den transportable radio borte fra andre elektroniske enheder for at undgå interferens.
- For bedre radiomodtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

Find radiostationer

- 1 Drej på **ON•••••OFF** kontrolenheden for at tænde for enheden.
- 2 Indstil båndvælgeren til **FM** eller **MW**.
- 3 Vælg din station ved anvendelse af **TUNING** kontrolenheden.
- 4 Drej på **ON•••••OFF** og sæt den til **OFF** for at slukke for radioen.

Juster lydstyrken

Juster lyden med **ON•••••OFF** kontrolelementet.

Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket.

-> Højtalerne vil derefter blive slået fra.

5 Produktinformation

6 Fejlfinding

Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden forudgående varsel.

Strøm

Batteritype	AAA-størrelse (LR3)
Batterispænding	1,5V
Antal batterier	2

Tuner/Modtagelse/Transmission

Tuningsområde	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
---------------	--------------------------------------

Lyd

Lydsystem	Mono
Lydstyrkekontrol	Urskive (analog)
Nominel udgangseffekt	100 mW RMS

Tilslutningsmuligheder

Audio/Video-udgang	Hovedtelefoner (3,5 mm)
--------------------	----------------------------

Generelle oplysninger

Mål (B x H x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Vægt (Hovedenhed)	88 g

Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på produktet.

Forsøg aldrig selv at reparere enheden, da dette vil påvirke garantiens gyldighed. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis problemet ikke er løst, skal du gå til Philips-websiden (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen lyd / strøm

- Lydstyrke ikke indstillet
- Juster LYDSTYRKEN.
- Batterier døde/ forkert indsat
- Indsæt (nye) batterier korrekt
- Hovedtelefoner tilsluttet enheden
- Afbryd hovedtelefonerne.

Dårlig radiomodtagelse

- Svagt radiosignal
- For FM, Træk radioantennen fuldt ud, og juster dens position for den bedste modtagelse. Reducér dens længde såfremt signalet er for stærkt.
- Til MW, anvender enheden en indbygget antenne. Retningsorientér denne antenne til den bedste modtagelse ved at dreje hele enheden.
- Når batterierne skal udskiftes, må du ikke blande gamle batterier med de nye.
- Fjern batterierne, hvis de er opbrugt, eller hvis enheden ikke skal bruges i lang tid. Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal bortskaffes korrekt.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

