


3 观赏

EasyLink 控制

仅当本 DVD 家庭影院装置通过 HDMI 电缆连接到 HDMI CEC 兼容的电视/设备时，才可以使用此功能。它使所有连接的设备可使用单键式控制对某些命令同时做出响应或反应。

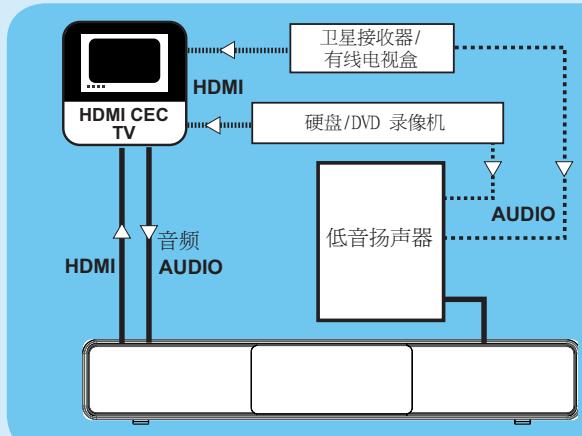

- ① 打开电视和其它已连接设备上的 HDMI CEC 操作。有关详细信息，请参阅电视/设备手册。
- ② 现在，您可以使用 EasyLink 控制了。

单键式播放 [自动唤醒电视]

- ① 按 PLAY。

这将打开本装置并开始光盘播放（如果检测到视频光盘），电视机将自动打开并切换至正确的观看频道。

注 仅当本装置处于待机模式时才是这种情况。
如果本装置处于活动模式，则必须先后按 DISC 和 PLAY 才能开始光盘播放。

单键式关机 [系统待机]

- ① 按住 ⏻。

这将关闭所有已连接的设备。

注 本装置会对其它 HDMI CEC 兼容电视/设备的待机命令做出响应。

需要协助吗？

用户手册

请参阅飞利浦 DVD 家庭影院系统随附的用户手册。

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

sgpjp_818/98-sch1

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

HTS6100




I 连接
2 设定
3 观赏

快速入门指南

包装盒内物品




DVD 家庭影院 (SoundBar)

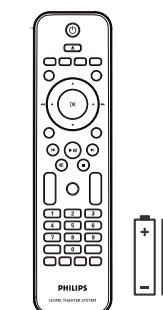


遥控器和
2 节电池




用户
手册

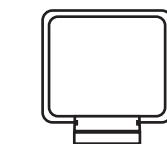


微纤维
清洁布

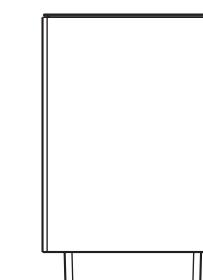


低音扬声器

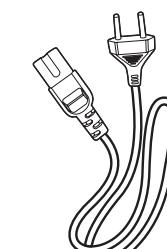


电源线

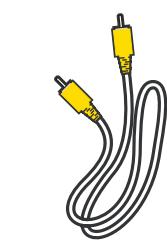

根复合视频
电缆

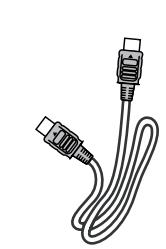

HDMI 电缆

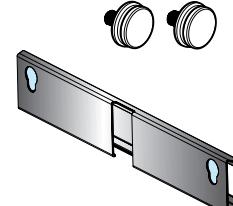


挂架及 2 个旋钮

PHILIPS

I 连接


A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

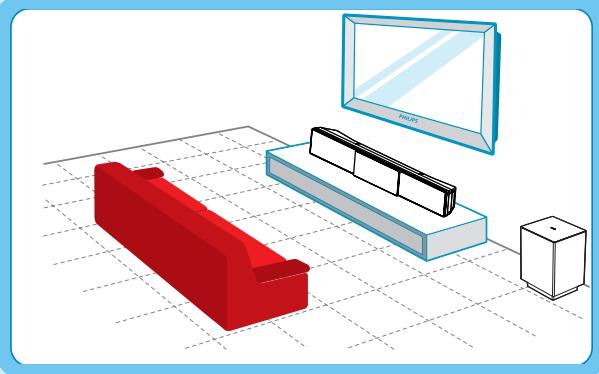

- 1 将 DVD 家庭影院装置 (SoundBar) 放置在正常聆听时耳朵的高度，或至少在膝盖以上。正面朝向聆听区域。
- 2 将低音扬声器放在地面上，距离电视机至少一米。

B 准备背面连接

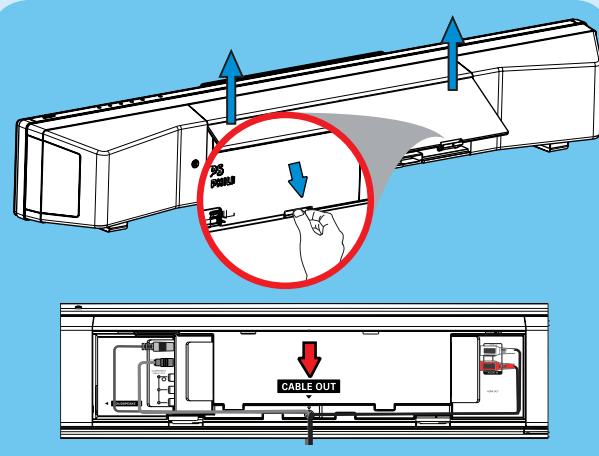


- 1 向上推抓手，将后盖提起。
- 2 连接所需的电缆（详细信息见以下章节）并将所有电缆导向 CABLE OUT 点。

注 所有电缆必须放在后面板内的适当位置，以便可以关闭后盖。

C 连接到电视

DVD 家庭影院装置 (后置)

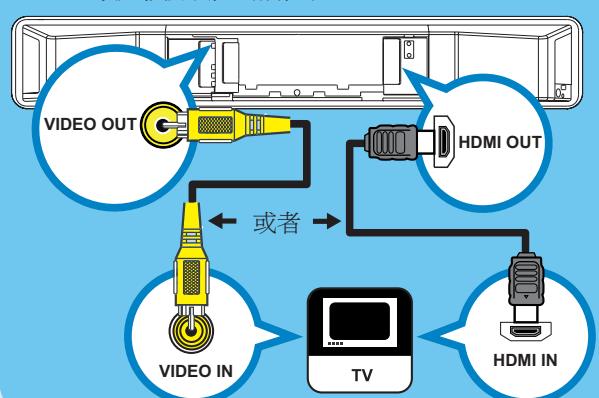


- 如果您的电视机支持 HDMI，请用 HDMI 电缆将 HDMI OUT 插孔连接到电视机上的 HDMI IN 插孔。或者；
- 用复合视频电缆将 VIDEO OUT 插孔连接到电视上的 VIDEO IN 插孔。

注 HDMI 连接不支持从电视机到本装置的音频输出，这需要单独的音频连接。

D 连接电视的音频输出（用于 EasyLink 控制）

要通过本 DVD 家庭影院装置收听电视音频，请使用音频电缆（未提供）将 AUDIO IN-AUX1 插孔连接至电视上的 AUDIO OUT 插孔。


DVD 家庭影院装置 (后置)

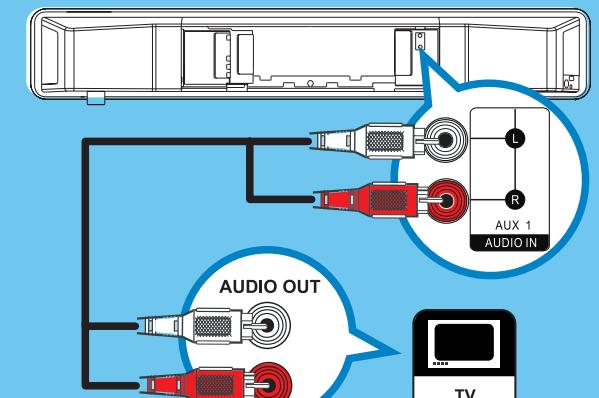

注 要通过此连接接收音频输出，请反复按 AUX/DI /MP3 LINK，直到显示面板上显示“AUX1 INPUT”。

E 连接低音扬声器


低音扬声器 (后置)

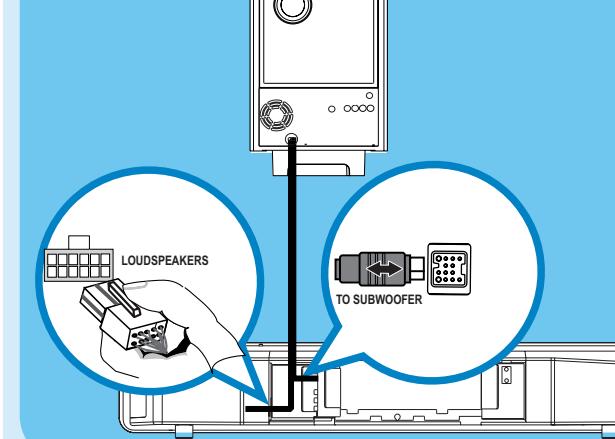

- 解开低音扬声器上 TO MAIN UNIT 中的电缆，将灰色端电缆连接到本 DVD 家庭影院装置上的 TO SUBWOOFER 插孔，将白色端电缆连接到 LOUDSPEAKERS 插孔。

F 连接无线电天线和电源线

让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

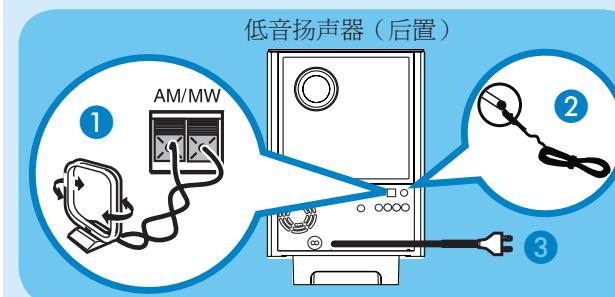

- 1 将 AM/MW 环路天线连接至 AM/MW 插孔。将其放在搁架上，或者将其固定在支架或墙壁上。
- 2 将 FM 天线连接到 FM 75 Ω 插孔的内插针（部分型号在出厂时已连接）。延长天线以获得最佳接收效果。
- 3 用电源线将低音扬声器连接到交流电源插座。

2 设定

A 寻找观看频道

- 1 按 ⏪ 打开本 DVD 家庭影院装置。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 Channel Down 按钮（或者 AV, SELECT, ⏪ 按钮），直到看到显示视频的频道。

B 开始 Ambisound 设置

首次打开本 DVD 家庭影院装置 (SoundBar) 时，请按照电视上的说明完成设置。



- 1 选择屏幕显示语言，然后按 ►。
- 2 将显示 [欢迎] 消息，按 ► 继续。
- 3 将显示 [方位] 消息，按 ► 继续。
- 4 根据您房间的环境，选择最合适的预定义设置并进行设置，按 ► 确认并转到下一设置屏幕。

[室内音响]

请选择房间四周的墙壁的类型。默认设置为 [硬质（水泥、木质）]。

[房间摆放]

选择 SoundBar 在房间中的摆放位置。默认设置为 [房间中部]。

[高度]

选择放置 SoundBar 的高度。默认设置为 0.8~1.2 米。

[聆听位置]

选择聆听位置和 SoundBar 之间的距离。默认设置为 2~3 米。

- 5 显示 [完成] 屏幕时，按 ► 退出。

注 有关其它设置选项，请参阅随附的用户手册。