


سجّل منتجك واحصل على الدعم من  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SBA3011/00




# دليل المستخدم

**PHILIPS**

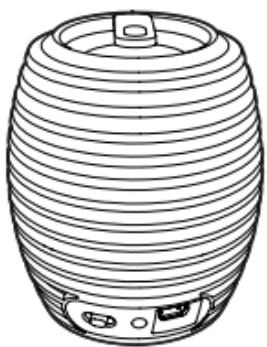


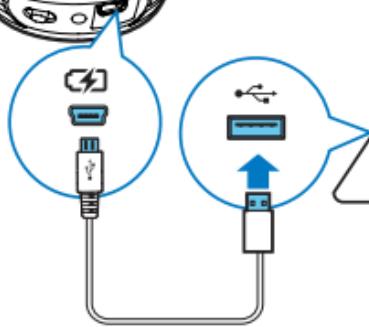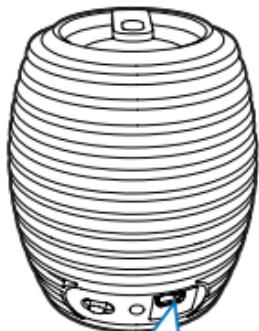

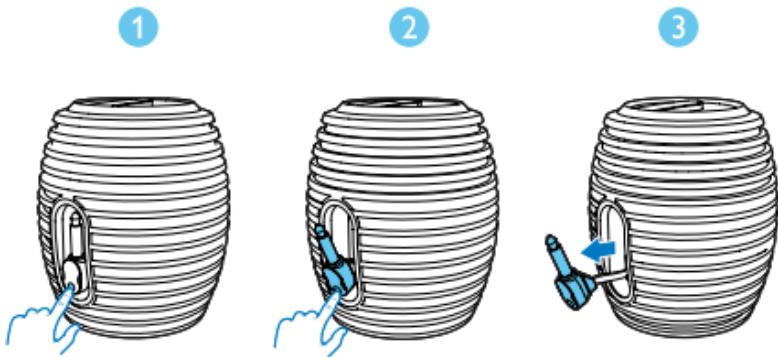





1

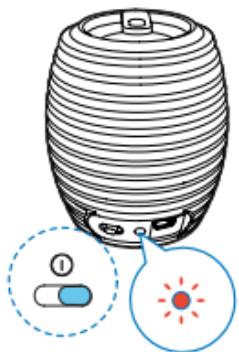

2

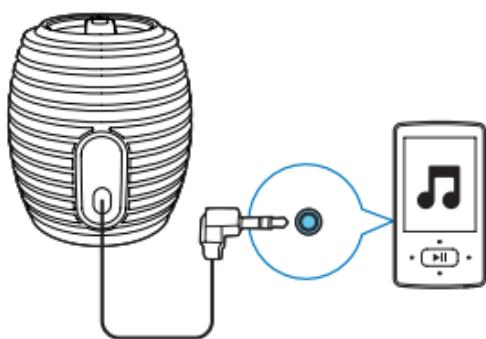

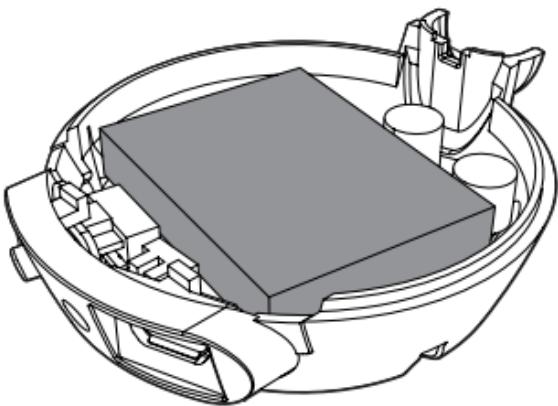

## تعليمات السلامة الهامة

- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تقوم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا تثبت هذا المنتج بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة الأنابيب التي تستعمل للتتدفئة المركزية أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) المنتجة للحرارة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، مثل تضرر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سائل على الجهاز أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرّضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوعه.
- يجب ألا تتعرض الأجهزة للتقطير أو البلى.
- لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على الجهاز(على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).

**تحذير**



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالجامعة الأوروبية.

### التخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الخواصة المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي ٢٠٠٢/٩٦ يشمل هذا المنتج.

يرجى الإطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخليص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/11/٢٠٠٦، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العاديّة. يُرجى الاطلاع على القوانين المحليّة المتعلّقة بنظام التجميغ المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبيّة محتملة تؤثّر في البيئة وصحة الإنسان. أوكل المنتج دائمًا إلى شخص محترف لإخراج البطاريات المضمونة.

#### معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضروريّة. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاثة مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخف الصدمات) والبوليثنيلين (الأكياس وللوحة الإسفنجيّة الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحليّة المتعلّقة بالتخليص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

## ٥ الشروع في العمل

تابع دائمًا الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالترتيب. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلية من الجهاز. سجل الأرقام هنا:

رقم الطراز \_\_\_\_\_  
رقم التسلسلي \_\_\_\_\_

## وحدة التزويد بالطاقة

يمكن تشغيل مكبر الصوت على بطاقة مضمونة قابلة لإعادة الشحن، لإعادة شحن البطارия المضمونة: وصل مكبر الصوت بالكمبيوتر الشخصي عبر كabel USB المتوفر له. يبدأ تشغيل مؤشر الطاقة.

## التشغيل

- ١ اسحب قابس إدخال الصوت إلى الخارج من مكبر الصوت.
- ٢ قم بتمرير المفتاح لتشغيل مكبر الصوت.  
لـ يضيء مصباح LED.
- ٣ قم بتوصيل مكبر الصوت بجهازك من خلال قابس إدخال الصوت.
- ٤ اضبط مستوى الصوت وقم بالتنقل عبر محتوى الملفات الصوتية على الجهاز.
- ٥ بعد الاستخدام، افصل الجهاز عن مكبر الصوت وقم بتمرير المفتاح لايقاف تشغيل مكبر الصوت.

## ٣ معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

## المواصفات

### مضخم إشارة الصوت

RMS ٢ واط

قدرة الإخراج المقدرة

< ٧٠ ديسibel

نسبة الإشارة إلى الضجيج

% >

التشوهات

١٠ مللي فولت RMS ١٠ كيلو أوم

Aux-in Link

الاتصال طاقة التيار المباشر	٥ فولت ٥٠٠ مللي أمبير USB
بطارية ليثيوم بوليمر مضمنة	٣,٧ فولت ٥٠٠ مللي أمبير
فترة عمل البطارية	< ٨ ساعات
الأبعاد - الوحدة الرئيسية (القطر × الارتفاع)	القطر ١٥,٨ سم * الارتفاع ٧٦,١ سم
الوزن - الوحدة الرئيسية	٢٠٨ كجم

## ٤ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

خذير



لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.

\*

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا ت嘗م إطلاقاً إصلاح المنتج بنفسك.  
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، حُثّق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

\* اشحن مكبر الصوت.

الصوت غير موجود

\* اضبط مستوى الصوت على الجهاز.

لا استجابة من مكبر الصوت

\* أعد تشغيل مكبر الصوت.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

SBA3011\_00 UM\_V1.0

