

B8



Användarhandbok



Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehålls- förteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Ta hand om produkten	3
Ta hand om miljön	3
Uppfyllelse	4
Hjälp och support	4

2 Din produkt	5
Huvudenhet	5
Fjärrkontroll	5
Anslutningar	6
Trådlös subwoofer	7

3 Ansluta	8
Placering	8
Para ihop med subwoofern	8
Ansluta ljudet från TV:n	9
Ansluta ljud från andra enheter	10
Ansluta digitala enheter via HDMI	11

4 Använda din produkt	12
Ställa in klockan	12
Auto standby	12
Justera volymen	13
Dolby Atmos®	13
Välja ljud	14
Spela upp ljud via Bluetooth	14
Ansluta Bluetooth via NFC	15
MP3-spelare	16
USB-lagringsenheter	16
Ställ in ljusstyrka för skärmen	16
Tillämpa fabriksinställningarna	16

5 Uppdatera programvara	17
Kontrollera programvaruversion	17
Uppdatera programvara via USB	17

6 Vägghmontering	18
-------------------------	----

7 Produktspecifikationer	19
---------------------------------	----

8 Felsökning	20
---------------------	----

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

- Använd produkten i tropiskt och/eller tempererat klimat.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- För väggmontering måste den här produkten vara ordentligt fastsatt i väggen i enlighet med installationsanvisningarna. Använd endast det medföljande väggmonteringsfästet (om tillgängligt). Felaktig väggmontering kan leda till personskada eller andra skador. Om du har frågor kontaktar du kundtjänst i ditt land.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner

och andra föremål inte täcker produktens ventilationshåll.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcellsbatteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

~

Växelströmsspänning



Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

modellnummer och serienummer innan du kontaktar kundtjänst. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Hjälp och support

Vid omfattande onlinesupport besöker du www.philips.com/support för:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)
- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer.


Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens

2 Din produkt

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder (t.ex. programvaruuppgradering för produkten) bör du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

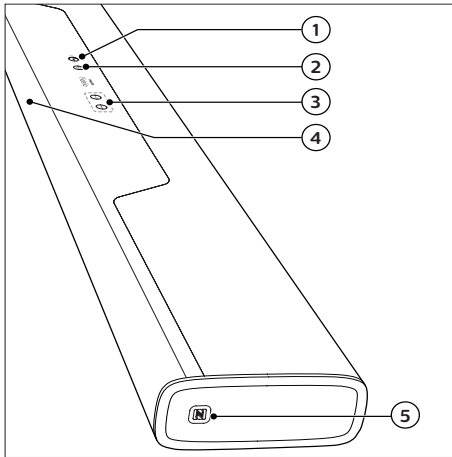

- ① Slå på produkten eller växla till standbyläge.
- När produkten är i standbyläge lyser standbyindikatorn röd.

- ② Välj en ingångskälla för den här produkten.


- ③ +/- (Volym) Höj eller sänk volymen.

- ④ Teckenfönster

- ⑤ NFC-etikett
Tryck på den NFC-aktiverade enheten på etiketten för Bluetooth-anslutning.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

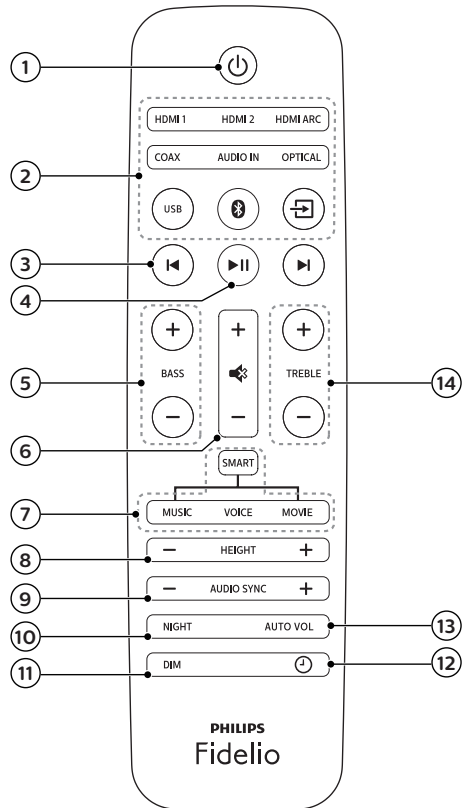

- ① Slå på produkten eller växla till standbyläge.

- ② **Källknappar**
- **HDMI ARC:** Växla källa till HDMI ARC-anslutningen.
 - **HDMI 1:** Växla källa till HDMI IN 1-anslutningen.
 - **HDMI 2:** Växla källa till HDMI IN 2-anslutningen.
 - **COAX:** Växla ljudkälla till koaxialanslutningen.
 - **OPTICAL:** Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.
 - **AUDIO IN:** Växla ljudkälla mellan AUX och AUDIO IN-anslutningen (3,5 mm-uttag).
 - **USB:** Växla till USB-läge.
 - **📶:** Växla till Bluetooth-läge
 - **📺:** Välj en ingångskälla för den här produkten.

- ③ **⏮ / ⏭**
Gå till föregående eller nästa spår i USB- eller Bluetooth-läge.

- ④ **▶ ||**
Starta, pausa eller återuppta uppspelning i USB- eller Bluetooth-läge.

- ⑤ **BASS +/-**
Höj eller sänk basen på huvudenheten.

- ⑥ **Volymkontroll**
- **+/-:** Höj eller sänk volymen.
 - **🔊:** Stäng av eller återställ volym.

- ⑦ **Kontroll för ljudläge**
- SMART:** Välj automatiskt ett fördefinierat ljudläge som passar videon eller musiken.
- MUSIC:** Välj stereoljudläge.
- VOICE:** Välj ljudläge för rösttydlighet.
- MOVIE:** Välj surroundljudläge.

- ⑧ **HEIGHT +/-**
Välj en nivå för höjdefekt för Dolby Atmos.

- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Höj eller sänk ljudfördröjning.

- ⑩ **NIGHT**
Slå på eller av nattläget.

- ⑪ **DIM**
Ställ in ljusstyrkan i teckenfönstret.


- ⑫ **🕒**
Ställa in klockan eller visa klockan.

- ⑬ **AUTO VOL.**
Turn auto volume on or off.

- ⑭ **TREBLE +/-**
Höj eller sänk diskanten på huvudenheten.

Anslutningar

Det här avsnittet innehåller en översikt över de olika anslutningarna på den här produkten.

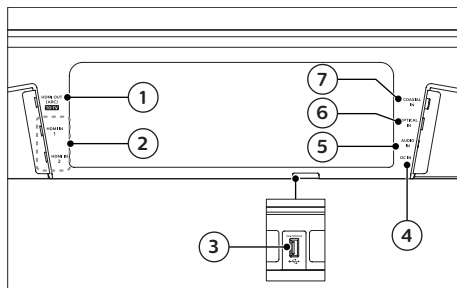

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.

- ② **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Anslut till HDMI-utgången på en digital enhet.


- ③ **USB**
- Anslut till en USB-lagringsenhet för ljuduppspelning av media.
 - Uppgradera programvara för den här produkten.

- ④ **DC IN**
Anslut till elnätet.
- ⑤ **AUDIO IN**
Anslut till en ljudutgång på en enhet via AUDIO IN eller AUX-källan (genom att trycka upprepade gånger på **AUDIO IN** på fjärrkontrollen).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.
- ⑦ **COAXIAL IN**
Ansluter till en koaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.

- ② **Subwooferindikator**
- När strömmen är på lyser indikatorn.
 - Under trådlös ihopparning mellan subwoofern och huvudenheten blinkar indikatorn snabbt med ett vitt sken.
 - När ihopparningen är slutförd lyser indikatorn med ett vitt sken.
 - Om ihopparningen inte slutfördes blinkar indikatorn långsamt med ett vitt sken.
 - När trådlös anslutning har varit frånkopplad i 1 minut släcks indikatorn.
- ③ **AC MAINS~**
Anslut till elnätet.

Trådlös subwoofer

Den här produkten kommer med en trådlös subwoofer.

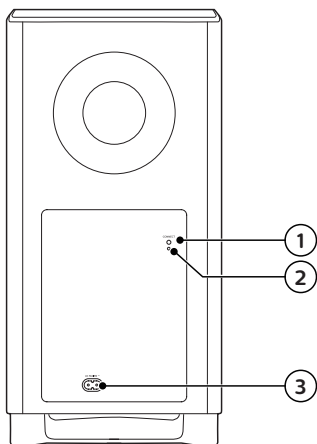

- ① **CONNECT (anslut)**
Tryck för att starta ihopparningsläget för subwoofern.

3 Ansluta

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter produkten till en TV och andra enheter.

Mer information om de grundläggande anslutningarna för den här produkten och tillbehören finns i snabbstartguiden.




Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Placering

Ställ subwoofern minst en meter bort från huvudenheten och tio centimeter från väggen.

Ställ subwoofer så som visas nedan för bästa resultat.

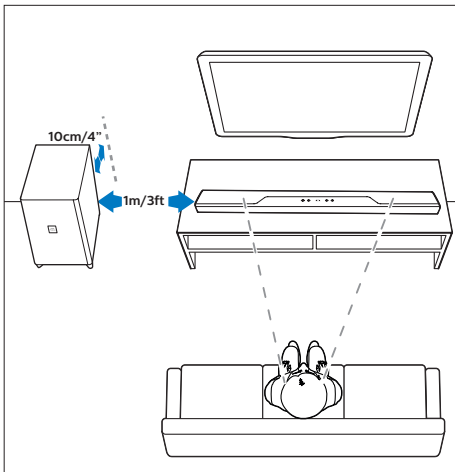

Para ihop med subwoofern

Den trådlösa subwoofern paras automatiskt ihop med huvudenheten för trådlös anslutning när du startar huvudenheten och subwoofern. Om inget ljud hörs från den trådlösa subwoofern parar du ihop subwoofern manuellt.

- 1 Starta huvudenheten och subwoofern.
 - ↳ Om anslutningen till huvudenheten går förlorad blinkar den vita lysdioden på subwoofern långsamt.
- 2 Tryck på knappen **CONNECT** (anslut) på subwoofern så att ihopparningsläget aktiveras.
 - ↳ Indikatorn på subwoofern blinkar snabbt med ett vitt sken.
- 3 I läget HDMI ARC (tryck på **HDMI ARC**) trycker du två gånger på  på fjärrkontrollen inom sex sekunder och sedan en gång på **Volym +**. Håll därefter **BASS +** nedtryckt.
 - ↳ När ihopparningen är slutförd lyser indikatorn på subwoofern med ett vitt sken.
 - ↳ Om ihopparningen inte genomfördes blinkar indikatorn på subwoofern långsamt med ett vitt sken.
- 4 Om ihopparningen inte genomfördes repeterar du stegen ovan.



Kommentar

- Om den trådlösa fränkopplingen eller ihopparningen varar i 1 minut, kommer subwoofern automatiskt att växla till standbyläget och LED-lampan på subwoofern släcks.

Ansluta ljudet från TV:n

Anslut den här produkten till en TV. Du kan lyssna på ljud från TV-program med högtalarna på den här produkten.


Alternativ 1: ansluta till TV:n via HDMI (ARC)

Ljud av bästa kvalitet

Produkten kan hantera HDMI med ARC (Audio Return Channel). Med ARC-funktionen kan du höra TV-ljud via produkten med hjälp av en HDMI-kabel.

Vad du behöver

- En HDMI-höghastighetskabel.
- TV:n stöder både HDMI ARC och HDMI-CEC (mer information finns i användarhandboken till TV:n).
- På vissa TV-modeller aktiverar du det externa högtalarljudet från TV-konfigurationsmenyn (mer information finns i användarhandboken till TV:n).

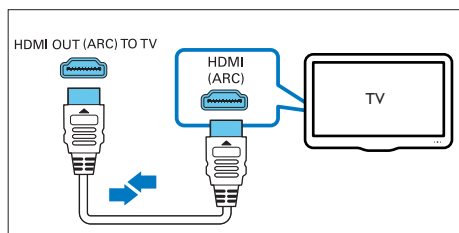

- 1 Anslut **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produkten till **HDMI ARC**-kontakten på TV:n med en HDMI-höghastighetskabel.
 - TV:ns **HDMI ARC**-kontakt kan vara märkt annorlunda. Mer information finns i TV:n användarhandbok.


- 2 Aktivera HDMI-CEC på TV:n.
 - Om du får problem med HDMI-CEC på TV:n kan du läsa i användarhandboken för att se till att HDMI-CEC har konfigurerats korrekt, eller kontakta TV-tillverkaren om det behövs.
- 3 Tryck på **HDMI ARC** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera HDMI ARC-anslutningen.

Kommentar

- 100 % interoperabilitet med alla HDMI-CEC-enheter kan inte garanteras.
- Om TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel kan du ansluta en ljudkabel för att lyssna på TV-ljudet via den här produkten.

Alternativ 2: ansluta till TV:n via en optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

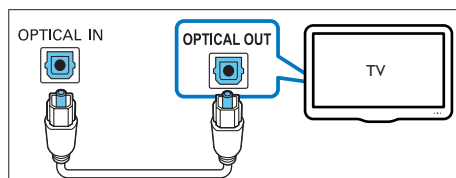

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL**-kontakten på den här produkten till det optiska uttaget på TV:n.
 - Den digitala optiska utgången på TV:n kan vara märkt med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryck på **OPTICAL** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den optiska anslutningen.

Alternativ 3: ansluta till TV:n via koaxialkabeln


Ljud av bästa kvalitet

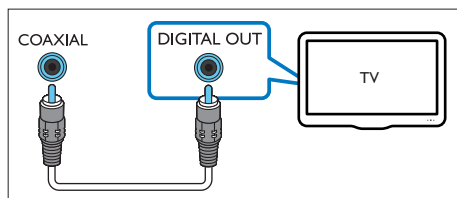

- 1 Använd en koaxialkabel och anslut **COAXIAL**-kontakten på den här produkten till koaxialutgången på TV:n.
 - Den digitala koaxiala utgången på TV:n kan vara märkt med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Tryck på **COAX** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den koaxiala anslutningen.

Alternativ 4: Ansluta till TV:n via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

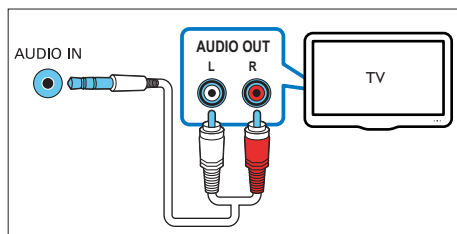

- 1 Anslut en analog kabel till uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm-uttaget) på produkten till den analoga ljudutgången (röd och vit) på TV:n.
 - Den analoga ljudutgången på den externa enheten kan vara märkt med **AUDIO OUT**.


- 2 Tryck på **AUDIO IN** på fjärrkontrollen upprepade gånger tills **AUX** visas i teckenfönstret.

Ansluta ljud från andra enheter

Du kan lyssna på ljud från andra enheter med högtalarna på den här produkten.

Alternativ 1: ansluta till annan enhet via optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

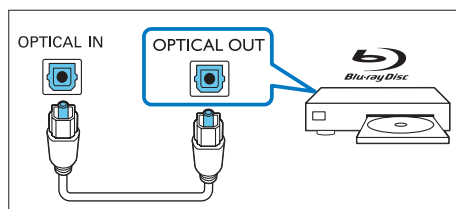

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL**-kontakten på den här produkten till det optiska uttaget på den externa enheten.
 - Den digitala optiska utgången på den externa enheten kan vara märkt med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryck på **OPTICAL** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den optiska anslutningen.

Alternativ 2: ansluta till annan enhet via koaxialkabel

Ljud av bästa kvalitet

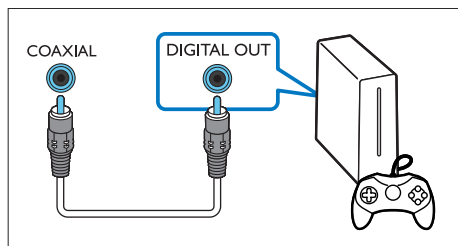


1 Använd en koaxialkabel och anslut **COAXIAL**-kontakten på den här produkten till koaxialutgången på den externa enheten.

- Den digitala koaxiala utgången på den externa enheten kan vara märkt med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.

2 Tryck på **COAX** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera den koaxiala anslutningen.

Alternativ 3: Ansluta till annan enhet via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

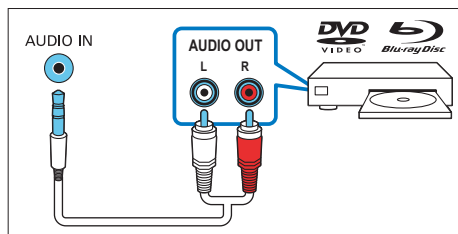

1 Anslut en analog kabel till uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm-uttaget) på produkten till den analoga ljudutgången (röd och vit) på den externa enheten.

- Den analoga ljudutgången på den externa enheten kan vara märkt med **AUDIO OUT**.

2 Tryck på **AUDIO IN** på fjärrkontrollen upprepade gånger tills **AUX** visas i teckenfönstret.

Ansluta digitala enheter via HDMI

Anslut en digital enhet till exempel en digitaldekoder, DVD/Blu-ray-spelare eller spelkonsol till produkten med en enda HDMI-anslutning. När du ansluter enheterna på det här sättet och spelar upp en fil eller ett spel

- visas video automatiskt på TV:n och
- ljud spelas upp automatiskt på den här produkten.

1 Om du använder en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT**-kontakten på din digitala enhet till **HDMI IN 1/2** på den här produkten.

2 Anslut **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produkten till **HDMI**-kontakten på TV:n med en HDMI-höghastighetskabel.

- Aktivera HDMI-CEC-kontroll (om tillgängligt) på TV:n och den anslutna enheten. Mer information finns i användarhandboken till TV:n och enheten.

3 Tryck på **HDMI 1/2** på fjärrkontrollen till den här produkten för att aktivera HDMI IN-anslutningen.

- Om TV:n inte är HDMI CEC-kompatibel, väljer du den korrekta videoingången på TV:n.

4 Använda din produkt

I det här avsnittet får du information om hur du använder den här produkten för uppspelning av media från en mängd olika källor.

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartsguiden och i användarhandboken.
- Koppla produkten till rätt källa för andra enheter.

Ställa in klockan

Via klockinställningen kan du välja en typ av standby (Eco-standby utan klocka, eller normalt vänteläge (standbyläge) med aktiverad klocka).

- 1 Växla produkten till vänteläge (tryck på ).
↳ --:-- (eller klocka) visas.
- 2 Håll  intryckt om du vill öppna klockinställningsläget.
↳ --:-- blinkar.
- 3 Tryck på **Volym +/-** för att välja 12- eller 24-timmars format och tryck sedan på  för att bekräfta.
 - Om 12-timmarsformat har valts anger du sedan "AM" eller "PM" för skärmen.↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Tryck på **Volym +/-** för att ställa in timme och tryck sedan på  för att bekräfta.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.

- 5 Tryck på **Volym +/-** för att ställa in minuter och tryck sedan på  för att bekräfta.
↳ ECO börjar blinka.
- 6 Tryck på **Volym +/-** för att välja "ECO" eller "CLOCK". Tryck sedan på  för att bekräfta.
 - ↳ Om "ECO" väljs i standby visas klockan 1 minut i standby och därefter stängs visningen av.
 - ↳ Om CLOCK väljs i standby, visas alltid klockan.

Visa klockan

- 1 I ECO-standby eller funktionsläge trycker du på .
↳ I ECO-standbyläge visas klockan i 1 minut och därefter stängs visningen av.
↳ I driftsläget visas klockan i 5 sekunder, och sedan växlar displayen till den aktuella källinformationenen.



Kommentar

- Om strömmen är fränkopplad kan klocktiden endast bevaras i 24 timmar.
- Extrem rumstemperatur påverkar klockans noggrannhet.

Auto standby


När du spelar upp media från en ansluten enhet växlar produkten automatiskt till standbyläge efter 15 minuter om du inte har tryckt på någon knapp och du inte spelar upp ljud/video från en ansluten enhet.

Justera volymen

- 1 Tryck på **Volym +/-** för att höja eller sänka volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på .
 - Om du vill återställa ljudet trycker du på  igen eller så trycker du på **Volym +/-**.

Dolby Atmos®

Utöver horisontell distribution av 5-kanaligt ljud har denna produkt dessutom inbyggda Dolby Atmos-kompatibla högtalare som genererar ljud ovanifrån, vilket ger ett kraftfullt och verklighetsnära 3D-ljud.

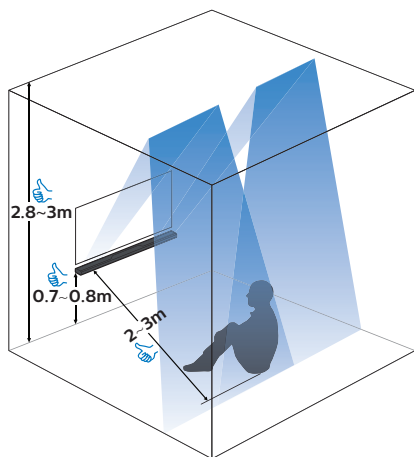

Optimal konfiguration för Dolby Atmos-ljud

- Placera denna produkt på en höjd av 0,7–0,8 m.
- Takhöjden bör vara 2,8–3 m.
- Lyssningsavståndet från produkten bör vara 2–3 m.
- Innertaket ska inte vara tillverkat av ljudabsorberande material.

- Innertaket ska helst inte ha några utstickande föremål (t.ex. belysning och dekorationer).

Bästa Dolby Atmos-effekten uppnås i följande två användningsfall.

Från Blu-Ray Disc-spelare:

- Film med Dolby Atmos.
- Blu-Ray Disc-spelaren ska vara ansluten till produkten via **HDMI IN 1/2**-kontakt.
- På din Blu-Ray Disc-spelare aktiverar du bitstream/raw-ljudformat för HDMI-ljudutgången.
- En HDMI-höghastighetskabel.

Från TV:

- Film med Dolby Atmos.
- Din TV har stöd för Dolby Atmos bitstream/raw-uppspelning.
- TV:n är ansluten till produkten via **HDMI ARC**-kontakt.
- En HDMI-höghastighetskabel.



Obs!

- För information om hur du ansluter din Blu-Ray Disc-spelare till produkten via **HDMI IN 1/2**-kontakt, se "Ansluta" > "Ansluta digitala enheter via HDMI" i användarhandboken.

Använda Dolby Atmos-ljud

- 1 Tryck på **HEIGHT +/-** för att välja en höjd för surroundeffekter som passar din personliga smak och inredningen.
 - **OFF**: ingen höjdeffekt.
 - **HEIGHT LOW**: liten höjdeffekt.
 - **HEIGHT MEDIUM**: medelhög höjdeffekt.
 - **HEIGHT HIGH**: hög höjdeffekt.



Obs!

- För icke-HDMI-anslutningar (t.ex. USB, Bluetooth, optisk eller koaxial kabel) genereras begränsad höjd-/surroundeffekter.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- Tryck på **MOVIE** för att skapa en surroundljudupplevelse. Perfekt för att titta på film.
- Tryck på **MUSIC** för att skapa tvåkanalig eller flerkanalig stereo. Perfekt för att lyssna på musik.
- Tryck på **VOICE** för att skapa en ljudeffekt som gör mänskligt tal tydligare och lättare att höra.
- Tryck på **SMART** för att automatiskt välja ett fördefinierat ljudläge (**MOVIE**, **MUSIC** eller **VOICE**) utifrån ingångsljudspår för att optimera ljudprestanda.

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i inställningarna för produkten.

- 1 Ändra frekvens genom att trycka på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-**.

Synkronisera video och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Automatisk volym

Sätt på den automatiska volymen för att hålla volymen konstant när du byter till en annan källa.

Den komprimerar också ljud dynamiken genom att höja volymen under tysta scener och sänka den under högljudda scener.

- 1 Tryck på **AUTO VOL.** när du vill slå på eller stänga av automatisk volym.
 - ↳ När automatisk volym slås på visas **ON AUTO VOLUME** en gång i teckenfönstret.
 - ↳ När automatisk volym stängs av visas **OFF AUTO VOLUME** en gång i teckenfönstret.

Nattläge

När du vill lyssna på låg volym sänks höga ljud vid uppspelning i nattläget. Nattläge är bara tillgängligt för Dolby Digital-ljudspår.

- 1 Tryck på **NIGHT** när du vill slå på eller stänga av nattläge.
 - När nattläget slås på visas **ON NIGHT** en gång i teckenfönstret.
 - När nattläget stängs av visas **OFF NIGHT** en gång i teckenfönstret.



Obs!

- Om du slår på automatisk volym kommer nattläge (om det är aktiverat) att stängas av automatiskt, och vice versa.

Spela upp ljud via Bluetooth

Använd Bluetooth och anslut produkten till en Bluetooth-enhet (till exempel en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller en bärbar dator) via Bluetooth-funktionen. Därefter kan du lyssna på ljudfilerna lagrade på enheten genom högtalarna på den här produkten.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med funktioner för Bluetooth-profil A2DP, AVRCP och med en Bluetooth-version som 3.0.
- Den maximala räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

1 Tryck på **0** på fjärrkontrollen när du vill växla produkten till Bluetooth-läge.

↳ **BT** blinkar i teckenfönstret.

2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter **Fidelio B8** och bekräfta valet när du vill börja anslutningen (se användarhandboken till Bluetooth-enheten om hur du aktiverar Bluetooth).

↳ Under anslutning blinkar **BT** i teckenfönstret.

3 Vänta tills produkten piper.

↳ När Bluetooth-anslutningen har upprättats visas **BT** i teckenfönstret.

↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** kontinuerligt i teckenfönstret.

4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.

- Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken.
- Om Bluetooth-enheten stöder AVRCP-profilen kan du trycka på **◀** / **▶** på fjärrkontrollen för att hoppa över ett spår eller trycka på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.

5 Om du vill lämna Bluetooth väljer du en annan källa.

- När du återgår till Bluetooth-läge är Bluetooth-anslutning fortfarande aktiv.



Kommentar

- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och den här produkten, till exempel en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra närbelägna enheter som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta den här produkten till en annan Bluetooth-enhet håller du **0** på fjärrkontrollen nedtryckt så kopplar du bort den aktuella anslutna Bluetooth-enheten.

Ansluta Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter, som mobiltelefoner.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med NFC-funktion.
- Om du vill para ihop trycker du på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten.

1 Aktivera NFC på Bluetooth-enheten (läs i användarhandboken till enheten).

2 Tryck NFC-enheten lätt mot **NFC**-etiketten på den här produkten tills den piper.

↳ När Bluetooth-anslutningen har upprättats visas **BT** i teckenfönstret.

↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** kontinuerligt i teckenfönstret.

3 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på NFC-enheten.

- Om du vill bryta anslutningen trycker du NFC-enheten igen mot **NFC**-etiketten på den här produkten.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

- 1 Med en stereoljudkabel på 3,5 mm ansluter du MP3-spelaren till **AUDIO IN**-kontakten på den här produkten.
- 2 Tryck på **AUDIO IN** på fjärrkontrollen upprepade gånger tills **AUDIO IN** visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

USB-lagringsenheter

Lyssna på ljud från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare, ett USB-flashminne eller liknande.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som formaterats för filsystemen FAT16 eller FAT32 och som uppfyller klassen Masslagring.
- En MP3-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Anslut en USB-lagringsenhet till den här produkten.
- 2 Tryck på **USB** på fjärrkontrollen.
- 3 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.
 - Tryck på **▶▶** om du vill starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Tryck på **◀/▶** för att hoppa till föregående eller nästa spår.

- Vid USB-uppspelning håller du **USB** intryckt och väljer något av följande uppspelningslägen.
 - **ALL RPT:** upprepa alla spår i en mapp.
 - **OFF RPT:** läget för repeterad uppspelning är avstängt.



Kommentar

- Stöd för en USB-lagringsenhet på upp till 32 GB.
- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningssladd, USB HUB eller USB-multiläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.
- PTP- och MTP-protokoll för digitalkamera kan inte hanteras.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten medan den läses av.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3) kan inte hanteras.
- Hanterar en USB-port: 5 V $\Rightarrow$, 500 mA.

Ställ in ljusstyrka för skärmen

Du kan trycka på **DIM** upprepade gånger om du vill välja en annan ljusstyrkenivå för teckenfönstret på produkten.

Om du väljer **AUTO OFF** stängs LED-meddelandet av efter 10 sekunder.

Tillämpa fabriksinställningarna

Om du inte får något svar från den här produkten kan du återställa den till de standardinställningar som programmerats på fabriken.

- 1 I läget HDMI ARC (tryck på **HDMI ARC**) trycker du två gånger på  på fjärrkontrollen inom sex sekunder och sedan en gång på **Volym -**. Håll därefter **BASS -** nedtryckt.

↳ När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs produkten automatiskt av och startar om.

5 Uppdatera programvara

För bästa funktioner och support uppdaterar du produkten med den senaste programvaran.

Kontrollera programvaruversion

I läget HDMI ARC (tryck på **HDMI ARC**) trycker du två gånger på  på fjärrkontrollen inom sex sekunder och sedan en gång på **TREBLE -**. Håll därefter **BASS -** nedtryckt.

↳ Versionsnumret för programvaran visas i teckenfönstret.

Uppdatera programvara via USB



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-flashenheten under programvaruuppdateringen eftersom det kan skada produkten.

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på Programvara och drivrutiner.
- 2 Hämta programvaran till en USB-flashenhet.
 - ① Zippa upp den nedladdade filen och kontrollera att den uppzippade mappen kallas "UPG".
 - ② Placera UPG-mappen i rotkatalogen.

- 3 Anslut USB-flashenheten till anslutningen **USB** på produkten.
- 4 Byt till HDMI ARC-källan på produkten (tryck på **HDMI ARC**).
- 5 Tryck två gånger på  på fjärrkontrollen inom 6 sekunder och sedan på **Volym +** en gång. Håll därefter **MOVIE** nedtryckt.
 - ↳ "UPGRADE" (uppgradering) visas snabbt och sedan anges uppgraderingen.
 - ↳ Om ett USB-flashminne inte är anslutet eller en ogiltig uppgraderingsfil har hittats, står det "ERROR" (fel) i teckenfönstret.
- 6 Vänta tills uppgraderingen är slutförd.
 - ↳ När uppgraderingen är slutförd stängs produkten automatiskt av och slås sedan på igen.

Kommentarer

- Uppgraderingen kan ta cirka 8 minuter.


6 Väggmonte-ring

Kommentarer

- Innan du monterar enheten på väggen bör du se till att väggen klarar produktens vikt.
- För väggmontering måste den här produkten vara ordentligt fastsatt i väggen i enlighet med installationsanvisningarna. Felaktig väggmontering kan leda till personskada eller andra skador. Om du har frågor kontaktar du kundtjänst i ditt land.

Skruvlängd/-diameter

Beroende på vilken vägg som ska användas för den här produkten bör du se till att du använder skruvar av lämplig längd och diameter.

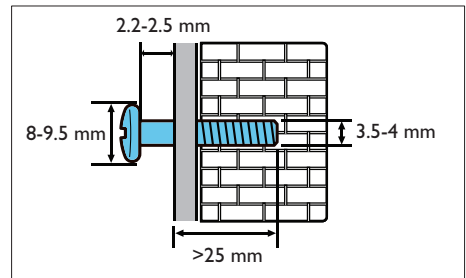

Se illustrationen i snabbstartshandboken för väggmontering av den här produkten.

- 1) Använd den medföljande pappersmallen för att markera två hål på väggen och fäst sedan två lämpliga skruvar i hålen.
- 2) Fäst de två medföljande väggfästena på produkten.
- 3) Häng upp på produkten på väggen.

7 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- Total uteffekt: 400 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 1 900 mV
 - AUDIO IN: 900 mV

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB MSC (Mass Storage Class, masslagringsklass)
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Med stöd för MP3-filer

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 3.0
- Frekvensband/uteffekt: 2 400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådlös högtalarlänk

- Frekvensband: 5740 – 5840 MHz
- Uteffekt: ≤ 14 dBm

Huvudenhet

- Strömförsörjning:
 - Modell (Philips nätadapter): DYS902-190473W
 - Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Uteffekt: 19 V $\overline{\text{=}}$, 4,73 A
- Standbyläge utan klocka: ≤ 0,5 W
- Standbyläge med klocka: ≤ 1 W
- Mått (B x H x D): 1058 x 52 x 120 mm
- Vikt: 3,65 kg
- **Inbyggda högtalare**
 - 6 x siden-tweeter (1 tum, 3 ohm)
 - 2 x siden-tweeter (0,8 tum, 8 ohm)
 - 4 x racetrack-wooferhögtalare (3,5 tum x 1 tum, 16 ohm)
 - Centerkanal: 2 x racetrack-högtalare med fullt frekvensomfång (3,5 tum x 1 tum, 16 ohm)
 - Främre/surroundkanal: 4 x racetrack-wooferhögtalare (3,5 tum x 1 tum, 8 ohm)
-

Subwoofer

- Strömförsörjning: 220–240 V~, 50–60 Hz
- Strömförbrukning: 60 W
- Strömförbrukning i standbyläge: ≤ 0,5 W
- Impedans: 3 ohm
- Högtalarelemt: 1 x 8 tums subwoofer
- Mått (B x H x D): 240 x 510 x 302 mm
- Vikt: 8,9 kg

Batterier i fjärrkontrollen

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Energisparfunktioner

- Om produkten inte används på 15 minuter försätts den automatiskt i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning.
- Energiförbrukningen i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning är lägre än 0,5 W.
- Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att hålla Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen nedtryckt.
- Om du vill upprätta en Bluetooth-anslutning aktiverar du Bluetooth på Bluetooth-enheten eller så aktiverar du Bluetooth via NFC-brickan (om sådan finns).

8 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Produktsens knappar fungerar inte.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen i några minuter och återanslut den sedan.

Ljud

Inget ljud från högtalarna på produkten.

- Anslut ljudkabeln från produkten till TV:n eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
 - Den här produkten och TV:n är anslutna via **HDMI ARC**-anslutning eller
 - en enhet är ansluten till **HDMI IN**-kontakten på produkten.
- Återställ produkten till fabriksinställningarna.
- Välj den korrekta ljudingången på fjärrkontrollen.
- Se till att ljudet på produkten inte är avstängt.

Det kommer inget ljud från den trådlösa subwoofern.

- Anslut subwoofern trådlöst till huvudenheten.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via den här produkten ska du se till att TV:ns ljud är avstängt.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Ett felmeddelande visas på teckenfönstret.

- När "ERROR" (fel) visas används ett ljudformat för ingången som inte stöds.
- När "ARC" blinkar betyder det att den anslutna TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel eller så har ett ljudformat som inte stöds upptäckts.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta till den här produkten.

- Enheten kan inte hantera de kompatibla profiler som krävs för den här produkten.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Du hittar mer information om hur du aktiverar funktionen i användarhandboken till enheten.
- Enheten är inte rätt ansluten. Anslut enheten rätt.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och försök igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.
- Stäng av WiFi-funktion på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- För viss Bluetooth kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

Dolby Atmos

Kan inte uppnå enastående Dolby Atmos-effekter.

- För icke-HDMI-anslutningar (t.ex. USB, Bluetooth, optisk eller koaxial kabel) genereras begränsad höjd-/surroundeffekter. Se avsnittet "Dolby Atmos" om hur du uppnår bästa Dolby Atmos-effekt.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B8_12_UM_V3.0

