



Guida Rapida







| | |
|---------|-----------|
| Punto A | Collega |
| Punto B | Imposta |
| Punto C | Divertiti |

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

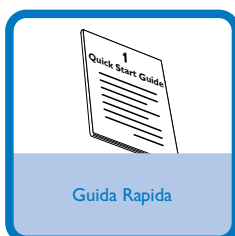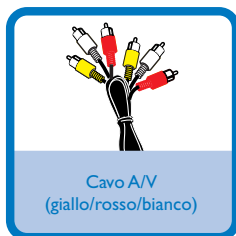

Estrarre il foglio di plastica
protettivo.

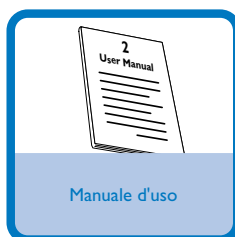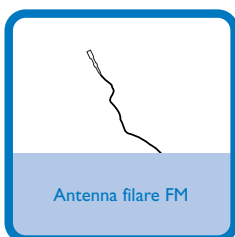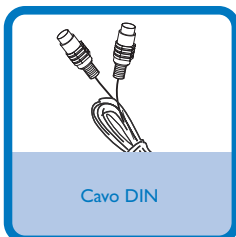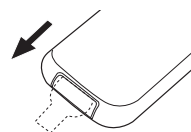

PHILIPS

Punto A *Collega*

Importante!

Mettere in funzione l'unità soltanto dopo aver collegato il cavo DIN in dotazione.

Suggerimento:

Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2

Collegare il cavo DIN in dotazione al jack DIN del lettore DVD e al jack DIN del subwoofer.

3



Collegare le antenna FM.

4


Collegare il cavo video (giallo, in dotazione) ad una TV.

5

Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

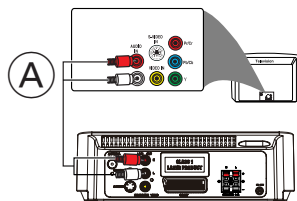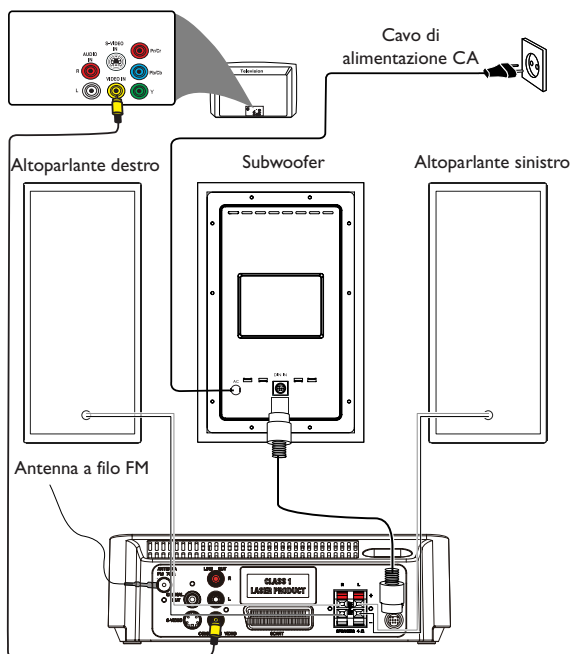

A Per ascoltare l'audio del lettore DVD attraverso il televisore, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso, in dotazione) per collegare le prese **LINE OUT (L/R)** del lettore DVD alle corrispondenti uscite **AUDIO IN** sul televisore.

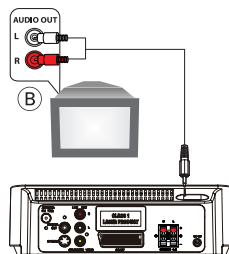

B Per ascoltare il televisore attraverso il sistema, utilizzare un cavo cinch (non in dotazione) per collegare la presa **AUX IN (3,5 mm)** alla presa **AUDIO OUT** sul televisore.

Punto B *Imposta*


Impostare la TV

1

Premere **SOURCE** (**DISC** sul telecomando) per selezionare la fonte disco.


2

Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.





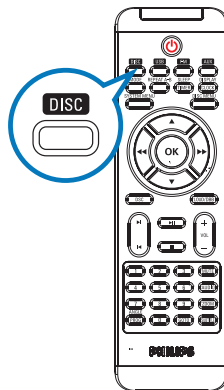


Impostare l'orologio

- 1** In modalità standby, tenere premuto **DISPLAY/CLOCK**.
Le cifre dell'orologio lampeggiano sul display.
- 2** Premere **TUNING <</>** (o **<</>** sul telecomando) per impostare le ore.
- 3** Premere **</ >** per impostare i minuti.
- 4** Premere **PROG** per selezionare la visualizzazione a 12 ore o 24 ore.
- 5** Per memorizzare l'impostazione, premere nuovamente **DISPLAY/CLOCK**.

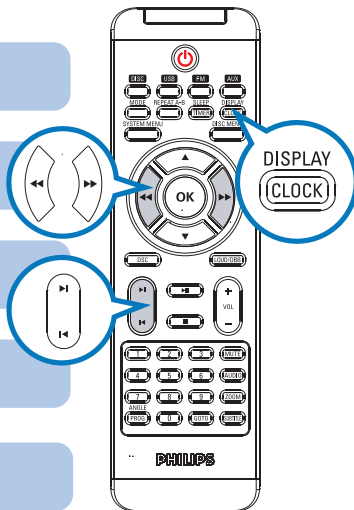

Impostare le opzioni del menu DVD

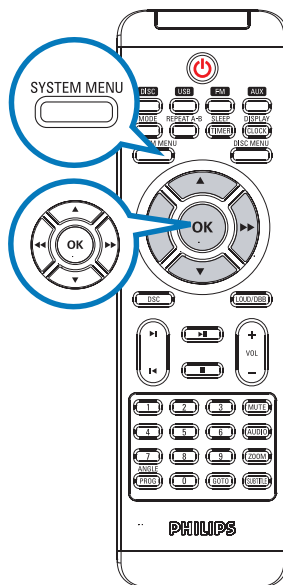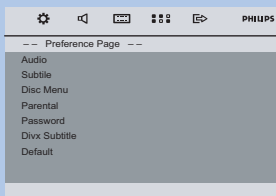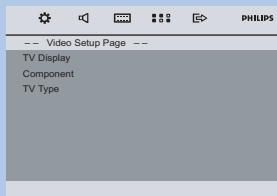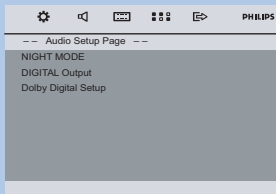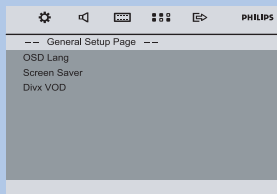

Suggerimento:

Cfr. i capitoli "Come incominciare" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.



Riprodurre un disco

- 1 Premere il pulsante **OPEN-CLOSE** per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

- 2 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **▶||**.

- 3 Premere **■** per arrestare la riproduzione.

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere **SOURCE** (**FM** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.

- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

- 3 Premere **◀|▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

Suggerimento:

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserire la spina USB del dispositivo USB nella presa del pannello di controllo pieghevole.

- 2 Premere il tasto **SOURCE** (oppure **USB** sul telecomando) una o più volte per selezionare **USB**.

- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.

