

B8



Příručka pro uživatele



Rádi vám vždy pomůžeme
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité informace	2	5 Aktualizace softwaru	18
Bezpečnost	2	Ověření verze softwaru	18
Péče o výrobek	3	Aktualizace softwaru	
Péče o životní prostředí	3	prostřednictvím rozhraní USB	18
Prohlášení o shodě	4		
Nápověda a podpora	4	6 Pripevnění na zeď	19
2 Výrobek	5	7 Specifikace výrobku	19
Hlavní jednotka	5		
Dálkový ovladač	5		
Konektory	6	8 Řešení problémů	21
Bezdrátový subwoofer	7		
3 Připojte	8		
Umístění	8		
Párování se subwooferem	8		
Připojení zvuku z televize	9		
Připojení zvuku z ostatních zařízení	10		
Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI	11		
4 Používání výrobku	12		
Nastavení hodin	12		
Automatický pohotovostní režim	13		
Nastavení hlasitosti	13		
Dolby Atmos®	13		
Zvolte zvuk	14		
Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth	15		
Připojení Bluetooth přes funkci NFC	16		
Přehrávač MP3	16		
Paměťová zařízení USB	16		
Nastavení jasu displeje	17		
Použití továrních nastavení	17		

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému

teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Výrobek používejte v mírných a/ nebo tropických klimatických podmínkách.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Pokud chcete výrobek připevnit ke zdi, musí tak být učiněno v souladu s pokyny k instalaci. Použijte jediné dodaný držák (pokud je k dispozici). Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážnou nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.

- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

~

Střídavé napětí



Používejte pouze taková napájení, jaká jsou uvedena v uživatelské příručce.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku. Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support a můžete:


- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití

2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. upozornění na aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

V této části je uveden přehled hlavní jednotky.

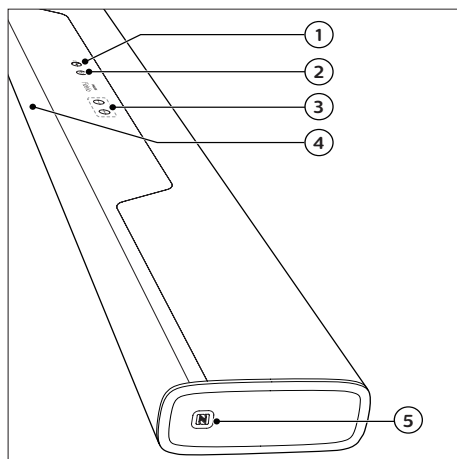

- ①
- Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
 - Když je tento výrobek v pohotovostním režimu, svítí indikátor pohotovostního režimu červeně.

- ②
- Výběr zdroje vstupu pro tento výrobek.


- ③ **+/- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

- ④ **Panel displeje**

- ⑤ **Značka NFC**
Klepnutím na zařízení podporující technologii NFC na značce navážete připojení Bluetooth.

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

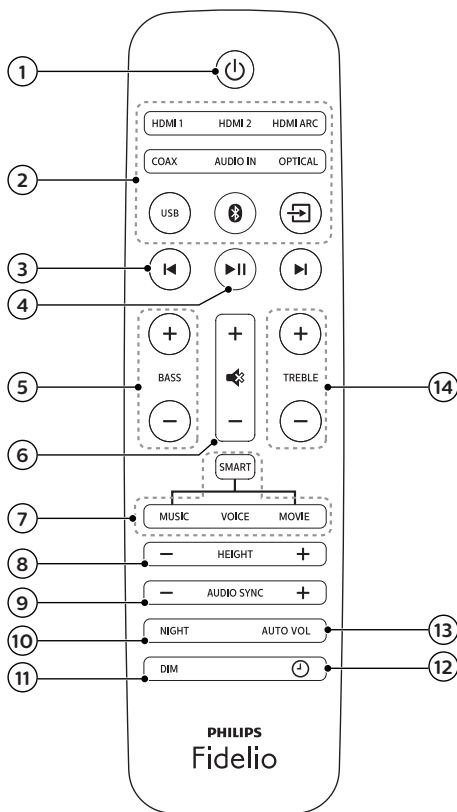

- ①
- Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

- ② **Tlačítka zdroje**
- **HDMI ARC:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI ARC.
 - **HDMI 1:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN 1.
 - **HDMI 2:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN 2.
 - **COAX:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem.
 - **OPTICAL:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.
 - **AUDIO IN:** Přepnutí zdroje zvuku mezi připojením AUX nebo AUDIO IN (3,5mm konektor).
 - **USB:** Přepnutí do režimu USB.
 - **📶:** Přepnutí do režimu Bluetooth.
 - **📺:** Výběr zdroje vstupu pro tento výrobek.

- ③ **⏮/⏭**
- Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu v režimu USB a Bluetooth.

- ④ **▶||**
- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu USB a Bluetooth.

- ⑤ **BASS +/-**
- Zvýšení nebo snížení hloubek na hlavní jednotce.


- ⑥ **Ovládání hlasitosti**
- **+/-:** Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 - **🔇:** Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.

- ⑦ **Ovládání režimu zvuku**
- SMART:** Automatický výběr předem definovaného režimu zvuku, který se hodí pro video nebo hudbu.
- MUSIC:** Výběr stereofonního režimu zvuku.
- VOICE:** Výběr režimu zřetelnosti hlasu.
- MOVIE:** Výběr prostorového režimu zvuku.

- ⑧ **HEIGHT +/-**
- Výběr úrovně efektu výšky pro technologii Dolby Atmos.
- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
- Zvýšení nebo snížení zpoždění zvuku.
- ⑩ **NIGHT**
- Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.
- ⑪ **DIM**
- Nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.
- ⑫ **🕒**
- Nastavení nebo zobrazení hodin.
- ⑬ **AUTO VOL.**
- Turn auto volume on or off.
- ⑭ **TREBLE +/-**
- Zvýšení nebo snížení výšek na hlavní jednotce.

Konektory

V této části je uveden přehled konektorů, které jsou na tomto výrobku k dispozici.

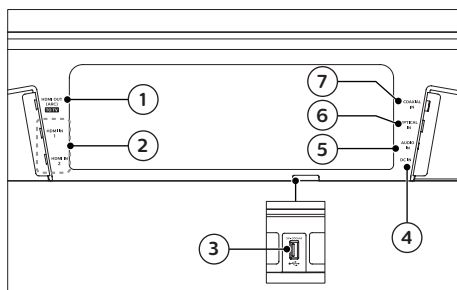

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
- Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.

② HDMI IN1 / HDMI IN1

Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení.

③ USB

- Připojením k úložnému zařízení USB můžete přehrávat zvuková média.
- Aktualizace softwaru tohoto výrobku.

④ DC IN

Připojení k napájení.

⑤ AUDIO IN

Připojení k výstupu zvuku na zařízení přes zdroj AUDIO IN nebo AUX (opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO IN** na dálkovém ovladači).

⑥ OPTICAL IN


Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

⑦ COAXIAL IN

Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

Bezdrátový subwoofer

Tento výrobek se dodává s bezdrátovým subwooferem.

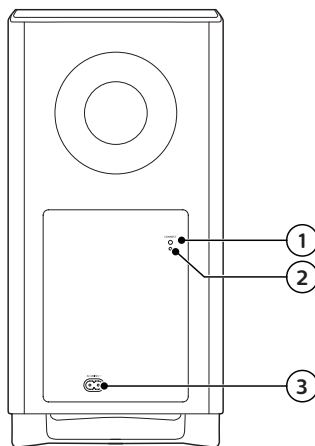

① CONNECT (připojení)

Stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu párování subwooferu.

② Indikátor subwooferu

- Při zapnutí napájení se indikátor rozsvítí.
- Během bezdrátového párování mezi subwooferem a hlavní jednotkou indikátor rychle bíle bliká.
- Je-li párování úspěšné, kontrolka se rozsvítí bíle.
- Pokud se párování nezdaří, kontrolka pomalu bíle bliká.
- Když je bezdrátové připojení na 1 minutu odpojeno, kontrolka se vypne.

③ AC MAINS~

Připojení k napájení.

3 Připojte

Tato část popisuje připojení výrobku k televizoru a k dalším zařízením. Informace o základním připojení tohoto výrobku a příslušenství naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.




Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od sítě zásuvky.

Umístění

Subwoofer umístěte minimálně 1 metr od výrobku a deset centimetrů od stěny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud subwoofer umístíte podle následujícího obrázku.

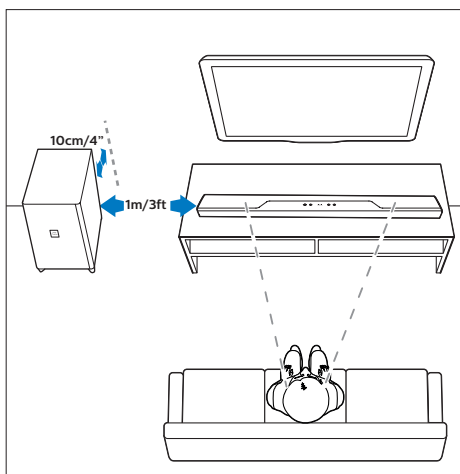

Párování se subwooferem

Bezdrátový subwoofer se automaticky spáruje s hlavní jednotkou a vytvoří bezdrátové připojení, jakmile zapnete hlavní jednotku a subwoofer. Pokud není z bezdrátového subwooferu slyšet žádný zvuk, proveďte párování subwooferu ručně.

- 1 Zapněte hlavní jednotku a subwoofer.
 - ↳ Pokud je připojení k hlavní jednotce ztraceno, kontrolka na subwooferu pomalu bíle bliká.
- 2 Stisknutím tlačítka **CONNECT** (připojení) na subwooferu vstupte do režimu párování.
 - ↳ Indikátor na subwooferu rychle bíle bliká.
- 3 V režimu HDMI ARC (stisknutím tlačítka **HDMI ARC**) stiskněte na dálkovém ovladači během šesti sekund dvakrát tlačítko , jednou tlačítko **Hlasitost +** a poté podržte tlačítko **BASS +**.
 - ↳ Je-li párování úspěšné, kontrolka na subwooferu se rozsvítí bíle.
 - ↳ Pokud se párování nezdaří, indikátor na subwooferu pomalu bíle bliká.
- 4 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.



Poznámka

- Pokud odpojení bezdrátové sítě nebo párování trvá 1 minutu, subwoofer automaticky přejde do pohotovostního režimu a kontrolky LED na subwooferu zhasnou.

Připojení zvuku z televize

Připojte tento výrobek k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku můžete také poslouchat zvuk televizních programů.


Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)

Zvuk nejvyšší kvality

Tento výrobek podporuje verzi rozhraní HDMI se standardem ARC (Audio Return Channel). Díky funkci ARC můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

Co je potřeba

- Vysokorychlostní kabel HDMI
- Tento televizor podporuje připojení HDMI ARC a HDMI-CEC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru).
- U některých modelů televizoru je třeba povolit výstup externího reproduktoru v nabídce nastavení televizoru (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru).

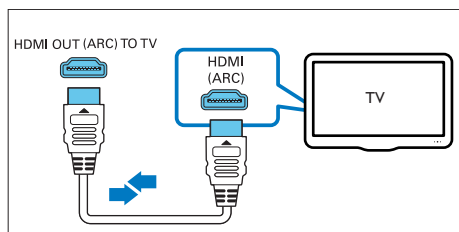

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** výrobku s konektorem **HDMI ARC** televizoru.

- Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

- 2 V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC.
 - Při potížích s připojením HDMI-CEC v televizoru se ujistěte, že je nastavení tohoto připojení provedeno správně podle uživatelské příručky televizoru nebo v případě potřeby kontaktujte výrobce televizoru.
- 3 Stisknutím tlačítka **HDMI ARC** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte připojení HDMI ARC.




Poznámka

- Není garantována 100% kompatibilita se všemi zařízeními HDMI-CEC.
- Pokud televizor nepodporuje standard HDMI ARC, připojte audiokabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím výrobku.

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí optického kabelu

Zvuk nejvyšší kvality

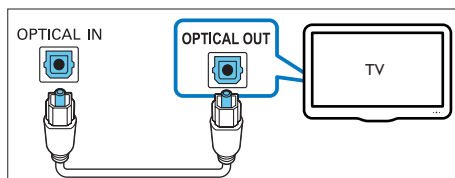


- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** výrobku s optickým výstupem televizoru.
 - Digitální optický výstup televizoru může být označen jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.

- 2 Stisknutím tlačítka **OPTICAL** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte optické připojení.

Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí koaxiálního kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

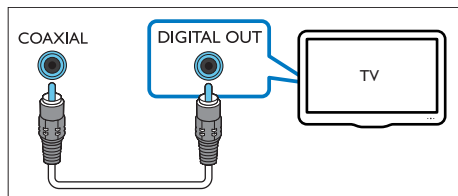

- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** výrobku s koaxiálním výstupem televizoru.
- Digitální koaxiální výstup televizoru může být označen jako **COAXIAL/DIGITAL OUT** nebo **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **COAX** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte koaxiální připojení.

Možnost 4: Připojení k televizoru pomocí analogových zvukových kabelů

Zvuk základní kvality

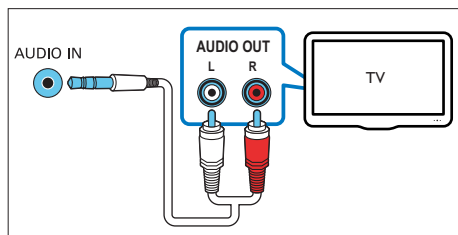

- 1 Pomocí analogového kabelu připojte 3,5mm konektor **AUDIO IN** na tomto výrobku k analogovému

zvukovému výstupu (červený a bílý konektor) na televizoru.

- Analogový zvukový výstup externího zařízení může být označen jako **AUDIO OUT**.


- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko **AUDIO IN** na dálkovém ovladači, dokud se na panelu displeje nezobrazí zpráva **AUX**.

Připojení zvuku z ostatních zařízení

Použitím reproduktorů tohoto výrobku můžete přehrávat zvuk i z jiných zařízení.

Možnost 1: Připojení k jinému zařízení pomocí optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

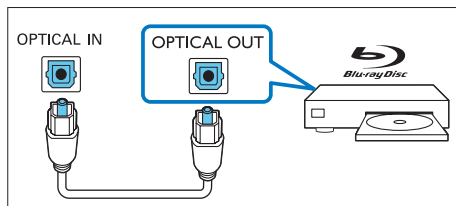

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** výrobku s optickým výstupem externího zařízení.
- Digitální optický výstup externího zařízení může být označen jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPTICAL** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte optické připojení.

Možnost 2: Připojení k jinému zařízení pomocí koaxiálního kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

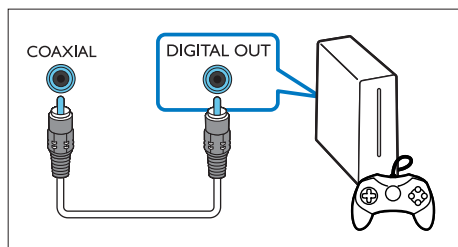

- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** výrobku s konektorem jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální výstup externího zařízení může být označen jako **COAXIAL/DIGITAL OUT** nebo **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **COAX** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte koaxiální připojení.

Možnost 3: Připojení k jinému zařízení pomocí analogových zvukových kabelů

Zvuk základní kvality

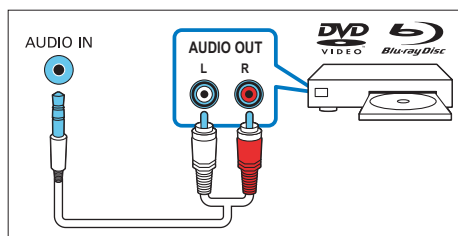

- 1 Pomocí analogového kabelu připojte 3,5mm konektor **AUDIO IN** na tomto výrobku k analogovému zvukovému výstupu (červený a bílý konektor) na externím zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka **HDMI I/2** na dálkovém ovladači výrobku povolíte připojení HDMI IN.
 - Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa.

- Analogový zvukový výstup externího zařízení může být označen jako **AUDIO OUT**.

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO IN** na dálkovém ovladači, dokud se na panelu displeje nezobrazí zpráva **AUX**.

Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI

Digitální zařízení, jako je například set-top box, přehrávač disků DVD/Blue-ray nebo herní konzole, můžete k výrobku připojit prostřednictvím jediného konektoru HDMI. Když jsou zařízení připojena tímto způsobem a přehrává se soubor nebo hra,

- v televizoru se automaticky zobrazí obraz a
- v tomto výrobku se automaticky přehrává zvuk.

- 1 Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT** digitálního zařízení s konektorem **HDMI IN 1/2** výrobku.
- 2 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** výrobku s konektorem **HDMI** televizoru.
 - V televizoru i u připojeného zařízení zapněte ovládací prvky HDMI-CEC (jsou-li dostupné). Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru a zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka **HDMI I/2** na dálkovém ovladači výrobku povolíte připojení HDMI IN.
 - Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa.

4 Používání výrobku

Tato část popisuje použití výrobku k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelské příručce.
- Přepněte výrobek na správný zdroj z jiných zařízení.

Nastavení hodin

Pomocí nastavení hodin lze vybrat typ pohotovostního režimu (pohotovostní režim ECO bez zobrazení hodin nebo běžný pohotovostní režim se zobrazením hodin).

- 1 Přepněte výrobek do pohotovostního režimu (stiskněte ).
↳ Zobrazí se --:-- (nebo hodiny).
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka  aktivujete režim nastavení hodin.
↳ Bliká --:--.
- 3 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát času a poté stisknutím tlačítka  potvrďte akci.
 - Je-li zvolen 12hodinový formát, zvolte možnost „AM“ nebo „PM“ pro zobrazení.↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.

- 4 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** nastavte hodiny a stisknutím tlačítka  je potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 5 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** nastavte minuty a stisknutím tlačítka  je potvrďte.
↳ Začne blikat údaj ECO.
- 6 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** vyberte údaj „ECO“ nebo „CLOCK“ a poté stisknutím tlačítka  potvrďte akci.
↳ Je-li zvolen údaj „ECO“ v pohotovostním režimu, budou hodiny zobrazeny po dobu 1 minuty a poté se displej vypne.
↳ Je-li zobrazen údaj „CLOCK“ v pohotovostním režimu, hodiny se vždy zobrazí.

Zobrazení hodin

- 1 V pohotovostním režimu ECO nebo v pracovním režimu stiskněte .
↳ V pohotovostním režimu ECO budou hodiny zobrazeny po dobu 1 minuty a poté se displej vypne.
↳ V pracovním režimu se hodiny zobrazí po dobu 5 sekund a poté se displej přepne na informaci o aktuálním zdroji.

Poznámka

- Je-li odpojeno napájení ze sítě, lze čas hodin uchovat pouze po dobu 24 hodin.
- Extrémní pokojová teplota může ovlivnit přesnost hodin.

Automatický pohotovostní režim


Při přehrávání médií z připojeného zařízení se výrobek automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti, případně pokud nebude probíhat přehrávání zvuku/ videa z připojeného zařízení.

Nastavení hlasitosti

- 1 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte .
 - Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět  nebo stiskněte **Hlasitost +/-**.

Dolby Atmos®

Kromě vodorovného rozložení 5kanálového zvuku má tento výrobek zabudované reproduktory s technologií Dolby Atmos jako další zvukové kanály, které vytváří dojem zvuku nad hlavou a poskytují tak pohlcující 3D zážitek a větší realnost.

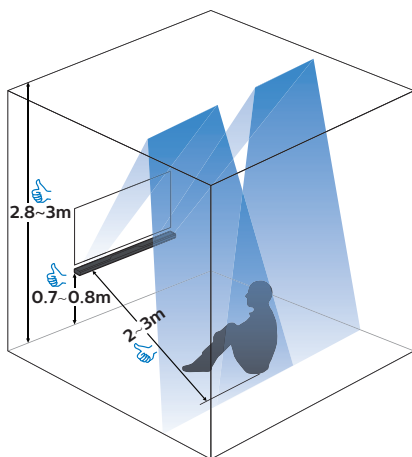

Optimální nastavení pro zvuk Dolby Atmos

- Umístěte výrobek do výšky 0,7 až 0,8 m.
- Výška stropu je 2,8 až 3 m.
- Poslechová vzdálenost od výrobku je 2 až 3 m.
- Strop by neměl být tvořen z materiálu, který pohlcuje zvuk.
- Doporučujeme, aby se na stropě nenacházely žádné vyčnívající objekty (jako například osvětlení či různé dekorace).

Nejllepšího účinku s technologií Dolby Atmos dosáhnete při následujících dvou způsobech použití.

Z přehrávače disků Blu-ray:

- Filmy s technologií Dolby Atmos.
- Váš přehrávač disků Blu-ray je k tomuto produktu připojen pomocí konektoru **HDMI IN 1/2**.
- Na přehrávači disků Blu-ray povolte zvukový formát bitstream/raw pro zvukový výstup HDMI.
- Vysokorychlostní kabel HDMI.

Z televizoru:

- Filmy s technologií Dolby Atmos.
- Váš televizor podporuje výstup bitstream/raw s technologií Dolby Atmos.
- Váš televizor je připojen k tomuto výrobku prostřednictvím konektoru **HDMI ARC**.
- Vysokorychlostní kabel HDMI.

Note

- Podrobnosti o připojení přehrávače disků Blu-ray k tomuto výrobku prostřednictvím konektoru **HDMI IN 1/2** najdete v uživatelské příručce pod položkou „Připojení“ > „Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI“.

Užijte si zvuk Dolby Atmos

- 1 Stisknutím **HEIGHT +/-** vyberte takovou úroveň prostorových efektů výšky, jaká vám bude nejlépe vyhovovat v závislosti na prostředí.
 - **OFF**: bez efektu výšky.
 - **HEIGHT LOW**: efekt malé výšky.
 - **HEIGHT MEDIUM**: efekt střední výšky.
 - **HEIGHT HIGH**: efekt velké výšky.



Note

- Při připojení bez rozhraní HDMI (například při použití rozhraní USB, Bluetooth, optického či koaxiálního vstupu) dosáhnete omezeného prostorového efektu výšky.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- Stisknutím tlačítka **MOVIE** vytvoříte prostorový zážitek z poslechu. Ideální pro sledování filmů.
- Stisknutím tlačítka **MUSIC** vytvoříte dvoukanálový nebo vícekanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
- Stisknutím tlačítka **VOICE** vytvoříte zvukový efekt, který slouží ke zvýšení a zdůraznění lidského hlasu při poslechu.
- Stisknutím tlačítka **SMART** provedete automatický výběr předem definovaného režimu zvuku (**MOVIE**, **MUSIC** nebo **VOICE**) na základě obsahu vstupu zvuku pro optimalizaci zvukového výkonu.

Ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) na tomto výrobku.

- 1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** upravte frekvenci.

Synchronizace videa a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Automatická hlasitost

Automatickou hlasitost aktivujte, chcete-li při přepínání na jiný zdroj zachovat stálou hlasitost. Tato funkce také omezí dynamiku zvuku, tj. zvýší hlasitost tichých scén a sníží hlasitost hlasitých scén.

- 1 Stisknutím možnosti **AUTO VOL.** zapnete nebo vypnete automatickou hlasitost.
 - ↳ Je-li zapnutá automatická hlasitost, na panelu displeje se jednou zobrazí **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ Je-li automatická hlasitost vypnutá, na panelu displeje se jednou zobrazí **OFF AUTO VOLUME**.

Noční režim

Chcete-li poslouchat potichu, noční režim sníží úroveň hlasitých zvuků při přehrávání hudby. Noční režim je k dispozici pouze u zvukových stop kódovaných systémem Dolby Digital.

- 1 Stisknutím možnosti **NIGHT** zapnete nebo vypnete noční režim.
 - Po zapnutí nočního režimu se na panelu displeje jednou zobrazí **ON NIGHT**.
 - Po vypnutí nočního režimu se na panelu displeje jednou zobrazí **OFF NIGHT**.



Poznámka

- Pokud zapnete funkci automatické hlasitosti, noční režim (je-li aktivní) se automaticky vypne a naopak.

Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete tento výrobek připojit k zařízení Bluetooth (jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod touch, telefon se systémem Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat zvukové soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth podporující profil Bluetooth A2DP, AVRCP a technologii Bluetooth verze 3.0.
- Maximální provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete výrobek do režimu Bluetooth.
 - ↳ Na panelu displeje se zobrazí blikající zpráva **BT**.

- 2 V zařízení Bluetooth aktivujte technologii Bluetooth, vyhledejte zařízení **Fidelio B8** a zahajte připojování (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).

↳ Na panelu displeje během propojení bliká zpráva **BT**.

- 3 Počkejte, dokud se z výrobku neozeví pípnutí.
 - ↳ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.
 - ↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.

- 4 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
 - Pokud se během přehrávání vyskytne příchozí hovor, přehrávání hudby se pozastaví.
 - Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stisknutím tlačítka  /  na dálkovém ovladači vynechat skladbu nebo stisknutím tlačítka  pozastavit nebo obnovit přehrávání.

- 5 Chcete-li ukončit připojení Bluetooth, vyberte jiný zdroj.
 - Když přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane aktivní.



Poznámka

- Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi připojeným zařízením a výrobkem: mohou to být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li výrobek připojit k jinému zařízení Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka  na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth.

Připojení Bluetooth přes funkci NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci s krátkým dosahem mezi zařízeními podporujícími technologii NFC, například mobilními telefony.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth vybavené funkcí NFC.
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

1 Zapněte funkci NFC na zařízení Bluetooth (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení).

2 Klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na výrobku, dokud se z výrobku neozve pípnutí.

➔ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.

➔ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.

3 Vyberte a přehrajte audiosoubory nebo hudbu v zařízení NFC.

- Chcete-li připojení přerušit, znovu klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

Přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte MP3 přehrávač ke konektoru **AUDIO IN** výrobku.

2 Opakovaně tiskněte tlačítko **AUDIO IN** na dálkovém ovladači, dokud se na panelu displeje nezobrazí zpráva **AUDIO IN**.

3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spusťte jejich přehrávání.

Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si hudbu z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, paměťové zařízení USB atd.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT16 nebo FAT32, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).
- Soubor MP3 na paměťovém zařízení USB

- 1 Připojte k výrobku paměťové zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko **USB** na dálkovém ovladači.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.
 - Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
 - Stisknutím tlačítka **◀/▶** přeskočíte na předchozí nebo následující skladbu.
 - Stisknutím tlačítka **USB** během přehrávání USB vyberete jeden z následujících režimů přehrávání.
 - **ALL RPT**: opakování všech skladeb v jedné složce.
 - **OFF RPT**: režim opakování je vypnutý.



Poznámka

- Podpora paměťového zařízení USB o velikosti až 32 GB.
- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s určitými typy paměťových zařízení USB.
- Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Protokoly PTP a MTP pro digitální fotoaparáty nejsou podporovány.
- Neodpojujte paměťové zařízení USB během čtení.
- Hudební soubory s ochranou DRM (MP3) nejsou podporovány.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.

Použití továrních nastavení

V případě, že tento výrobek nereaguje, můžete obnovit výchozí tovární nastavení.

- 1 V režimu HDMI ARC (stisknutím tlačítka **HDMI ARC**) stiskněte na dálkovém ovladači během šesti sekund dvakrát tlačítko **✦**, jednou tlačítko **Hlasitost** - a poté podržte tlačítko **BASS** -.
 - ↳ Po obnovení výchozího továrního nastavení se výrobek automaticky vypne a restartuje.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **DIM** můžete vybrat různé úrovně nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku. Když zvolíte možnost **AUTO OFF**, zpráva LED se po 10 sekundách bez stisknutí tlačítka vypne.

5 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu výrobku, pravidelně aktualizujte software na nejnovější verzi.

Ověření verze softwaru

V režimu HDMI ARC (stisknutím tlačítka **HDMI ARC**) stiskněte na dálkovém ovladači během šesti sekund dvakrát tlačítko , jednou tlačítko **TREBLE -**, a poté podržte tlačítko **BASS -**.

↳ Číslo verze softwaru se na tři sekundy zobrazí na panelu displeje.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB



Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani neodpojujte jednotku USB Flash, mohli byste poškodit výrobek.

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.

- 2 Stáhněte software na paměťovou jednotku USB Flash.

- ① Rozbalte stažený soubor a zkontrolujte, zda je rozbalená složka označena názvem „UPG“.

- ② Vložte složku „UPG“ do kořenového adresáře.

- 3 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru **USB** výrobku.

- 4 Přepněte výrobek do zdroje HDMI ARC (stiskněte tlačítko **HDMI ARC**).

- 5 Na dálkovém ovladači během 6 sekund stiskněte dvakrát tlačítko  a jednou tlačítko **Hlasitost +** a poté podržte tlačítko **MOVIE**.

↳ Krátce se zobrazí „UPGRADE“ (aktualizace), poté se zobrazí průběh aktualizace.

↳ Pokud není jednotka USB Flash připojena nebo je nalezen neplatný soubor s aktualizací, na panelu displeje se zobrazí zpráva „ERROR“ (chyba).

- 6 Počkejte na dokončení aktualizace.

↳ Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a opět zapne.



Poznámka

- Aktualizace může trvat přibližně 8 minut.

6 Připevnění na zed'




Poznámka

- Před montáží na zed' se ujistěte, že zed' unese váhu tohoto výrobku.
- Pokud chcete výrobek připevnit ke zdi, musí tak být učiněno v souladu s pokyny k instalaci. Nesprávné připevnění na zed' může způsobit vážnou nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.

Délka/průměr šroubu

Zkontrolujte, že používáte šrouby správné délky a průměru pro typ zdi, na kterou výrobek připevňujete.

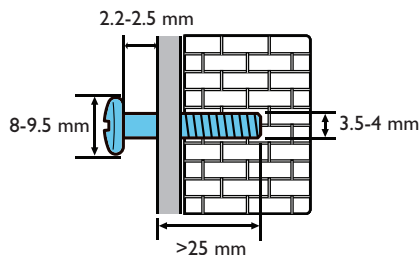

Podívejte se do stručného návodu k rychlému použití na pokyny pro montáž výrobku na zed'.

- 1) Pomocí dodané papírové šablony si na zdi označte dva otvory a potom do otvorů zašroubujte dva vhodné šrouby.
- 2) Namontujte dvě dodané nástěnné konzole na výrobek.
- 3) Pověste výrobek na stěnu.

7 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 400 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 1 900 mV
 - AUDIO IN: 900 mV

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958–3
 - Optický: TOSLINK

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32
- Podporuje soubory formátu MP3

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: 3.0
- Frekvenční pásmo / výstupní výkon: 2 400–2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frekvence NFC: 13,56 MHz

Připojení bezdrátového reproduktoru

- Frekvenční pásmo:
5 740 – 5 840 MHz
- Výstupní energie: ≤ 14 dBm

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Model (Napájecí adaptér značky Philips): DYS902-190473W
 - Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A
 - Výstup: 19 V $\overline{\text{=}}$, 4,73 A
- Pohotovostní režim bez zobrazení hodin: ≤ 0,5 W
- Pohotovostní režim se zobrazením hodin: ≤ 1 W
- Rozměry (Š x V x H):
1058 x 52 x 120 mm
- Hmotnost: 3,65 kg
- **Vestavěné reproduktory**
 - 6x výškový reproduktor Silk (1", 3 ohmy)
 - 2x výškový reproduktor Silk (0,8", 8 ohmů)
 - 4x basový reproduktor Racetrack (3,5" x 1", 16 ohmů)
 - Střední kanál: 2x širokopásmový reproduktor Racetrack (3,5" x 1", 16 ohmů)
 - Kanál předního/prostorového zvuku: 4x basový reproduktor Racetrack (3,5" x 1", 8 ohmů)

Subwoofer

- Napájení: 220–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba energie: 60 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W
- Impedance: 3 ohmy
- Reproduktory: 1 x 8" subwoofer
- Rozměry (Š x V x H):
240 x 510 x 302 mm
- Hmotnost: 8,9 kg

Baterie dálkového ovladače

- 2x AAA-R03-1,5 V

Řízení napájení v pohotovostním režimu

- Pokud je výrobek 15 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo síťového pohotovostního režimu.
- Spotřeba energie v pohotovostním nebo síťovém pohotovostním režimu je menší než 0,5 W.
- Chcete-li deaktivovat připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači.
- Chcete-li aktivovat připojení Bluetooth, povolte v zařízení Bluetooth připojení Bluetooth nebo povolte připojení Bluetooth pomocí značky NFC (pokud je to možné).

8 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka výrobku nefungují.

- Odpojte výrobek na několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

Zvuk

Z reproduktorů výrobku nevychází zvuk.

- Připojte audiokabel výrobku k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nicméně nepotřebujete v následujících případech:
 - výrobek je s televizorem propojen prostřednictvím **HDMI ARC** nebo
 - je připojeno jiné zařízení konektorem **HDMI IN** výrobku.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení.
- Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk výrobku.

Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný zvuk.

- Bezdrátově připojte subwoofer k hlavní jednotce.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Na panelu displeje se zobrazí chybová zpráva.

- Pokud se zobrazí zpráva „ERROR“, znamená to, že vstupní formát zvuku není podporován.
- Pokud začne blikat zpráva „ARC“, znamená to, že připojený televizor nepodporuje standard HDMI ARC nebo byl detekován nepodporovaný formát zvuku.

Bluetooth

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tento výrobek.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.

Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a vypíná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.
- Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth, abyste předešli rušení.
- U některých zařízení Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat a šetřit tak energii. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

Dolby Atmos

Potíže s dosažením mimořádných efektů technologie Dolby Atmos.

- Při připojení bez rozhraní HDMI (například při použití rozhraní USB, Bluetooth, optického či koaxiálního vstupu) dosáhnete omezeného prostorového efektu výšky. Pro dosažení nejlepších efektů Dolby Atmos viz část „Dolby Atmos“.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B8_12_UM_V3.0

