

Üdvözljük

Gyors használatbavételi útmutató

- 1 Csatlakoztatás
- 2 Telepítés
- 3 Élvezet



PHILIPS

Az üzenetrögzítőre felvett új üzenetek meghallgatása (csak a CD145 esetében)

Az üzenetrögzítő bekapcsolásához nyomja meg a bázisállomás gombját, mire a LED kigyullad

Az üzenetrögzítő kikapcsolásához nyomja meg ismételten a bázisállomás gombját, mire a LED kialszik

Az új üzenetek lejátszásához nyomja meg a bázisállomás gombját

A jelenlegi üzenet kihagyásához és az új üzenet lejátszásához nyomja meg a gombot

Az előző üzenetre való visszatéréshez nyomja meg a gombot a jelenlegi üzenet lejátszásától számított egy másodpercen belül

A jelenlegi üzenet újra lejátszásához nyomja meg a gombot a jelenlegi üzenet lejátszásától számított egy másodpercen túl

Az üzenetlejátszás közben a hangszóró hangerejének növeléséhez nyomja meg a gombot, csökkentéséhez pedig a gombot

A jelenlegi üzenet törléséhez nyomja meg a gombot

Az üzenetrögzítő funkcióival kapcsolatosan olvassa el a CD145 használati útmutatását

Országbeállítási táblázat

Kód	Ország	*A kimenő üzenetek alapértelmezett nyelve	*A kimenő üzenetekhez rendelkezésre álló nyelvek
01	Németország	Német	1 – Német
02	Ausztria	Német	2 – Torok
03	Törökország	Török	
04	Egyesült Királyság	Angol	1 – Angol
05	Írország	Angol	
06	Franciaország	Francia	1 – Francia
07	Olaszország	Olasz	2 – Olasz
08	Portugália	Portugál	3 – Portugál
09	Görögország	Görög	4 – Görög
10	Spanyolország	Spanyol	5 – Spanyol
11-1	Svájc	Német	1 – Francia
11-2	Svájc	Francia	2 – Német
11-3	Svájc	Olasz	3 – Olasz
12	Franciaország	Francia	4 – Angol
13	Hollandia	Holland	1 – Holland
14-1	Belgium	Holland	2 – Francia
14-2	Belgium	Francia	3 – Német
			4 – Sngol

Kód	Ország	*A kimenő üzenetek alapértelmezett nyelve	*A kimenő üzenetekhez rendelkezésre álló nyelvek
15	Svédország	Svéd	1 – Svéd
16	Norvégia	Norvég	2 – Norvég
17	Finnország	Finn	3 – Finn
18	Dánia	Dán	4 – Dán
21	Románia	Román	1 – Román
22	Lengyelország	Lengyel	2 – Lengyel
23	Csehország	Cseh	3 – Cseh
24	Magyarország	Magyar	4 – Magyar
25	Szlovákia	Cseh	5 – Angol
26	Szlovénia	Angol	
27	Horvátország	Angol	
28	Bulgária	Angol	
29	Szerbia	Angol	
30	Szingapúr	Angol	1 – Angol
31	Indonézia	Angol	2 – Bahasa
32	Malajzia	Angol	
35	Ausztrália	Angol	
36	Új-Zeland	Angol	
39	Brazília	Brazili	1 – Brazil
40	Mexikó	Spanyol	2 – spanyol

* Csak a CD145-re vonatkozik. A kimenő üzenetek nyelvének megváltoztatására vonatkozó további információkért olvassa el a CD145 használati útmutató 5.6.5 részét.

Hibaelhárítás

További információkért olvassa el a CD140-hez, illetve CD145-höz mellékelt használati útmutatót.

Probléma

- Nincs vonal
- Gyenge hangminőség
- Az ikon villog
- A kézbesítő LCD kijelzőjén nem látszik semmi
- A Hívószámjelzés (CLI) szolgáltatás nem működik

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat
- Töltse az elemeket legalább 24 órán keresztül
- Használja a mellékelt telefonzsinórt.
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Vigye a bázisállomást legalább egy méterre az elektromos berendezésektől
- Regisztrálja a kézbesítőt a bázisállomáshoz
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Próbálja meg újra, az alapállomást kihúzáva, majd újra bedugva a konnektorbba, és kövesse a kézbesítő regisztrálására vonatkozó eljárást
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a mellékelt két újratölthető elem be lett helyezve az elemtartó releszbe
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a mellékelt elemek fel vannak töltve
- Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatónál

Segítségre van szüksége?

Használati útmutató


Olvassa el a CD140-es vagy CD145-ös termékhez kapott használati útmutatót.

Online segítség

www.philips.com/support

3111 285 32681

A csomag tartalma

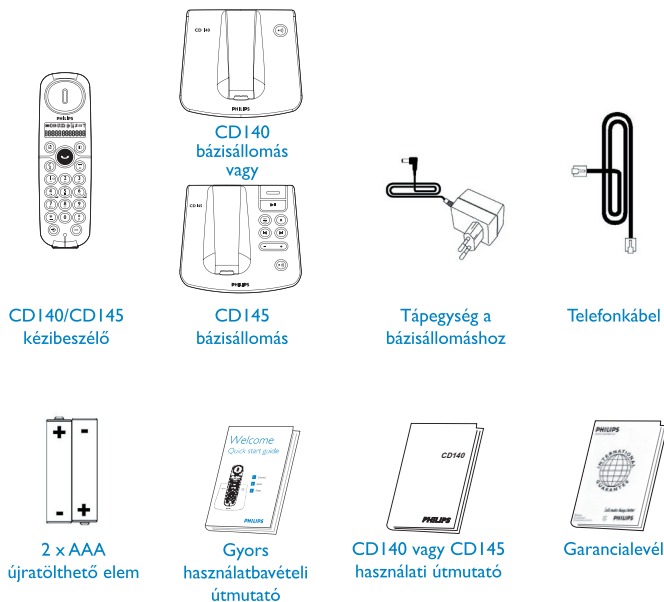

Elképzelhető, hogy a vezetékes adapter nincs a telefonkábelhez csatlakoztatva. A vezetékes adaptert a dobozban találhatja. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.


A több kézbeszélőt tartalmazó csomagokban egy vagy több további kézbeszélőt, töltő tápegységet és újratölthető elemet is talál.

FIGYELEM! Mindig csak a telefonhoz mellékelt kábeleket és elemeket használja!

1 Csatlakoztatás

A bázisállomás csatlakoztatása


1. Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját a bázisállomás alján található aljzatba
2. Csatlakoztassa a telefonkábel csatlakozóját a bázisállomás alján található aljzatba
3. Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét, amennyiben szükséges, a vezetékes adapterrel együtt a telefonvonal csatlakozóhoz és a tápkábel másik végét az elektromos hálózatba

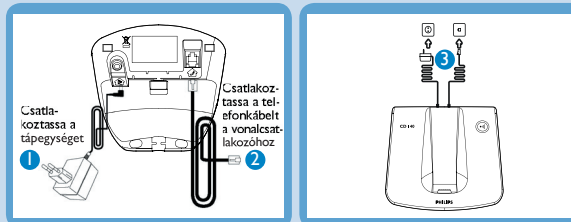

2 Telepítés

Helyezze be az újratölthető elemeket, és tölts fel őket

Helyezze be az elemeket

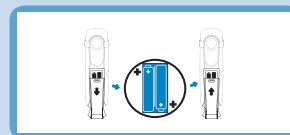

Tölts fel a kézbeszélőt 24 órán át



Állítsa be a telefont

1. Nyomja meg a gombot, és a rendelkezésre álló villogó országgódot.
2. A kívánt országgóddhoz való görgetéshez nyomja meg ismételten a gombot. (Lásd következő oldal.)
3. Nyomja meg a gombot, és a telefon a kiválasztott országgódnak megfelelően kerül beállításra.

3 Élvezet

Híváskezdeményezés

Nyomja meg a gombot, és üsse be a számot vagy

Üsse be a számot és nyomja meg a gombot

Hívás fogadása

Ha csörög a telefon, nyomja meg a gombot.

Hívás befejezése

Nyomja meg a gombot

A fülhallgató hangerőjének beállítása

1. Nyomja meg a gombot
2. Nyomja meg a gombot, mire a készülék megjeleníti a fülhallgató jelenlegi hangerőszintjét
3. A fülhallgató kívánt hangerőszintjének beállításához nyomja meg a gombot (alacsony), (közepes) vagy (magas)
4. A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

A csengődallam beállítása

1. Nyomja meg a gombot
2. Az aktuális csengődallam lejátszásához nyomja meg a gombot
3. A kívánt csengődallam kiválasztásához nyomja meg a -tól -ig lévő számok egyikét
4. A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

Szám tárolása a telefonkönyvben

1. Nyomja meg a gombot
2. Nyomja meg a gombot, mire megjelenik a 0 memóriaszám
3. Másik memóriaszám kiválasztásához 0-tól 19-ig, nyomja meg ismételten a gombot
4. Írja be a telefonszámot Ha rossz számot ütött be, a számjegy törléséhez nyomja meg a gombot
5. A szám mentéséhez nyomja meg a gombot