

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

**Klausimai?
Susisiekite
su Philips**

Mini Hi-Fi Sistema FX10/12



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija.....	3
Saugumas.....	3
Pastabos.....	4
2. Jūsų Mini Hi-Fi Sistema	6
Pristatymas	6
Ką rasite dėžutėje	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga	7
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	8
3. Pradžia.....	10
Garsiakalbių prijungimas	10
Maitinimo prijungimas	10
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	10
Laikrodžio nustatymas.....	11
Įjungimas	11
4. Grojimas.....	12
Grojimas iš "Bluetooth" įrenginio.....	12
Disko grojimas.....	13
Grojimas iš USB įrenginio	13
5. Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio	14
MP3 grotuvo klausymas.....	14
Papildomai prijungto įrenginio su RCA jungtimis klausymas	14
6. Grojimo nustatymai	15
Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktine tvarka funkcijos	15
Informacijos apie grojimą rodymas	15
7. Garsumo lygio ir garso efektų reguliavimas	16
Garsumo lygio reguliavimas	16
Garso užtildymas	16
Padidinti garso galingumą	16
Pasirinkti iš anksto nustatytą garso efektą	16
Išryškinti žemus dažnius	16
8. Radijo klausymas	17
Radjo stočių suradimas.....	17
Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje	17
Rankinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje	17
Išsaugotos radijo stoties pasiekimas	17
9. Kitos funkcijos	18
Žadintuvo nustatymas	18
Išsijungimo laikmačio nustatymas.....	18
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	18
10. Informacija apie įrenginį	19
Techniniai duomenys	19
Informacija apie USB grojimą	19
Tinkami MP3 diskų formatai	20
Priežiūra	20
11. Trikčių šalinimas	21

1. Svarbi informacija

Saugumas

Žinokite šiuos saugumo simbolius



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuimnėti produktą dengiančio gaubto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį ir perskaityti atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvros riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmeje ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvros, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

Svarbios Saugumo Instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Laikykitės visų instrukcijų.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimo angų. Statykite įrenginį tik pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokių kaip radiatorių, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (taip pat ir stiprintuvų).

9. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.

10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais arba kartu su įrenginiu parduodamais priedais: vežimėliu, rėmeliu, stovu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate vežimėliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.



12. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą ar kištuką, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, jis bus paveiktas lietaus ar drėgmės, numestas ar neveiks įprastai.

13. DĖMESIO - Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo (kuris savo ruožtu gali sąlygoti kūno sužeidimus, žalą turtui bei įrenginiui):

- Teisingai pagal pažymėtus “-” ir “+” ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vieno metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų, ir pan.).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

15. Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaikančių objektų.
16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
17. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada veikiantis ir pasiekiamas.



Dėmesio

- Niekada nenuimkite šį įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite (nemėginkite sutepti) jokios šio įrenginio dalies.
- Statykite šį įrenginį ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokite šį įrenginį tik viduje. Laikykite jį atokiau nuo vandens, drėgmės bei skysčių pripildytų objektų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.



Atsargiai

- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, esantį įrenginyje.

Pastabos

C € 0890

Atitikimo deklaracija

“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Atitikimo Deklaracijos kopiją galite rasti interneto svetainėje www.philips.com/support.

Bet kokios šio įrenginio modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra išsamiai patvirtinti “Gibson Innovations”, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra “Koninklijke Philips N.V.” registruoti prekiniai ženklai ir “Gibson Innovations Limited” juos naudoja pagal licenciją, gautą iš “Koninklijke Philips N.V.”

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. “Gibson Innovations” pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu, be įsipareigojimo keisti anksčiau pagamintus produktus.

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2012/19/EU Europos Direktyvą.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Vienkartiųjų baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, skaitykite skyrių apie baterijų įdėjimą.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Bluetooth®

Bluetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra "Bluetooth SIG, Inc." registruoti prekiniai ženklai. "Gibson Innovations Limited" šiuos prekinius ženklus naudoja pagal turimą licenciją.

Kiti prekiniai ženklai bei prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Įrenginyje rasite tokį žymėjimą:

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra galinėje įrenginio dalyje.

2. Jūsų Mini Hi-Fi Sistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas

Naudodamiesi šia Hi-Fi sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginių, "Bluetooth" įrenginių bei kitų papildomai prijungiamų įrenginių
- klausytis FM radijo stočių.

Siekiant išstbulinti garso kokybę, ši Hi-Fi sistema jums siūlo tokius garso efektus:

- "Max Sound" – skubiam garsumo padidinimui.
- "Bass Boost" – žemų dažnių išryškinimui.
- EQ (ekvalaizerio) nustatymai.

Ši sistema yra suderinama su tokiais medija formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- 2 x garsiakalbiai
- Nuotolinio valdymo pultas (su baterijomis)
- Spausdinta medžiaga

Pagrindinio įrenginio apžvalga

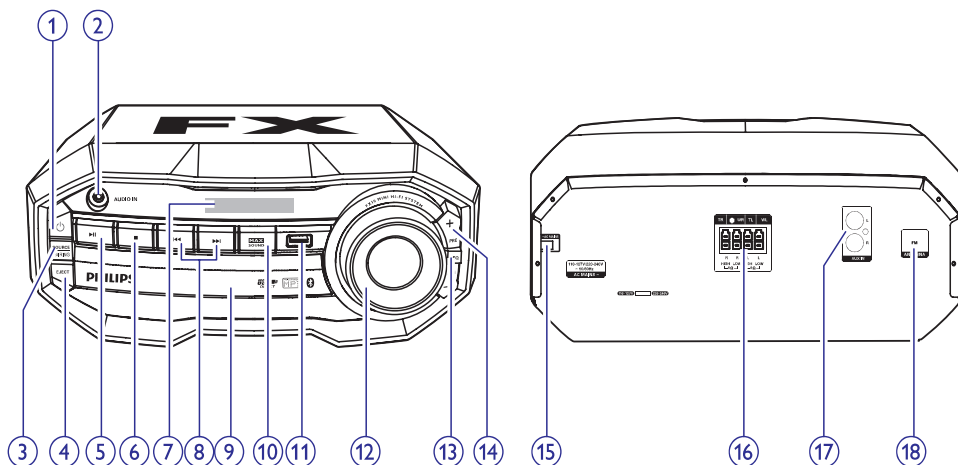

1.

- Įjungia sistemą
- Išjungia sistemą į įprastą budėjimo ar "Eco Power" budėjimo režimą.

2. AUDIO IN

- Prijunkite išorinį audio įrenginį, naudodami 3.5 mm audio laidą (komplekte nepateiktas).

3. SOURCE/ PAIRING

- Pasirinkite norimą šaltinį: DISC, BT, USB, FM, AUDIO IN arba AUX IN.
- "Bluetooth" režime: spauskite ir laikykite nuspaudę tris sekundes, norėdami aktyvuoti susijungimo ("poravimo") režimą.

4. EJECT

- Atidarykite arba uždarykite diskų skyrelio dureles.

5.

- Pradėti grojimą, jį laikinai sustabdyti arba tęsti.

6.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

7. Ekranėlio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

8.

- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Nustatyti radijo stotį.

9. Disko skyrelio durelės

10. MAX SOUND

- Įjungti/išjungti skubų garso padidinimą.

11. USB lizdas

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

12. Garsumo reguliavimo ratukas

- Reguliokite garsiakalbių garsumo lygį.

13. EQ

- Pasirinkite iš anksto nustatytą ekvalaizerio nustatymą.

14. PRE +/-

- "Peršokti" prie buvusio/tolimesnio albumo arba katalogo.
- Atmintyje išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.

15. AC maitinimo prijungimas

16. Garsiakalbių prijungimo lizdai

- Prijunkite komplekte pateiktus garsiakalbius.


17. AUX IN (L/R)

- Prijunkite išorinį audio įrenginį su RCA (raudonas/baltas) laidais.

18. ANTENNA (FM)

- Prijunkite komplekte pateiktą FM anteną.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

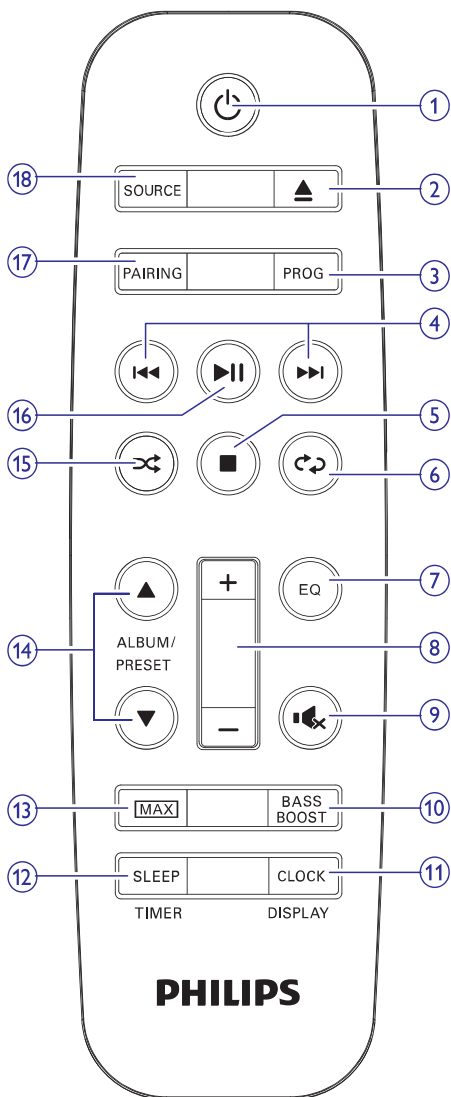

1.

- Įjungia sistemą
- Išjungia sistemą į įprastą budėjimo ar "Eco Power" budėjimo režimą.

2. ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

3. PROG

- Takelių grojimo programavimas.
- Radijo stočių grojimo programavimas.

4. ◀◀/▶▶

- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Atlikti paiešką takelio/disko/USB ribose.
- Nustatyti radijo stotį.

5. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

6. ↺

- Pasirinkti pakartotino grojimo režimą.

7. EQ

- Pasirinkti iš anksto nustatytą ekvalaizerio nustatymą.

8. +/-

- Garsiakalbio garsumo lygio reguliavimas.

9. ✖

- Uždaryti garsą arba jį grąžinti.

10. BASS BOOST

- Pasirinkite dinaminio žemų dažnių išryškavimo lygį.

11. CLOCK/ DISPLAY

- Laikrodžio nustatymas.
- Rodyti informaciją ekrane.

12. SLEEP/ TIMER

- Išsijungimo laikmačio (sleep) nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.
- Žadintuvo/ Išsijungimo laikmačio įjungimas arba išjungimas.

13. MAX

- Įjungti/išjungti skubų garso padidinimą.

14. ▲ / ▼ ALBUM/ PRESET

- "Peršokti" prie buvusio/tolimesnio albumo arba katalogo.
- Atmintyje išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.

15. ⌂

- Pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka režimą.

16. ▶||

- Pradėti grojimą, jį laikinai sustabdyti arba tęsti.
- Patvirtinti pasirinkimą.

17. PAIRING

- "Bluetooth" režime: spauskite ir laikykite nuspaudę tris sekundes, norėdami aktyvuoti susijungimo ("poravimo") režimą.

18. SOURCE

- Pasirinkite norimą šaltinį: DISC, USB, FM, AUDIO IN, AUX IN arba BT.

3. Pradžia

! Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai laikykitės instrukcijų jų eilės tvarka.

Jeigu Jūs bandysite susisiekti su Philips, Jūsų paprašys pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:


Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Garsiakalbių prijungimas

≡ Pastabos

- Geresniam rezultatui pasiekti naudokite tik komplekte pateiktus garsiakalbius.
- Prijunkite garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba didesnė už komplekte pateiktų garsiakalbių. Skaitykite šių instrukcijų dalį apie techninius duomenis.

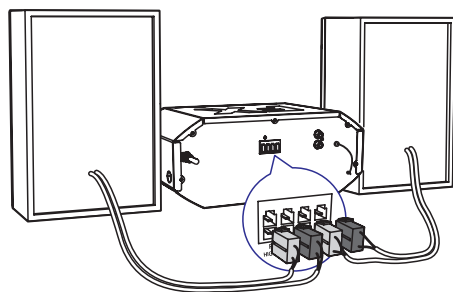


≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad atitinka laidų bei lizdų spalvas.

Garsiakalbių laidus pilnai įkiškite į jiems skirtus lizdus.

- Dešiniojo garsiakalbio laidus junkite prie "R", kairiojo – prie "L".

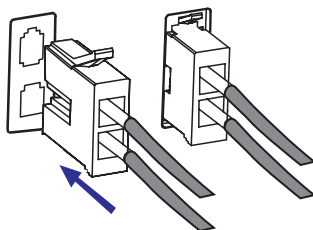


Maitinimo prijungimas

! Dėmesio

- Įsitikinkite, kad naudojamas elektros maitinimo lizdas pajėgus atlaikyti bent 10A įtampos apkrovą.
- Prieš jungdami AC maitinimo laidą įsitikinkite, kad sėkmingai atlikote visus kitus sujungimus.

1. Pagrindinio įrenginio galinėje dalyje nustatykite įtampos pasirinkimo mygtuką taip, kad nurodyta atitiktų Jūsų vietinę elektros įtampą.
2. Prijunkite AC maitinimo laidą prie sieninio elektros maitinimo lizdo.

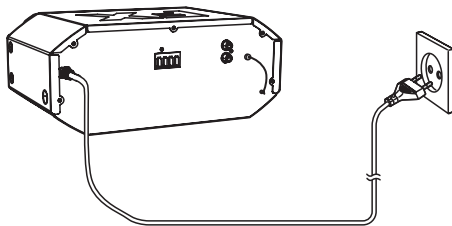


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

≡ Pastabos

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų tarnavimo laiko rizika! Niekada nenaudokite kartu skirtingų tipų ar firminių ženklų baterijų.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite vieną AAA tipo bateriją, teisingai atitaisydami poliarizumą (+ bei -), kaip parodyta paveikslėliuose.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

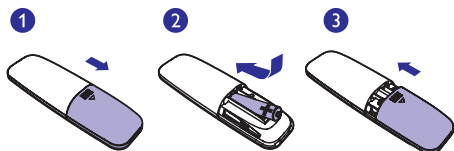

Pastabos

- Jeigu nenaudosite nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Baterijos turi cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmetamos.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau kaip dvi sekundes palaikykite nuspaustą **CLOCK/DISPLAY** mygtuką, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
↳ Ekrane bus parodyti 12 arba 24 valandų režimų pasirinkimai.
2. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą.
3. Spauskite **CLOCK/DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.
4. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad nustatytumėte valandas, tuomet spauskite **CLOCK/DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksėti rodomi minučių skaitmenys.
5. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad nustatytumėte minutes, tuomet spauskite **CLOCK/DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte nustatytą laiką.

Patarimai

- Nustatymo metu galite spausti , norėdami išjungti laikrodžio nustatymo režimą neišsaugant ankstesnių nustatymų.
- Jei nustatymo metu per 90 sekundžių minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją neišsaugant ankstesnių nustatymų.
- Grojimo metu arba įrenginiui esant išjungtam į "ECO Power" budėjimo režimą, galite spausti **CLOCK**, kad pamatytumėte laikrodį.

Ijungimas

- Spauskite  mygtuką.
↳ Sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite  mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į įprastą budėjimo režimą.
↳ Ekrano panelėje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

Norėdami išjungti įrenginį į "ECO Power" budėjimo režimą:

- Budėjimo režime spauskite ir ilgiau kaip dvi sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką.
↳ Ekrano panelė bus pritempta.
↳ Ekrano panelės kairėje pusėje raudonai užsidegs "ECO power" indikatorius.

Pastaba

- Sistema išsijungs į "ECO Power" budėjimo režimą po 10 minučių įprastame budėjimo režime.

Norėdami perjungti iš įprastinio budėjimo režimo į "ECO Power" budėjimo režimą:

- Spauskite ir ilgiau kaip dvi sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką.

4. Grojimas

Grojimas iš "Bluetooth" įrenginio


Pastabos

- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei "Bluetooth" įrenginio, kad signalas išliktų pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir "Bluetooth" įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Philips negarantuoja suderinamumo su visais "Bluetooth" įrenginiais.
- Įrenginys gali prisiminti iki 4 prieš tai prijungtų "Bluetooth" įrenginių.

Kad galėtumėte mėgautis muzika per įrenginį belaidžiu būdu, jums reikia prijungti ("suporuoti") savo "Bluetooth" prietaisą prie šio įrenginio.

- Prieš atliekant "suporavimą" ir sujungimą, Jums reikės:
 - (1) **pakartotinai spausti SOURCE mygtuką, kad pasirinktumėte "Bluetooth" šaltinį.**
↳ ekrane mirksės užrašas [BT] (Bluetooth).
 - (2) **aktyvuoti "Bluetooth" prijungiamame išoriniame įrenginyje.**

"Suporavimas" ir sujungimas

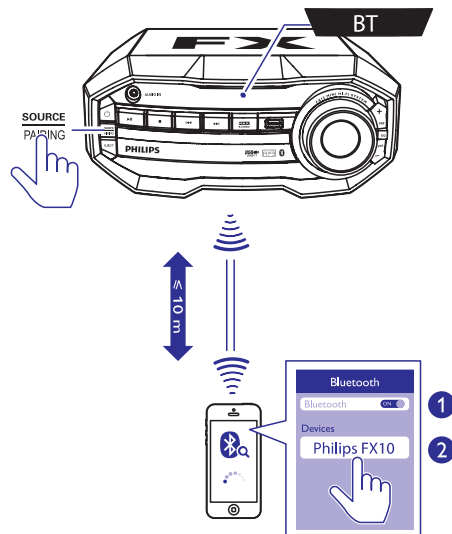

1. Savo "Bluetooth" įrenginyje atlikite paiešką kitų "Bluetooth" prietaisų, kurie galėtų būti prijungti ("suporuoti") (skaitykite atitinkamo įrenginio naudojimosi instrukcijas).
2. Savo "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite **"Philips FX10"** ir, jei prireiks, įveskite slaptažodį "0000".
 - ↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių (atlikus "suporavimą"), ekrane pasirodys užrašas **"BT CONNECTED"** (prijungtas "Bluetooth").
 - ↳ Jeigu "suporavimui" nepavyksta rasti **"Philips FX10"** įrenginio, spauskite ir tris sekundes laikykite nuspaudę **PAIRING** mygtuką, kad būtų aktyvuotas "suporavimo" režimas. "Bluetooth" indikatorius greitai mirksės mėlyna spalva.

Muzikos transliavimas per "Bluetooth"

- Grotite garso įrašus iš savo "Bluetooth" įrenginio, prijungto prie šios sistemos.
 - ↳ Vyksta srautinis (bevielis) garso transliavimas iš jūsų "Bluetooth" prietaiso į šį įrenginį.



Patarimas

- Jeigu "Bluetooth" prietaisas taip pat yra suderinamas su AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis), galite naudoti įprastus įrenginio valdymo mygtukus (tokius kaip "groti/laikinaai sustabdyti", "sustabdyti" bei "buvęs/tolimesnis" mygtukus) ir valdyti muzikos grojimą.


Norėdami atjungti "Bluetooth" įrenginį:

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę **PAIRING** mygtuką.
- Išjunkite "Bluetooth" savo įrenginyje; arba
- Nuneškite įrenginį toliau nei gali pasiekti "Bluetooth" signalas.

Norėdami ištrinti atmintį apie "Bluetooth" sujungimus ("suporavimus"):

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite ir 8-10 sekundžių palaikykite nuspaudę  mygtuką.


Disko grojimas

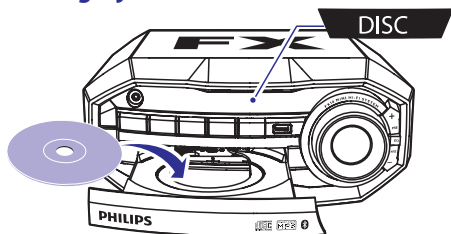

- Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
- Spauskite , kad atidarytumėte diskų skyrelį.
- Įdėkite diską etikete į viršų.
- Dar kartą spauskite , norėdami uždaryti diskų dėklą.
 - Grojimas prasidės automatiškai.
 - Norėdami laikinai sustabdyti/ tęsti grojimą, spauskite .
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite .
 - Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite  / .
 - Norėdami pasirinkti albumą, spauskite  / .

- Norėdami atlikti paiešką takelyje, spauskite ir laikykite nuspaudę  / , tuomet atleiskite šį mygtuką, kad būtų tęsiamas įprastas grojimas.

Grojimas iš USB įrenginio

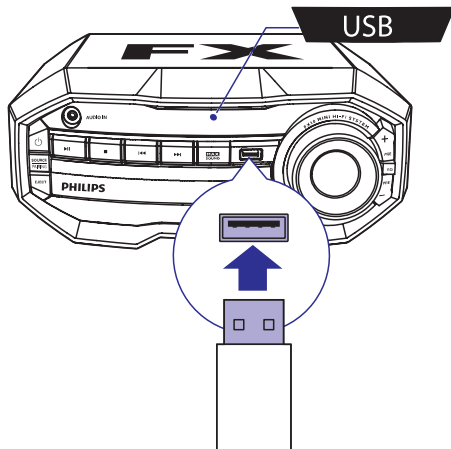

Pastabos


- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato grojamas muzikinis turinys. NTFS failų formatas yra nesuderinamas.
- USB šakotuvai yra nesuderinami.
- Kai kurie kortelių skaitytuvai gali būti nesuderinami.

- Įrenginio USB kištuką prijunkite prie  lizdo, esančio pagrindiniame įrenginyje.
- Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
- Spauskite  / , norėdami pasirinkti katalogą.
- Spauskite  / , norėdami pasirinkti audio failą.
- Jei grojimas neprasideda automatiškai, spauskite .
 - Norėdami laikinai sustabdyti/ tęsti grojimą, spauskite .
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite .
 - Norėdami atlikti paiešką audio faile, spauskite ir laikykite nuspaudę  / , tuomet atleiskite šį mygtuką, kad būtų tęsiamas įprastas grojimas.

5. Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio


Per šio įrenginio garsiakalbius Jūs galite klausytis ir papildomai prijungto (išorinio) įrenginio.

MP3 grotuvo klausymas

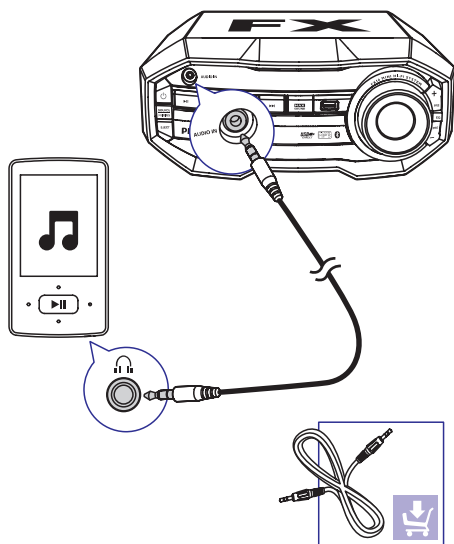

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte AUDIO IN šaltinį.
2. Prijunkite 3.5 mm audio laidą (komplekte nepateiktas) prie:
 - 3.5 mm audio įvesties lizdo, esančio pagrindinio įrenginio priekinėje dalyje.
 - MP3 grotuve esančių ausinių lizdo.
3. Pradėkite grojimą prijungtame MP3 grotuve (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

Papildomai prijungto įrenginio su RCA jungtimis klausymas

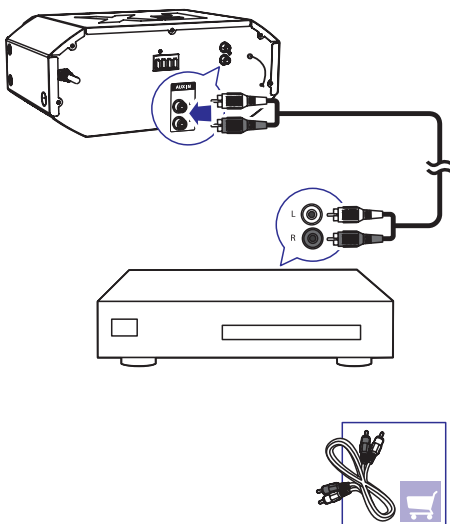

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte AUX IN šaltinį.
2. Prijunkite porą RCA audio laidų (raudonas/baltas; komplekte nepateikti) prie:
 - **AUX IN (L/R)** lizdų, esančių pagrindinio įrenginio gale.
 - RCA audio išvesties lizdų (raudonas/baltas), esančių papildomai prijungiamame įrenginyje.
3. Pradėkite grojimą papildomai prijungiamame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

6. Grojimo nustatymai

Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktine tvarka funkcijos

- Disko grojimo metu pakartotinai spauskite  mygtuką, kad pasirinktumėte:
 - REPEAT ONE: Pasirinkite, kad būtų pakartotinai grojamas dabartinis takelis.
 - REPEAT ALL: Pasirinkite, kad būtų pakartotinai grojami visi takeliai.
 - REPEAT OFF: Pasirinkite, jei norite grįžti į įprastinį grojimą.
- Grojimo metu spauskite  mygtuką, norėdami pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka režimą.



Patarimas

- Negalėsite pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka ("shuffle") funkcijos, kuomet vyksta užprogramuotas takelių grojimas.

Daugiausiai jūs galite užprogramuoti grojimui iki 20 takelių.

1. DISC/USB režimuose, spauskite , kad sustabdytumėte grojimą. Tuomet spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas [PROGRAM] (programavimas).
2. Esant MP3 takeliams, spauskite  / , norėdami pasirinkti albumą/katalogą.
3. Spauskite  / , kad pasirinktumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad grojimui užprogramuotumėte visus norimus takelius.
5. Spauskite , norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, spauskite  mygtuką tuo metu, kai grojimas sustabdytas.

Informacijos apie grojimą rodymas

Grojimo metu pakartotinai spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką, kad būtų parodyta įvairi informacija apie grojimą.

7. Garsumo lygio ir garso efektų reguliavimas



Pastaba

- Garso galingumo padidinimo ("max sound") ir žemų dažnių išryškinimo funkcijos ("bass boost") negalės būti aktyvuotos vienu metu.

Garsumo lygio reguliavimas



Dėmesio

- Dėl jūsų klausos saugumo, o taip pat ir dėl aplinkinių žmonių, nerekomenduojama muzikos klausytis dideliu garsumo ilgą laiką.
- Grojimo metu Jūs galite padidinti/sumažinti garsumo lygį spausdami +/-.

Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite  mygtuką, norėdami išjungti/ grąžinti garsą.

Padidinti garso galingumą

Garso galingumo padidinimo ("MAX sound") greitai padidins garsumo lygį.

- Spauskite **MAX**, norėdami įjungti arba išjungti greito garso galingumo padidinimo funkciją.

Pasirinkti iš anksto nustatytą garso efektą

Ekvalaizerio funkcija leis Jums mėgautis specialiais gamykloje nustatytais garso režimais.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **EQ** ir pasirinkite:
 - [POP] (pop)
 - [SAMBA] (samba)
 - [ROCK] (rokas)
 - [TECHNO] (techno)
 - [JAZZ] (džiazas)

Išryškinti žemus dažnius

Jūs galite rankiniu būdu pasirinkti dinaminį žemų dažnių išryškinimo (DBB) lygmenį, kad jis geriausiai atitiktų Jūsų klausymosi aplinką bei poreikius.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **BASS BOOST** ir pasirinkite:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB off (išjungta)
- ↳ Jei DBB funkcija aktyvuota, ekrane lyje degs užrašas **DBB**.

8. Radijo klausymas

Radijo stočių suradimas

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte FM šaltinį.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaukę **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas [SEARCH] (paieška).
 - ↳ Sistema automatiškai suras ir pradės groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
 - Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

Daugiausiai Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

- Tiunerio režime spauskite ir ilgiau kaip 2 sekundes laikykite nuspaukę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [AUTO] (automatinis).
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra surandamos ir išsaugomos atmintyje pagal savo signalo stiprumą.
 - ↳ Automatiškai pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

Daugiausiai Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programavimo režimą.
3. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stotčiai priskirtumėte numerį, tuomet spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami išsaugoti kitas stotis.



Patarimas

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasiekimas

- FM režime kelis kartus spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte norimos išsaugotos radijo stoties numerį.



Patarimas

- Antenas statykite kiek įmanoma toliau nuo televizoriaus, VCR vaizdo grotuvo bei kitų spinduliuavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio FM signalo, pilnai išskleiskite FM anteną ir pareguliuokite jos poziciją.

9. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šią sistemą galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatytu laiku gali pradėti groti diskas, radijas arba USB įrenginys.

1. Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.
2. Spauskite ir ilgiau kaip dvi sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas "TIMER SET" (žadintuvo nustatymas). Tuomet bus paprašyta pasirinkti garso šaltinį.
3. Spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte šaltinį tarp DISC, USB ir FM, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane bus rodomi valandų skaitmenys ir jie ims mirksėti.
 - ↳ 24 valandų formate bus rodomi valandų skaitmenys ir jie ims mirksėti.
4. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad nustatytumėte valandas, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane bus rodomi minučių skaitmenys ir jie ims mirksėti.
5. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad nustatytumėte minutes, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Bus paprašyta pasirinkti garsumo lygį.
6. Spauskite +/-, kad pasirinktumėte norimą garsumo lygį, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Žadintuvas yra nustatytas ir aktyvuotas.

Norėdami deaktyvuoti arba iš naujo aktyvuoti žadintuvą

- Budėjimo režime pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kai žadintuvas deaktyvuotas (išjungtas), ekrane rodomas užrašas "TIMER OFF".
 - ↳ Kai žadintuvas aktyvuotas (įjungtas), ekrane rodomas užrašas "TIMER ON".



Patarimai

- Žadintuvo negalėsite nustatyti BT, AUDIO IN ir AUX IN režimuose.
- Jei kaip šaltinis pasirinktas diskas arba USB režimas, tačiau neįmanoma groti jokio audio failo, automatiškai bus pasirinktas FM radijo režimas.

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Ši sistema taip pat gali ir išsijungti į budėjimo režimą po tam tikro nustatyto laiko ("sleep" funkcija).

- Kai sistema įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę (minutėmis), po kurio sistema išsijungs.

Norėdami išjungti "sleep" laikmatį:

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas [OFF] (išjungta).

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jūs taip pat galite grąžinti savo įrenginiui gamyklinius nustatymus.

- Būdami bet kuriame režime, vienu metu spauskite ir ilgiau kaip 5 sekundes laikykite nuspaudę ■ mygtuką, esantį ant priekinio ekrano skydelio.
 - ↳ Po kurio laiko ekrane bus rodomas užrašas "RESET OK". Tuomet įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.

10. Informacija apie įrenginį

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia 230 W RMS (30%THD)

Dažnis 60Hz - 20KHz, ± 3 dB

Signalų ir triukšmo santykis >70 dBA

Diskas

Audio DAC 24Bitai/ 44.1kHz

Bendrieji harmoniniai trikdžiai <10% (1 kHz)

Audio SNR >70dBA

Tiuneris

FM radijo bangų spektras 87.5 - 108 MHz

FM tinklėlis 50 KHz

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža 6 omai

Jautrumas 86dB/1m*1w

Bendra informacija

AC maitinimas AC 110-127V/220-240V~, 50/60Hz

Energijos vartojimas veikimo metu 60 W

USB direct Versija 2.0

“Bluetooth”

Bluetooth® versija V2.1 + EDR

Dažnio bangos 2.402 – 2.480 GHzISM

Veikimo diapazonas 10m (nekludomoje erdvėje)

Išmatavimai

Pagrindinis įrenginys 280 x 118 x 230 mm
(P x A x G)

Garsiakalbiai (P x A x G) 204 x 309 x 150 mm

Svoris

Pagrindinis įrenginys 2 kg
Garsiakalbiai Kiekvienas po 2.125 kg

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” memory (USB 2.0 arba USB 1.1).
- USB “flash” grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- Direktorijų skirstymas iki 7 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ “antraščių” (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba naujesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3 audio failų, ir jie nebus rodomi ekrane lyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., "Word" dokumentai (.doc) ar MP3 failai su plėtinio .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" (titles) skaičius: 511 (priklausomai nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 511.
- Tinkami atrankos (sampling) dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami Bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 7 lygmenų.


Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonėje. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamųjų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiais judesiais nuo centro į kraštus.

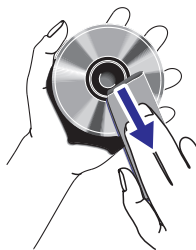

- Nenaudokite tokių medžiagų kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skysčiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų lizės valymas

- Po ilgo naudojimo ant disko lizės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite linę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

11. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite Philips tinklapį www.philips.com/suppoert. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo kištukas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra tinkamai prijungti.
- Patikrinkite, ar „apnuoginti“ garsiakalbių laidų galai yra tinkamai prijungti.

Sumaišyta kairė ir dešinė garso išvestis

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimą ir pastatymą.

Sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžius drėgmė nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti („finalizuotus“) diskus bei tinkamo formato diskus.

Nerodomi kai kurie USB įrenginyje esantys failai

- USB įrenginyje esančių katalogų ar failų skaičius yra didesnis nei leistinas limitas. Tai nėra gedimas.
- Šių failų formatai nėra tinkami (nesuderinami su šiuo įrenginiu).

Nesuderinamas USB įrenginys

- USB įrenginys nėra suderinamas su šiuo įrenginiu. Bandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus ar kito spinduliavimo šaltinio.
- Jei signalas per silpnas, pareguliuokite savo anteną arba prijunkite išorinę anteną geresniam bangų priėmimui.

Išsityrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

Neveikia žadintuvas

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite žadintuvą.

Muzikos grojimas neįmanomas net ir po sėkmingo „Bluetooth“ susijungimo.

- Įrenginys negali būti naudojamas su šia sistema muzikos grojimui.

Garso kokybė prasta po “Bluetooth” įrenginio prijungimo.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prie sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.

Įrenginys negali prisijungti prie sistemos.


- Įrenginys nėra suderinamas su atitinkamais šios sistemos naudojamais profiliais.
- Neįjungęte “Bluetooth” funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Sistema nėra susijungimo (“poravimosi”) režime.
- Sistema jau yra sujungta su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį (ar visus kitus prijungtus įrenginius) ir pabandykite dar kartą.

Prijungtas (“suporuotas”) mobilusis telefonas nuolatos prisijungia ir atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite mobilųjį telefoną arčiau prie produkto arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp mobiliojo telefono ir produkto.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsijungti, kai skambinate arba kai baigiate pokalbius. Tai nėra sistemos gedimas.
- Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose “Bluetooth” jungtis gali būti automatiškai išjungta (kaip energijos taupymo priemonė). Tai nėra sistemos gedimas.



2015 © "WOOX Innovations Limited". Visos teisės saugomos.
Philips ir Philips Skydo Emblema yra "Koninklijke Philips N.V."
registruoti prekiniai ženklai. Juos "WOOX Innovations
Limited" naudoja pagal licenziją iš "Koninklijke Philips N.V."

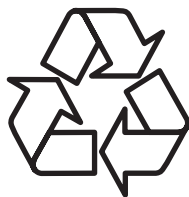

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>