


PHILIPS

Ασύρματο ηχείο σπιτιού

TAW6205

Εγχειρίδιο χρήσης

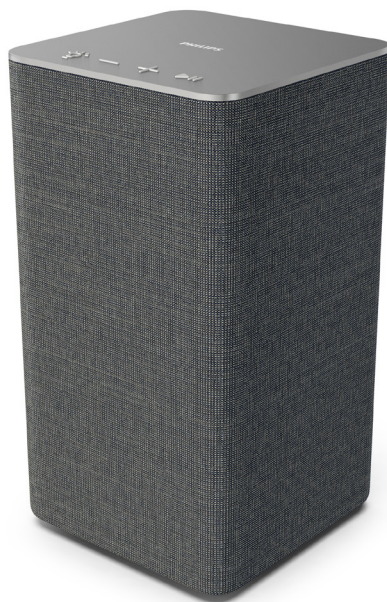

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3
	Βοήθεια και υποστήριξη	3
2	Το ασύρματο ηχείο σας	4
	Τι είναι στο κουτί	4
	Επισκόπηση ηχείου	4
3	Ξεκινώντας	6
	Σύνδεση τροφοδοσίας	6
	Άναμμα και σβήσιμο	6
4	Σύνδεση	7
	Σύνδεση σε Wi-Fi (ασύρματη λειτουργία)	7
5	Λειτουργία φωτισμού	10
	Ζεύξη με Ambilight TV	10
	Ακολουθήστε τη Μουσική	10
	Λειτουργία φωτισμού διάθεσης	11
	Ρύθμιση φωτεινότητας	11
	LED σβηστό	12
	Επισκόπηση	12
6	Αναπαραγωγή	13
	Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	13
	Έλεγχος αναπαραγωγής	13
	Ακρόαση εξωτερικής συσκευής	13
	Ακρόαση Spotify	13
	Αναβάθμιση υλικολογισμικού	14
7	Προδιαγραφές προϊόντος	15

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	16
9	Ειδοποίηση	18

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- Μην εκθέτετε το ηχείο σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το ηχείο για εξαερισμό.
- Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0° και 45°.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.




Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ηχείου.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρό.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας από λάθος τύπο.

Για συσκευή WiFi 5G

Η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη 5150–5350 MHz προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα επιβλαβών παρεμβολών συν-καναλιών σε κινητά δορυφορικά συστήματα.

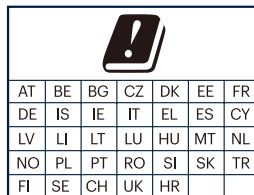

Βοήθεια και υποστήριξη

Για περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support:

- για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης
- για να παρακολουθήσετε βίντεο-μαθήματα (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- για να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
- για να μας στείλετε με email ερωτήσεις
- για να συνομιλήσετε με το προσωπικό μας υποστήριξης

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και μετά εισάγετε τον αριθμό μοντέλου προϊόντος.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας. Πριν επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας.

2 Το ασύρματο ηχείο σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι είναι στο κουτί

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ηχείο
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Παγκόσμια εγγύηση

Επισκόπηση ηχείου

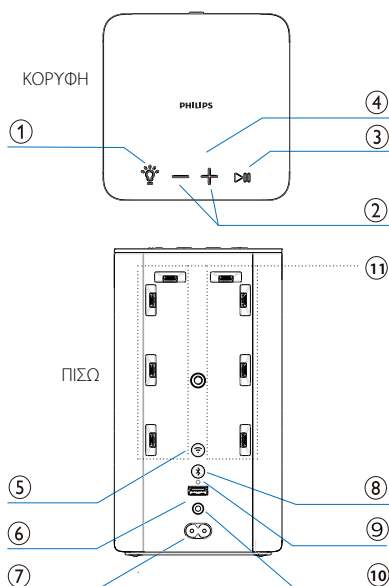

- ①
 - Δείχνει την κατάσταση.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ζεύξης με τη λειτουργία Ambilight TV.
 - Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία φωτισμού LED.
- ②
 - Πατήστε για αύξηση ή μείωση της έντασης.
 - Πατήστε και μία φορά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του LED.
 - Πατήστε και μία φορά για να μειώσετε τη φωτεινότητα του LED.
- ③
 - Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση στην αναπαραγωγή Bluetooth / Play-Fi.
 - Πατήστε και μία φορά για να επιλέξετε το επόμενο χρώμα στο LED.
- ④ Ένδειξη Wi-Fi LED (Λευκό)

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει	Λειτουργία σημείου πρόσβασης Wi-Fi (AP)
Αναβοσβήνει δύο φορές	Λειτουργία Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Ανάβει σταθερά	Συνδέθηκε /Πετυχημένη ζεύξη.

- ⑤ Πλήκτρο ρύθμισης Wi-Fi
 - Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi για Play-Fi.
 - Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
 - Πατήστε το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.
- ⑥ Για σέρβις
 - Υποδοχή USB μόνο για αναβάθμιση λογισμικού ηχείων. Χωρίς λειτουργία αναπαραγωγής.
- ⑦ AC ~ υποδοχή
 - Σύνδεση του τροφοδοτικού.

⑧



- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης ή αποσυνδέστε την υπάρχουσα αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

⑨



ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

- Πιέστε με αιχμηρό αντικείμενο για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλογές.

⑩



AUX IN

- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 mm) για εξωτερική συσκευή ήχου.

⑪

Ενσωματωμένο φως LED

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Σύνδεση τροφοδοσίας

- Το ηχείο τροφοδοτείται από είσοδο AC.
- Συνδέστε την υποδοχή AC IN στο ηχείο σε μια πρίζα (19V $\approx$ 2,1A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για 20 δευτερόλεπτα	Προσπάθεια σύνδεσης με το δρομολογητή
Απενεργοποίηση	Η σύνδεση Wi-Fi πέτυχε
Αναβοσβήνει κόκκινο για 5 δευτερόλεπτα	Η σύνδεση WiFi απέτυχε

Άναμμα και σβήσιμο

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.



Σημείωση

- Το ηχείο θα σβήσει αυτόματα μετά από 15 λεπτά εάν δεν υπάρχει λειτουργία από τον χρήστη ή αναπαραγωγή μουσικής.


4 Σύνδεση

Σύνδεση σε Wi-Fi (ασύρματη λειτουργία)


(Για έκδοση iOS και Android)

Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητά τηλέφωνα, tablet (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνα Android κ.λπ.) στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Philips Sound App που υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για τον έλεγχο της μπάρας ήχου για να ακούτε αρχεία ήχου.


- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να συνδέσετε το ασύρματο ηχείο.
- 2 Κάντε λήψη και εγκατάσταση της Philips Sound App που υποστηρίζεται από DTS Play-Fi σε τηλέφωνο ή tablet.

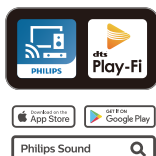


- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  (Wi-Fi) που βρίσκεται στο πίσω μέρος για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.
 - ↳ Μέχρι να ακουστεί ένας δεύτερος ήχος από το ηχείο και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.

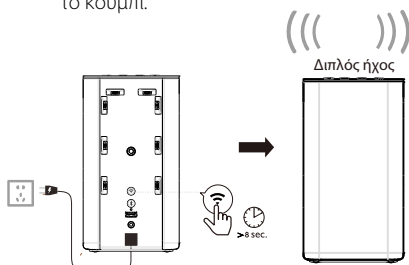

- 4 Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi στον μπροστινό πίνακα να αλλάξει από γρήγορη αναλαμπή και να ξεκινήσει να αναβοσβήνει πιο αργά. Όταν αναβοσβήνει αργά, αυτό σημαίνει ότι το ηχείο εισέρχεται στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

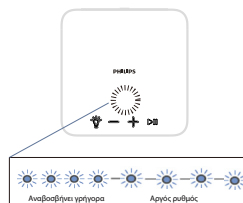

- 5 Ξεκινήστε την Philips Sound App που υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.

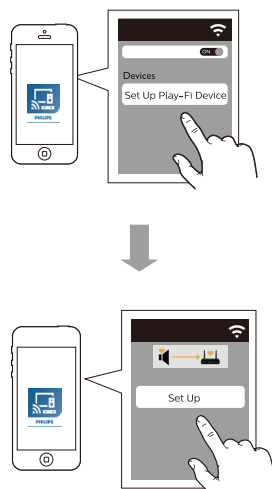

Μόνο για έκδοση iOS

Το δίκτυο Wi-Fi που χρησιμοποιείται από το iPhone θα πρέπει να αλλάξει προσωρινά σε συσκευή AP Play-Fi και να γίνει επανεκκίνηση της Philips Sound App για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση Wi-Fi του προϊόντος. Δείτε τα παρακάτω βήματα:


- Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
- Επιλέξτε ρύθμιση Wi-Fi.




- Επιλέξτε τη συσκευή Play-Fi στη ρύθμιση Wi-Fi
- Επιστρέψτε στην Philips Sound App για να συνεχίσετε τη ρύθμιση.




- 6 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi στο μπροστινό πλαίσιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα είναι σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγξετε από οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο δίκτυο.

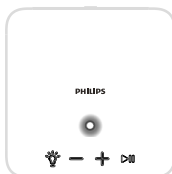

- 7 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας επιλέγοντας Custom Name στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.

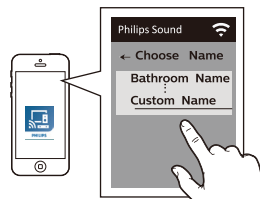

- 8 Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση. Η αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

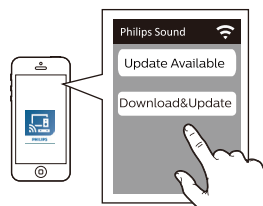

Ρύθμιση AirPlay

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής iOS (iOS7 ή νεότερη έκδοση) και της μπάρας ήχου.

- 1 Συσκευή iOS: Ρυθμίσεις > Wi-Fi > επιλέξτε οικιακό δίκτυο [Play-Fi Device (xxxxxx)].
- 2 Ξεκινήστε την Philips Sound App που υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.
 - ➡ Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi στο μπροστινό πλαίσιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα είναι σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγξετε από οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο δίκτυο.
 - ➡ Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για αναπαραγωγή μουσικής, ο πίνακας οθόνης θα εμφανίζει την ένδειξη **PLAY-Fi**.
- 3 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας επιλέγοντας Custom Name στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.
- 4 Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση. Η αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.



Σημείωση

- Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Απαιτείται αναβάθμιση μετά την αρχική ρύθμιση. Χωρίς την αναβάθμιση, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες του προϊόντος.
- Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi στο ηχείο για 8 δευτερόλεπτα έως ότου να ακουστεί ο δεύτερος τόνος και η ένδειξη Wi-Fi ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε από το ένα δίκτυο σε άλλο, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. Πατήστε το κουμπί  (Wi-Fi) στο ηχείο για 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi.

Λειτουργία WPS

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει Wi-Fi Protected Setup (WPS), μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χωρίς να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi για 4 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν τόνο και η λυχνία Wi-Fi θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει δύο φορές.
- 2 Πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή σας. Το κουμπί συνήθως επισημαίνεται με αυτό το λογότυπο WPS.



- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην Philips Sound App που υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για να ξεκινήσετε τη ζεύξη.




Σημείωση

- Το WPS δεν είναι τυπική λειτουργία σε όλους τους δρομολογητές. Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει WPS, χρησιμοποιήστε την τυπική ρύθμιση Wi-Fi.
- Πατήστε το κουμπί  (Wi-Fi) μία φορά εάν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία WPS, διαφορετικά θα κλείσει αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

5 Λειτουργία φωτισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενσωματωμένη λυχνία LED του ηχείου ώστε να ακολουθεί το χρώμα της τηλεόρασης Philips Ambilight. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το φως ώστε να εμφανίζει ένα προκαθορισμένο στυλ χρώματος ή μπορείτε να σβήσετε το φως.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στο ηχείο για εναλλαγή της λειτουργίας φωτισμού: 1. Λειτουργία με Ambilight, 2. Φωτισμός διάθεσης, 3. Απενεργ.

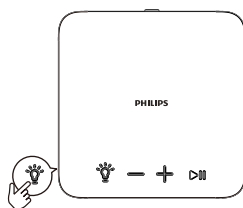

Ζεύξη με Ambilight TV

Ρυθμίστε τα ηχεία σας ώστε να ακολουθούν τα χρώματα της τηλεόρασης Ambilight. Το ηχείο θα επεκτείνει το εφέ Ambilight από την οθόνη της τηλεόρασης.

Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει με τα ακόλουθα μοντέλα Philips Ambilight:


Περιοχή/Έτος	Σειρά 2019	Σειρά 2020
Ευρώπη	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9235/9435/9005 8555/8545/ 8535/8505
Ασία Ειρηνικός	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Σημείωση

- Η ζεύξη θα λήξει μετά από 2 λεπτά.

- 1 Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Ανάψτε την Philips Ambilight TV. Η ρύθμιση της ζεύξης του Ambilight TV πρέπει να γίνει στην τηλεόραση.
- 3 Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως φαίνεται στην τηλεόραση Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην τηλεόραση.
Θα σας καθοδηγήσει για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί  στο ηχείο για να μπει στη λειτουργία ζεύξης με το Ambilight TV.

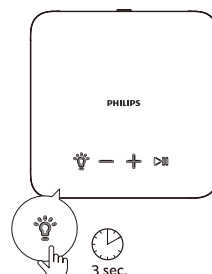

- 5 Όταν το ηχείο ανοίγει για ζεύξη, τα LED αναβοσβήνουν με κίτρινο χρώμα.
- 6 Όταν γίνει ζεύξη του ηχείου με την Ambilight TV, η λυχνία LED στο ηχείο θα ακολουθεί την Ambilight TV.

Ακολουθήστε τη Μουσική


Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη τηλεόραση Ambilight ή η τηλεόραση έχει αποσυνδεθεί, η λυχνία LED στο ηχείο θα αλλάξει αυτόματα στην παρακολούθηση μουσικής (Follow Music) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα στυλ που ακολουθούν τη δυναμική του ήχου.

1 Για να ρυθμίσετε τη λυχνία LED, πατήστε το κουμπί  στο ηχείο στη λειτουργία 1 "Λειτουργία Ambilight".


2 Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα στυλ χρωμάτων. Για να ορίσετε το χρώμα, πατήστε  και  για να επιλέξετε το στυλ χρώματος που θέλετε.

Τα διαθέσιμα στυλ Follow Music είναι:

- Ζεστό λευκό - Προεπιλεγμένο σταθερό χρώμα
- Καυτή λάβα - Απόχρωση κόκκινου
- Βαθύ νερό - Απόχρωση μπλε
- Πράσινη φύση - Απόχρωση πράσινου
- Πορτοκαλί - Απόχρωση πορτοκαλί
- Λεμόνι - Απόχρωση κίτρινου
- Λεβάντα - Απόχρωση ανοιχτού μοβ χρώματος

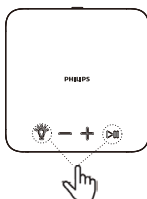

- Πράσινη φύση - Σταθερά πράσινο χρώμα
- Πορτοκαλί - Σταθερό πορτοκαλί χρώμα
- Λεμόνι - Σταθερά κίτρινο χρώμα
- Λεβάντα - Σταθερά ανοιχτό μοβ χρώμα

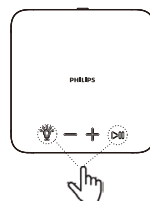


Σημείωση

- Διατηρήστε την τροφοδοσία αναμμένη στη λειτουργία φωτισμού διάθεσης. Δεν απαιτείται σύνδεση δικτύου ή Bluetooth στη λειτουργία φωτισμού διάθεσης.


Ρύθμιση φωτεινότητας

Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας LED.

- Πατήστε  και  μία φορά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του LED.

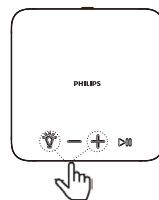

- Πατήστε  και  μία φορά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του LED.

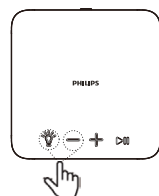

Λειτουργία φωτισμού διάθεσης

Η λειτουργία φωτισμού διάθεσης (Λειτουργία χαλάρωσης) του ηχείου σας επιτρέπει να ανάψετε τη λυχνία LED (σταθερό φως) με ή χωρίς αναπαραγωγή ήχου.

Έτσι μπορείτε να φωτίσετε το δωμάτιό σας με φως LED.

1 Για να ρυθμίσετε τη λυχνία LED, πατήστε το κουμπί  στο ηχείο στη λειτουργία 2 "Λειτουργία διάθεσης".

2 Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα στυλ χρωμάτων. Για να ορίσετε χρώμα, πατήστε  και  για να επιλέξετε το στυλ χρώματος που θέλετε.

Τα διαθέσιμα στυλ φωτισμού διάθεσης είναι:

- Ζεστό λευκό - Προεπιλεγμένο σταθερό χρώμα
- Καυτή λάβα - Κόκκινο σταθερό χρώμα
- Βαθύ νερό - Μπλε σταθερό χρώμα

LED σβηστό

Για να σβήσετε τη λυχνία LED, πατήστε το κουμπί  στο ηχείο στη Λειτουργία 3 στη θέση "Off".

Επισκόπηση

	Λειτουργία	Ambilight TV	LED κατάστασης	Ενέργεια
1	Follow Ambilight TV	Έγινε ζεύξη	Ακολουθεί το χρώμα της Ambilight TV	• Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
	Ακολουθήστε τη Μουσική	Δεν έγινε ζεύξη	Αλλάζει ανάλογα με τον ρυθμό του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής	• Πατήστε  &  για να επιλέξετε χρώμα. • Πατήστε  &  για να αυξήσετε/μειώσετε τη φωτεινότητα.
2	Φωτισμός διάθεσης (Λειτουργία χαλάρωσης)		Σταθερό χρώμα	
3	Απενεργ.		Απενεργ.	

6 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Η μέγιστη απόσταση για ζεύξη του ηχείου και της συσκευής Bluetooth είναι 20 μέτρα (66 πόδια).
- Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  (Wi-Fi) που βρίσκεται στο πίσω μέρος για 8 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε **"Play-Fi Device (XXXXXX) -BT"** για να ξεκινήσει η σύνδεση.
- 3 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή Bluetooth.

Ένδειξη LED	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα	- Έτοιμο για ζεύξη - Επανασύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής
Σταθερά μπλε	Συνδέθηκε

Σημείωση


- Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, πατήστε πατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
- Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο, προσπαθεί αυτόματα να επανασυνδεθεί στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης, πατήστε πατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED να ξεκινήσει να αναβοσβήνει σιγά με μπλε χρώμα 3 φορές.

Έλεγχος αναπαραγωγής

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής

-  Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
-  Ρυθμίζει την ένταση ήχου

Ακρόαση εξωτερικής συσκευής

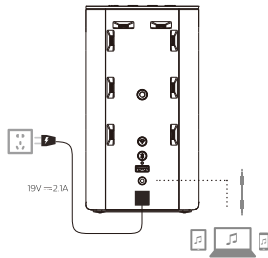

Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 για αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αναπαραγωγής MP3.
 - Ένα στερεοφωνικό καλώδιο ήχου 3,5mm.
- 1 Χρησιμοποιώντας το στερεοφωνικό καλώδιο ήχου 3,5 mm, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 στην υποδοχή **AUDIO IN** της του προϊόντος.
 - 2 Πατήστε τα πλήκτρα της συσκευής αναπαραγωγής MP3 για να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική.

Ακρόαση Spotify

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify. Μεταβείτε στη διεύθυνση spotify.com/connect για να μάθετε πώς.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Για να λάβετε τις καλύτερες δυνατότητες και υποστήριξη, ενημερώστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Επιλογή 1:

Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω της Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune)

Το υλικολογισμικό για MCU και DSP μπορεί να αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση μέσω του DTS Play-Fi με την Philips Sound App. Μεταβείτε στο μενού **Settings** και επιλέξτε **PS Fine Tune** για να το επιλέξετε. Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο αναβάθμισης για να προχωρήσετε αυτόματα. Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi, μπορεί να λάβει ενημέρωση υλικολογισμικού ασύρματα. Κάντε αναβάθμιση πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώσετε την απόδοση αυτού του προϊόντος.

Επιλογή 2:

Ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω USB

- 1 Ελέγξτε αν αυτή είναι η τελευταία έκδοση υλικολογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support. Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στο (Software and drivers) Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης.
- 2 Κατεβάστε το υλικολογισμικό σε μονάδα flash USB.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αναβάθμιση υλικολογισμικού.

7 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό 100-240V ~, 50/60Hz

Διαστάσεις
(Π x Υ x Β) 115 x 212 x 116mm

Βάρος (κύρια μονάδα) 1,79Kg

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου 40W RMS

Συχνότητα απόκρισης 20-20000Hz

Αναλογία σήματος
προς θόρυβο > 70db

Ηχεία

Αντίσταση 40Hm

Ισχύς εισόδου 30W (γούφερ), 10W
(τουίτερ)

Οδηγός ηχείου 1 x 3,5" γούφερ, 1 x 1"
τουίτερ, 2 x παθητικά
σώματα

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth 4.2

Εύρος συχνότητας 2402-2480MHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 3dBm

Συμβατά προφίλ
Bluetooth A2DP

Εύρος Bluetooth περίπου 20m

Υποστηριζόμενα δίκτυα

Ασύρματο δίκτυο 802.11 a/b/g/n/ac

Εύρος συχνότητας
πομπού 2,4G Wi-Fi 2412-2472MHz

Ισχύς πομπού
2,4G Wi-Fi 20±2dBm

Εύρος συχνότητας
πομπού 5G Wi-Fi 5725-5825MHz

Ισχύς πομπού 5G Wi-Fi 12±2dBm

Κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας 30 W

Κατανάλωση ενέργειας
σε ημιαναμονή 6 W

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Γενικά

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή AC IN του ηχείου είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά, εάν δεν ληφθεί ηχητικό σήμα ή δεν συνδεθεί καμία συσκευή ήχου.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ηχείου.
- Ρυθμίστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Στη λειτουργία AUDIO IN, βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται

- Κάντε επανεκκίνηση του ηχείου.

Bluetooth

Η ποιότητα του ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι κακή.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο ηχείο, ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσα στη συσκευή και στο ηχείο.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή μου Bluetooth.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
- Κάντε ξανά ζεύξη της μονάδας με τη συσκευή Bluetooth.

Δε μπορεί να συνδεθώ με τη συσκευή μου Bluetooth.

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Αυτό το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Αυτό το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε το και δοκιμάστε ξανά.

Wi-Fi

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Wi-Fi

- Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN στο δρομολογητή.
- Τοποθετήστε το δρομολογητή Wi-Fi πιο κοντά στη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός.
- Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή επανεκκινήστε το μόντεμ και το δρομολογητή Wi-Fi.

Play-Fi

Δεν είναι δυνατή η ανακάλυψη των υποστηριζόμενων συσκευών Play-Fi από την εφαρμογή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής Play-Fi.

- Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της συσκευής, ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα, σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών τερματίσει την υπηρεσία του.
- Εάν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κλείστε την Philips Sound App που υποστηρίζει DTS Play-Fi. Κάντε επανεκκίνηση της εφαρμογής.
- Όταν το ηχείο οριστεί ως στερεοφωνικό ή για ήχο Surround, το ηχείο πρέπει να αποσυνδεθεί στην εφαρμογή πριν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.

9 Ειδοποίηση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμά του χρήστη να χρησιμοποιεί το προϊόν.

Συμμόρφωση



Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe BV δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα ξεχωριστής

συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Δήλωση FCC (Μόνο ΗΠΑ και Καναδάς)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.



Προειδοποίηση

- Αλλαγές ή τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από τον χρήστη.



Σημείωση

- Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: (1) Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης. (2) Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. (3) Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. (4) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση προειδοποίησης ραδιοσυχνοτήτων

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συνθήκες έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

IC-Canada :CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.
- 2 Αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων



Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, δείτε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS, Inc. (για εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ/Ιαπωνία/Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS Licensing Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες).

Οι ονομασίες DTS, Play-Fi και το λογότυπο DTS Play-Fi είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ



Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance®.



Για τον έλεγχο αυτού του ηχείου AirPlay 2, απαιτείται iOS 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση. Η χρήση του σήματος "Works with Apple" σημαίνει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία που προσδιορίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Οι ονομασίες Apple® και AirPlay® είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που μπορείτε να βρείτε εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι ονομασίες Google, Google Play και Chromecast built-in είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και έγγραφα.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

