

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

SPA7220

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
	Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз	2

2	Ескерту	3
	Ескірген өнімді тастау	3

3	Мультимедиалық динамик	4
---	-----------------------------------	---

4	Орнату	4
---	--------	---

5	Жұмысты бастау	5
	Қосымша функция	5

6	Өнім туралы ақпарат	5
	Ерекшеліктер	5

7	Ақаулықтарды жою	6
---	------------------	---

1 Маңызды ақпарат

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Мына нұсқаулардың барлығын оқып, орындаңыз.
- Өнімге су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс және оның үстіне құмыралар сияқты сұйықтығы бар заттарды қоюға болмайды.
- Қуат кірісін толық ажырату үшін өнімнің қуат ашасы желіден ажыратылуы керек.
- Мақсатты қолданыс кезінде өнімнің қуат ашасына кедергі келтірілмеуі немесе оған оңай қол жеткізілуі тиіс.
- Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе басқа қызатын жерден алыс ұстаңыз.
- Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт пайдаланылмайтын кезде өнімді қуат розеткасынан суырыңыз.
- Қуат сымын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Құрылғының корпусын ешқашан алмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.

Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.

2 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында орналасқан.

Ескірген өнімді тастау

Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.



Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз.

Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты


Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш

3 Мультимедиялық динамик

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!
Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

4 Орнату

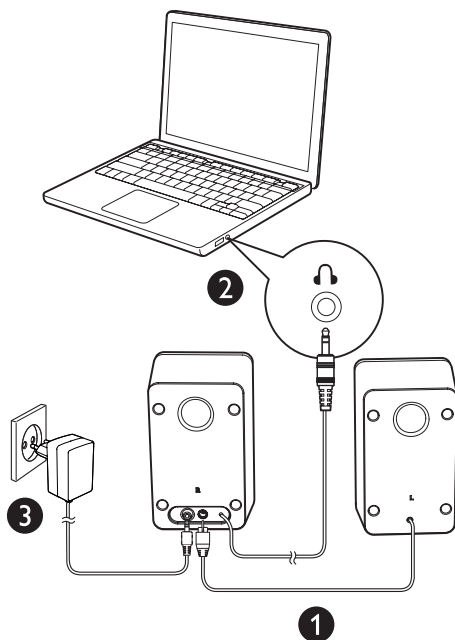


- 1 Сол жақ динамиктің ашасын оң жақ динамикке суретте көрсетілгендей (①) қосыңыз.
- 2 Дыбыс кірісі ашасын компьютердің дыбыс шығысы ұясына (②) жалғаңыз.
- 3 АТ ашасын АТ қуат розеткасына (③) қосыңыз.

5 Жұмысты бастау


Ескертпе

- Пайдаланардан бұрын мультимедиялық динамиктердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

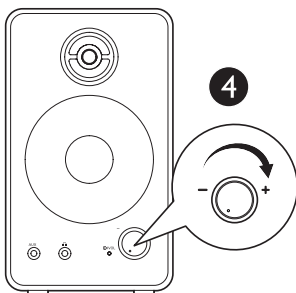

- 1 Мультимедиялық динамиктерді (4) қосу үшін **VOL** тұтқасын сағат тілімен бұраңыз.
↳ ЖШД индикаторы қосылады.
- 2 Дыбыс деңгейін **VOL** тұтқасымен немесе компьютер қолданбасымен дұрыстаңыз.
- 3 Пайдаланғаннан кейін динамиктерді өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.

Қосымша функция

- **Құлақаспап арқылы тыңдау үшін:**
Құлақаспапты (жинаққа кірмейді)  ұясына жалғаңыз.
- **Музыканы MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы аудио құрылғысынан ойнату үшін:**
 - 1 MP3 байланыс кабелін (жинаққа кірмейді) **AUX** ұясына және құрылғыдағы құлақаспап ұясына жалғаңыз.
 - 2 Музыканы құрылғыдан ойнатыңыз.

6 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Айнымалы ток/ тұрақты ток қуат адаптері	Модель: MSP- C2000IC12.0-24W- DE, Philips Кіріс: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,8 А Шығыс: 12 В = 2 А
---	---

Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	100 x 170 x 100 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	1,2 кг

Жүйе талаптары:

Компьютер	Мас
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP немесе Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X немесе одан кейінгі нұсқа

7 Ақаулықтарды жою

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Өнімді пайдалану кезінде қиындықтарға кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Мәселе шешілмеген күйі қалса, өнімді www.philips.com/support сайтында тіркеп, қолдау алыңыз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат адаптерінің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.

Дыбыс жоқ

- Динамиктердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Жарық диодты шамның жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Компьютердің дыбыс деңгейін дұрыстаңыз.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

SPA7220_12_UM_V3.0

