

Visualización de la agenda

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un contacto y vea la información disponible.

Llamar desde la lista de la agenda

- 1 Pulse  para acceder a la agenda.
- 2 Seleccione un contacto de la lista de la agenda.
- 3 Pulse  para realizar la llamada.

Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para CD565)

- Pulse  para activar o desactivar el contestador automático en el modo de espera.
- Iniciar/parar la reproducción: pulse .
- Ajustar el volumen: pulse .
- Saltar hacia atrás:
Durante la reproducción del mensaje, pulse  para reproducir el mensaje desde el principio.
Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse  para reproducir el mensaje anterior.
- Saltar hacia adelante: Pulse  para pasar al mensaje siguiente.
- Borrar el mensaje actual: Pulse .

Nota:

- Para obtener más información, consulte la sección Contestador automático del teléfono del manual de usuario.

Modo ECO

El modo **ECO** reduce la transmisión de energía del microteléfono y la estación base.

- 1 Pulse **menu**.
- 2 Seleccione **[AJUSTES AVANZ.] > [ECO]** y, a continuación, pulse **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Seleccione el nuevo ajuste y, después, pulse **[OK]** para confirmar:
→ El ajuste se ha guardado.
→ En el modo de espera, aparece **ECO** en vez de **Y**.

Nota

- Cuando el modo **ECO** está activado, puede reducirse el alcance de conexión entre el microteléfono y la estación base.

Solución de problemas

No hay tono de marcación

- Compruebe las conexiones del teléfono.
El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

El icono de señal parpadea.

- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
Si el microteléfono muestra **[REGISTRO ANULADO]**, regístrelo.

El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.
Para obtener más información, consulte el manual de usuario.

Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.



CE 0168

Printed in China

CD560-565_23_ES_QSG_V2.0

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

CD560
CD565



Guía de inicio rápido


- 1 Conéctate
- 2 Instalación
- 3 Diversión

PHILIPS


Contenido de la caja




Microteléfono




Estación base con soporte para CD560
O bien,




CD565



Cable de línea*



Fuente de alimentación



Manual del usuario



Garantía



Guía de inicio rápido

Nota:

- En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de línea.
- En el caso de paquetes con varios microteléfonos, hay microteléfonos y cargadores con unidades de alimentación adicionales.



Precaución

- Utilice únicamente las baterías y el adaptador suministrados

1

Conéctate

Conecte la estación base

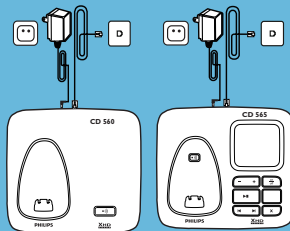
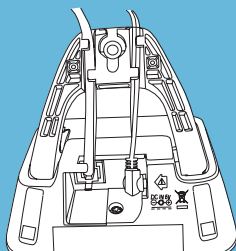


- Conecte el enchufe de salida de la toma de alimentación a la parte inferior de la estación base.
- Conecte la toma de alimentación a una toma de pared estándar.
- Conecte el cable de la línea de teléfono a la toma de teléfono de la parte inferior de la estación base y la toma de teléfono de pared.

2

Instalación

Instalación del microteléfono

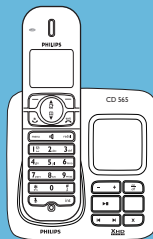

- Las baterías vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de la batería antes de cargarla.
- Coloque el microteléfono en la estación base para que se encienda.

Nota: Cargue las baterías durante 24 horas antes de utilizar el producto por primera vez. Para obtener más información sobre el estado del icono de la batería, consulte el manual de usuario.

Configuración del teléfono (si es necesaria)

- Cuando vea el mensaje de bienvenida, pulse **[OK]**, seleccione su país y pulse **[SELEC.]** para confirmar.
↳ El ajuste de país se ha guardado.
- Establezca la fecha y la hora.
↳ Ya puede utilizar el teléfono.

3

Diversión

Realización de llamadas

- Pulse **[*]** y marque el número de teléfono o
- Marque el número de teléfono y pulse **[*]** para realizar la llamada.

Cómo contestar una llamada

Cuando suena el teléfono, pulse **[*]** o **[*]** para contestar la llamada.

Finalización de la llamada

Pulse **[*]**

Ajuste del volumen del auricular

Pulse **[*]** o **[*]** para ajustar el volumen durante una llamada.

Ajuste del tono de llamada del microteléfono

- Pulse **[*]**.
- Selecione **[AJUSTES PERSON.] > [TONOS TELÉFONO] > [TONOS TIMBRE]** y pulse **[SELEC.]** para confirmar.
- Selecione un tono de llamada y pulse **[SELEC.]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Adición de un registro

- Pulse **[*]**.
- Selecione **[AGENDA] > [NUEVA ENTRADA]** y pulse **[SELEC.]** para confirmar.
- Introduzca el nombre y pulse **[OK]** para confirmar.
- Introduzca el número y pulse **[GUARDA]** para confirmar.