

PHILIPS

Subwoofer sem fios

Série 8000

TAW8506



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	3
	Segurança	3
	Cuidar do seu produto	4
	Proteção do meio ambiente	4
	Conformidade	4
	Assistência e apoio	4
2	O seu subwoofer	5
	O que está na caixa	5
	Subwoofer	5
3	Ligar	6
	Ligar à corrente	6
	Ligar ao Wi-Fi (funcionamento sem fios)	6
	Atualizar firmware	9
	Reposição de fábrica	9
4	Especificações do produto	10
5	Resolução de problemas	11

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o seu produto. Se qualquer dano for causado pelo incumprimento das instruções, a garantia não se aplicará.

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança



Este é um aparelho de CLASSE II com isolamento duplo e não tem ligação à terra de proteção.



Tensão CA



Utilize apenas as fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.



AVISO!
Aviso: risco de choque elétrico!



O ponto de exclamação destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento importantes.

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes de líquidos, como vasos, perto do produto. Se forem vertidos líquidos sobre o produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contacto com o Atendimento ao consumidor para verificar o produto antes de o utilizar.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.

- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Nos locais onde a ficha principal ou o acoplador do aparelho forem utilizados como dispositivo de desativação, o dispositivo de desativação deve permanecer prontamente funcional.
- Desligue o produto da tomada antes de tempestades.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre a ficha da tomada, nunca o cabo.
- Utilize o produto em climas tropicais e/ou moderados.

Risco de curto-circuitos ou incêndio!

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte traseira ou inferior do produto. Nunca ligue o produto à tomada se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos a este produto!

- Para montagem na parede, este produto deve ser firmemente fixado à parede de acordo com as instruções de instalação. Utilize apenas o suporte de montagem na parede fornecido (se disponível). A montagem inadequada na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Atendimento ao consumidor no seu país.
- Nunca coloque o produto ou qualquer objeto em cabos de alimentação ou em outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a temperatura corresponda à temperatura ambiente antes de o ligar à tomada.
- Peças deste produto podem ser feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço apertado. Deixe sempre um espaço de pelo menos 10 cm à volta do produto para permitir ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos nunca cubram as aberturas de ventilação do produto.

Cuidar do seu produto

Utilize apenas um pano de microfibra para limpar o produto.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo e da pilha



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Para dispositivo Wi-Fi 5G

O dispositivo para funcionamento na banda 5150-5350 MHz é apenas para utilização interna, de modo a reduzir o potencial de interferência prejudicial aos sistemas de satélites móveis co-canal.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Conformidade

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.

A TP Vision Europe B.V. vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e dos Regulamentos de Equipamento de Rádio do Reino Unido de 2017.

Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Assistência e apoio

Para obter apoio online extenso, visite

www.philips.com/support para:

- transferir o manual de utilizadores e o guia de iniciação rápida
- assista tutoriais em vídeo (disponível apenas para os modelos selecionados)
- encontre respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs)
- envie-nos uma pergunta por e-mail
- converse com o nosso representante de apoio.

Siga as instruções no site para selecionar o seu idioma e escreva o número do modelo do seu produto.

Como alternativa, pode entrar em contacto com o Atendimento ao consumidor do seu país. Antes de entrar em contacto, anote o número do modelo e o número de série do seu produto. Pode encontrar essas informações na parte traseira ou inferior do seu produto.

Marcas comerciais:



Para ver as patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS, Inc (para empresas sediadas nos EUA/Japão/Taiwan) ou sob licença da DTS Licensing Limited (para todas as outras empresas). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi e os logótipos de DTS Play-Fi e Play-Fi são marcas registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos EUA e noutros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



O logótipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®.



2 O seu subwoofer

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar partido do suporte que a Philips oferece, registe o seu subwoofer em www.philips.com/support.

O que está na caixa

Verifique e identifique os itens no pacote:


- Subwoofer x 1
- Cabo de alimentação * x 2
- Guia de iniciação rápida/ Cartão de garantia/Ficha de segurança x 1

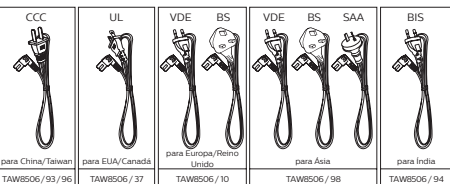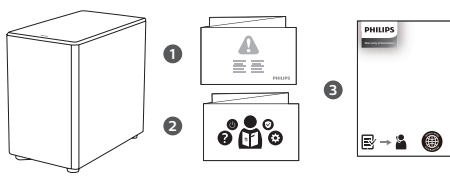

- A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.
- As imagens, ilustrações e desenhos apresentados neste Manual do Utilizador são apenas para referência. A aparência do produto real pode variar.

Subwoofer

Esta secção inclui uma descrição geral do subwoofer sem fios.

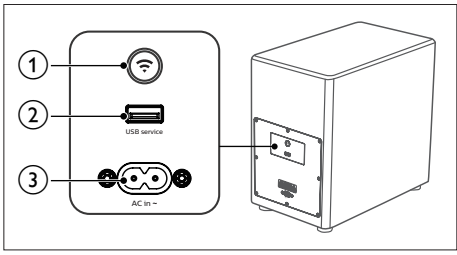

- 1 AC in ~ Tomada
Ligue à fonte de alimentação.
- 2 Tomada de USB service
A tomada USB é apenas para serviço.
- 3 Botão/indicador (configuração Wi-Fi)
 - Acionar a configuração de Wi-Fi para Play-Fi.
 - Prima continuamente o botão durante 8 segundos para ativar o modo AP.
 - Prima continuamente o botão durante 4 segundos para ativar o modo WPS.
 - Prima continuamente o botão durante 15 segundos para repor as definições predefinidas de fábrica do subwoofer.

Ação	Estado LED	Estado
	Sempre ligado	Ligado/ Emparelhamento bem sucedido
Prima continuamente durante 8 segundos	Intermitente	Modo Access Point (AP) Wi-Fi
Prima continuamente durante 4 segundos	Piscar duas vezes	Modo Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Prima durante continuamente 15 segundos		Reposição de fábrica

3 Ligar

Esta secção ajuda-o a ligar o seu subwoofer uma TV e a outros dispositivos e, em seguida, a configurá-lo.

Para obter informações sobre as ligações básicas do subwoofer e acessórios, consulte o guia de iniciação rápida.


Nota

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.

Ligar à corrente

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se todas as outras ligações foram concluídas.
- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão impressa na parte traseira ou inferior do rádio.

- 1 Ligue o cabo de alimentação à tomada ~AC in do subwoofer e, em seguida, a uma tomada.

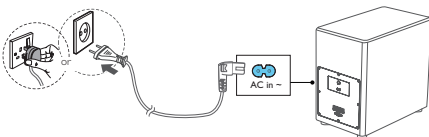


- * A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.

Ligar ao Wi-Fi (funcionamento sem fios)

(Para versões iOS e Android)

Ao ligar esta unidade e telemóveis, tablets (como o iPad, iPhone, iPod touch, telefones Android, etc.) à mesma rede Wi-Fi, pode utilizar a aplicação Philips Sound impulscionada por DTS Play-Fi para controlar o subwoofer para ouvir ficheiros de áudio.

- 1 Ligue o seu telemóvel ou tablet à mesma rede Wi-Fi a que pretende ligar o seu subwoofer.
- 2 Transfira e instale a aplicação Philips Sound impulscionada por DTS Play-Fi num telemóvel ou tablet.

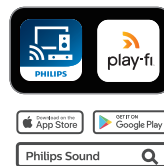

- Certifique-se de que o seu router está ligado e a funcionar corretamente.
- 3 Prima continuamente o botão (Wi-Fi) localizado na caixa traseira durante 8 segundos para acionar a ligação Wi-Fi.
 - Aguarde até que o altifalante emita um segundo tom e, em seguida, solte o botão.
 - 4 Espere até que o indicador luminoso de Wi-Fi na caixa traseira altere de intermitente rápido para um pulsar lento. Quando começa a pulsar lentamente, indica que o altifalante está a entrar no modo de configuração de Wi-Fi.
 - 5 Inicie a aplicação Philips Sound impulscionada por DTS Play-Fi. Siga as instruções na aplicação para ligar este produto à sua rede Wi-Fi.

Nota

Apenas para a versão iOS

A rede Wi-Fi utilizada pelo iPhone deve ser alternada temporariamente para o AP do dispositivo Play-Fi e a aplicação Philips Sound tem de ser reiniciada para que a configuração de Wi-Fi do produto seja concluída. Consulte os passos abaixo:

- Aceda a Definições.
- Selecione a definição de Wi-Fi.



- Selecione o dispositivo Play-Fi na configuração de Wi-Fi
- Volte para a aplicação Philips Sound para continuar a configuração.



- 6 Após uma ligação Wi-Fi efetuada com êxito, o indicador luminoso de Wi-Fi deixará de pulsar e tornar-se-á contínuo. Depois de configurar este produto na sua rede Wi-Fi, pode controlá-lo a partir de qualquer smartphone ou tablet na mesma rede.
- 7 Após a ligação, pode mudar o nome do dispositivo. Pode escolher entre vários nomes ou criar o seu próprio, escolhendo Nome Personalizado no final da lista de nomes. Caso contrário, segue o nome predefinido.
- 8 Após a ligação, este produto pode realizar uma atualização de software. Atualize para o software mais recente no momento da sua primeira configuração. A atualização de software pode demorar vários minutos. Não desligue o altifalante, o dispositivo nem a ligação à rede durante a atualização.

Nota

- Após a ligação, o produto pode realizar uma atualização de software. A atualização é necessária após a configuração inicial. Sem a atualização, nem todas as características do produto podem estar disponíveis.
- Quando a primeira configuração não for realizada com êxito, prima continuamente o botão Wi-Fi no subwoofer durante 8 segundos até ouvir o segundo tom e a luz de Wi-Fi mude para o modo de pulsar lentamente. Reinicie a ligação Wi-Fi, reinicie a aplicação e inicie a configuração novamente.
- Se quiser mudar de uma rede para outra, tem de configurar a ligação novamente. Prima continuamente o botão (Wi-Fi) no subwoofer durante 8 segundos para repor a ligação Wi-Fi.

Modo WPS

Se o seu router tem Wi-Fi Protected Setup (WPS), pode configurar a ligação sem introduzir uma palavra-passe.

- 1 Prima continuamente o botão de (Wi-Fi) durante 4 segundos. É emitido um tom e a luz de Wi-Fi começará a piscar duas vezes.
- 2 Prima o botão WPS no seu router. Normalmente, o botão está marcado com este logótipo WPS.




- 3 Siga as instruções da aplicação Philips Sound impulsionada por DTS Play-Fi para iniciar o emparelhamento.

Nota

- O WPS não é uma funcionalidade padrão em todos os routers. Se o seu router não tem WPS, então utilize a Configuração Wi-Fi Padrão.
- Prima o botão (Wi-Fi) uma vez se quiser sair do modo WPS ou sairá automaticamente após 2 minutos.


Ligar o subwoofer com a aplicação Philips Sound

- 1 Após uma ligação Wi-Fi efetuada com êxito, o indicador luminoso de Wi-Fi deixará de pulsar e tornar-se-á contínuo.
- 2 Inicie a aplicação Philips Sound impulsionada por DTS Play-Fi.
- 3 Selecione o Altifalante Principal [TAW8506].

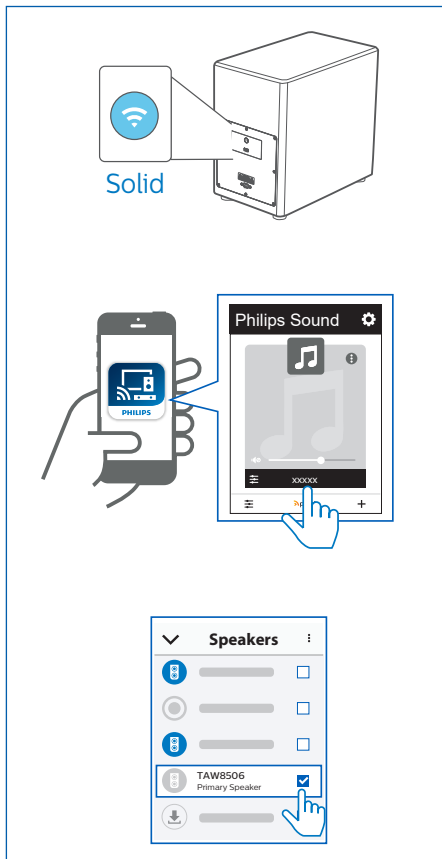



Ligue o subwoofer à TV ativada no Philips Play-Fi

- 1 Ligue a sua DTS Play-Fi TV ligada à internet.
→ A TV está no modo sem som.
- 2 Entre no menu Definições na TV.
→ Definições > Som > DTS Play-Fi

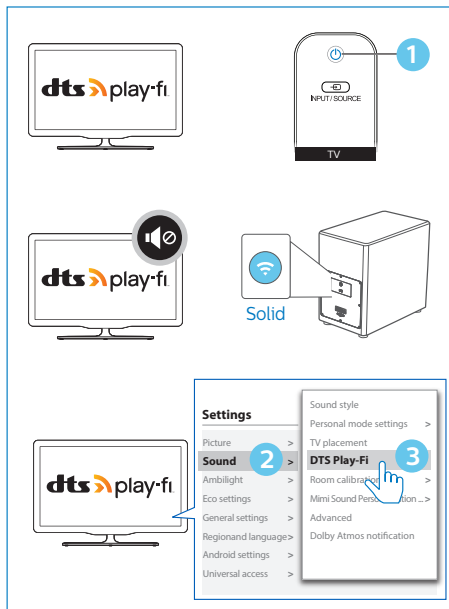




Configuração de áudio de TV

Siga a configuração no ecrã.

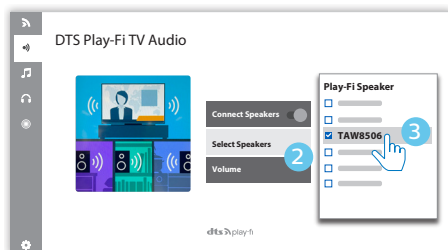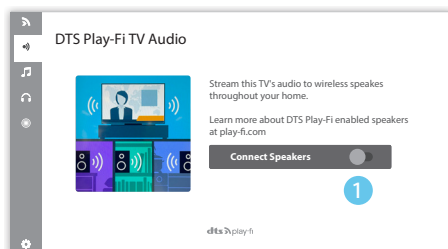

Configuração de som surround

Siga a configuração no ecrã.

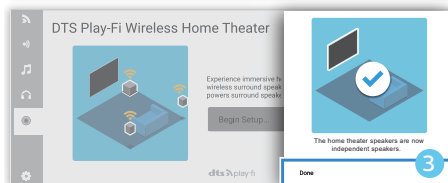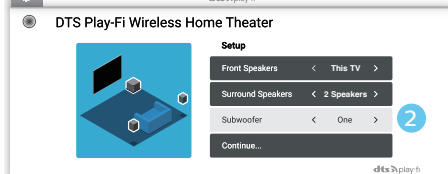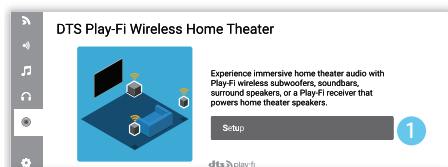

O TAW8506 é compatível com as TVs Philips com DTS Play-Fi. Visite www.philips.com/TAW8506/support para obter mais informações.



www.philips.com/TAW8506/support

Atualizar firmware

Para obter as melhores funcionalidades e suporte, atualize o seu produto para a versão mais recente do firmware.

Atualizar firmware através do Philips Sound (Definições > Fine Tune/Atualizar Firmware)

O firmware para MCU e DSP pode ser atualizado para a versão mais recente através da aplicação Philips Sound com tecnologia DTS Play-Fi. Aceda ao menu de definições e selecione a opção PS Fine Tune/Atualizar Firmware para verificar. Se houver uma atualização disponível, o ícone de atualização pode ser premido para prosseguir automaticamente.

Depois de estar ligado ao Wi-Fi, este produto pode receber atualização de firmware por via aérea.

Atualize sempre com a última versão do firmware para melhorar o desempenho deste produto.

Reposição de fábrica

Reponha o dispositivo para as definições predefinidas.

- 1 Com o equipamento ligado, Prima continuamente o botão de Wi-Fi durante 15 segundos.
→ Ouvirá um som e, em seguida, o subwoofer será reiniciado automaticamente.
- 2 O subwoofer está restaurado com as predefinições de fábrica.

4 Especificações do produto



Nota

- As especificações e design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Rede suportada

- Banda de frequência sem fios (Wi-Fi) Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/Potência de radiofrequência transmitida
- Wi-Fi 2.4G:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Fonte de alimentação: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Potência de saída (nominal): 150 W RMS a 10% THD
- Consumo de energia: 40 W
- Consumo de Energia em Espera: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 500 mA máx
- Resposta de frequência: 40 Hz - 150 Hz
- Impedância: 3 Ω
- Dimensões (L x A x P): 240 x 400 x 390 mm
- Peso: 8,6 kg
- Temperatura de operação: 0°C - 45°C

5 Resolução de problemas



Advertência

- Risco de choque elétrico. Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o produto por conta própria. Se tiver problemas ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se ainda tiver um problema, obtenha suporte em www.philips.com/support.

Sem energia

- Verifique se o cabo CA está ligado corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada de CA.

Som

- Quando a reprodução bloqueia e não há som no modo Wi-Fi, verifique se a sua rede doméstica está normal.

Som distorcido ou eco.

- Se reproduzir áudio da TV através deste produto, verifique se a TV está no modo de silêncio.

Wi-Fi

Não foi possível estabelecer a ligação Wi-Fi.

- Verifique a disponibilidade da rede WLAN no router.
- Coloque o router Wi-Fi mais perto da unidade.
- Verifique se a palavra-passe está correta.
- Verifique a função WLAN ou reinicie o modem e o router Wi-Fi.

Play-Fi

Não é possível detetar os dispositivos suportados pelo Play-Fi a partir da aplicação.

- Certifique-se de que o dispositivo está ligado ao Wi-Fi.

Não é possível tocar música Play-Fi.

- Determinados serviços ou conteúdos de rede disponíveis através do dispositivo podem não estar acessíveis caso o fornecedor de serviços termine o seu serviço.
- Quando a primeira configuração não for realizada com êxito, feche a aplicação Philips Sound impulsionada por DTS Play-Fi. Reinicie a aplicação.
- Quando o altifalante é definido como Pares Estéreo ou Som Surround, o altifalante tem de ser desligado na aplicação antes de ser utilizado separadamente.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visite www.Philips.com/support para obter as últimas atualizações e documentos.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

