

PHILIPS

Hörlurar

9000-serien

TAH9505



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsanvisningar	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2

2	Dina Bluetooth-hörlurar	3
	Vad finns i lådan?	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	4

3	Kom igång	5
	Ladda batterie	5
	Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon	5

4	Använd dina hörlurar	6
	Ansluta hörlurarna till din Bluetooth-enhet	6
	Hantera samtal och musik	6

5	Tekniska data	8
---	---------------	---

6	Anmärkning	9
	Förklaring om överensstämmelse	9
	Kassering av din gamla produkt och batteri	9
	Plocka bort det inbyggda batteriet	9
	Överensstämmelse med EMF	9
	Miljöinformation	10
	Meddelande om efterlevnad	10

7	Varumärken	11
---	------------	----

8	Vanliga frågor	12
---	----------------	----

1 Viktiga säkerhets-anvisningar

Hörselsäkerhet



Fara

- Begränsa tiden du använder hörlurarna vid hög volym, och ställ in ljudvolymen till en säker nivå för att undvika hörselskador. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassas.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du befinner dig i trafik eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:



Varning

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna ska inte utsättas för dropp eller stänk.
- Hörlurarna får inte sänkas ned i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring av produkten krävs ska en mjuk trasa användas, gärna fuktad med en minsta mängd vatten eller utspädd mild tvål.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Byte till ett batteri av fel typ kan äventyra säkerheten;
- Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i ett batteri kan leda till en explosion;
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas;
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Använd aldrig hörlurarna när du kör ett motorfordon, cyklar, springer eller går i trafikerade områden. Det är farligt och olagligt på många ställen.

Om drifts- och förvaringstemperaturer samt luftfuktighet

- Temperatur vid användning: 0 °C (32 °F) till 40 °C (104 °F)
- Temperatur vid förvaring: -10 °C (14 °F) till 45 °C (113 °F)
- Luftfuktighet vid användning: 8 % - 90 % RH (Ingen kondens)
- Luftfuktighet vid förvaring: 5 % - 90 % RH (Ingen kondens)
- Maximal arbetshöjd: 3 000 m
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.

2 Dina Bluetooth-hörlurar

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att till fullo dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Med denna Philips-hörlurar kan du:

- föra praktiska trådlösa handsfree-samtal
- njuta av och styra trådlös musik
- växla mellan samtal och musik;
- njut av brusreducering.

Vad finns i lådan?




Philips Bluetooth-hörlurar Philips TAH9505



USB-laddningskabel (endast för laddning)



Ljudkabel



Flygplansadapter



Väska



Snabbstartsguide



Global garanti




Säkerhetsbroschyr

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. notebook, surfplatta, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc.) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se "Tekniska data" på sidan 8).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar

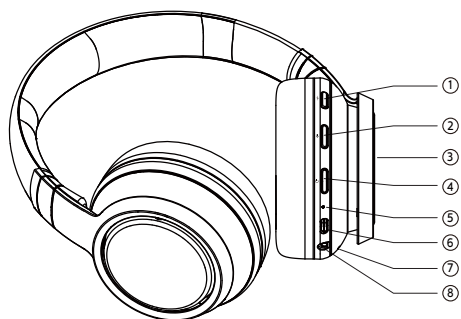

- ① Knappen ANC-läge
- ② Knappen Röstassistent
- ③ Pekplatta
- ④ Strömknapp
- ⑤ Indikator-LED (Vit/Blå)
- ⑥ USB-C
- ⑦ Röstmikrofon
- ⑧ 2,5 mm ljuduttag

3 Kom igång

Ladda batteriet

Observera

- Innan du använder hörlurarna för första gången, ladda batteriet i 4 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta samtalet innan du laddar hörlurarna, eftersom strömmen på hörlurarna slås av vid laddning.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:


- USB typ C-laddningsport på hörlurarna och;
 - Laddaren/USB-porten på en dator.
- ↳ LED lyser vit under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

Tips

- Normalt tar en full laddning 4 timmar.

Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, ska du para ihop dem med en mobiltelefon. En lyckad ihopparring upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de sista åtta enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än åtta enheter ersätts den tidigaste ihopparrade enheten med den nya.

- 1 Säkerställ att hörlurarna är fullt laddade och avslagna.
- 2 Håll  intryckt i 5 sekunder tills blå och vit LED blinkar växelvis.
 - ↳ Hörlurarna förblir i parringssläge i 5 minuter.
- 3 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.
- 4 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon för mer detaljerad information.

Följande exempel visar hur du parar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

- ↳ Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, och välj **Philips TAH9505**



Philips TAH9505

4 Använd dina hörlurar

Ansluta hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck och håll på/av-knappen för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Blå LED slås på i 2 sekunder.
 - ↳ Hörlurarna ansluts automatiskt till den senaste anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.

Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.

Observera

- Om hörlurarna inte ansluts till senaste anslutna Bluetooth-enheten inom räckvidd i 5 minuter, kommer de att växlas till ihopparningsläge. De slås sedan av automatiskt, om de fortfarande inte är kopplade till någon Bluetooth-enhet 3 minuter senare.

Kabelanslutning

Du kan även använda hörlurarna med ljudkabeln som medföljer. Anslut den medföljande ljudkabeln till hörlurarna och den externa ljudenheten.

Tips

- Funktionsknapparna kommer att avaktiveras när du använder låget linje-in.

Google Snabb parkoppling

Hörlurarna stöder Google Snabb parkoppling

- Gå till hörlurarnas parkopplingsläge.
- Bluetooth till Android-smartphone ska också slås på.
- Hörlurarna upptäcks automatiskt av Android-smartphone



Flerpunktsanslutning

Parning

- Parkoppling av hörlurarna till 2 enheter, t.ex. mobiltelefon och notebook.

Växla mellan enheter

- Det är alltid bara möjligt att lyssna på musik från 1 enhet. Den andra enheten är till för telefonsamtal.
- Pausa ljudet från 1 enhet och spela sedan ljud från en annan enhet.

Observera

- När man streamar ljud från Enhet 1 pausas uppspelning på Enhet 1 automatiskt när man får ett samtal på Enhet 2. Samtalet dirigeras automatiskt till hörlurarna.
- Uppspelning från Enhet 1 fortsätter automatiskt när man avslutar samtalet.

Hantera samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna	Strömknapp	Håll intryckt i två sekunder.
Stäng av hörlurarna	Strömknapp	Håll intryckt i två sekunder. ↳ Den blå LED-lampan är på och tonar bort.

Styra musik

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik	Pekplatta	Tryck 1 gång
Justera volymen.	Pekplatta	Svep upp/Svep ner
Nästa spår.	Pekplatta	Svep framåt
Föregående spår.	Pekplatta	Svep bakåt

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Ta/avsluta ett samtal.	Pekplatta	Tryck 1 gång
Avvisa samtal.	Pekplatta	Peka 1 sekund
Svara på nytt samtal under ett samtal.	Pekplatta	Tryck 1 gång
Avvisa nytt samtal under ett samtal.	Pekplatta	Peka 1 sekund
Byt samtal när två samtal besvaras	Pekplatta	Tryck 1 gång

ANC-kontroll

Uppgift	Knapp	Användning
ANC PÅ/ Medvetandeläge/ ANC AV	Knappen ANC-läge	Tryck en gång

Medvetandeläge

Uppgift	Knapp	Användning
Medvetandeläge	Knappen ANC-läge	Tryck tills du hör "Awareness" (Medvetande)
Snabbsamtal	Pekplatta	Handflata över höger hörlur

Google-assistent

Uppgift	Knapp	Användning
Väck upp Google-assistent	Knappen Röstassistent	Tryck och håll
Avisering om uppspelning	Knappen Röstassistent	Tryck en gång
Avbryt Google-assistans eller avisering	Knappen Röstassistent	Tryck två gånger



Observera

- Smartphones behöver installera appen Google-assistent.

Funktionen rösthjälp till smartphone (t.ex. Google-app, Siri)

Uppgift	Knapp	Användning
Väck upp funktionen rösthjälp till smartphone	Peka på sensorpanelen	Håll intryckt i 2 sekunder



Observera

- Hänvisa till din smartphones drifthanvisningar.

Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i vänteläge eller medan du lyssnar på musik.	Blå LED blinkar långsamt.
Hörlurarna är klara för ihopparning.	LED-dioderna blinkar blått och vitt växelvis.
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet.	Vit LED blinkar långsamt. Om det inte går att ansluta stängs hörlurarna automatiskt av efter 3 minuter.
Låg batterinivå.	Vit LED blinkar långsamt tills strömmen är slut
Batteriet är helt laddat.	Vit lysdiod är släckt.



Observera

- Hörlurarna stängs av om du inte använder dem på 5 minuter.

NEDLADDNING APP

Skanna QR-koden/tryck på "Hämta"-knappen eller sök "Philips-hörlurar" i Apples App Store eller Google Play för att ladda ner appen.



5 Tekniska data

hörlurar

- Musiktid: 27 timmar
- Samtalstid: 27 timmar
- Laddningstid: 4 timmar
- Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (900 mAh)
- Bluetooth-version: 5,0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - Handsfree-profil (HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frekvensområde: 2 400–2 483,5 MHz
- Sändarens effekt: < 8 dBm
- Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
- Digital eko- och brusreducering
- Automatisk avstängning
- Typ C USB-port för laddning
- Stöder ACC

Observera

- Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

6 Anmärkning

Förklaring om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batteri



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet.


Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanlig hushållsavfall.

Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Plocka bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något system för insamling/återvinning för elektroniska produkter i ditt land, kan du skydda miljön genom att plocka bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Kontrollera att hörlurarna är fränkopplade från laddningsfodralet innan du plockar bort batteriet.

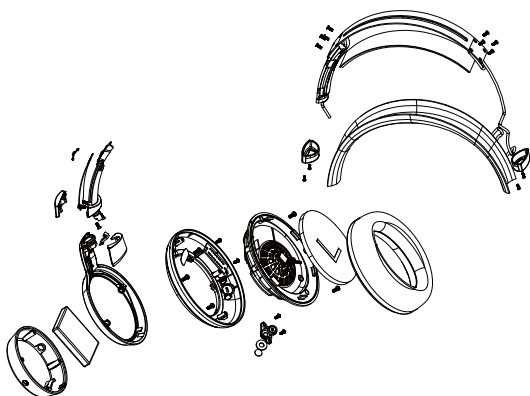

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödigt förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. **Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och**
2. **Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.**

FCC:s regler

Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärden för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omrikta eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering, FCC:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Vidtag försiktighet: Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensfria sändare/mottagare/mottagare som uppfyller innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling för Kanadas licensfria RSS-filer. Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet ska inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet ska acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering, IC:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för exponering av strålkällor som anges för okontrollerade miljöer.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

7 Varumärken

Bluetooth

Bluetooth®-ordmärket och logorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Top Victory Investment Limited sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder.

Google

Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Google-assistenten finns inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.

8 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.

Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte parkoppla mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Hur man återställer ihopparning.

Tryck och håll både Strömknappen + ANC intryckt i 3 sekunder tills LED lyser blått och sedan slocknar.

Ljudet hörs, men jag kan inte styra musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se 'Teknisk data' på sidan 8).

Hörlurarnas ljudvolym är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån till hörlurarna genom volymsynkronisering. I detta fall behöver du justera ljudvolymen på din Bluetooth-enhet manuellt för att uppnå en lämplig nivå för ljudvolymen.

Bluetooth-enheten hittar inte hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare parkopplad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parkoppling kan ha återställts eller hörlurarna har tidigare parkopplats med en annan enhet. Parkoppla återigen hörlurarna med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i användarmanualen. (se "Parkoppla hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången" på sidan 6).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en mobiltelefon med Bluetooth aktiverat, men musik spelas endast upp via mobiltelefonens högtalare.

Se användarmanualen för din mobiltelefon. Välj att lyssna på musik via hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud hörs.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda dina hörlurar.

För mer support, besök www.philips.com/support.



Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används pålicens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

UM_TA9505_00_SV_V1.0

