

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



DS7580/10



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
Säkerhet	3
Obs!	3
2 Din dockningshögtalare	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	5
3 Komma igång	6
Förbereda dockningshögtalaren	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	6
4 Uppspelning	7
Spela upp från iPod/iPhone	7
Spela upp från en extern enhet	8
Justera volymnivån	8
5 Produktinformation	8
Specifikationer	8
6 Felsökning	9

1 Viktigt!

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.




När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa. Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

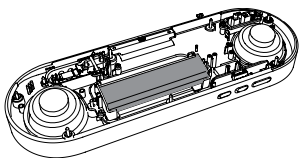

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder:



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Din dockningshögtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion


Med den här dockningshögtalaren kan du lyssna på musik från din iPod/iPhone och andra ljudenheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 1 nätadapter
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

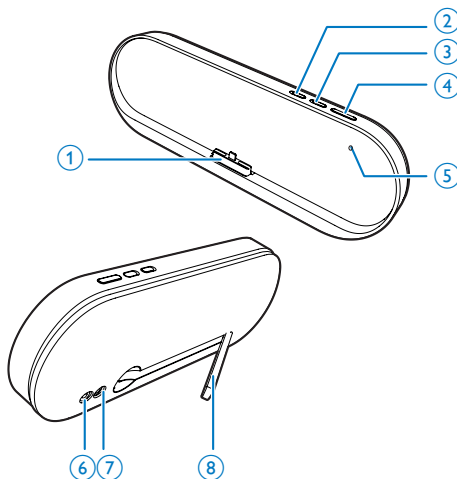

- ① iPod/iPhone-docka
- ② **⏻**
 - Slå på/av enheten.
- ③ **DBB**
 - Slå på/av dynamisk basförbättring.
- ④ **VOLUME**
 - Justera volymen.
- ⑤ Indikatorlampa för det inbyggda batteriet
- ⑥ **10V DC**
 - Strömuttag.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑧ **Stativ**

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer

Serienr _____

Förbereda dockningshögtalaren

Dra stativet uppåt från den rörliga änden.

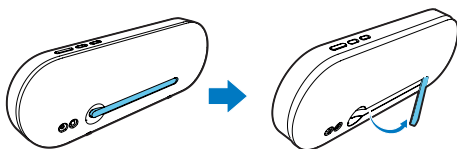

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

Anslut nätadaptern till:

- strömuttaget på dockningshögtalarens baksida.
- vägguttaget.

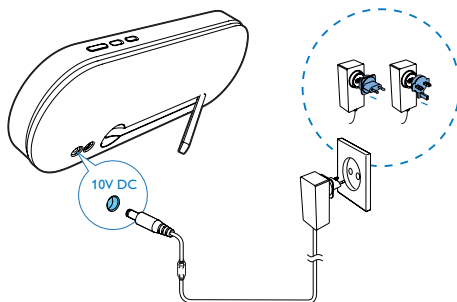

Inbyggt batteri

Dockningshögtalaren fungerar också med inbyggt uppladdningsbart batteri.

- Högtalarljudet stängs av när batterinivån är låg.

Batterinivå	Indikatorlampa
Låg	Blinkar snabbt
Medelstor	Blinkar långsamt
Fulladdat	Lyser med fast sken

Så här laddar du det inbyggda batteriet:

- Anslut enheten till elnätet.



Kommentar

- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batteriet.

Slå på

Skjut **ⓘ** på dockningshögtalaren till positionen ON.

- Indikatorlampan slås på.

När inget ljud har registrerats på 15 minuter växlar högtalaren till standbyläge.

4 Uppspelning

Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone via den här dockningshögtalaren.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller


Dockningshögtalaren fungerar med följande iPod-/iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPhone 5
- iPod nano (7:e generationen)
- iPod Touch (5:e generationen)

Ansluta iPod/iPhone

- 1 Sätt iPod-/iPhone-enheten i dockan.

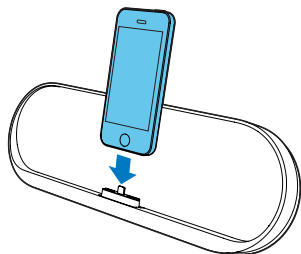

Ta bort iPod/iPhone

- Ta bort din iPod/iPhone från dockan.

Lyssna på iPod/iPhone



Kommentar

- Se till att iPod/iPhone är ordentligt isatt.

- Starta musikuppspelning i iPod/iPhone.
 - ↳ Du kan lyssna på musik via den här dockningshögtalaren.

Ladda iPod/iPhone

När dockningshögtalaren är ansluten till ett vägguttag börjar den dockade iPod/iPhone laddas.




Tips

- Du kan också ladda din iPod/iPhone med det inbyggda batteriet.

Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via dockningshögtalaren.

- 1 Anslut MP3 link-kabeln till:
 - uttaget märkt AUDIO-IN (3,5 mm) på baksidan av enheten.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

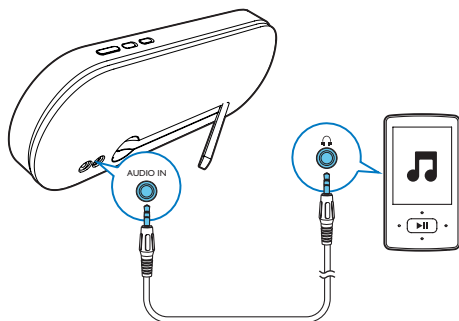

Justera volymnivån

- Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att höja eller sänka ljudnivån.
- Skjut DBB till höger om du vill slå på dynamisk basförbättring.

5 Produktinforma-tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 5 W RMS
Signal/brusförhållande	75 dB
MP3 Link	0,6 V RMS
	22 kohm

Allmän information

Nätström (nätadapter)	GFP241DA-1024B-1 Ingång: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,55 A Uteffekt: 10 V = 2,4 A
Effektförbrukning vid användning	10 W
Storlek – Huvudenhet (B x H x D)	310 x 105 x 41 mm
Vikt – Huvudenhet	0,65 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att dockningshögtalaren är fulladdad.
- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på dockningshögtalaren igen.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

