


Guida di avvio rapido

DVP 5980
Lettore DVD



Contenuto della confezione

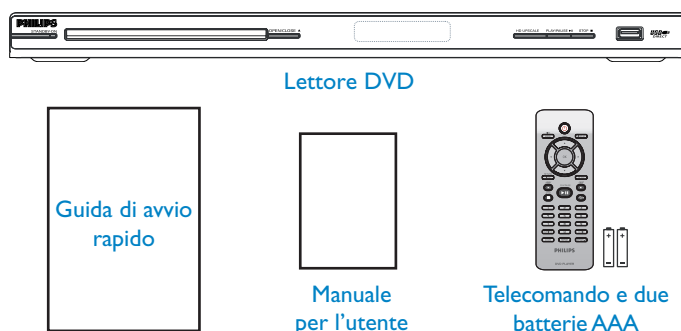


Collegamento

Connessioni audio/video di base

SCART


(qualità normale)

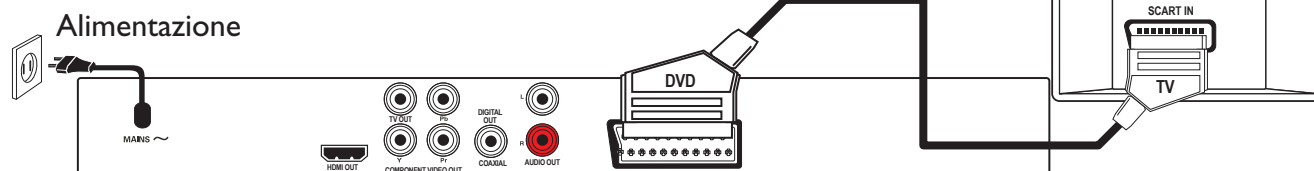

OPPURE

Composite Video CVBS


(buona qualità)

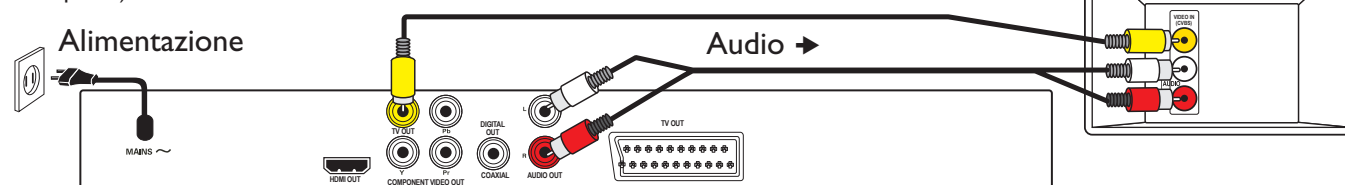

OPPURE

Component Video


(qualità superiore)

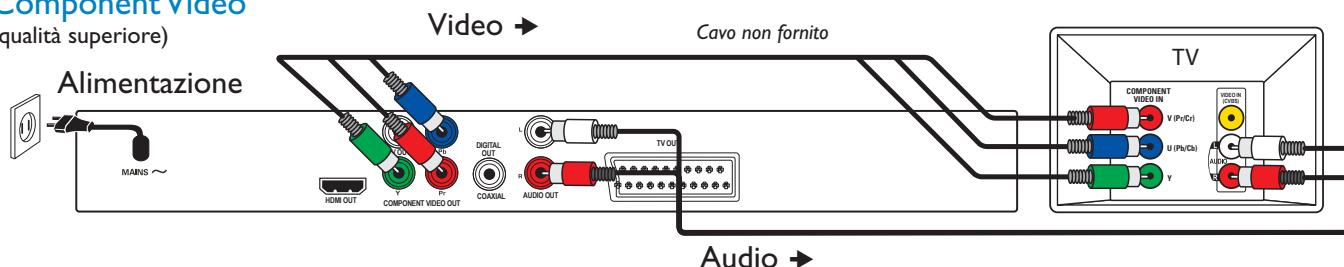

OPPURE

HDMI

(qualità migliore)

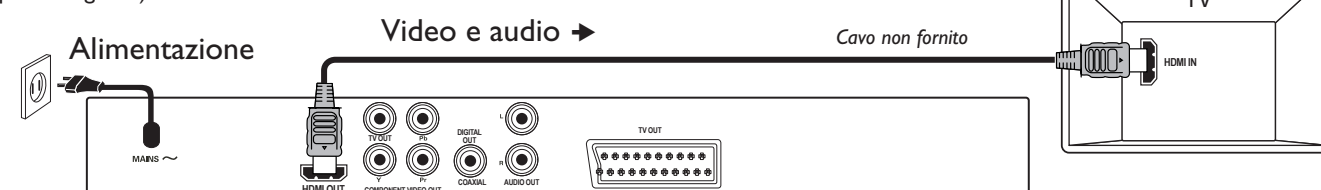


2

Configurazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **⏻** (STANDBY-ON) sull'unità per accenderla.

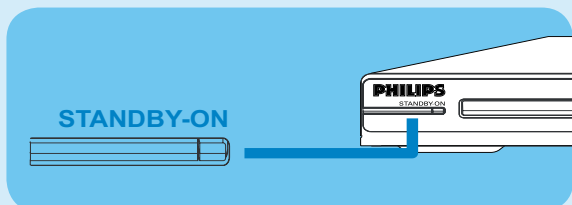

- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente il tasto canale +/- sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, **⏻**) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Selezionare la lingua per il display

- 1 Premere **SETUP**.
Viene visualizzato { General Setup Page } (Pagina Impostazioni Generali).



- 2 Premere **▼** per selezionare { OSD Language } (Lingua OSD) quindi premere **▶**.
- 3 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare un'opzione lingua nel menu e premere **OK** per confermare.
- 4 Premere **SETUP** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento dell'unità e non al menu del disco DVD.

Questa unità è dotata di diverse opzioni di configurazione per l'impostazione audio, l'impostazione video e l'impostazione delle preferenze. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente.

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al manuale per l'utente del lettore DVD.

Online

Per registrare il prodotto e ottenere assistenza, collegarsi al sito Internet www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights

3


Divertimento

A Avviare la riproduzione

- 1 La riproduzione potrebbe avviarsi automaticamente dopo che il disco è stato inserito nel vassoio.

Nota Se sul televisore appare il menu del disco, utilizzare i tasti **▲▼◀▶** per spostarsi nel menu del DVD.

- 2 Premere **PLAY/PAUSE ▶||** per avviare la riproduzione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, premere **STOP ■**.

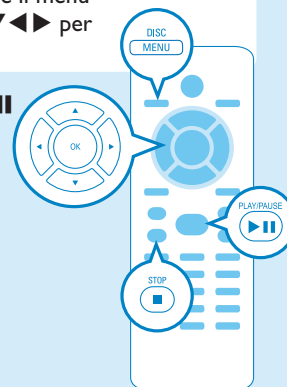

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

Alimentazione assente

- Verificare che il cavo CA sia collegato correttamente.
- Premere STANDBY-ON sul pannello anteriore per accendere il lettore DVD.

Immagine assente

- Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

Assenza di audio o audio distorto

- Controllare le connessioni audio e assicurarsi che il dispositivo audio collegato sia acceso.
- Per la connessione HDMI, verificare che l'opzione HDMI o l'impostazione digitale del televisore sia posizionata su ON. Per ulteriori informazioni, contattare l'azienda produttrice dell'apparecchio.

Il telecomando non funziona

- Verificare che le batterie siano cariche e, in caso contrario.
- Posizionarsi in modo da ridurre la distanza tra il telecomando e il lettore DVD.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14