

Guia de Inicialização Rápida






Passo A *Conectar*

Passo B *Configurar*


Passo C *Aproveitar*

O que há na caixa?

Você deverá encontrar estes itens assim que abrir a caixa.

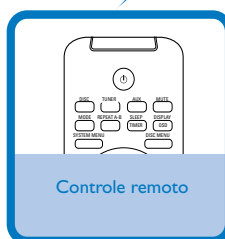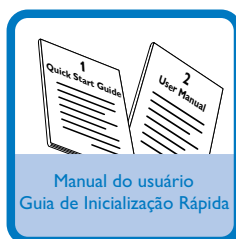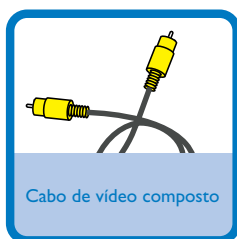

Tire a proteção plástica antes de usar.

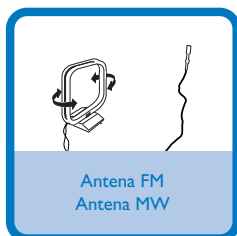

Passo A Conectar

Dicas

– Consulte o Manual do Usuário para outras opções de conexão de TV.

1

Conecte os cabos do alto-falante.

2


Conecte as antenas MW e FM.

3

Conecte os cabos de vídeo componente (vermelho/azul/verde) e os cabos de áudio (branco/vermelho) na TV.

4

Conecte os cabos de força no sistema e na TV.

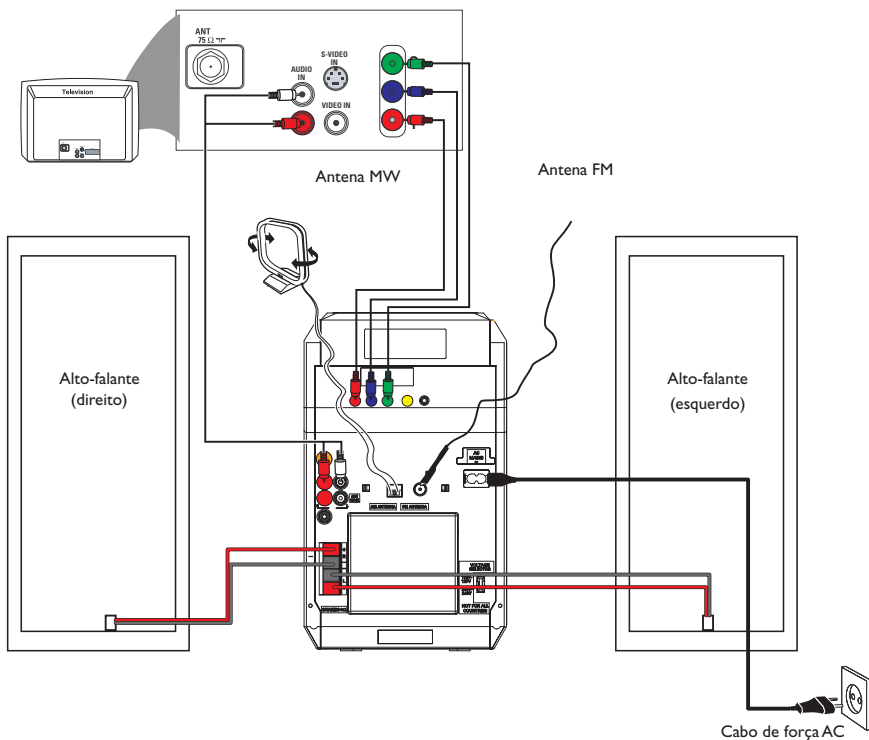

Passo B Configurar


Configurando a TV

1

Pressione **SOURCE** (**DISC** no controle) para selecionar a fonte de disco.

2


Ligue o aparelho de TV e configure o Canal correto de Video-In.

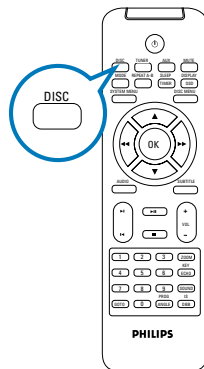






Passo B Configurar

Configurando o relógio

- 1 No modo de espera, pressione e segure **CLOCK SET** no seu sistema.
- 2 Quando os dígitos de hora piscarem, pressione **SEARCH <<||>>** (|</> no controle remoto) para configurar as horas.
- 3 Pressione **CLOCK SET** novamente e os dígitos de minuto piscam. Então pressione **SEARCH <<||>>** (|</> no controle) para configurar os minutos.
- 4 Pressione **CLOCK SET** para confirmar a configuração do relógio.

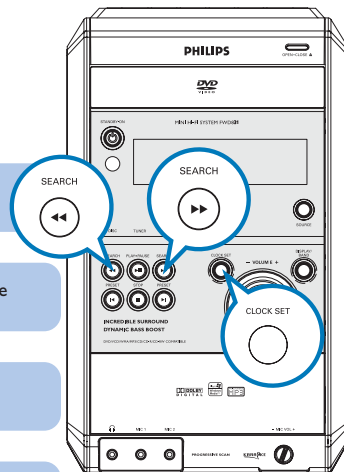

Configurando as opções do menu do sistema

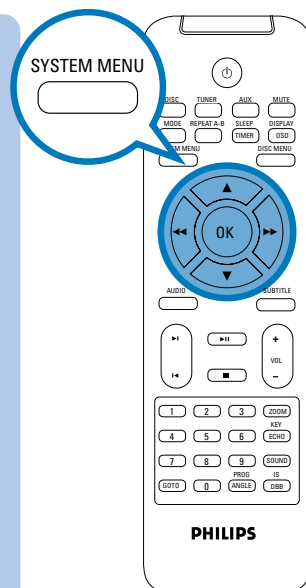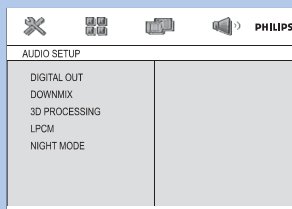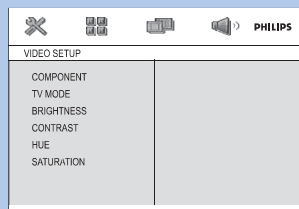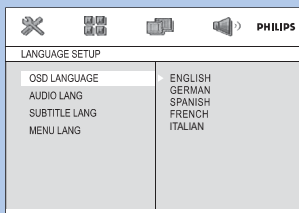
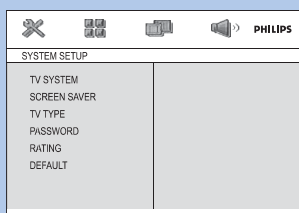


Dica

Consulte os capítulos "Preparações" e "Opções do menu do sistema" no manual do usuário para maiores informações.

Reproduzindo um disco

- 1 Pressione **OPEN•CLOSE ▲** para abrir a bandeja de disco e carregar um disco, então pressione o mesmo botão novamente para fechar a bandeja do disco.
→ Tenha certeza que o lado da etiqueta está virado para cima.
- 2 A reprodução irá começar automaticamente. Caso não inicie, pressione **PLAY/ PAUSE ►||**.
- 3 Para parar a reprodução, pressione **STOP ■**.

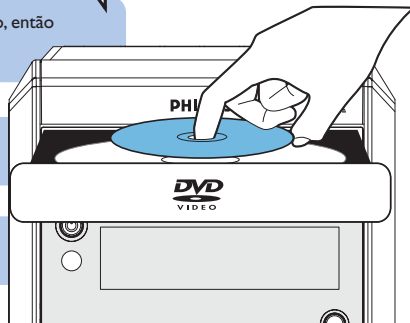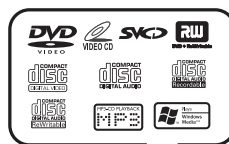

Programando e sintonizando estações de rádio

- 1 Pressione **SOURCE (TUNER)** no controle para selecionar a fonte sintonizadora.
- 2 Pressione **PROGRAM** por mais de três segundos para programar todas as estações disponíveis de acordo com a waveband.
- 3 Pressione **PRESET ◀/▶** até que a estação pré-definida desejada esteja disponível.

Dica

Funções detalhadas de reprodução e funções adicionais são descritas no manual do proprietário que acompanha.

