

PHILIPS

Интернет
радиосы

8000 сериясы

TAR8805

Пайдаланушы нұсқаулығы



Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды	2		
Қауіпсіздік	2	FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау	14
2 Интернет радиоңыз	3	Алдын ала орнатылған FM радиостанциясын таңдау	14
Кіріспе	3	Мәзірді FM режимінде пайдалану	15
Қорапта не бар	3	RDS ақпаратын көрсету	15
Интернет радиосына шолу	4		
3 Жұмысты бастау	5	9 Жүйенің параметрлер мәзірін пайдалану	16
Радиоантеннаны дайындау	5	Желі параметрлерін реттеу	16
Қуатты қосу	5	Уақытты/күнді орнату	16
Бастапқы реттеуді орындау	6	Жүйелік тілді орнату	17
Қосу	7	Барлық параметрлерді ысыру	17
Көз мәзірі	7	Бағдарламалық құралды жаңарту туралы ақпаратты тексеру	17
4 Интернет радиосын тыңдау	8	Бағдарламалық құралдың нұсқасын білу	17
Мәзірді интернет радиосы режимінде пайдалану	8	Артқы жарықтың параметрлерін реттеу	17
Интернет радиостанцияларын сақтау	9		
Алдын ала орнатылған интернет радиостанциясын таңдау	9	10 Басты мәзірді пайдалану	18
Интернет радиосы туралы ақпаратты көрсету	9	Оятқыш дыбысын орнату	18
		Ұйқы таймерін орнату	19
5 Подкасттарды тыңдау	10		
6 Spotify тыңдау	10	11 Басқа мүмкіндіктер	20
7 DAB радиосын таңдау	11	Аудионы Bluetooth арқылы ойнату	20
DAB радиостанцияларына реттеу	11	Дыбыс деңгейін реттеу	20
DAB радиостанцияларын сақтау	11	Дыбысты өшіру	20
Алдын ала орнатылған DAB радиостанциясын таңдау	12	Сымсыз зарядтау	20
Мәзірді DAB режимінде пайдалану	12		
DAB ақпаратын көрсету	13	12 Өнім туралы ақпарат	21
8 FM радиосын тыңдау	14	13 Ақаулықтарды жою	22
FM радиостанцияларына реттеу	14	14 Ескерту	23
FM радиостанцияларын сақтау	14	Талаптарға сәйкестік	23
		Қоршаған ортаны күту	23
		Сауда белгісі туралы ескерту	23

1 Маңызды

Қауіпсіздік



Ескерту

- Бұл интернет радиосының корпусын ешқашан ашпаңыз.
 - Бұл интернет радиосының ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Бұл интернет радиосын басқа электр жабдыққа ешқашан қоймаңыз.
 - Бұл интернет радиосын тік күн жарығынан, ашық оттан немесе жылудан аулақ ұстаңыз.
 - Осы интернет радиосын қуаттан ажырату үшін сізде әрқашан қуат сымна, ашаға немесе адаптерге оңай қатынас болуын қамтамасыз етіңіз.
- Осы нұсқауларды оқып шығып, орындаңыз.
 - Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос кеңістік бар екенін тексеріңіз.
 - Бүкіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету мамандарына тапсырыңыз. Қызмет көрсету интернет радиосы кез келген түрде зақымдалғанда қажет, мысалы, қуатпен қамту сымы немесе аша зақымдалса, сұйықтық төгілсе немесе интернет радиосы ішіне заттар түссе, интернет радиосына жаңбыр немесе ылғал әсері тисе, қалыпты жұмыс істемесе немесе түсіріп алынса.
 - Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/ аксессуарларды пайдаланыңыз.
 - Тек пайдаланушы нұсқаулығында тізілген қуат көздерін пайдаланыңыз.
 - Найзағайлар кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде бұл өнімді розеткадан ажыратыңыз.
 - Өнімге тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек.
 - Өнімге ешбір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттарды, жанып тұрған майшамдарды) қоймаңыз.
 - Тікелей қосылатын адаптердің ашасы ажырату құралы ретінде пайдаланылса, ажырату құралы пайдалануға дайын тұруы керек.
- Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
 - Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.
 - Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылуды тудыратын басқа құрылғылар (соның ішінде зорайтқыштар) сияқты ешбір жылу көздерінің жанында орнатпаңыз.

2 Интернет радиоңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome бетінде тіркеңіз.

Кіріспе

Бұл радио арқылы сіз:




- желілік байланыс арқылы интернет радиосын тыңдай аласыз;
- FM және Digital Audio Broadcasting (DAB) радиосын тыңдай аласыз;
- Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғылардан ойната аласыз.
- телефонды, планшетті немесе компьютерді Spotify үшін қашықтан басқару құралы ретінде пайдалана аласыз.
- уақытты біле аласыз; және екі оятқыш дыбысын орната аласыз.
- мобильді құрылғыңызды сымсыз телефон зарядтағышы немесе USB арқылы зарядтай аласыз.

Қорапта не бар

Орауыштың құрамын тексеріңіз және анықтаңыз:

- Интернет радиосы
- Қуат адаптері
- Қысқаша бастау нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және кепілдік парақшасы

Интернет радиосына шолу

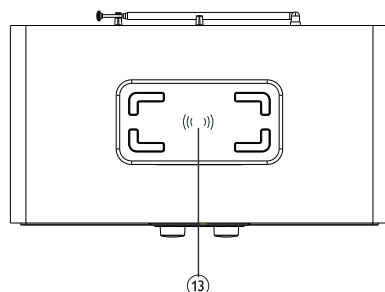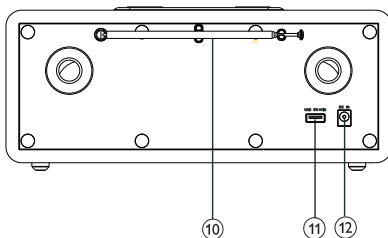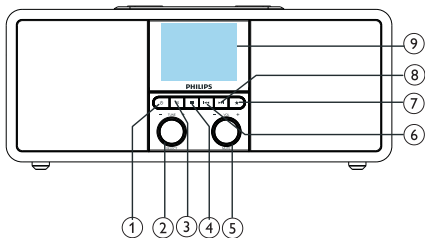

①

- Радионы қосыңыз.
- Күту режиміне ауысу.

② **SELECT (ТАҢДАУ) тетігі**

- Радиостанцияларға реттеу үшін сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұрыңыз.
- Мәзірлер тізімі арқылы шарлау үшін сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұрыңыз.
- Таңдауды растау үшін басыңыз.
- FM тюнері режимінде барлық станцияларды автоматты түрде іздеу үшін басып, ұстап тұрыңыз.

③ **SOURCE (КӨЗ)**

- Көздер мәзіріне кіру үшін басыңыз.

④ **MENU (МӘЗІР)**

- Жұмыс режимінде, жоғарғы мәзірге қатынасу.
- FM/DAB режимінде ақпаратты көрсету үшін басып, ұстап тұрыңыз.

⑤ **VOL (ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ) тетігі/MUTE (ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ)**

- Дыбыс деңгейін реттеу үшін бұрыңыз.
- Дыбысты өшіру немесе қосу үшін басыңыз.

⑥ **PREVIOUS (АЛДЫҒЫ)**

- Bluetooth режимінде: алдыңғы трекке өту үшін басыңыз.
- Тюнер режимінде: алдыңғы алдын ала орнатылған станцияға өту үшін басыңыз.
- Тюнер режимінде: станцияға реттегенше жиілікті үздіксіз азайту үшін басып, ұстап тұрыңыз.

⑦ **PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМ)**

- Радиостанцияларды сақтау.
- Алдын ала орнатылған станциялар тізімін көрсету.

⑧ **NEXT (КЕЛЕСІ)**

- Bluetooth режимінде: келесі трекке өту үшін басыңыз.
- Тюнер режимінде: келесі алдын ала орнатылған станцияға өту үшін басыңыз.
- Тюнер режимінде: станцияға реттегенше жиілікті үздіксіз арттыру үшін басып, ұстап тұрыңыз.

⑨ **Дисплей экраны**

- Ағымдағы күйді көрсетеді.

⑩ **Радиоантенна/Wi-Fi антеннасы**

- Радиосигналды қабылдауды жақсартады.
- Wi-Fi қабылдауды жақсартады.

⑪ **USB слоты (тек зарядтауға арналған)**

- Сыртқы құрылғыны зарядтау (ТТ 5 В 1 А).

⑫ **DC IN**

- Айнымалы ток қуат адаптерін қосыңыз.

⑬ **Qi сымсыз зарядтау төсемесі**

- Смартфонды сымсыз зарядтаңыз.

3 Жұмысты бастау

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.

Радиоантеннаны дайындау

Радиосигналды жақсырақ қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және орнын реттеңіз.



Ескертпе

- Кедергілерді болдырмау үшін антеннаны кез келген басқа сәулелену көздерінен мүмкіндігінше алыс орналастырыңыз.

Қуатты қосу




Сақтық ескерту

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі интернет радиосының артқы немесе төменгі жағында басылған кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток ашасын розеткадан ажыратқанда, әрқашан ашадан тартыңыз. Сымнан ешқашан тартпаңыз.

1 Қуат адаптерін мынаған қосыңыз:

- радионың артқы жағындағы **DC IN** ұяшығы және қабырға розеткасы.

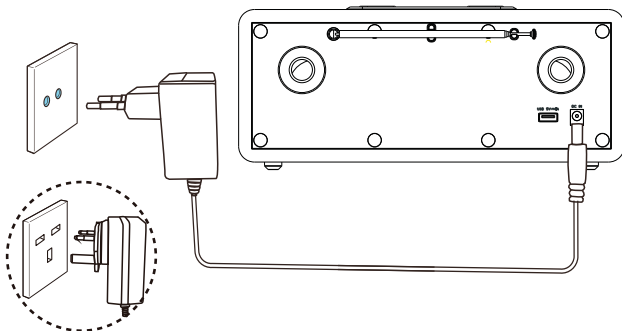

Бастапқы реттеуді орындау


Радионың қуатын бірінші рет қосқанда, дисплей тақтасында **[Setup wizard (Реттеу шебері)]** көрінеді. Біраз негізгі параметрлерді конфигурациялау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Интернет радиосын тыңдау үшін алдымен Wi-Fi байланысын реттеу керек. Wi-Fi Protected Setup (WPS) — Wi-Fi Alliance ұйымы үйдегі қорғалған сымсыз желілерді оңай орнату үшін жасаған стандарт. WPS функциясын қолдайтын сымсыз маршрутизаторға қосылу алдында, екі реттеу әдісінің біреуі арқылы радионы маршрутизаторға тез және қорғалған жолмен қоса аласыз: түймемен конфигурациялау (PBC) немесе жеке идентификациялық нөмір (PIN). WPS функциясын қолдамайтындарда, сізде радионы сымсыз маршрутизаторға қосудың басқа опциясы бар.

Ескертпе

- Желіге қосылу алдында желілік маршрутизатормен танысыңыз.
- Үйдегі Wi-Fi желіңіз қосылу екенін тексеріңіз.
- Wi-Fi сигналын жақсырақ қабылдау үшін Wi-Fi антеннасын айналдырыңыз және орнын реттеңіз.

- [Setup wizard (Реттеу шебері)]** көрсетілгенде, реттеуді бастау үшін **[YES (ИӘ)]** жауабын таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз. **[NO (ЖОҚ)]** жауабын таңдасаңыз, сізден келесі реттеу шеберді іске қосу сұралады.




- Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.
↳ **[12/24 hour format (12/24 сағаттық пішім)]** жазуы көрсетілгенде.
- 12 немесе 24 сағаттық пішімді таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз.
- Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.
↳ **Автоматты жаңарту тізімі көрсетіледі**
- Уақытты радиостанциялармен синхрондауды таңдау үшін 3-4 қадамдарын қайталаңыз.

6 КК



- [Update from DAB (DAB ішінен жаңарту)]:** уақытты DAB станцияларымен синхрондау.
- [Update from FM (FM ішінен жаңарту)]:** уақытты FM станцияларымен синхрондау.
- [Update from Network (Желіден жаңарту)]:** уақытты интернет радиостанцияларымен синхрондау.
↳ **[Update from Network (Желіден жаңарту)]** параметрі таңдалған болса, уақыт белдеуін орнату үшін 3 - 4 қадамдарын қайталаңыз, содан кейін жазғы уақытты орнату үшін 3 - 4 қадамдарын қайталаңыз.
- [No update (Жаңартпау)]:** уақытты синхрондауды өшіру.
↳ **[No update (Жаңартпау)]** опциясы таңдалса, күн мен уақытты орнату үшін 3-4 қадамдарын қайталаңыз.

- Желіні қосылу ұстау үшін **[YES (ИӘ)]** жауабын таңдау үшін 3-4 қадамдарын қайталаңыз.
- WLAN аймағын таңдау үшін 3-4 қадамдарын қайталаңыз.
↳ Радио сымсыз желілерді іздеуді автоматты түрде бастайды.
↳ Қолжетімді Wi-Fi желілерінің тізімі көрінеді.
- Wi-Fi желісін таңдау үшін 3-4 қадамдарын қайталаңыз.
- Сымсыз маршрутизаторға қосылу опциясын таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз



- [Push Button (Түйме)]:** бұл опцияны сымсыз маршрутизаторыңыз WPS және PBC арқылы реттеу әдісін қолдаса таңдаңыз. Сізден маршрутизатордағы қосылу түймесін басу, содан кейін жалғастыру үшін **OK** түймесін басу сұралады.
- [Pin (PIN)]:** бұл опцияны сымсыз маршрутизаторыңыз WPS және PIN арқылы реттеу әдісін қолдаса таңдаңыз. Радио маршрутизаторға енгізуге

болатын 8 цифрлық код нөмірін жасайды.

- **[Skip WPS (WPS өткізіп жіберу)]**: бұл опцияны сымсыз маршрутизаторыңыз WPS функциясын қолдамаса таңдаңыз. Сізден Wi-Fi желісідің кілтін енгізу сұралады.


10 Дисплей тақтасындағы нұсқауға сай, желіге қосылу үшін WPS түймесін басыңыз немесе сымсыз маршрутизаторда PIN кодын енгізіңіз, я болмаса кілтті енгізіңіз (Көрсетілетін опциялар желі түріне және пайдаланылатын желі қорғанысына байланысты).

- Желінің кілтін енгізу кезінде, таңбаны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.



- Бас тарту үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрып **[CANCEL (БАС ТARTУ)]** пәрменін таңдаңыз.
- Енгізуді растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрып **[OK]** пәрменін таңдаңыз.
- Енгізуді жою үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрып **[BKSP]** пәрменін таңдаңыз.
- Процестен шығу үшін **≡** түймесін басыңыз.
↳ Желімен байланыс орнатылса, **[Connected (Қосылған)]** жазуы көрсетіледі.

11 **[Setup wizard completed (Реттеу шебері аяқталды)]** жазуы көрінгенде, параметрлерді орнатудан шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.



Кеңес

- Кейбір Wi-Fi маршрутизаторлары үшін Wi-Fi байланысын орнату үшін WPS түймесін ұстап тұру керек болуы мүмкін. Мәліметтерді нақты маршрутизаторлардың пайдаланушы нұсқаулықтарынан қараңыз.
- Реттеу шеберін қайтадан іске қосу үшін **[System settings (Жүйе параметрлері)] > [Setup wizard (Реттеу шебері)]** мәзірін таңдаңыз («Жүйелік параметрлер мәзірін пайдалану» тарауын қараңыз).

Қосу

- **⏻** түймесін басыңыз.
↳ Радио соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

- **⏻** түймесін қайтадан басыңыз.
↳ Дисплей тақтасы күңгірттенеді.
↳ Уақыт пен күн (орнатылған болса) көрсетіледі.



Ескертпе

- Жүйе 15 минут бойы әрекетсіз болса, радио күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Көз мәзірі

Көздер мәзіріне кіру үшін **⏻** түймесін басыңыз.



Интернет радиосы

- 1 Көзді таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз.
- 2 Таңдауды растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.

4 Интернет радиосын тыңдау

Радио интернет байланысы арқылы дүние жүзіндегі мыңдаған радиостанцияларды және подкасттарды ойната алады.

Мәзірді интернет радиосы режимінде пайдалану

Интернет байланысы орнатылғаннан кейін сіз станциялар тізімінде станциялар тізімі көрсетілгенін көресіз. Содан кейін таратылымды бастау үшін біреуін таңдаңыз.

Ескертпе

- Үйдегі Wi-Fi желіңіз қосылуы екенін тексеріңіз.
- Wi-Fi сигналын жақсырақ қабылдау үшін Wi-Fi антеннасын айналдырыңыз және орнын реттеңіз.

1  **[Internet radio (Интернет радиосы)]** режимін таңдау үшін **SOURCE (КӨЗ)** түймесін басыңыз.

↳ Радио алдыңғы қосылған желіге қосыла бастайды, содан кейін соңғы тыңдаған интернет радиостанциясына реттейді.

↳ Егер бұрын желілік байланыс орнатылмаған болса, радио сымсыз желілерді іздеуді автоматты түрде бастайды (Желілік байланысты орнату туралы ақпаратты «**Get started (Жұмысты бастау)**» > «**Perform initial setup (Бастапқы реттеуді орындау)**» немесе «**Use system settings menu (Жүйелік параметрлер мәзірін пайдалану)**» > «**Adjust network settings (Желі параметрлерін реттеу)**» бөлімінен қараңыз).

2 Мәзірге қатынасу үшін **≡ MENU (МӘЗІР)** түймесін басыңыз.

3 Мәзір опцияларында айналдыру үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз:



- **[Station list (Станциялар тізімі)]**: кез келген қолжетімді интернет радиостанцияларына реттеу.
- **[System settings (Жүйе параметрлері)]**: жүйе параметрлерін реттеу (барлық жұмыс режимдері үшін бірдей мәзір опциясы. Мәліметтерді «**Жүйелік параметрлер мәзірін пайдалану**» тарауынан қараңыз).
- **[Main menu (Басты мәзір)]**: басты мәзірге қатынасу (барлық жұмыс режимдері үшін бірдей мәзір опциясы. Мәліметтерді «Басты мәзірді пайдалану» тарауынан қараңыз).

4 Опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.

5 Бір опцияның астында кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 3 - 4 қадамдарын қайталаңыз.

- Алдыңғы мәзірге оралу үшін **≡** түймесін басыңыз.

[Station list (Станциялар тізімі)]

- **[Stations (Станциялар)]**:
 - **[History (Тарих)]**: интернет радиостанцияларын тарихы бойынша шолу.
 - **[Search (Іздеу)]**: интернет радиостанцияларын іздеу. Іздеу үшін таңбаларды таңдау арқылы кілтсөзді енгізу үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз, содан кейін жалғастыру үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
 - **[Location (Орын)]**: интернет радиостанцияларын орны бойынша шолу.
 - **[Popular (Танымал)]**: интернеттегі ең танымал станцияларға реттеу.
 - **[Discover (Табу)]**: интернет радиоларының тізімін табу үшін реттеу.

Интернет радиостанцияларын сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20-ға дейін алдын ала орнатылған радиостанцияны сақтауға болады.

- 1 Интернет радиосы режимінде интернет радиостанциясына реттеу.
- 2 ★PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМ) түймесін басып, екі секунд бойы ұстап тұрыңыз;
↳ Алдын ала орнатылған станциялар тізімі көрсетіледі.
- 3 Алдын ала орнатым нөмірін таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз.
- 4 Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.
↳ [Preset stored (Алдын ала орнатым сақталды)] жазуы көрсетіледі.
↳ Станция таңдалған орында сақталады.

Алдын ала орнатылған интернет радиостанциясын таңдау

Интернет радиосы режимінде:

- 1 ★PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМ) түймесін басыңыз.
- 2 Нөмірді таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз
- 3 Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.

Интернет радиосы туралы ақпаратты көрсету

Интернет радиосын тыңдау кезінде, келесі ақпаратты (қолжетімді болса) айналдыру үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз:


- ↳ Станцияның сипаттамасы
- ↳ Станцияның жанры және орны
- ↳ Кодек және дискретизация жиілігі
- ↳ Ойнату буфері
- ↳ Күн

Ескертпе

- 15 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзірден шығу орындалады.
- Анда-санда станциялар тізімдері және қосалқы мәзірлер өзгеріп отыруы және орындарға қарай өзгеріп отыруы мүмкін.

5 Подкасттарды тыңдау

- 1  **[Podcasts (Подкасттар)]** режимін таңдау үшін **SOURCE (КӨЗ)** түймесін басыңыз.
- 2 Мәзірге қатынасу үшін **≡ MENU (МӘЗІР)** түймесін басыңыз.
- 3 Мәзір опцияларында айналдыру үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз:
- 4 Опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.
- 5 Бір опцияның астында кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 3 - 4 қадамдарын қайталаңыз.
↳ Алдыңғы мәзірге оралу үшін **≡** түймесін басыңыз.



6 Spotify тыңдау

Телефоныңызды, планшетіңізді немесе компьютеріңізді Spotify қолданбасы үшін қашықтан басқару құралы ретінде пайдаланыңыз.

Мұның жолын білу үшін spotify.com/connect бетіне өтіңіз

Spotify бағдарламалық құралына мұнда табуға болатын үшінші тарап лицензиялары қолданылады: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/.

7 DAB радиосын таңдау

DAB радиостанцияларына реттеу

Сіз DAB радиосы режимін бірінші рет таңдағанда немесе станциялар тізімі бос болса, радио толық іздеуді автоматты түрде орындайды.

-  **[DAB radio (DAB радиосы)]** режимін таңдау үшін SOURCE (KӨЗ) түймесін басыңыз.
 - ↳ **[Scanning (Іздеу)]** жазуы көрсетіледі.
 - ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде іздейді және сақтайды, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны таратады.
 - ↳ Станциялар тізімі радиода жатталады. Сіз радионы келесі рет қосқанда, станцияларды іздеу орын алмайды.

Қолжетімді станциялар тізімінен станцияға реттеу үшін:

- DAB режимінде, қолжетімді DAB станциялары арқылы шарлау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз.



Keңес

- Анда-санда станциялар өзгеруі мүмкін. Станциялар тізімін жаңарту үшін толық іздеуді орындау үшін **[Scan (Іздеу)]** мәзірін таңдаңыз.

DAB радиостанцияларын сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20-ға дейін алдын ала орнатылған радиостанцияны сақтауға болады.

- 1 DAB режимінде DAB радиостанциясына реттеңіз.
- 2 ★ **PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМ)** түймесін басып, екі секунд бойы ұстап тұрыңыз;
 - ↳ Алдын ала орнатылған станциялар тізімі көрсетіледі.
- 3 Алдын ала орнатым нөмірін таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз
- 4 Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.
 - ↳ **[Preset stored (Алдын ала орнатым сақталды)]** жазуы көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған орында сақталады.

Алдын ала орнатылған DAB радиостанциясын таңдау

DAB режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдаудың екі жолы бар.

А опциясы:

- 1 ★ **PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМ)** түймесін басыңыз.
- 2 Нөмірді таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз.
- 3 Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.

В опциясы:

- Алдыңғы/келесі алдын ала орнатылған станцияға өту үшін **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз.

Мәзірді DAB режимінде пайдалану

- 1 DAB режимінде DAB мәзіріне қатынасу үшін **≡ MENU (МӘЗІР)** түймесін басыңыз.
- 2 Мәзір опцияларында айналдыру үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз:



- **[Station list (Станциялар тізімі)]**: барлық DAB радиостанцияларын көрсетеді. Ешбір станция табылмаса, радио DAB станцияларын іздеуді және станциялар тізіміне қосуды бастайды.
 - **[Scan (Іздеу)]**: барлық қолжетімді DAB радиостанцияларын іздеу және сақтау.
 - **[Manual tune (Қолмен реттеу)]**: нақты арнаға/жиілікке қолмен реттеу және станциялар тізіміне қосу.
 - **[Prune invalid (Дұрыс еместерін жою)]**: барлық жарамсыз станцияларды станциялар тізімінен жою.
 - **[DRC]**: радиосигналдың динамикалық ауқымын сығымдайды, осылайша тыныш дыбыстардың дыбыс деңгейі артады, ал қатты дыбыстардың дыбыс деңгейі азаяды.
 - **[Station order (Станциялардың реті)]**: станциялар тізімін айналдырғанда, станциялар қалай орналасатынын анықтауға мүмкіндік береді.
 - **[System settings (Жүйе параметрлері)]**: жүйе параметрлерін реттеу («Жүйе параметрлері мәзірін пайдалану» тарауын қараңыз).
 - **[Main Menu (Басты мәзір)]**: басты мәзірге қатынасу («Басты мәзірді пайдалану» тарауын қараңыз).
- 3 Опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
 - 4 Бір опцияның астында кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 2 - 3 қадамдарын қайталаңыз.
 - Алдыңғы мәзірге оралу үшін **≡** түймесін басыңыз.

[Prune invalid (Дұрыс еместерін жою)]

- **[YES (ИӘ)]:** станциялар тізімінен жарамсыз станциялардың барлығын жою.
- **[No (Жоқ)]:** алдыңғы мәзірге оралу.

[DRC]

- **[DRC high (DRC жоғары)]:** DRC функциясын жоғары деңгейге ауыстыру (шулы орталар үшін әдепкі опция ұсынылады).
- **[DRC low (DRC төмен)]:** DRC функциясын төмен деңгейге ауыстыру.
- **[DRC off (DRC өшірулі)]:** DRC функциясын өшіру.

[Station order (Станциялардың реті)]

- **[Alphanumeric (Әліпбилік-сандық)]:** станцияларды әліпбилік ретпен орналастыру (әдепкі параметр).
- **[Ensemble (Топ)]:** бір топта бірге таратылатын станциялардың топтарын тізеді (яғни: BBC немесе South Wales local).
- **[Valid (Жарамды)]:** алдымен жарамды станцияларды, содан кейін эфирде емес станцияларды тізеді.



Ескертпе

- 15 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзірден шығу орындалады.

DAB ақпаратын көрсету

DAB радиосын тыңдау кезінде, келесі ақпаратты (қолжетімді болса) айналдыру үшін ≡ түймесін қайта-қайта басыңыз:

- ↳ Станция атауы
- ↳ Динамикалық белгі сегменті (DLS)
- ↳ Сигнал күші
- ↳ Бағдарлама түрі (PTY)
- ↳ Топ атауы
- ↳ Жиілік
- ↳ Сигнал қателерінің жиілігі
- ↳ Биттер жылдамдығы және аудио күйі
- ↳ Кодек
- ↳ Уақыт пен күн

8 FM радиосын таңдау

FM радиостанцияларына реттеу

- 1  [FM radio (FM радиосы)] режимін таңдау үшін **SOURCE (KӨЗ)** түймесін басыңыз.
- 2 Радиостанцияға реттеу үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұрыңыз, я болмаса келесі сигналы ең күшті радиостанцияға реттеу үшін **◀◀/▶▶** түймесін басып, екі секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- 3 Көбірек радиостанцияларға реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

FM радиостанцияларын сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20-ға дейін FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 FM режимінде FM радиостанциясына реттеңіз.
- 2 ★ **PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМ)** түймесін басып, екі секунд бойы ұстап тұрыңыз;
↳ Алдын ала орнатылған станциялар тізімі көрсетіледі.
- 3 Алдын ала орнатым нөмірін таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз.
- 4 Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.
↳ [Preset stored (Алдын ала орнатым сақталды)] жазуы көрсетіледі.
↳ Станция таңдалған орында сақталады.

FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау

FM режимінде **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басып, ұстап тұрыңыз.

- ↳ Құрылғы барлық қолжетімді FM радиостанцияларын сақтайды және бірінші станцияны таратады.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны жою үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған FM радиостанциясын таңдау

FM режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдаудың екі жолы бар.

А опциясы:

- 1 ★ **PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМ)** түймесін басыңыз.
- 2 Нөмірді таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз.
- 3 Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.

В опциясы:

Алдығы/келесі алдын ала орнатылған станцияға өту үшін **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз.

Мәзірді FM режимінде пайдалану

- 1 FM режимінде FM мәзіріне қатынасу үшін **≡ [MENU (МӘЗІР)]** түймесін басыңыз.
- 2 Мәзір опцияларында айналыдыру үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз:



- **[Scan setting (Іздеу параметрі)]**
 - **[Audio setting (Аудио параметрі)]**
 - **[System settings (Жүйе параметрлері)]:** жүйе параметрлерін реттеу («Жүйе параметрлері мәзірін пайдалану» тарауын қараңыз).
 - **[Main Menu (Басты мәзір)]:** басты мәзірге қатынасу («Басты мәзірді пайдалану» тарауын қараңыз).
- 3 Опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
 - 4 Бір опцияның астында кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 2 - 3 қадамдарын қайталаңыз.
 - Алдыңғы мәзірге оралу үшін **≡** түймесін басыңыз.

[Scan setting (Іздеу параметрі)]

- **[Strong stations only? (Тек күшті станциялар ма?)]-[YES (ИӘ)]:** тек күшті сигналдары бар FM радиостанцияларын іздеу.
- **[Strong stations only? (Тек күшті станциялар ма?)]-[NO (ЖОҚ)]:** барлық қолжетімді FM радиостанцияларын іздеу.

[Audio setting (Аудио параметрі)]

- **[Listen in Mono only? (Тек «Моно» режимінде тыңдау керек пе?)]-[YES (ИӘ)]:** моно таратылымын таңдау.
- **[Listen in Mono only? (Тек «Моно» режимінде тыңдау керек пе?)]-[NO (ЖОҚ)]:** стерео таратылымын таңдау.



Ескертпе

- 15 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзірден шығу орындалады.

RDS ақпаратын көрсету


RDS (радио деректер жүйесі) FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік бернетін қызмет болып табылады.

RDS сигналы бар FM станциясын тыңдасаңыз, RDS белгішесі және станция атауы көрсетіледі.

- 1 RDS станциясына реттеңіз.
- 2 Келесі ақпаратты (қолжетімді болса) айналыдыру үшін **≡** түймесін қайта-қайта басыңыз:
 - ↳ Станция атауы
 - ↳ Радио мәтіндік хабарлары
 - ↳ Бағдарлама түрі
 - ↳ Жиілік
 - ↳ Күн

9 Жүйенің параметрлер мәзірін пайдалану

- 1 Мәзірге қатынасу үшін жұмыс режимінде ≡ түймесін басыңыз.
- 2 [System settings (Жүйе параметрлері)] тармағын таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз.
- 3 Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
- 4 Опцияны таңдау үшін 2 - 3 қадамдарын қайталаңыз.



- [Equaliser (Эквалайзер)]: эквалайзер режимін таңдау.
- [Network (Желі)]: желілік байланысты орнатуға мүмкіндік береді.
- [Time/Date (Уақыт/күн)]: уақытты және күнді орнату.
- [Language (Тіл)]: жүйе тілін таңдау.
- [Factory Reset (Зауыттық параметрлерді қайта орнату)]: радионы зауыттық әдепкі күйге қайта орнату.
- [Software update (Бағдарламалық құрал жаңартымы)]: бағдарламалық құрал жаңартымы туралы ақпаратты көру.
- [Setup wizard (Реттеу шебері)]: сізге бастапқы реттеуді орындау туралы нұсқаулар береді.
- [Info (Ақпарат)]: бағдарламалық құралдың нұсқасын білу.
- [Privacy policy (Құпиялық саясаты)]: құпиялық туралы ескертуді көру.
- [Backlight (Артқы жарық)]: артқы жарық параметрлерін реттеу.

Ескертпе

- 15 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзірден шығу орындалады.

Желі параметрлерін реттеу

- 1 [System settings (Жүйе параметрлері)] > [Network (Желі)] тармағын таңдаңыз.
- 2 Опцияны немесе қосалқы опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
 - [Network wizard (Желі шебері)]: желілік байланысты орнату туралы нұсқаулар береді.
 - [PBC Wlan setup (PBC WLAN реттеу)]: сымсыз маршрутизаторыңыз WPS және PBC арқылы реттеу әдісін қолдаса таңдаңыз.
 - [View settings (Параметрлерді көру)]: ағымдағы желі туралы ақпаратты көру.
 - [Manual settings (Қолмен реттелетін параметрлер)]:
 - [DHCP enable (DHCP қосу)]: IP мекенжайын автоматты түрде белгілеу.
 - [DHCP disable (DHCP өшіру)]: IP мекенжайын қолмен белгілеу.
 - [Network profile (Желі профилі)]: радио жаттаған желілердің тізімін көрсету.
 - [Clear network settings (Желі параметрлерін тазалау)]: желі параметрлерін таңдауды тазалау.
 - [Keep network connected? (Желіні қосулы ұстау керек пе?)]: желіні қосулы ұстау керек пе, соны таңдау.

Уақытты/күнді орнату

- 1 [System settings (Жүйе параметрлері)] > [Time/Date (Уақыт/күн)] тармағын таңдаңыз.
- 2 Опцияны немесе қосалқы опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.



- [Set Time/Date (Уақытты/күнді орнату)]: уақытты және күнді орнату.
- [Auto update (Автоматты жаңарту)]:
 - [Update from DAB (DAB ішінен жаңарту)]: уақытты DAB

станцияларымен синхрондау.

- **[Update from FM (FM ішінен жаңарту)]**: уақытты FM станцияларымен синхрондау.
- **[Update from Network (Желіден жаңарту)]**: уақытты интернет радиостанцияларымен синхрондау.
- **[No update (Жаңартпау)]**: уақытты синхрондауды өшіру.
- **[Set format (Пішімді орнату)]**: 12/24 сағаттық пішімді орнату.
- **[Set timezone (Уақыт белдеуін орнату)]**: уақыт белдеуін орнату.
- **[Daylight saving (Жазғы уақыт)]**: жазғы уақытты белсендіру немесе өшіру.



Ескертпе

- DAB немесе FM радиостанциясынан уақытты жаңартып жатсаңыз, жазғы уақыт опциясы қолданылмайды.
- Желіден жаңартып жатсаңыз, уақыт белдеуін орнатыңыз.

Жүйелік тілді орнату

- 1 **[System settings (Жүйе параметрлері)] > [Language (Тіл)]** тармағын таңдаңыз.
↳ Тілдер тізімі көрсетіледі.
- 2 Жүйе тілін таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.

Барлық параметрлерді ысыру

- 1 **[System settings (Жүйе параметрлері)] > [Factory Reset (Зауыттық параметрлерді қайта орнату)]** тармағын таңдаңыз.
- 2 Опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
 - **[Yes (Иә)]**: радионы зауыттық әдепкі күйге қайта орнату.
 - **[No (Жоқ)]**: алдыңғы мәзірге оралу.

Бағдарламалық құралды жаңарту туралы ақпаратты тексеру

- 1 **[System settings (Жүйе параметрлері)] >**

[Software update (Бағдарламалық құрал жаңартымы)] тармағын таңдаңыз.

2

Опцияны немесе қосалқы опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.

- **[Auto-check setting (Автоматты тексеру параметрі)]**: жаңа бағдарламалық құрал нұсқаларын кезеңді түрде тексеріп тұру керектігін таңдау.
- **[Check now (Қазір тексеру)]**: жаңа бағдарламалық құрал нұсқаларын дереу тексеру.



Ескертпе

- Жаңа бағдарламалық құрал қолжетімді екенін анықтаса, радио жаңартқыңыз келетін-келмейтінін сұрайды. Келіссеніз, жаңа бағдарламалық құрал жүктеп алынады және орнатылады.
- Бағдарламалық құралды жаңарту алдында радио тұрақты желілік қуат қосылымына қосылуы екенін тексеріңіз. Бағдарламалық құралды жаңарту кезінде қуатты ажырату өнімді зақымдауы мүмкін.

Бағдарламалық құралдың нұсқасын білу

- **[System settings (Жүйе параметрлері)] > [Info (Ақпарат)]** тармағын таңдаңыз.
↳ Бағдарламалық құралдың ағымдағы нұсқасы көрсетіледі.

Артқы жарықтың параметрлерін реттеу

- 1 **[System settings (Жүйе параметрлері)] > [Backlight (Артқы жарық)]** тармағын таңдаңыз.
- 2 Опцияны немесе қосалқы опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
 - **[Timeout (Күту уақыты)]**: дисплейдің артқы жарығы үшін күту уақыты кезеңін таңдау.
 - **[On level (Қосылу деңгейі)]**: артқы жарық үшін жарықтық деңгейін таңдау.
 - **[Dim level (Күңгірттеу деңгейі)]**: Medium (Орташа), Low (Төмен) және Off (Өшірулі) арасынан дисплейдің жарықтық деңгейін таңдау.

10 Басты мәзірді пайдалану

- 1 Жоғарғы мәзірге қатынасу үшін жұмыс режимінде  түймесін басыңыз.
- 2 [Main menu (Басты мәзір)] тармағын таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз.
- 3 Растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.
- 4 Опцияны таңдау үшін 2 - 3 қадамдарын қайталаңыз.
 - [Internet radio (Интернет радиосы)]: интернет радиосы режимін таңдау.
 - [Podcasts (Подкасттар)]: «Podcasts (Подкасттар)» радио режимін таңдау.
 - [Spotify]: Spotify режимін таңдау.
 - [DAB]: DAB режимін таңдау.
 - [FM]: FM режимін таңдау.
 - [Bluetooth]: Bluetooth режимін таңдау.
 - [Sleep (Ұйқы)]: ұйқы таймерін орнату
 - [Alarms (Оятқыш дыбыстары)]: оятқыш дыбысы таймерін орнату.
 - [System settings (Жүйе параметрлері)]: жүйе параметрлерін реттеу («Жүйе параметрлері мәзірін пайдалану» тарауын қараңыз).

Ескертпе


- 15 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзірден шығу орындалады.
- Сондай-ақ режимді таңдау үшін **SOURCE (КӨЗ)** түймесін басуға болады: **Internet radio (Интернет радиосы)**, **Podcasts (Подкасттар)**, **Spotify**, **DAB radio (DAB радиосы)**, **FM radio (FM радиосы)** немесе **Bluetooth**.

Оятқыш дыбысын орнату

Ескертпе

- Екі оятқыш дыбысын әртүрлі уақытта шылдырлауға орнатуға болады.
- Оятқыш дыбысын қалыпты жұмыс істету үшін сағат дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 [Main menu (Басты мәзір)] > [Alarms (Оятқыш дыбыстары)] тармағын таңдаңыз.
 - ↳ Сағат орнатылмаған болса, хабар сағатты орнатуыңызды сұрайды.
- 2 Жалғастыру үшін **ОК** түймесін басыңыз.
 - ↳ Күн цифры жыпылықтайды.
- 3 Күнді орнату үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** бұрыңыз, содан кейін растау үшін **SELECT (ТАҢДАУ) тетігін** басыңыз.
 - ↳ Ай цифры жыпылықтайды.
- 4 Сәйкесінше айды, жылды және уақытты орнату үшін 3-қадамды қайталаңыз.
 - ↳ [Alarm 1: off (1-ші оятқыш дыбысы: өшірулі) [00:00]] және [Alarm 2: off (2-ші оятқыш дыбысы: өшірулі) [00:00]] опциялары көрсетіледі.
- 5 [Alarm 1: off (1-ші оятқыш дыбысы: өшірулі) [00:00]] > [Enable: (Қосы:)] [Off (Өшірулі)] тармағын таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз.
- 6 Оятқыш дыбысы таймерін белсендіру немесе өшіру үшін 3-қадамды қайталаңыз.
 - [Off (Өшірулі)]: оятқыш дыбысы таймерін өшіру
 - [Daily (Күн сайын)]: оятқыш дыбысы күн сайын қосылады.
 - [Once (Бір рет)]: оятқыш дыбысы тек бір рет қосылады.
 - [Weekends (Демалыс күндері)]: оятқыш дыбысы сенбі және жексенбі күндері шығады.
 - [Weekdays (Жұмыс күндері)]: оятқыш дыбысы дүйсенбі мен жұма аралығында күн сайын шығады.



- 7 [Time (Уақыт)] мәнін таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз, содан кейін оятқыш дыбыс уақытын орнатыңыз.
- 8 [Mode (Режим)] параметрін таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз, содан кейін оятқыш дыбыстың көзін орнатыңыз.
 - [Buzzer (Зуммер)]: зуммерді оятқыш дыбысының көзі ретінде таңдау.

- **[Internet radio (Интернет радиосы)]**: соңғы тыңдалған интернет радиостанциясын оятқыш дыбысының көзі ретінде таңдау.
- **[DAB]**: соңғы тыңдалған DAB радиостанциясын оятқыш дыбысының көзі ретінде таңдау.
- **[FM]**: соңғы тыңдалған FM радиостанциясын оятқыш дыбысының көзі ретінде таңдау.

9 [Preset (Алдын ала орнатым)] параметрін таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз, содан кейін соңғы тыңдалған станцияны немесе алдын ала орнатылған радиостанцияны оятқыш дыбысының көзі ретінде таңдаңыз.

10 [Volume (Дыбыс деңгейі)] мәнін таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз, содан кейін оятқыш дыбысың дыбыс деңгейін орнатыңыз.

11 [Save (Сақтау)] пәрменін таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз.
↳ 1-ші оятқыш дыбыс орнатылды.

12 2-ші оятқыш дыбысын орнату үшін 5-11 қадамдарын қайталаңыз.




Ескертпе

- Дабыл белсендірілсе, 1-ші оятқыш дыбысы немесе 2-ші оятқыш дыбысы үшін оятқыш дыбысының белгішесі көрсетіледі.
- Оятқыш дыбысын тоқтату үшін радиоа  түймесін басыңыз.
- Сондай-ақ уақыт пен күнді орнату үшін **[System settings (Жүйе параметрлері)] > [Time/Date (Уақыт/күн)]** тармағына өтуге болады («**Use system settings menu (Жүйе параметрлері мәзірін пайдалану)**» > «**Set time/date (Уақытты/күнді орнату)**» бөлімін қараңыз).

2 Ұйқы таймерінің кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін қайта-қайта басыңыз/бұрыңыз.

↳ **[Sleep OFF (Ұйқы режимі ӨШІРУЛІ)]** жазуы көрсетілсе, ұйқы таймері өшірілген.

Ұйқы таймерін орнату

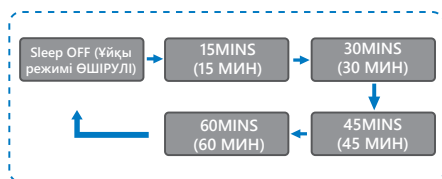

1 **[Main menu (Басты мәзір)] > [Sleep (Ұйқы)]** тармағын таңдаңыз.

11 Басқа мүмкіндіктер

Аудионы Bluetooth арқылы ойнату

- 1  [Bluetooth] режимін таңдау үшін **SOURCE (KӨЗ)** түймесін басыңыз.
- 2 Мәзірге қатынасу үшін  **MENU (МӘЗІР)** түймесін басыңыз.
- 3 Мәзір опцияларында айналырау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін бұрыңыз:
 - Жұптастыру мәзірінің опциясын таңдап, **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
 - «Please connect with a device to: **Philips TAR8805 (Құрылғымен мынаған қосылыңыз: Philips TAR8805)**» деп сұрайтын хабар көрінеді әрі Bluetooth белгішесі жыпылықтайды.
 - Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз.
 - Жұптастыру үшін құрылғыда көрсетілген **[PHILIPS TAR8805]** құрылғысын таңдаңыз.
 - Сәтті қосылудан кейін экрандағы хабар **[Connected (Қосылған)]** деп өзгереді және Bluetooth белгішесі жыпылықтауын тоқтатады.
- 4 Опцияны таңдау үшін **SELECT (ТАҢДАУ)** тетігін басыңыз.
- 5 Бір опцияның астында кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 3 - 4 қадамдарын қайталаңыз.
 - ↳ Алдыңғы мәзірге оралу үшін  түймесін басыңыз.



Дыбыс деңгейін реттеу


- Музыканы ойнату кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін - **VOL +** тетігін бұрыңыз.

Дыбысты өшіру


- Музыканы ойнату кезінде дыбысты өшіру немесе қосу үшін **MUTE (ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ)** түймесін басыңыз

Сымсыз зарядтау

- Интернет радиосы сымсыз зарядтаумен үйлесімді телефондарды зарядтай алады, ол үшін телефонды радионың сымсыз зарядтау логотипінің үстіне қою керек. Зарядтау кезінде дисплейдегі зарядтау белгішесі қосұлы болады.

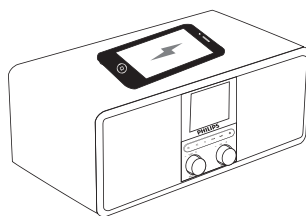

- Сондай-ақ сымсыз зарядтауды қолдамайтын басқа құрылғыларды зарядтау үшін радионың артқы жағындағы USB зарядтау портын пайдалана аласыз.

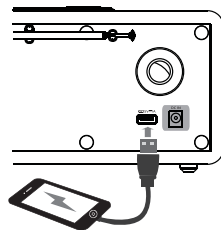

12 Өнім туралы ақпарат

Техникалық сипаттамалары

Зорайтқыш

Номиналды шығыс қуат 3 Вт x 2 RMS	
Жиілікке қатысты сипаттама	80-20000 Гц, ± 3 дБ
Сигнал мен бұрмаланудың арақатынасы	> 65 дБА

Wi-Fi

Wi-Fi Протоколы	802.11b/g/n
-----------------	-------------

Тюнер

Реттеу ауқымы (FM)	87,5-108 МГц
Реттеу ауқымы (DAB)	174,928-239,2 МГц (III диапазоны)

Үндеткіш

Үндеткіштің кедергісі	4 Ом
Сезімталдық	86 ± 3 дБ/м/Вт

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V4.2
Bluetooth жиіліктер диапазоны	2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц ISM диапазоны
Ең көп өтетін қуат	-4,1 дБм
Bluetooth ауқымы	10 м (бос кеңістік)

Wi-Fi

Wi-Fi жиіліктер диапазоны	2412 МГц - 2472 МГц
Ең көп өтетін қуат	15,08 дБм

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты (Қуат Адаптері)	Бренд атауы: PHILIPS Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А Шығыс: 9,0 В = 2,5 А
Жұмыс кезіндегі қуатты тұтыну	≤ 24 Вт
Күту режиміндегі қуатты тұтыну (Wi-Fi желісіңсіз)	

Өлшемдері

- Негізгі блок (Е x Б x Д)	268 x 113,5 x 159,3 мм
----------------------------	------------------------

Салмағы

- Негізгі блок	1,31 кг
----------------	---------

13 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдікті жарамды сақтау үшін жүйені өзіңіз жөндеуге ешқашан әрекеттенбеңіз. Осы құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер кездессе, қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясында хабарласқанда, құрылғы маңайда екенін әрі үлгі нөмірін және сериялық нөмір қолжетімді екенін тексеріңіз.

Қуат жоқ

- Радиосағаттың айнымалы ток қуат ашасы тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз.
- Айнымалы ток шығысында қуат бар екенін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ немесе дыбыс нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Радионың дыбысы өшірулі екенін немесе радиостанция әлі буферленіп жатқанын тексеріңіз.
- Радиоантеннаны толығымен ұзартыңыз және орнын реттеңіз.
- Радио кедергілерді болдырмау үшін радионы басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Wi-Fi желілік байланысын тексеріңіз.
- Wi-Fi антеннасын айналдырып, орнын реттеңіз.

Радиодан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат ашасын ажыратыңыз және қайта қосыңыз, содан кейін радионы қайтадан қосыңыз.
- Радио күту режимінде екенін тексеріңіз. Солай болса, радионы қосыңыз.

Радиосигналды қабылдау нашар

- Радио кедергілерді болдырмау үшін радионы басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.

- Радиоантеннаны толығымен ұзартыңыз және орнын реттеңіз.
- Wi-Fi желілік байланысын тексеріңіз.
- Wi-Fi антеннасын айналдырып, орнын реттеңіз.

Wi-Fi сигналының күші жеткіліксіз

- Маршрутизатор мен радио арасындағы қашықтықты тексеріңіз.
- Wi-Fi антеннасын айналдырып, орнын реттеңіз.

Wi-Fi желісіне қосылу мүмкін емес

- Сымсыз маршрутизатор өшірулі екенін тексеріңіз.
- Сымсыз маршрутизаторыңыз WPS функциясын қолдайтынын тексеріңіз. WPS функциясын қолдайтын маршрутизаторды радиоға қосу үшін дұрыс реттеу әдісін (PBC немесе PIN) пайдаланыңыз. Қажет болса, Wi-Fi байланысын орнату жолын сымсыз маршрутизатордың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Wi-Fi параметрлерін қайтадан конфигурациялаңыз («Жұмысты бастау» > «Бастапқы реттеуді орындау» және «Жүйе параметрлері мәзірін пайдалану» > «Желі параметрлерін реттеу» тарауларын қараңыз).

Кейде кейбір станциялар жұмыс істемейді

- Кейбір станциялар тыңдаушылардың шектеулі санын ғана қолдай алады. Бірнеше минуттан кейін әрекетті қайталасаңыз, сіз станцияларды тыңдай аласыз.
- Станция таратылып жатқан жоқ. Әрекетті кейінірек қайталаңыз

Кейбір станциялар станциялардың тізімінен жоғалады

- Интернетте таратуды тоқтатса, станция тізімінен жойылады. Радиостанция эфирде екенін тұрақты түрде тексеріп тұрады. Таратуды қайта бастаса, ол станциялар тізіміне қайтарылады.

Оятқыш дыбысы жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқыш дыбысын дұрыс орнатыңыз.

14 Ескерту

MMD Hong Kong Holding Limited ашық түрде мақұлдамаған осы құрылғыға енгізілген кез келген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жоюы мүмкін.

Талаптарға сәйкестік



Осымен, **MMD Hong Kong Holding Limited** компаниясы бұл өнім **2014/53/EU** директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен құрамдастарды пайдаланып өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасы қамтитын, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыруға болмайтын батареяларды қамтитынын білдіреді.

Жергілікті электр және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа

лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдалануға арналған батареяларды шығару

Бір рет пайдалануға арналған батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Орауышты үш материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: картон (қорап), полистирен көбігі (буфер) және полиэтилен (пакеттер, қорғағыш көбік парағы).

Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Сауда белгісі туралы ескерту



Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және **MMD Hong Kong Holding Limited** мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары тиісті иелерінікі болып табылады.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның серіктес компанияларының біреуі өндірген және солардың жауапкершілігімен сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

