

Guía de Inicio Rápido






Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

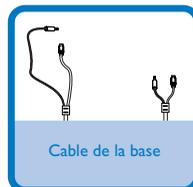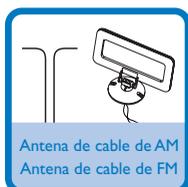

Paso A **Conexión**

1 Instale los soportes suministrados respectivamente a la unidad principal y los altavoces de modo que puedan apoyarse firmemente sobre un escritorio.

2 Conecte los cables del altavoz.


3 Conecte las antenas para AM y FM.

4 Conecte los cables eléctricos del aparato.



Tip
– Para otras opciones de conexión consulte el *Manual de Instrucciones*.

– Consulte el montaje en pared para obtener instrucciones detalladas si desea montar el sistema en la pared.

WARNING: When you are holding the speakers for mounting them on the stands, please **DO NOT** press on the speaker cloth directly to avoid any speaker damage!

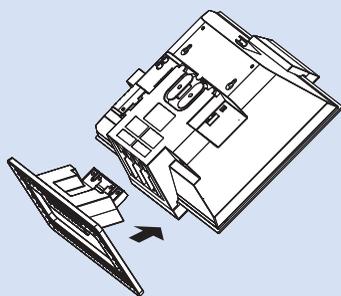


1

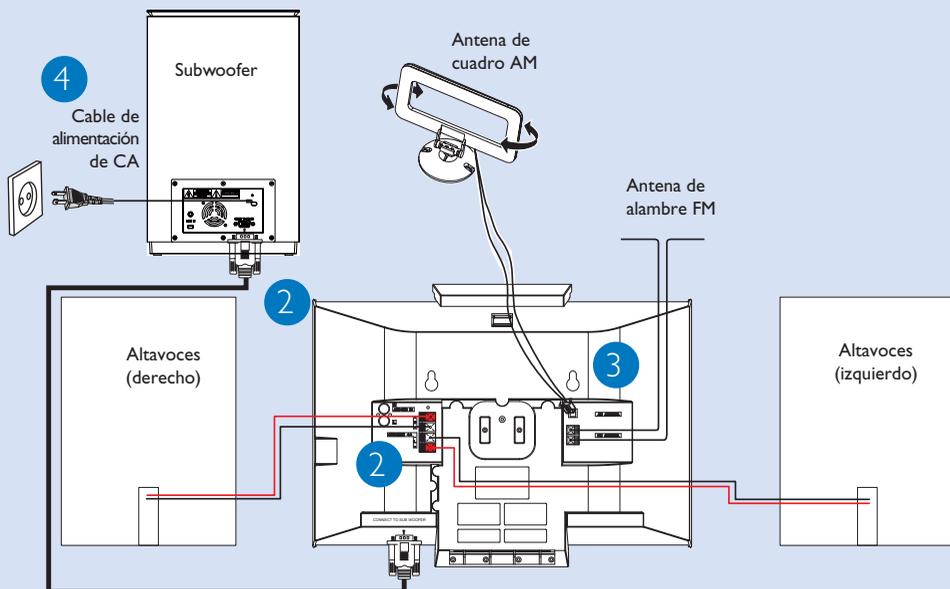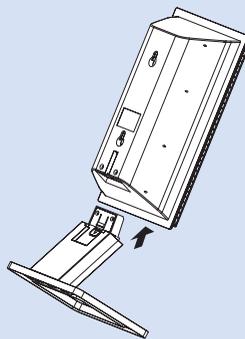

Ajuste del reloj

- 1 En modo activo, pulse reiteradamente **CLOCK•TIMER** (**CLOCK** en el mando a distancia) hasta que parpadeen los dígitos del reloj.
- 2 Pulse **ALBUM/+** **<< >>** (**<< >>** en el mando a distancia) repetidamente para ajustar la hora.
- 3 Pulse **TITLE -/+** **|< / >|** (**ALBUM/PRESET +/-** en el mando a distancia) repetidamente para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK•TIMER** (**CLOCK** en el mando a distancia) de nuevo para almacenar el ajuste.

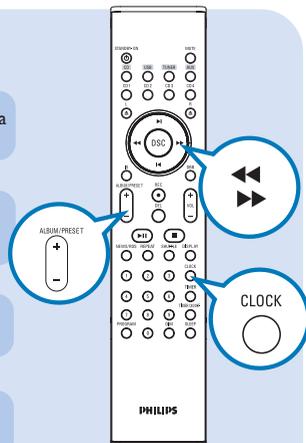


Ajuste de temporizador

¡IMPORTANTE!

– Antes de ajustar el temporizador, asegúrese de que el reloj esté ajustado correctamente.

- 1 Pulse y mantenga apretado **CLOCK•TIMER** durante más de dos segundos o pulse **TIMER** en el control remoto para seleccionar el modo de temporizador.
- 2 Pulse **SOURCE** (**CD** o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente deseada.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** **<< >>** (**<< >>** en el control remoto) repetidamente para establecer la hora en que el temporizador se iniciará.
- 4 Pulse **TITLE -/+** **|< / >|** (**ALBUM/PRESET +/-** en el control remoto) repetidamente para establecer los minutos en que el temporizador se iniciará.
- 5 Pulse **CLOCK•TIMER** (**TIMER** en el control remoto) para almacenar el temporizador.

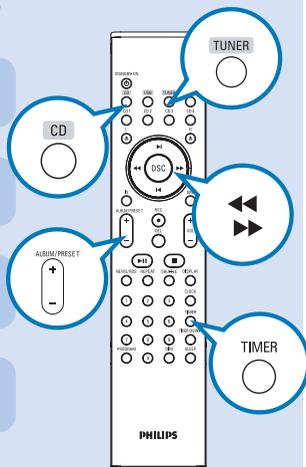

Reproducción de un disco

1

Pulse **LEFT OPEN • CLOSE** o **RIGHT OPEN • CLOSE** en el panel frontal (L ▲ o R ▲ en el mando a distancia) para abrir respectivamente la puerta izquierda o derecha del CD.

2


Introduzca uno o más discos con la cara impresa hacia usted. Pulse de nuevo **LEFT OPEN • CLOSE** o **RIGHT OPEN • CLOSE** en el panel frontal (L ▲ o R ▲ en el mando a distancia) para cerrar la puerta del CD.

3

Pulse **DISC 1/2/3/4** (ou **CD 1/2/3/4** en el mando a distancia) para reproducir un disco solamente.
→ La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ►►.

4

Para detener la reproducción de CD, Pulse ■.

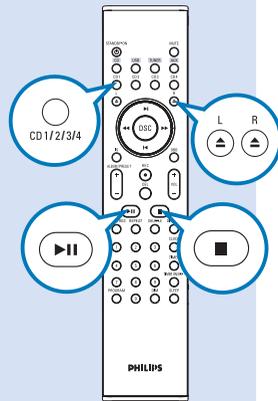

Programación y sintonización de emisoras de radio

1


Pulse **SOURCE** en el panel frontal del sistema una vez o **TUNER** en el control remoto para seleccionar TUNER.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse **TITLE +/-** ◀ / ▶ (◀ **ALBUM/PRESET +/-** en el mando a distancia) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

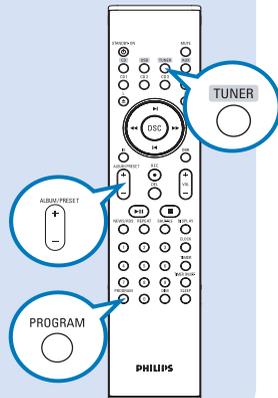

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

