


3 Genieten

Een DVD afspelen

1 Druk op **OPEN CLOSE** aan de voorkant van de recorder om de disclade te openen.

{DVD-systeem (voorkant)}



2 Plaats de DVD in de lade met het etiket naar boven.

3 Druk nogmaals op **OPEN/CLOSE**.

4 Druk op **UP**, **DOWN**, **RIGHT** of **LEFT** om door de opties van het DVD-menu te navigeren.

5 Druk op **PLAY** bij de optie die u wilt vastleggen.

6 Druk op **STOP** om het afspelen te beëindigen.

Tip: druk op **PLAY** om het afspelen te hervatten op de plaats waar u de weergave hebt gestopt of druk op **STOP** en **PLAY** om opnieuw te beginnen.

7 Druk op **DISC MENU** om terug te keren naar het DVD-menu.

Naar de radio luisteren

1 Druk op **TUNER**.

{Display vooraan}

AUTO INSTALL PRESS PLAY

2 Houd **PLAY** ingedrukt tot 'START' wordt weergegeven.

Tip: deze functie is alleen beschikbaar bij de eerste setup. Raadpleeg de gebruikershandleiding als u radiostations nogmaals wilt programmeren of als u handmatig wilt programmeren.



3 Wanneer de setup is voltooid, kunt u met **NEXT** of **PREVIOUS** een radiostation selecteren.

Geniet van Surround Sound

1 Druk op **SURR** om te schakelen tussen stereo- en meerkanaalsgeluid.

2 Druk op **SOUND** en selecteer een van de digitale geluidseffecten: Concert, Drama, Action of Sci-fi.

Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Probleem

Tip

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Druk op **STANDBY-ON** aan de voorkant van het DVD-systeem om de stroom in te schakelen.

Geen beeld

- Druk op **DISC** op de afstandsbediening.
- Controleer de aansluiting van de TV en of de stekkers stevig op hun plaats zitten.

Geen geluid of vervormd geluid

- Stel het volume bij.
- Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de instellingen.
- Controleer de audio-aansluitingen en druk op de knop **SOURCE** om de invoerbron te selecteren.

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang de batterijen door nieuwe.
- Selecteer de bron (**DISC** of **TUNER** bijvoorbeeld) voordat u op de functieknop drukt.
- Houd de afstandsbediening dicht tegen het systeem.
- Richt de afstandsbediening naar de infrarode sensor.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Voor meer productinformatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van het Home Theatre-systeem.

On line

Ga naar www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 1795 I
www.philips.com

Snelstartgids



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten


Wat zit er in de doos

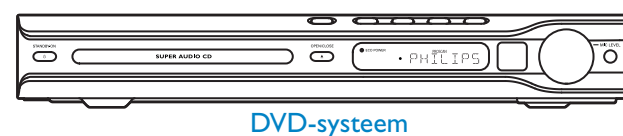


DVD-systeem




Snelstartgids

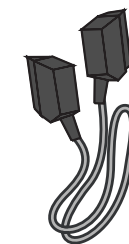


Scartkabel

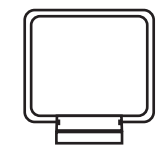

AM/MW-loopantenne

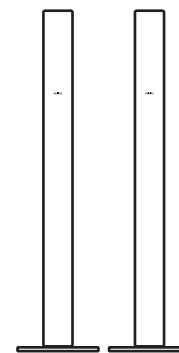


Voorluidsprekers (links en rechts)

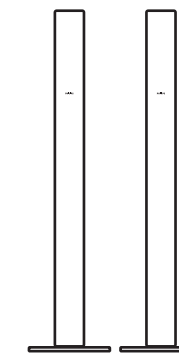


Achterluidsprekers (links en rechts)



Centrale luidspreker



Subwoofer



Afstandsbediening en 2 batterijen



Gebruikershandleiding




FM-draadantenne

PHILIPS

1 Aansluiten


A Stel de luidsprekers en de subwoofer op

- 1 Plaats de centrale luidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond.
- 3 Plaats de voorluidsprekers op een gelijke afstand van de TV onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de luisteraar.
- 4 Plaats de achterluidsprekers links en rechts op een gelijke afstand in de richting van de luisteraar.

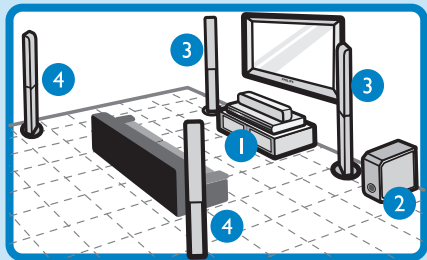


B Antennes vastmaken


- 1 Sluit de FM-antenne aan op de FM-aansluiting, trek de antenne uit en maak deze vast aan de muur.

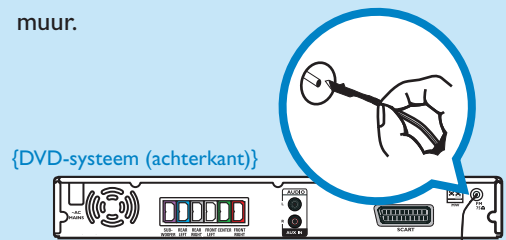

- 2 Vouw de AM/ MW-loopantenne uit en maak de klem vast in de sleuf.

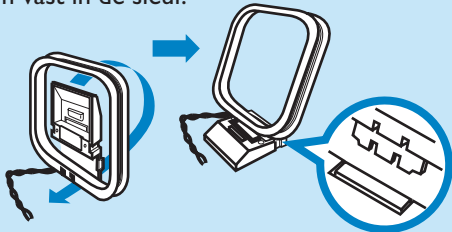


- 3 Duw de tab naar achteren en plaats elke draad in het slot.

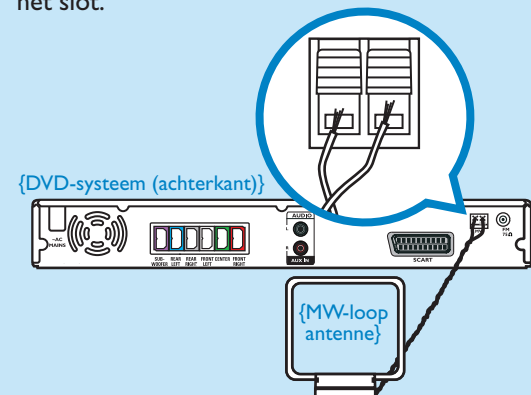

C Luidsprekers en subwoofer aansluiten op DVD-systeem



Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de luidsprekers en de subwoofer aan op dezelfde kleurenaansluitingen op de achterkant van het DVD-systeem.

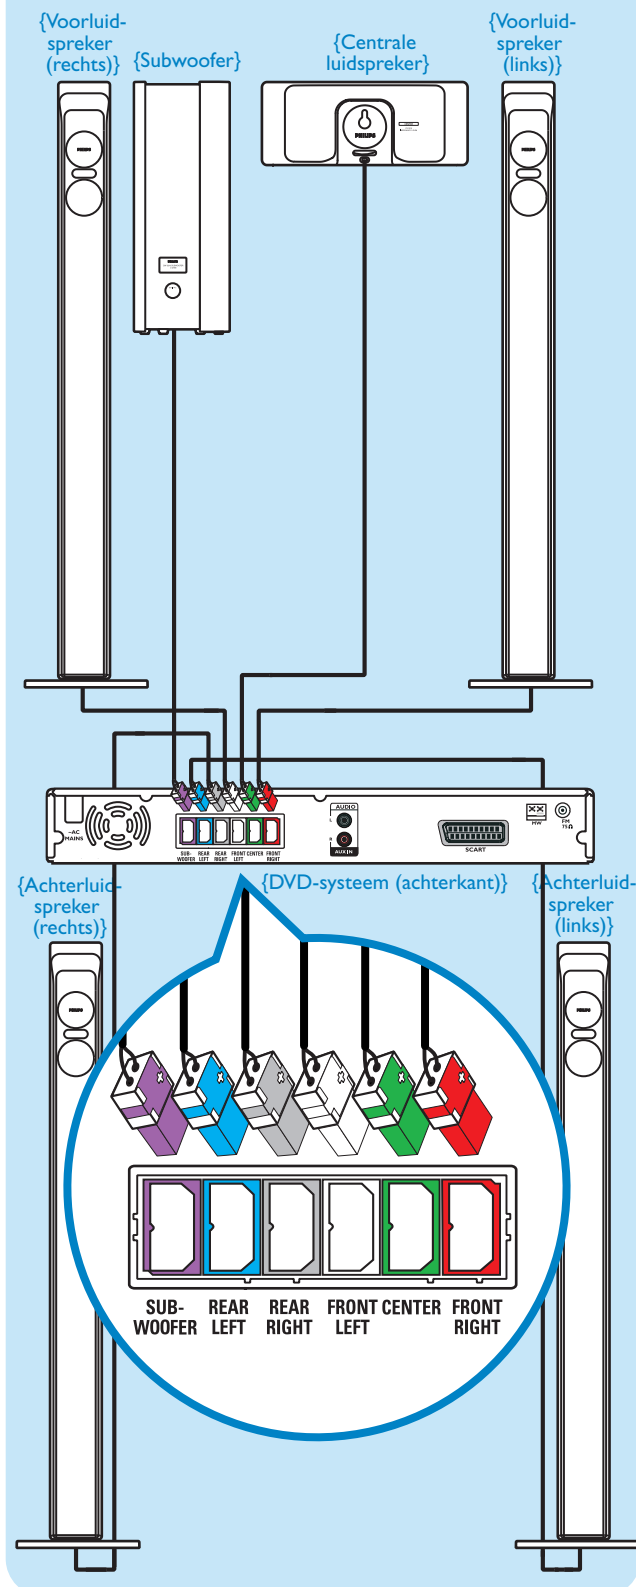

D DVD-systeem aansluiten op TV

- 1 Gebruik de gele videokabel om de gele CVBS-aansluiting op de achterkant van het DVD-systeem te verbinden met de gele VIDEO IN-aansluiting op de achterkant van de TV.
- 2 Sluit het netsnoer van het DVD-systeem aan op een stopcontact.


Tip: als u nog andere apparaten op het DVD-systeem wilt aansluiten, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

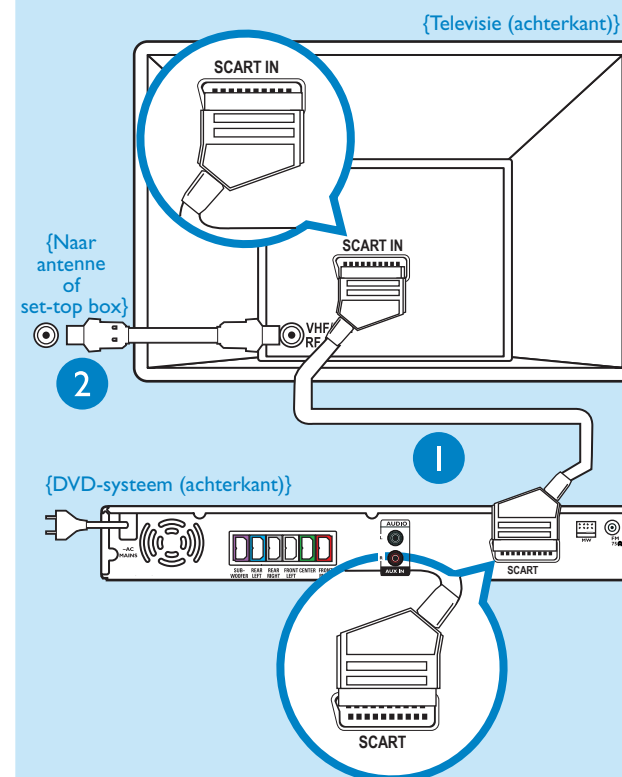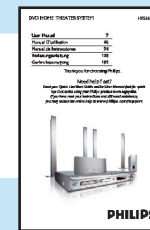

2 Instellen

A Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- 1 Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening. Let bij het plaatsen van de batterijen op de positie van de polen.
- 3 Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

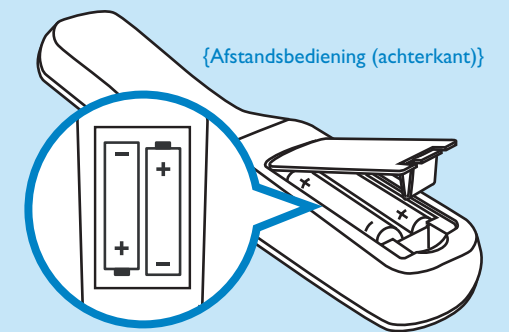

B Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY-ON** op de afstandsbediening van het DVD-systeem.
- 2 Druk herhaaldelijk op **DISC** op de afstandsbediening tot 'DISC' op het voorpaneel wordt weergegeven.
- 3 Zet de televisie aan.
- 4 Druk op '0' op de afstandsbediening van de TV en druk vervolgens herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop tot het DVD-achtergrondschermbild wordt weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal voor het Home Theatre-systeem.

Tip: op sommige TV's vindt u het correcte weergavekanaal door de AV-knop of de SELECT-knoppen te blijven indrukken. Als u het weergavekanaal nog steeds niet vindt, controleert u de aansluitingen of raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw TV.

