


PHILIPS

Soundbar

7000-serien

TAB7807

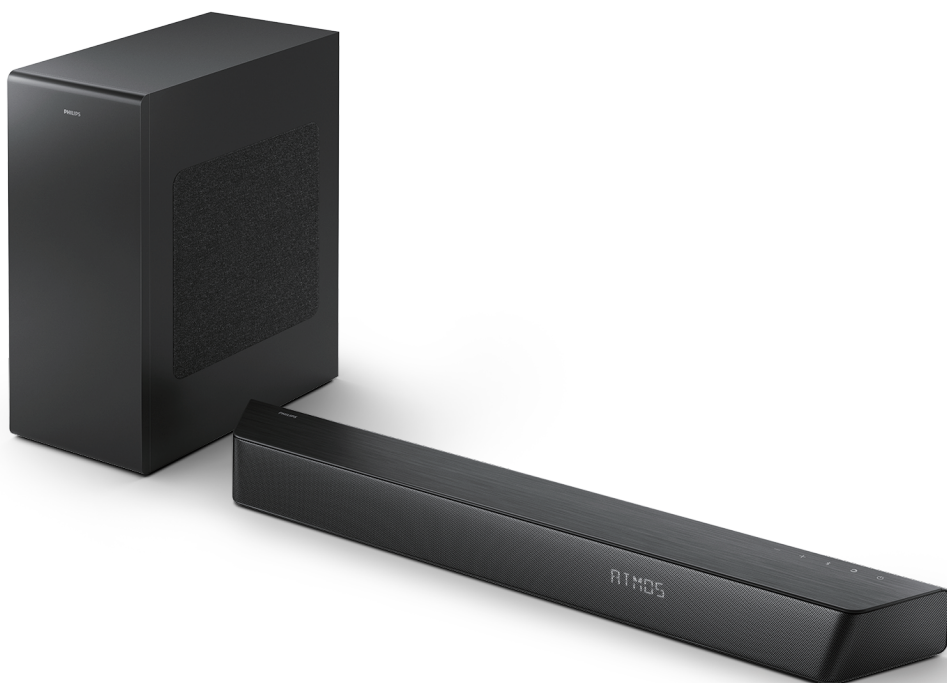

Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	3
	Sikkerhed	3
	Pas på dit produkt	4
	Pleje af miljøet	4
	Erklæring om overensstemmelse	5
	Hjælp og support	5
	FCC-informationer	6
2	Din soundbar	7
	Hvad er der i kassen	7
	Soundbar	7
	Stik	8
	Trådløs subwoofer	8
	Fjernbetjening	9
	Forbered fjernbetjeningen	9
	Placering	10
	Vægmontering	11
3	Tilslut	12
	Dolby Atmos®	12
	Tilslut til HDMI-stikket	12
	Tilslut til optisk stikkontakt	13
	Tilslut til Audio in-stikket	13
	Tilslut til strøm	14
	Parring med subwooferen	14
4	Brug din soundbar	15
	Tænd og sluk	15
	Vælg tilstande	15
	Juster lydstyrken	15
	Dolby-lydtilstand	16
	Opsætningsmenu	16
	Fabriksnulstilling	17
	Afspilning fra	
	Bluetooth-enheder	18
	Lyt til en ekstern enhed	19
	Afspilning af lyd via USB	19
5	Produktspecifikationer	20
6	Fejlfinding	21
	Trademarks	22

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger dit produkt. Hvis der opstår skader som følge af manglende overholdelse af instruktionerne, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Kend disse sikkerhedssymboler



Dette er et **CLASS II**-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttelsesjord.



AC-spænding



Følg anvisningerne i brugervejledningen!



ADVARSEL!

Advarsel: Risiko for elektrisk stød!



Udråbstegnet har til formål at gøre brugeren opmærksom på vigtige betjeningsanvisninger.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Før du foretager eller ændrer nogen tilslutninger, skal du sikre dig, at alle enheder er afbrudt fra stikkontakten.
- Udsæt aldrig produktet og tilbehør for regn eller vand. Placer aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væske på eller i produktet,

skal du straks tage det ud af stikkontakten. Kontakt Consumer Care for at få produktet kontrolleret før brug.

- Anbring aldrig produktet og tilbehør i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Sæt aldrig genstande ind i ventilationsspalterne eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller en apparatkobling anvendes som afbryder, skal afbryderanordningen forblive let betjenbar.
- Batteriet (batteripakken eller de installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme som f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Afbryd produktet fra stikkontakten før lynnedslag.
- Når du afbryder strømkablet, skal du altid trække i stikket, aldrig i kablet.
- Brug produktet i tropiske og/eller moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet for identifikation og forsyningsværdier.
- Før du tilslutter produktet til stikkontakten, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er påtrykt på bagsiden eller bunden af produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er anderledes.

Risiko for personskade eller beskadigelse af dette produkt!

- Ved vægmontering skal dette produkt fastgøres sikkert på væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende vægmonteringsbeslag (hvis det findes). Forkert vægmontering kan

medføre uheld, personskade eller skade. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte kundeservice i dit land.

- Placér aldrig produktet eller genstande på strømkabler eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil dets temperatur svarer til stuetemperaturen, før du tilslutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Håndter den med forsigtighed for at undgå skader.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig dette produkt i et lukket rum. Efterlad altid et rum på mindst 10 cm omkring produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande aldrig dækker ventilationsspalterne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye batterier eller kulstof og alkain osv.).
- **FORSIGTIG:** Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type.
- Fjern batterierne, hvis de er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, de skal bortskaffes korrekt.



Bemærk

- Klassificeringsetiketten er klistret på bunden eller bagsiden af udstyret.

Pas på dit produkt

Brug kun mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af European Directive 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af European Directive 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Informér dig om den lokale ordning for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med det almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af engangsbatterier

For at fjerne engangsbatterierne, se afsnittet om batteriinstallation.

Erklæring om overensstemmelse

Dette produkt overholder kravene til radiostøj i det europæiske fællesskab. Herved erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED Directive 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Hjælp og support

Du kan få omfattende onlinesupport på www.philips.com/support til:

- download brugermanualen og quick start-guiden
- se videovejledninger (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte besvarede spørgsmål (FAQ'er)
- sende os en e-mail med et spørgsmål
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg vejledningen på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produktmodelnummer.

Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Før du kontakter os, skal du notere dit produkts modelnummer og serienummer. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af dit produkt.

FCC-informationer

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omorientere eller flytte den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

FCC&IC Advarsel:

- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.
- Ændringer eller modifikationer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan medføre, at brugerens ret til at betjene udstyret bortfalder.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil I pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enhed indeholder licensfritagede sender(e)/modtager(e), der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagede RSS(s). Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- 1 Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- 2 Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Din soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere din soundbar på www.philips.com/support.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer elementerne i pakken:


- Soundbar x 1
- Fjernbetjening (AAA-batterier x 2) x 1
- Trådløs subwoofer x 1
- Strømkabel (bar og subwoofer)* x 4
- Vægmonteringsæt (Beslag x2 / Beslagskruer x2 / Vægmonteringsskruer x2 / Vægforankringer x2) x 1
- Hurtigstartguide / Garantibevis / Sikkerhedsblad x 1

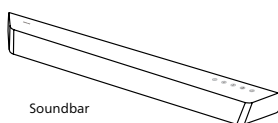

Soundbar



Trådløs subwoofer




Fjernbetjening
(AAA-batterier x 2)



Kun i EU og
Storbritannien
Strømkabel *



Vægmonteringsæt
(beslag x2 / beslagskruer x2 /
vægmonteringsskruer x2 /
vægforankringer x2)

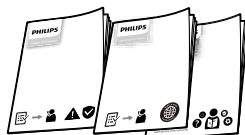


Quick start guide
Garantikort / sikkerhedsblad

- Strømkabellængden og stiktypen varierer fra region til region.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun til reference, det faktiske produkt kan variere i udseende.

Soundbar


Dette afsnit indeholder en oversigt over soundbaren.

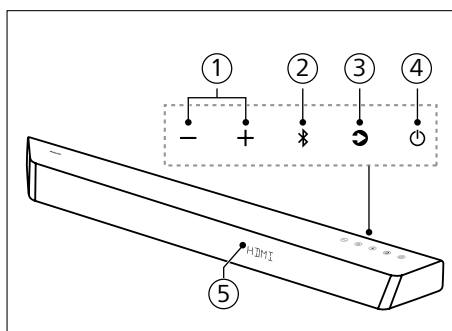

- ① **+ / - (Lydstyrke) Knappen**
Forøger/reducerer lydstyrken.
- ② **Bluetooth (Bluetooth) Knappen**
 - Tryk for at vælge Bluetooth-tilstand.
 - Tryk på og hold den nede for at afbryde forbindelsen til alle enheder og gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
- ③ **Source (Kilde) Knappen**
 - Kom for at vælge en indgangskilde til soundbar.
- ④ **Standby-On (Standby-On) Knappen**
 - Slå soundbaren til eller til standby.
 - Tryk længe på i 20 sekunder i tændt tilstand for at aktivere eller deaktivere Auto-Standby (15 minutters Auto-Standby).
- ⑤ **Fjernbetjeningsensor / Skærmpanel**

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på din soundbar.

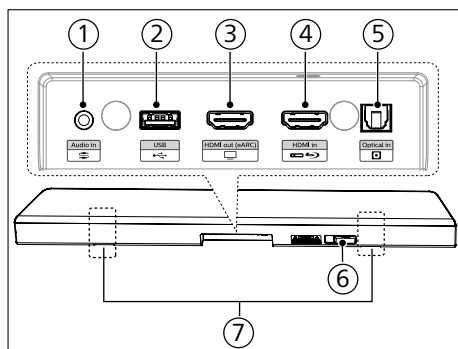

- ① **Audio in (Lyd indgang)**
Lydindgang fra f.eks. en MP3-afspiller (3,5 mm jackstik).
- ② **USB**
 - Tilslut til en USB-lagerenhed til afspilning af lydmedier.
 - Opgrader software til dette produkt.
- ③ **HDMI out (eARC) (HDMI ud (eARC)) Stik**
Porten understøtter eARC/ARC HDMI-funktionen, tilslut til HDMI (eARC/ARC)-indgangen på tv'et.
- ④ **HDMI in (HDMI ind) Stik**
Tilslut til HDMI-kildeenheder, f.eks. en dvd-afspiller, Blu-ray Disc™-afspiller eller spillekonsol.
- ⑤ **Optical in (Optisk indgang) Stik**
Tilslut til en optisk lydudgang på tv'et eller en digital enhed.
- ⑥ **AC in ~ Stik**
Tilslut til strømforsyningen.
- ⑦ **Vægbeslagsplads**

Trådløs subwoofer

Dette afsnit indeholder en oversigt over den trådløse subwoofer.

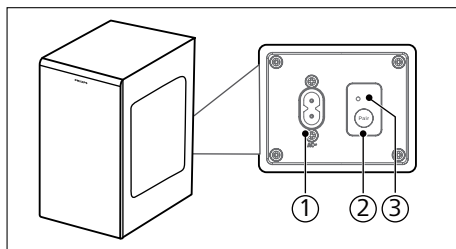

- ① **AC~ Stik**
Tilslut til strømforsyningen.
- ② **Pair (par) Knappen**
Tryk på og hold den nede for at gå ind i parringstilstand for subwooferen.
- ③ **Subwoofer indikator**
Bestem status baseret på den trådløse subwooferindikator.

LED-status	Status
Hurtigt blink	Subwoofer i parringstilstand
Konstant tændt	Forbundet / Parring vellykket
Langsomt blink	Parring mislykkedes

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

- ① **⏻ (Standby-On) Knappen**
 - Slå soundbaren til eller til standby.
 - Tryk længe på i 20 sekunder i tændt tilstand for at aktivere eller deaktivere APD (15 minutters Auto-Standby)
- ② **🔊 (kilde)**
 - Kom for at vælge en indgangskilde til soundbar.
 - Tryk på og hold den nede for at afbryde forbindelsen til alle enheder og gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**

Virtual Surround-dekoder til/fra.
- ④ **⏸ (Mute)**


Dæmper eller genopretter lydstyrken.
- ⑤ **Navigationsskapper**
 - ◀ / ▶ (Venstre/højre)
 - Spring til det forrige eller næste spor i USB/BT-tilstand.
 - Navigerer til venstre/højre i menustrukturen.
 - ▲ / ▼ (Op/ned)
 - Naviger op/ned i menustrukturen.
 - ▶ || (Center)
 - Start, pause eller genoptag afspilning i USB/BT-tilstand.
 - Bekræfter et valg.
- ⑥ **⚙ (MENU)**

Gå ind i opsætningsmenuen.
- ⑦ **⬅ (Tilbage)**
 - Tilbage til den forrige menu.
 - Afslutter menuen.
- ⑧ **🔊 +/- (Systemets lydstyrke)**

Øger / sænker systemets lydstyrke.

- ⑨ **🔊 +/- (Subwooferens lydstyrke)**

Øger / sænker subwooferens lydstyrke.

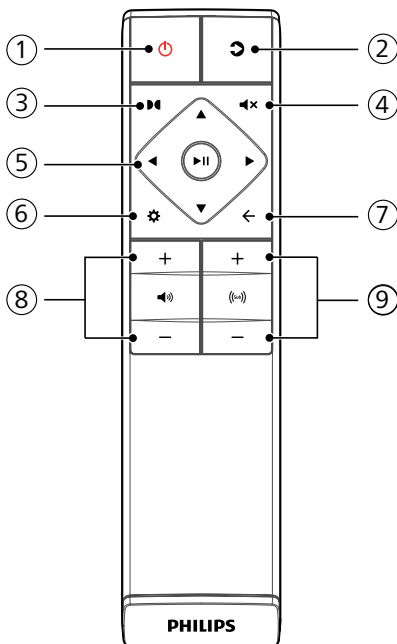


Forbered fjernbetjeningen

- Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.
- Selv om fjernbetjeningen betjenes inden for den effektive rækkevidde på 6 m (19,7 fod), kan fjernbetjening være umulig, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
- Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis der anvendes andre fjernbetjeningsenheder, der anvender infrarøde stråler, i nærheden af enheden, kan den fungere forkert. Omvendt kan de andre produkter fungere forkert.

Udskift batteriet i fjernbetjeningen

Skub for at fjerne dækslet til batterirummet, indsæt 2 AAA-batterier (1,5 V) med korrekt polaritet, og skub derefter dækslet til batterirummet tilbage på plads.

- Sørg for, at batteriernes (+) og (-) ender passer til de (+) og (-) ender, der er angivet i batterirummet.

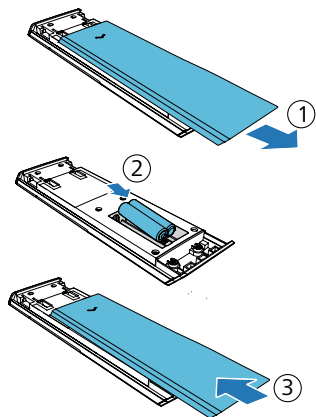

Forholdsregler vedrørende batterier


- Sørg for at indsætte batterierne med korrekt positiv "+" og negativ "-" polaritet.
- Brug batterier af samme type. Brug aldrig forskellige typer batterier sammen.
- Der kan anvendes enten genopladelige eller ikke-opladelige batterier. Se forsigtighedsreglerne på deres etiketter.
- Vær opmærksom på dine fingernegle, når du fjerner batteridækslet og batteriet.
- Du må ikke tabe fjernbetjeningen.
- Lad ikke noget støde på fjernbetjeningen.
- Spild ikke vand eller anden væske på fjernbetjeningen.

- Placer ikke fjernbetjeningen på en våd genstand.
- Fjernbetjeningen må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af kilder til overdreven varme.
- Fjern batteriet fra fjernbetjeningen, når den ikke er i brug i længere tid, da der kan opstå korrosion eller batterilækage, hvilket kan medføre personskaade og/eller materielle skader og/eller brand.
- Brug ikke andre batterier end de specificerede.
- Bland ikke nye batterier med gamle batterier.
- Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er et genopladeligt batteri.

Placering

Placer subwooferen mindst 3 meter fra soundbaren og 10 centimeter fra væggen.

For at opnå de bedste resultater skal du placere subwooferen som vist nedenfor.

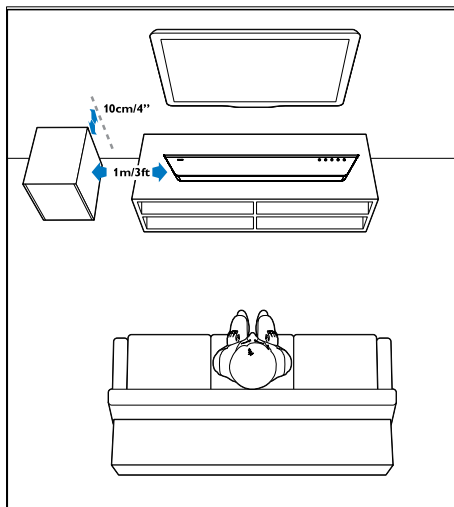


Vægmontering

Bemærk

- Forkert vægmontering kan medføre uheld, personskade eller skade. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte kundeservice i dit land.
- Før vægmontering skal du sikre dig, at væggen kan bære væggen af din soundbar.
- Før vægmontering skal du ikke fjerne gummifødderne i bunden af soundbaren, da gummifødderne ellers ikke kan fastgøres igen.
- Afhængigt af typen af vægmontering skal du sørge for at bruge skruer med en passende længde og diameter.
- Kontroller, om USB-porten på bagsiden af soundbaren er tilsluttet en USB-enhed. Hvis det viser sig, at den tilsluttede USB-enhed påvirker vægmonteringen, skal du bruge en anden USB-enhed af passende størrelse.

Skruelængde/diameter

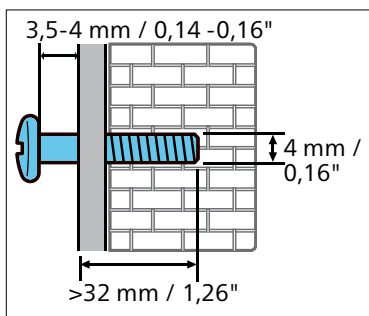


Foreslået vægmonteringshøjde

Det anbefales, at du først installerer tv'et, før du vægmonterer soundbaren. Med et tv installeret på forhånd skal du vægmontere soundbaren 50 mm / 2,0" i afstand fra tv'ets bund.



ADVARSEL!

- For at undgå personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Foreslået vægmonteringshøjde: $\leq 1,5$ meter.

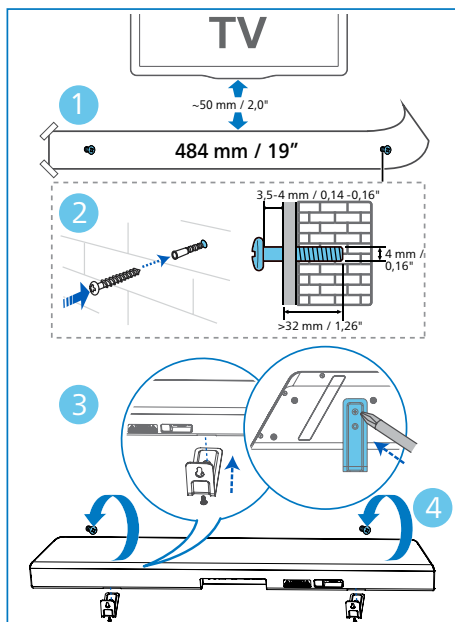

- 1 Bor 2 parallelle huller (diameter 3-8 mm hver, afhængigt af vægtypen) på væggen.
 - ➔ Afstanden mellem hullerne er: **484 mm / 19"**
 - ➔ Du kan bruge den medfølgende vægmonteringsskabelon til at hjælpe med at hjælpe med at placere borehullerne på væggen.
- 2 Fastgør dyvler og skruer i hullerne.
 - ➔ Sørg for at efterlade en **3,5-4 mm** afstand mellem væggen og skruhovedet.
- 3 Fastgør vægbeslagene (x2) på bagsiden af soundbaren.
- 4 Hæng soundbaren op på fastgørelsesskruerne.

3 Tilslut

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din soundbar til et tv og andre enheder og derefter indstille den.

Du kan finde oplysninger om de grundlæggende tilslutninger af din soundbar og tilbehør i hurtigstartvejledningen.

Bemærk

- Se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet for identifikation og forsyningsværdier.
- Før du foretager eller ændrer nogen tilslutninger, skal du sikre dig, at alle enheder er afbrudt fra stikkontakten.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos giver dig en medrivende lytteoplevelse ved at levere lyd i et tredimensionelt rum og al den fylde, klarhed og kraft, som Dolby-lyd giver. Du kan få flere oplysninger på dolby.com/technologies/dolby-atmos

Til brug Dolby Atmos®

Dolby Atmos® er tilgængelig i HDMI-tilstand. For detaljer om tilslutningen henvises til "HDMI-tilslutning".

- 1 For at bruge Dolby Atmos® i HDMI in/HDMI eARC/ARC-tilstand skal dit tv understøtte Dolby Atmos®.
- 2 Sørg for, at "No Encoding" er valgt for bitstream i den digitale lydudgang på den tilsluttede eksterne enhed (f.eks. Blu-ray DVD-afspiller, tv osv.).
- 3 Mens du indtaster Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-formatet, vil soundbaren vise DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.

Bemærk

- Den fulde Dolby Atmos-oplevelse er kun tilgængelig, når soundbaren er forbundet til kilden via et HDMI 2.0-kabel.
- Soundbaren vil stadig fungere, når den er tilsluttet via andre metoder (f.eks. et digitalt optisk kabel), men disse kan ikke understøtte alle Dolby-funktionerne. På baggrund af dette anbefaler vi at tilslutte via HDMI for at sikre fuld Dolby-understøttelse.


Tilslut til HDMI-stikket

Nogle 4K HDR-tv kræver, at HDMI-indgangen eller billedindstillingerne er indstillet til modtagelse af HDR-indhold. For yderligere oplysninger om opsætning af HDR-skærm henvises til instruktionsmanualen til dit tv.

Mulighed 1:

HDMI eARC (Forbedre lydreturkanalen)

Din soundbar understøtter HDMI med eARC/ARC (Forbedre lydreturkanalen). Hvis dit tv er kompatibelt med HDMI eARC/ARC, kan du høre tv-lyden gennem soundbaren ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

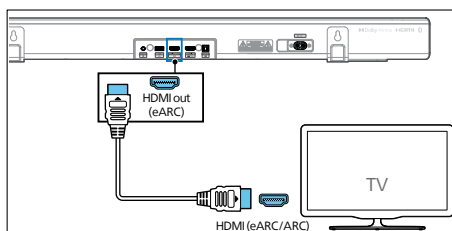

- 1 På dit tv skal du aktivere HDMI-CEC-operationer på dit tv. Se tv-brugermanualen for at få flere oplysninger.
 - Tilslutningen **HDMI ARC** på tv'et kan være mærket anderledes. Se tv-brugermanualen for at få flere oplysninger.


- 2 Tilslut **HDMI out (eARC/ARC)**-stikket på din soundbar til **HDMI ARC**-stikket på tv'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.

Bemærk

- Dit tv skal understøtte HDMI-CEC- og ARC-funktionen. HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til On.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. Du kan finde oplysninger om ARC-funktionen i brugervejledningen til dit tv.
- Sørg for at bruge HDMI-kabler, der kan understøtte ARC-funktionen.

Mulighed 2: Standard HDMI


Hvis dit tv ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte din soundbar til tv'et via en standard HDMI-forbindelse.

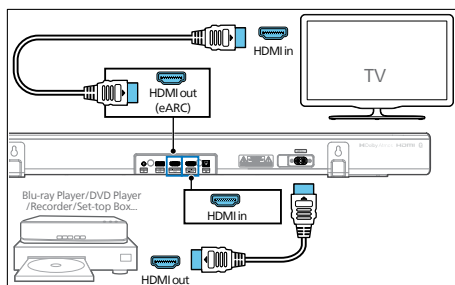

- 1 Brug et HDMI-kabel til at forbinde soundbarens **HDMI in** til dine eksterne enheder (f.eks. spillekonsoller, DVD-afspillere og Blu-ray-afspillere).
- 2 Brug et HDMI-kabel til at forbinde soundbarens **HDMI out (eARC)**-stikkontakt til tv'ets **HDMI in**-stik.

Tilslut til optisk stikkontakt

- 1 Ved hjælp af et optisk kabel skal du tilslutte **Optical** -stikket på din soundbar til **Optical out** -stikket på tv'et eller en anden enhed.

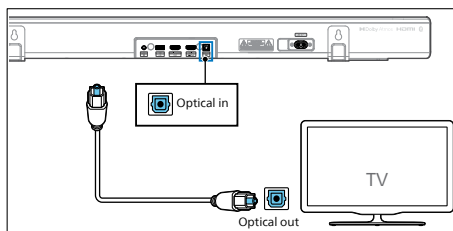


- Det digitale optiske stik kan være mærket **Spdif** eller **Spdif out**.

Tilslut til Audio in-stikket


a. Brug 3,5 mm lyd kabel

- Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel til at forbinde tv'ets hovedtelefonstik til **Audio in**-stikket på soundbaren.

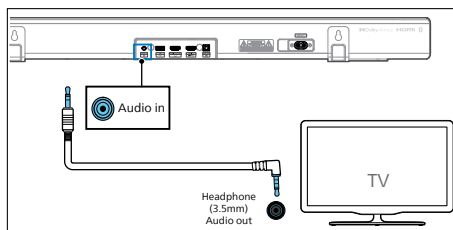

a. Brug 3,5 mm-RCA-lydkabel

- Brug et RCA til 3,5 mm lyd kabel til at forbinde TV'ets lydudgangsstik til **Audio in** stikket på soundbaren.

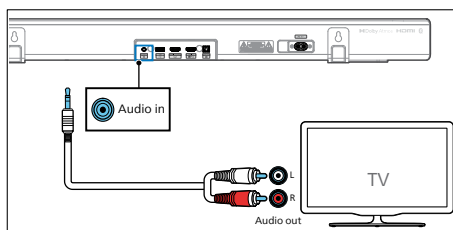


Tilslut til strøm

- Før du tilslutter netledningen, skal du sikre dig, at du har afsluttet alle andre tilslutninger.
- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er påtrykt på bagsiden eller undersiden af enheden.

1 Tilslut netkablet til **AC~**-stikket på soundbaren og derefter til en stikkontakt.

2 Tilslut netkablet til **AC~**-stikket på subwooferen og derefter til et netudtag.

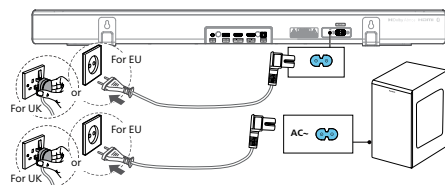


* Strømkabelmængden og stiktypen varierer fra region til region.

Parring med subwooferen

Automatisk parring

Sæt soundbaren og subwooferen i stikkontakterne, og tryk derefter på  på enheden eller fjernbetjeningen for at sætte enheden i **ON**-tilstand. Subwooferen og soundbaren parres automatisk.

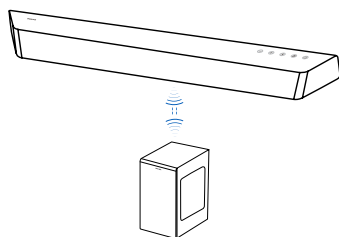

→ Bestem status baseret på den trådløse subwooferindikator.

LED-status	Status
Hurtigt blink	Subwoofer i parringstilstand
Konstant tændt	Forbundet / Parring vellykket
Langsomt blink	Parring mislykkedes



Tips

- Tryk ikke på **Pair**-knappen på bagsiden af subwooferen, undtagen ved manuel parring.

Manuel parring

Hvis der ikke kan høres lyd fra den trådløse subwoofer, skal du parre subwooferen manuelt.

- 1 Tag både soundbaren og subwooferen ud af stikkontakterne igen, og sæt dem derefter i stikkontakterne igen efter 3 minutter.
- 2 Tryk på **Pair**-knappen på bagsiden af subwooferen i 3 sekunder og hold den nede.
→ Indikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
- 3 Tryk derefter på  på soundbaren eller fjernbetjeningen for at tænde for soundbaren.
→ Indikatoren på subwooferen bliver fast, når det er lykkedes.
- 4 Hvis indikatoren stadig blinker, skal du gentage trin 1-3.



Tips

- Subwooferen skal være inden for 6 m fra soundbaren i et åbent område (jo tættere jo bedre).
- Fjern eventuelle genstande mellem subwooferen og soundbaren.
- Hvis den trådløse forbindelse igen fejler, skal du kontrollere, om der er en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhed) omkring stedet. Fjern disse konflikter eller stærke forstyrrelser, og gentag ovenstående procedurer.

4 Brug din soundbar

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Før du begynder

- Foretag de nødvendige tilslutninger, der er beskrevet i hurtigstartvejledningen og brugermanualen.
- Skift soundbaren til den korrekte kilde for andre enheder.

Tænd og sluk

- Når du først tilslutter soundbaren til hovedstikket, er enheden i standbytilstand.
- Tryk på -knappen på soundbaren eller på fjernbetjeningen for at tænde soundbaren eller sætte den i standbytilstand.
- Træk netstikket ud af stikkontakten, hvis du vil slukke soundbaren helt.

Vælg tilstande

Tryk gentagne gange på knappen  på soundbaren eller på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth)**.

- ↳ Den valgte tilstand vises på displayet.

Vis	Status
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Tilsluttet • Forbindelse
OPT	Optisk
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Juster lydstyrken

Juster systemets lydstyrke

Tryk på knapperne **+/-** på soundbaren, eller tryk på knapperne  **+/-** (Volumen) på fjernbetjeningen for at øge eller reducere systemets lydstyrke.

- Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på  (Dæmpning) knappen på fjernbetjeningen.
- For at genoprette lyden skal du trykke på  (Dæmpning) igen eller trykke på **+/-** (Volumen).

Justering af subwooferens lydstyrke

Tryk på knapperne  **+/-** (Subwooferens lydstyrke) på fjernbetjeningen for at øge eller reducere subwooferens lydstyrke.

Dolby-lydtilstand

Oplev en medrivende lydoplevelse med Dolby-lydtilstande.

- 1 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at slå Dolby-tilstand til eller fra.
 - **On:** Skab en Dolby-lytteoplevelse. (**Upmix:** Udnyt alle højttalere fuldt ud).
 - **Off:** Brug standardkanalstyring. (**Standard:** Højttalernes output følger standardkanalen).

Bemærk

- For ikke-HDMI-forbindelser (såsom brug af USB, Bluetooth, OPTICAL eller AUDIO IN) genereres kun surround-effekter i begrænset højde.

Opsætningsmenu

Enheden giver dig mulighed for at konfigurere avancerede indstillinger for at give dig en endnu bedre oplevelse.

Knap	Funktion
	Gå ind i indstillingsmenuen
▼ / ▲	Naviger op/ned i menustrukturen
◀ / ▶	Forrige/næste valg
←	Forlad indstillingsmenuen

- 1 Tryk på knappen  (MENU) på fjernbetjeningen for at åbne menuen.
- 2 Vælg indholdet med ▼/▲ (Ned/op) på fjernbetjeningen.
- 3 Ændre de indledende værdier for hver af indstillingerne med cursorerne ◀/▶ (Venstre / Højre).
 - Tryk på ← (Tilbage) for at vende tilbage til det forrige skærmbillede/forlade indstillingerne.

Vis	Beskrivelse
EQ	Vælg equalizer (EQ)-effekt
BAS XX	Juster basniveauet
TRB XX	Juster diskantniveauet
AV SYNC	Indstil lydforsinkelsen
CTR XX	Juster lydstyrken for midterkanalen
DISP	Indstilling af displayet slukket
BT PAIR	Start Bluetooth-parring (Kun i BT-tilstand)
APD	Auto-standby ON/OFF
DIM XX	Indstil skærmens lysstyrke

EQ

Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video og musik: FILM, MUSIK, STEMME, STADION.

- **MOVIE (FILM):** Skab en surroundlytteoplevelse. Ideel til at se film.
- **MUSIC (MUSIK):** Skab 3.1-kanals eller multikanals stereolyd. Ideel til at lytte til musik.
- **VOICE (STEMME):** Opret lydeffekt, som gør den menneskelige stemme mere klar og fremragende til at lytte.
- **STADIUM (STADION):** Skab en atmosfære, som om du ser en sportsskamp på et stadion.
 - Som standard er EQ'en indstillet til MOVIE.

Bass/Treble

Ændre indstillingerne for den lave frekvens (bas) og den høje frekvens (diskant) for dette produkt.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
 - Som standard er bas/treble indstillet til 0.

AV SYNC

Indstil lydforsinkelsen.

Videobilledbehandling, nogle gange længere end den tid, der er nødvendig for at behandle lydsignalet. Dette kaldes "forsinket". Audio Delay-funktionen er designet til at afhjælpe denne forsinkelse.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
 - ↳ Som standard er lydforsinkelsen indstillet til 00.

CTR (Center)

Juster lydstyrken for midterkanalen

- **CTR-5 ... CTR+5**
 - ↳ Som standard er center-kanalens lydstyrke indstillet til 0.

DISP (Display slukket)

Displayet, der skal slukkes efter tomgang (ingen brugerhandling) i **3** sekunder, og skal huskes og genkaldes ved næste tænding.

- **ON**: Displayet slukkes efter tomgang (ingen brugerhandling) i **3** sekunder.
- **OFF**: Skærmen slukkes ikke.
 - ↳ Som standard er displayet indstillet til ON.

BT PAIR

Gå ind i Bluetooth-parringstilstand.

- Hvis du vil forbinde din soundbar med en anden Bluetooth-enhed, kan du aktivere parring i menuen (**BT PAIR**) for at afbryde forbindelsen til alle enheder og gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
 - ↳ Tryk på  > vælg "**BT PAIR**" > Tryk derefter på  (Enter) for at bekræfte Bluetooth-parringstilstanden.

- Følg trin 2-3 i "**Afspilning fra Bluetooth-enheder**" ovenfor for at parre din Bluetooth-enhed.



Bemærk

- Menuen "**BT PAIR**" vises kun, når den aktuelle signalkilde er i "**BT**"-tilstand

APD (automatisk standby)

Soundbaren skifter automatisk til Standby-tilstand efter ca. **15** minutter, hvis tv'et eller den eksterne soundbar er frakoblet (eller USB, BT-funktionen bit-afspilningspause) eller slukket.

- **ON**: Auto-Standby ON.
- **OFF**: Auto-Standby OFF.
 - ↳ Som standard er Auto-Standby indstillet til ON.

DIM

Indstiller skærmens lysstyrke.

- **HIGH (HØJ), MID (MIDDEL), LOW (LAV)**
 - ↳ Som standard er lysdæmperen indstillet til MID.

Fabriksnulstilling

Nulstiller enheden til standardindstillingen.

- Tænd soundbaren, tryk på og hold knapperne  og  nede samtidig i 8 sekunder.
 - ↳ På displayet vises "**RESET**" i 5 sekunder.
 - ↳ Mens systemet genstarter, vises "**REBOOT**" på displayet.

Afspilning fra Bluetooth-enheder

Via Bluetooth skal du forbinde soundbaren med din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer), og derefter kan du lytte til de lydfiler, der er gemt på enheden, via soundbarens højttalere.

- 1 Tryk på  (**Bluetooth**) -knappen på soundbaren for at skifte soundbaren til Bluetooth-tilstand.
↳ **NO BT** vises på displaypanelet.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth, søge efter og vælge **Philips TAB7807** for at starte forbindelsen (se Bluetooth-enhedens brugermanual for at få at vide, hvordan du aktiverer Bluetooth).
- 3 Vent, indtil du hører stemmeprompten fra soundbaren.
↳ Hvis forbindelsen er lykkedes, vises **BT** på displayet.
- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der kommer et opkald ind under afspilning, sættes musikafspilningen på pause. Afspilningen genoptages, når opkaldet slutter.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på   for at springe til et nummer, eller trykke på  for at sætte afspilningen på pause/genoptage den.

Sådan afbryder du forbindelsen og parrer en ny Bluetooth-enhed

- 1 Bluetooth-tilstand skal du trykke på  > svælge **"BT PAIR"** > Tryk derefter på  (Enter) for at afbryde forbindelsen til alle enheder og gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
 - Alternativt kan du også trykke direkte på og holde  -knappen på soundbaren nede for at afbryde forbindelsen til alle enheder og gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
↳ Soundbarens stemmeprompt og displayet viser **"PAIRING"**.
- 2 Følg trin 2-3 i **"Afspilning fra Bluetooth-enheder"** ovenfor for at parre din Bluetooth-enhed.



Bemærk

- I et åbent rum uden forhindringer. Den maksimale rækkevidde mellem soundbaren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter (30 fod).
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder er ikke garanteret.
- Musikstreaming kan blive afbrudt af forhindringer mellem enheden og soundbaren, f.eks. vægge, metalkabinetter, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, der opererer på samme frekvens.

Lyt til en ekstern enhed

Sørg for, at soundbaren er tilsluttet til tv'et eller lydenheden.

- 1 Tryk gentagne gange på -knappen på soundbaren eller på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in**.
- 2 Betjen din lydenhed direkte for afspilningsfunktioner.
- 3 Tryk på knapperne **+/-** (lydstyrke) for at justere lydstyrken til det ønskede niveau.
 - Når du vælger et andet lydformat, vil soundbaren vise følgende som følger:

Audio (forkortelse)	Vis
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Bemærk

- Soundbaren er muligvis ikke i stand til at afkode alle digitale lydformater fra indgangskilden. I dette tilfælde vil systemet blive dæmpet. Dette er IKKE en defekt. Sørg for, at lydindstillingen for indgangskilden (f.eks. tv, spilkonsol, dvd-afspiller osv.) er indstillet til **PCM** eller **Dolby Digital** (se brugermanualen for indgangskilden for oplysninger om dens lydindstilling) med HDMI ind / HDMI ARC / Optisk indgang.

Afspilning af lyd via USB

Få glæde af lyd på en USB-lagerenhed, f.eks. en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.

- 1 Indsæt USB-enheden.

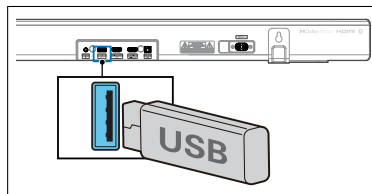

- 2 Tryk gentagne gange på -knappen på soundbaren eller på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **USB**.
 - **USB** vises på displaypanelet.

- 3 Under afspilning:

Knap	Handling
	Start, pause eller genoptag afspilning.
	Skip til det forrige eller næste spor.

Bemærk

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, en USB-hub eller en USB multifunktionel kortlæser, kan det være, at USB-lagerenheden ikke genkendes.
- Du må ikke fjerne USB-lagerenheden, mens du læser filer.
- Systemet kan understøtte USB-enheder med op til 128 GB hukommelse.
- Dette system kan afspille MP3 / WAV / FLAC.
- Understøtter en USB-port: 5 V $\pm$ 500 mA.

5 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Bluetooth / trådløs

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version	V 5.1
Bluetooth-frekvensområde / Sendeeffekt (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2.4G trådløst frekvensområde / sengeeffekt (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Forstærkersektion

Udgangseffekt	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
---------------	-------------------------------------

Soundbar

Strømforsyning	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strømforbrug	40 W
Standby-forbrug	< 0,5 W
Frekvensrespons	140 Hz - 20 kHz
Højttalernes impedans	8 Ω x 6
Dimension (B x H x D)	800 x 65 x 106 mm
Vægt	2,5 kg
Driftstemperatur	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Strømforsyning	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strømforbrug	45 W
Standby-forbrug	< 0,5 W
Frekvensrespons	35 Hz - 140 Hz
Impedans	3 Ω
Dimensjoner (B x H x D)	190 x 410 x 309 mm
Vægt	6,0 kg
Driftstemperatur	0 °C - 45 °C

USB

USB direkte version	2.0 fuld hastighed
USB	5 V = 500 mA

Fjernbetjening

Afstand/Vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1,5 V X 2)

Understøttede lydformater

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optisk	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Fejlfinding



Varsling!

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig produktets kabinet.

For at holde garantien gyldig, må du aldrig forsøge at reparere produktet selv.

Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hovedenheden fungerer ikke.

- Afbryd strømforsyningen i et par minutter, og tilslut den derefter igen.

Indgen strøm

- Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.
- Tryk på  knappen på fjernbetjeningen eller på soundbaren for at tænde soundbaren.

Lyd

Ingen lyd fra højttaleren i soundbaren.

- Tilslut lydkablet fra soundbaren til dit tv eller andre enheder. Du har dog ikke brug for en separat lydforbindelse, når:
 - Soundbaren og tv'et er forbundet via HDMI ARC-forbindelse, eller
 - en enhed er tilsluttet til HDMI-indstikket på din soundbar.
- På fjernbetjeningen skal du vælge den korrekte lydindgang på fjernbetjeningen.
- Sørg for, at soundbaren ikke er dæmpet.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne (se 'Factory reset').

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra tv via dette produkt, skal du sikre dig, at tv'et er dæmpet.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- Tryk på  for at gå ind i indstillingsmenuen, vælg 'AV SYNC' for at synkronisere lyden med videoen.

Der er ingen lyd fra den trådløse subwoofer.

- Tilslut manuelt subwooferen til hovedenheden.
- Forøg lydstyrken. Tryk på + (Lydstyrke op) på fjernbetjeningen eller på soundbaren.
- Når du bruger en af de digitale indgange, hvis der ikke er nogen lyd:
 - Prøv at indstille tv-udgangen til PCM eller
 - Tilslut direkte til din Blu-ray/ andre kilder.
 - Nogle tv'er lader ikke digital lyd igennem.
- Dit tv er muligvis indstillet til variabel lydudgang. Kontroller, at indstillingen for lydudgang er indstillet til FIXED (FAST) eller STANDARD og ikke VARIABLE (VARIABLE). Se tv'ets brugervejledning manual for at få mere detaljerede oplysninger.
- Hvis du bruger Bluetooth, skal du sikre dig, at lydstyrken på din kildeenhed er skruet op, og at enheden ikke er slået fra.
- Når afspilningen fryser, og der ikke er nogen lyd i Wi-Fi-tilstand, skal du kontrollere, om dit hjemmenetværk er normalt.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til soundbaren.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves for soundbaren.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i brugermanualen til enheden, hvordan du aktiverer funktionen.

- Enheden er ikke korrekt tilsluttet. Tilslut enheden korrekt.
- Soundbaren er allerede forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.

Kvaliteten af lydafspilningen fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og soundbaren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet for denne enhed på min Bluetooth-enhed.

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Parre enheden igen med din Bluetooth-enhed.

Dolby Atmos

Kan ikke opnå fremragende Dolby Atmos-effekter.

- For ikke-HDMI-forbindelser (f.eks. brug af USB, Bluetooth, Optical eller AUDIO IN) genereres der begrænsede surround-effekter i højden. Se afsnittet om "Dolby Atmos" om, hvordan du opnår de bedste Dolby Atmos-effekter.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Før du trykker på en af afspilningskontrolltasterne, skal du først vælge den korrekte kilde.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Sæt batteriet i med polariteterne (+/-) rettet ud som angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Subwooferen er i tomgang, eller indikatoren for subwooferen lyser ikke

- Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter 3 minutter for at nulstille subwooferen.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg www.Philips.com/support for at få de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges på ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited, eller et af dets tilknyttede selskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited, er garantigiver i forbindelse med dette produkt.