

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support



DVP2850
DVP2852



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Güvenlik ve önemli uyarı

Bu DVD oynatıcıyı kullanmadan önce, tüm talimatları okuyun ve anladığınızdan emin olun. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması tehlikesi!

- Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Desteği tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizden çıkartın.
- Güç kablolarını çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka kısmında veya altında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun.

- Fiş pimlerine baskı uygulamamaya özen gösterin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Lazer radyasyonuna maruz kalmamak için ürünü sökmeyin.
- Disk bölmesinde bulunan optik merceğe dokunmayın.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pil boşsa veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkartın.
- Piller kimyasal maddeler içerir. Uygun bir şekilde atılmaları gerekir.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/ EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitini gereksinimlerine uygundur.




Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Telif Hakkı



**Be responsible
Respect copyrights**

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.



1




VIDEO OUT




COAXIAL AUDIO OUT




2

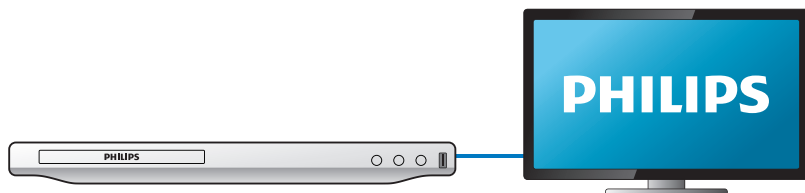


VIDEO OUT + AUDIO OUT

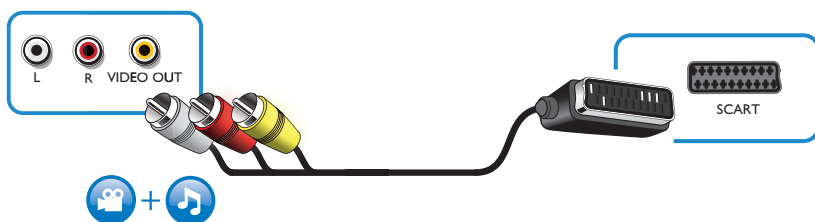


3


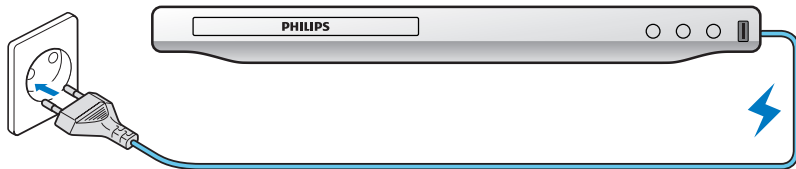


4

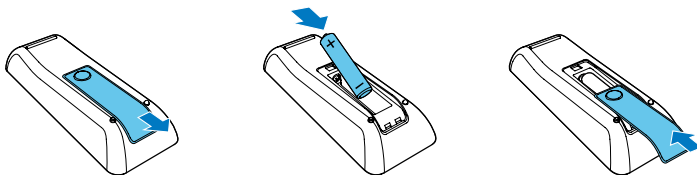

5

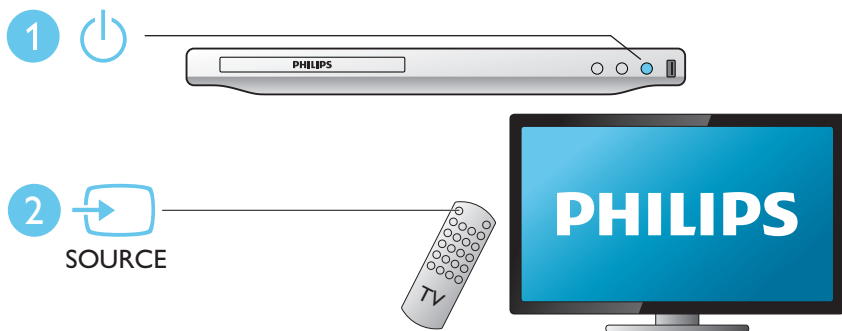

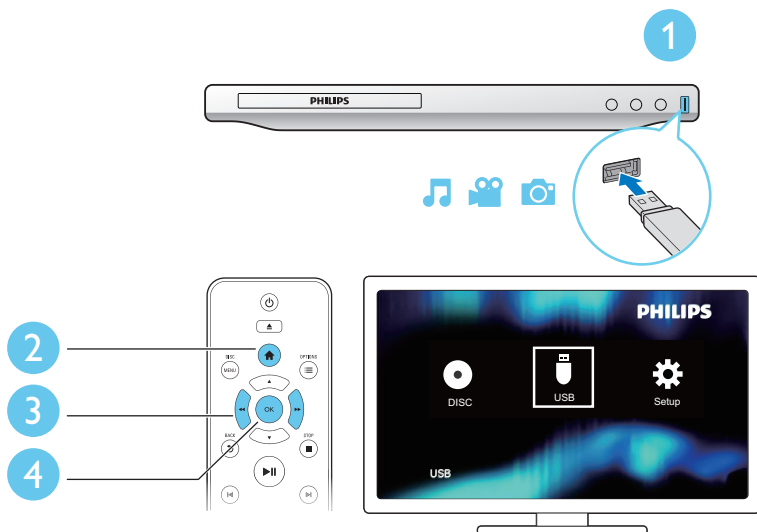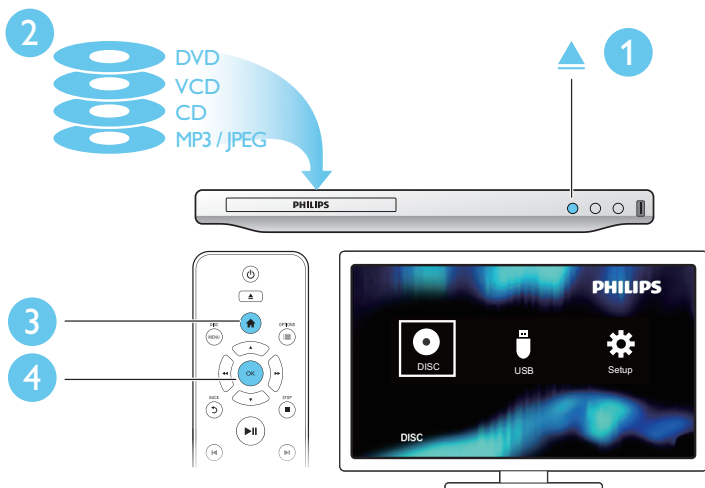


İçindekiler

1	DVD oynatıcınızın kullanılması	2
	Temel oynatma kontrolü	2
	Video seçenekleri	3
	Müzikli slayt gösterisi oynatın.	3
	Tekrar oynatma	3
	Atlayarak oynatma	4
	DivX videoları	4
2	Ayarların değiştirilmesi	5
	Genel (uyku, bekleme...)	5
	Resim	5
	Ses	5
	Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)	6
3	Yazılım güncelleme	7
4	Özellikler	7
5	Sorun giderme	8

1 DVD oynatıcınızın kullanılması

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Temel oynatma kontrolü

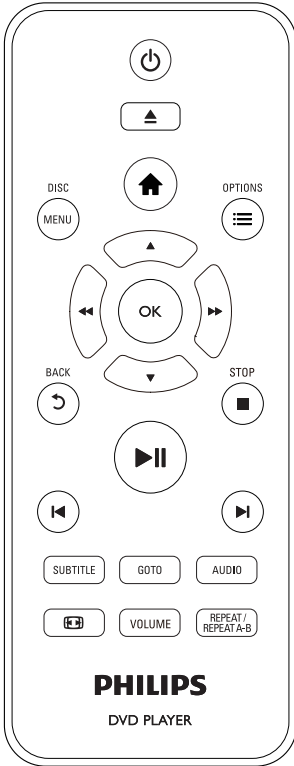

Oynatma esnasında, oynatıcıyı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın.

Tuş	İşlem
⏻	Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna alır.
▲	Disk bölmesini açar veya kapatır.
🏠	Ana menüye erişim sağlar.
DISC MENU	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
☰ OPTIONS	Video oynatımı esnasında daha fazla seçeneğe erişme.
▲ ▼	Menülerde gezinme sağlar. İleri veya geri yavaş oynatır. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
◀▶	Menülerde gezinme sağlar. Hızlı ileri veya geri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
OK	Seçimi veya girişi onaylar.
↶ BACK	Önceki ekran menüsüne döner.
■ STOP	Oynatmayı durdurur.
▶▶	Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
◀▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
SUBTITLE	Altyazı dili seçer.
GOTO	Bir başlığa, bölüme ya da parçaya atlar.
AUDIO	Ses dili veya kanal seçer.
📺	Görüntüyü TV ekranına sığdırır. Fotoğrafi yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
VOLUME	Ses seviyesi kontrolünü etkinleştirin ve daha sonra ◀▶ tuşuna basarak ses seviyesini değiştirin.
REPEAT / REPEAT A-B	Bir tekrar çalma opsiyonu seçer.

Video seçenekleri

Video oynatırken aşağıdaki seçeneklere erişmek için **≡ OPTIONS** tuşuna basın.

- **[Bilgi]**: Geçerli oynatma bilgilerini görüntüler.
- **[PBC]**: VCD ve SVCD için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.
- **[En-boy oranı]**: TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
- **[SES]**: Ses seviyesini değiştirir.
- **[Açı]**: Videonun görüntüleneceği kamera açısını seçer.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır.

- 1 Bir diskten veya bağlantılı USB depolama cihazından müzik dosyası oynatmak.
- 2 **▲▼** tuşuna basarak fotoğraf dosyalarına gelin.
- 3 Aynı diskten veya USB'den bir görüntü seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziğin oynatılmasını durdurmak için, tekrar **■** tuşuna basın.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

Fotoğraf slayt gösterisi sırasında, oynatımı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Tuş	İşlem
▲▼	Fotoğrafi yatay/dikey olarak döndürür.
◀▶	Fotoğrafi saat yönünde/saat ters yönünde döndürür.

Tuş	İşlem
≡ OPTIONS	Bir fotoğrafı renkli veya siyah beyaz görüntülemek için [Renkli] tuşunu seçmeye erişim. Fotoğrafları küçük resim görünümünde görüntülemek için [Fotoğraf önizleme] tuşunu seçmeye erişim.
(+)	Fotoğrafi yakınlaştırmaya veya uzaklaştırmaya. Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılır.
OK	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
■	Oynatımı durdurur.

Tekrar oynatma

Tekrar oynatma seçeneğini seçmek için oynatma sırasında **REPEAT/REPEAT A-B** tuşuna basın, ardından **◀▶** tuşuna arka arkaya basın.

- Geçerli başlığı, bölümü veya parçayı tekrarlar.
- Diskteki tüm içeriği veya bir USB depolama cihazındaki geçerli klasörü tekrarlar.

Belirli bir bölümü tekrar oynatmak için

- 1 **⏮A** noktasını başlangıç noktası olarak seçmek için **REPEAT/REPEAT A-B** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **⏮AB** noktasını bitiş noktası olarak seçmek için **REPEAT/REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
↳ İşaretili bölümün tekrar oynatımı başlar.
- 3 Tekrar oynatmayı iptal etmek için, **[Kapalı]** görüntülenene kadar **REPEAT/REPEAT A-B** tuşunu basılı tutun.

Not

- İşaretili bölümün tekrar oynatımı sadece aynı başlık veya parça içinde mümkündür.

Atlayarak oynatma

Belirli bir başlık, bölüm veya parçaya atlayarak oynatma yapabilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında **GOTO** tuşuna basın.
↳ Giriş alanı çubuğu görüntülenir ve "0" yanıp söner.
- 2 ▲▼ tuşuna basarak başlık, bölüm veya parça numarası olan rakamı seçin.
- 3 Rakam seçildikten sonra, ◀◀ / ▶▶ tuşuna basarak rakamın konumunu değiştirin.
- 4 Gerekirse, başlık, bölüm veya parça numarası girişini tamamlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5 OK tuşuna basın.
↳ Oynatım seçili başlık, bölüm veya parçaya atlar.

DivX videoları

DivX videolarını bir diskten veya USB depolama cihazından oynatabilirsiniz.

DivX VOD kodu

- DivX videoları satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD koduyla oynatıcıyı www.divx.com adresine kaydedin.
- DivX VOD kodunu görüntülemek için: **⬆** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Genel] > [DivX(R) Vod Kodu]** öğesini seçin.

DivX altyazıları

- Bir dil belirlemek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- Altyazılar düzgün bir şekilde görüntülenmiyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin. Bir karakter seti seçmek için: **⬆** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Tercihler] > [DivX Altyazı]** öğesini seçin.

Karakter seti	Diller
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Orta Avrupa]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca




Not

- Altyazıları kullanabilmek için, altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının aynı isimde olmasına dikkat edin. Örneğin, DivX video dosyasının adı "movie.avi" ise, altyazı dosyasının adını "movie.srt" veya "movie.sub" olarak kaydedin.
- Bu oynatıcı, aşağıdaki formatlardaki altyazı dosyalarını oynatabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa ve .smi.

2 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölüm bu oynatıcının ayarlarını değiştirmenize yardımcı olur.

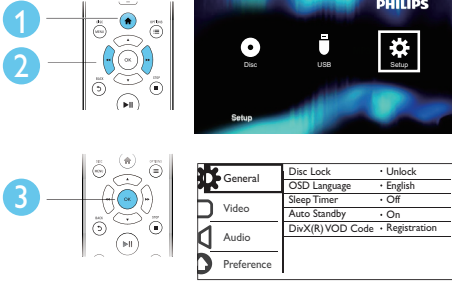

Not

- Gri renkli görünen menü seçeneğini değiştiremezsiniz.
- **[Tercihler]** ögesine erişmek için, diski durdurun.
- Önceki menüye dönmek için **↶** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⬆** tuşuna basın.

Genel (uyku, bekleme...)

- 1 **⬆** tuşuna basın.
- 2 Genel kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Genel]** ögesini seçin.
 - **[Disk Kilidi]**: Oynatma için bir diski kilitlet veya kilidini açar. Kilitli bir diski oynatmak için parolanızı girmeniz gerekir: bir rakam girmek için **▲** **▼** tuşuna, bir rakamın konumunu değiştirmek için **◀◀** / **▶▶** tuşuna basın. Varsayılan parola "136900"dır.
 - **[Ekran Dili]**: Ekran menüsü için bir dil seçer.
 - **[Zamanlayıcı]**: Oynatıcının otomatik olarak oynatmadan bekleme moduna geçmesi için bir süre belirleyin.

- **[Oto. Bekleme]**: Otomatik bekleme modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin, duraklatma veya durdurma modu) bu oynatıcı otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- **[DivX(R) Vod Kodu]**: DivX® kayıt kodunu ve kayıt silme kodunu görüntüler.

Resim

- 1 **⬆** düğmesine basın.
- 2 Video kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Video]** ögesini seçin.
 - **[TV Sistemi]**: TV'nizle uyumlu olan bir TV sistemi seçin. Bu ayar, varsayılan olarak, ülkenizde yaygın olarak bulunan TV'lerle uyumludur.
 - **[En-boy oranı]**: TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - **[Renk Ayarı]**: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer veya bir ayarı özelleştirir.

Ses

- 1 **⬆** tuşuna basın.
- 2 Ses kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Ses]** ögesini seçin.
 - **[Analog Çıkış]**: Bu oynatıcı **AUDIO OUT L/R** konektörleri yoluyla bağlandığı zaman, ses çıkışı için bir ses formatı seçer.
 - **[Dijital Ses]**: Bu oynatıcı **COAXIAL** konektörü yoluyla bağlandığı zaman, ses çıkışı için bir ses formatı seçer.
 - **[Dijital Çıkış]** - Dijital çıkış tipi seçer: **[Kapalı]** - Dijital çıkışı devre dışı bırakır; **[Hepsi]** - Çok kanallı ses formatlarını destekler; **[PCM Sadece]** - İki kanallı ses sinyaline düşük uyarlama yapar.

- **[LPCM Çıkışı]** - LPCM (Doğrusal Darbe Kodu Modülasyonu) çıkış örnekleme hızı seçer. Örnekleme hızı ne kadar yüksekse, kalite de o kadar yüksektir. **[LPCM Çıkışı]** yalnızca **[Dijital Çıkış]** altında **[PCM Sadece]** seçildiğinde etkinleştirilir.
- **[SESİ]**: Ses seviyesini değiştirir.
- **[Ses Modu]**: Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer.
- **[Gece Modu]**: Sessiz veya tam dinamik sesi seçer. Gece modu, yüksek ses seviyesini azaltır ve (konuşma gibi) yumuşak seslerin seviyesini artırır.



Not

- Gece modu sadece Dolby kodlu DVD disklerinde bulunur.

- **[Şifre]**: Erişimi kısıtlanmış bir disk oynatmak için bir parola belirler veya parolayı değiştirir. Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, "136900" girin
- **[DivX Altyazı]**: DivX videonuzun altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin.
- **[Sürüm Blg]**: Bu oynatıcının yazılım sürümünü görüntüler.
- **[Varsayılan]**: **[Disk Kilidi]**, **[Ebeveyn Kntnl]** ve **[Şifre]** dışındaki bütün ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın.



Not

- Eğer tercih ettiğiniz dil; disk dili, ses veya altyazı olarak mevcut değilse, menü seçeneklerinden **[Diğer]** öğesini seçip bu kullanıcı kılavuzunun sonunda yer alan 4 haneli dil kodunu girebilirsiniz.
- Sınıflandırma düzeyleri ülkeye göre değişir. Bütün disklerin oynatılmasına izin vermek için, **[8 Yetişkin]** öğesini seçin.

Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)

- 1 düğmesine basın.
- 2 Tercih kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Tercihler]** öğesini seçin.
 - **[Ses]**: Video için bir ses dili seçer.
 - **[Altyazı]**: Video için bir altyazı dili seçer.
 - **[Disk Menü]**: Video disk için menü dili seçer.
 - **[Ebeveyn Kntnl]**: Derecelendirilerek şifrelenmiş olan disklerle erişimi kısıtlar. Kısıtlama seçeneklerine erişmek için "136900" girin: Şifre alanı vurgulandığında, giriş kademesi girmek için **OK** tuşuna, bir rakam seçmek için **▲ ▼** tuşuna ve bir rakamın konumunu değiştirmek için **◀▶** tuşuna basın.
 - **[PBC]**: VCD ve SVCD için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.

3 Yazılım güncelleme

Not

- Güç kaynağı, yazılımın güncellenmesi sırasında kesilmemelidir.

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu oynatıcının yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en güncel yazılım sürümü ile (varsa) karşılaştırın.

- 1  düğmesine basın.
- 2 **[Ayar] > [Tercihler] > [Sürüm Blg]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Model adını ve yazılım sürümünün numarasını yazın.
- 4 Model adını ve yazılım sürümünün numarasını kullanarak en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- 5 Yazılım güncellemesini tamamlamak için web sitesinde verilen yazılım yükseltme talimatlarına başvurun.

4 Özellikler

Not

- Teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir

Bölge kodu

Bu oynatıcı, aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilir:

DVD bölge kodu	Ülkeler
	Avrupa

Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar

- DVD, DVD Video, VCD, SVCD, Ses CD'si
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Çift Katmanlı), CD-R/-RW (Maksimum 299 klasör ve 648 dosya)
- USB depolama cihazı

Dosya formatı

- Video: avi, .divx, .xvid
- Ses: .mp3, .wma
- Görüntü: .jpg, .jpeg

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimum albüm/klasör sayısı: 299
- Maksimum parça/başlık sayısı: 648
- USB bağlantı noktası: 5V $\pm$, 500mA
- Destek USB HDD (Sabit Disk Sürücüsü): Harici bir güç kaynağı gerekebilir

Video

- Sinyal sistemi: PAL, NTSC, Multi
- Kompozit video çıkışı: 1 Vp-p (75 Ohm)

Ses

- 2 kanallı analog çıkışı
 - Ön Sol ve Sağ Ses: 2 Vrms (47k Ohm)
- Dijital çıkış: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
 - Koaksiyel

- Örneklem frekansı:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps - 192 kbps

Ana ünite

- Boyutlar (G x Y x D):
270 x 37,5 x 209 (mm)
- Net Ağırlık: 1,0 kg

Güç

- Güç kaynağı değeri: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 10W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Birlikte verilen aksesuarlar

- Uzaktan kumanda ve tek pil
- AV - SCART kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dalga boyu: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Çıkış Gücü: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece

5 Sorun giderme

Garantinin geçerliliğini korumak için oynatıcıyı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu oynatıcıyı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/support adresinden oynatıcınızı kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir; Model numarası ve seri numarası oynatıcınızın arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Görüntü yok.

- TV video giriş kanalı doğru seçilmemiş (TV'nin kullanıcı kılavuzuna bakın).
- Bir TV sistem ayarını değiştirdiyseniz, varsayılan ayara geri dönün:
 - 1) Disk bölmesini açmak için ▲ tuşuna basın.
 - 2) SUBTITLE düğmesine basın.

TV'den ses çıkışı yok.

- Bu oynatıcı ile TV arasındaki ses kablolarının doğru biçimde bağlanmış olduğundan emin olun.

DivX video oynatımı sırasında ses yok.

- Ses kodları desteklenmiyordu.

Bağlanan harici ses cihazının hoparlörlerinden ses çıkışı olmuyor (örneğin, stereo sistem, amplifikatör alıcısı).

- Ses kablolarının veya koaksiyel kabloların doğru biçimde bağlandığından emin olun.
- Ses girişi kaynağını düzeltmek için harici ses cihazına geçin.

Disk okunmıyor.

- Bu oynatıcının diski desteklediğinden emin olun (bkz. "Teknik özellikler" > "Çalınabilen/ oynatılabilen ortamlar").
- Kaydedilmiş disklerde diskin sonlandırıldığından emin olun.

USB depolama cihazı okunamıyor:

- USB depolama cihazı formatının bu oynatıcıyla uyumlu olduğundan emin olun (bkz."Özellikler" > "USB").
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin bu oynatıcı tarafından desteklendiğinden emin olun (bkz."Özellikler" > "USB").

Dosyalar görüntülenemiyor veya okunamıyor:

- Dosya veya klasör sayısının bu oynatıcının desteklenen limitini aşmadığına emin olun (maksimum 648 dosya veya 299 klasör).
- Bu oynatıcının bu dosyaları desteklediğinden emin olun (bkz. "Teknik özellikler" > "Dosya formatı").

DivX video dosyaları oynatılamıyor:

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Dosya uzantısının doğru olduğundan emin olun.
- Bir USB flash sürücüsünde saklanan, DRM korumalı video dosyaları, analog video bağlantısıyla oynatılamaz (örneğin, kompozit, komponent ve scart). Bu dosyaları oynatmak için, video içeriğini desteklenen bir diske aktarm.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor:

- Altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının adlarının aynı olduğundan emin olun.
- Altyazı dosyasının bu oynatıcı tarafından desteklenen bir uzantı adına sahip olduğundan emin olun (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).
- Altyazıyı destekleyen karakter setini seçin (bkz. "DVD oynatıcınızın kullanılması" > "DivX videoları").



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegh	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinhiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2850/DVP2852_58_UM_V3.0

