

PHILIPS

Belaidis namų
garsiaaklbis

TAW6505

Naudotojo vadovas



Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą:
www.philips.com/support

Turiny

8	Trikčių šalinimas	16
---	-------------------	----

9	Pranešimas	18
---	------------	----

1	Svarbu	3
---	--------	---

Sauga	3
-------	---

Pagalba ir palaikymas	3
-----------------------	---

2	Jūsų belaidis garsiakalbis	4
---	----------------------------	---

Kas yra dėžutėje	4
------------------	---

Garsiakalbio apžvalga	4
-----------------------	---

3	Kaip pradėti naudoti	6
---	----------------------	---

Maitinimo prijungimas	6
-----------------------	---

Ijungimas ir išjungimas	6
-------------------------	---

4	Prijungimas	7
---	-------------	---

Prijungimas prie „Wi-Fi“ (Belaidis veikimas)	7
--	---

5	Apšvietimo veikimas	10
---	---------------------	----

Susiejimas su „Ambilight“ televizoriumi	10
---	----

Muzikos sekimas	10
-----------------	----

Foninio apšvietimo režimas	11
----------------------------	----

Šviesumo reguliavimas	11
-----------------------	----

LED šviesos išjungimas	12
------------------------	----

Apžvalga	12
----------	----

6	Atkūrimas	13
---	-----------	----

Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių	13
------------------------------------	----

Atkūrimo valdymas	13
-------------------	----

Klausymasis iš išorinio įrenginio	13
-----------------------------------	----

„Spotify“ klausymasis	13
-----------------------	----

Aparatinės progr. įrangos atnaujinimas	14
--	----

7	Produkto informacijos	15
---	-----------------------	----

1 Svarbu

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant galinės ar apatinės įrenginio dalies nurodytą įtampą.
- Saugokite garsiakalbį nuo vandens lašų ar pusrslų.
- Ant garsiakalbio nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Įsitikinkite, kad aplink garsiakalbį yra pakankamai daug vietos ventilacijai.
- Garsiakalbį naudokite saugiai, aplinkos temperatūroje nuo 0°C iki 45°C.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.




Įspėjimas

- Niekada nenuimkite garsiakalbio korpuso.
- Niekada nebandykite sutepti jokių garsiakalbio dalių.
- Garsiakalbį statykite ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nestatykite garsiakalbio ant kitos elektrinės įrangos.
- Garsiakalbį naudokite tik patalpose. Laikykite garsiakalbį atokiai nuo vandens, drėgmės ir skysčiais pripildytų daiktų.
- Saugokite garsiakalbį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Akumuliatorių pakeitus neteisingo tipo akumuliatoriumi kyla sprogimo pavojus.

5G „WiFi“ įrenginiams

Įrenginys skirtas naudojimui tik 5150–5350 MHz dažnių juostoje, patalpose, siekiant sumažinti galimus žalingus trukdžius gretimų kanalų mobiliosioms sistemoms.

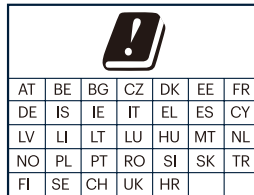

Pagalba ir palaikymas

Jei reikia išsamios pagalbos internetu, apsilankykite www.philips.com/support, norėdami:

- atsisiųsti naudotojo vadovą ir greitosios pradžios vadovą
- peržiūrėti vaizdo pamokas (pasiekiami tik tam tikriems modeliams)
- surasti atsakymų į dažnai užduodamus klausimus (D.U.K.)
- el. paštu atsiųsti mums klausimą
- kalbėtis su aptarnavimo atstovu

Sekite interneto svetainėje pateiktus nurodymus norėdami pasirinkti savo kalbą, tada įveskite savo produkto modelio numerį. Arba galite susisiekti su klientų aptarnavimu savo šalyje. Prieš susisiekdami užsirašykite savo produkto modelio ir serijos numerius. Juos galite rasti savo produkto galinėje arba apatinėje dalyje.

2 Jūsų belaidis garsiakalbis

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/support.


Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:


- Garsiakalbis
- Maitinimo kabelis
- Greitosios pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas
- Pasaulinė garantija

Garsiakalbio apžvalga

VIRŠUS

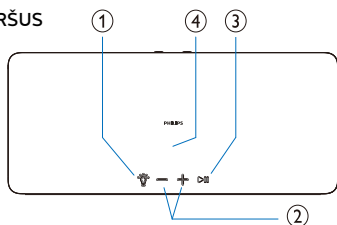

NUGARĖLĖ

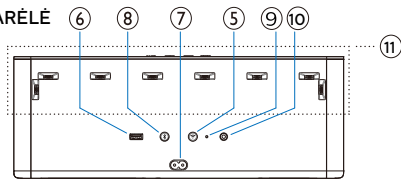

①

- Būsenos nurodymas.
- Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite norėdami įjungti susiejimo su „Ambilight“ televizoriumi režimą.
- Paspauskite norėdami pasirinkti LED šviesos režimą.

②

- Paspauskite norėdami padidinti ar sumažinti garsumą.
- Paspauskite ir mygtukus kartą norėdami padidinti LED šviesumą.
- Paspauskite ir mygtukus kartą norėdami sumažinti LED šviesumą.

③

- Paleidimas, pristabdymas ar tęsimas „Bluetooth“ / „Play-Fi“ atkūrimo metu.
- Paspauskite ir mygtukus kartą norėdami pasirinkti sekančią LED spalvą.

④ „Wi-Fi“ LED indikatorius (baltas)

LED būseną	Būseną
Mirksi	„Wi-Fi“ prieigos taško (AP) režimas
Mirksi dukart	Apsaugotos „Wi-Fi“ sąrankos (WPS) režimas
Dega	Prijungta/susieta sėkmingai

⑤ „Wi-Fi“ sąrankos mygtukas

- „Play-Fi“ skirtos „Wi-Fi“ sąrankos suaktyvinimas.
- Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką norėdami suaktyvinti WPS režimą.
- Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite mygtuką norėdami suaktyvinti AP režimą.

⑥ Aptarnavimui

- USB lizdas skirtas tik garsiakalbio progr. įrangos atnaujinimui. Atkūrimo funkcija nepalaikoma.

⑦



AC ~ lizdo.

- Prijungimas prie maitinimo šaltinio.

⑧



- Paspauskite ir palaikykite norėdami suaktyvinti susiejimo funkciją arba atjungti nuo esamo susieto „Bluetooth“ įrenginio.

⑨



NUST. IŠ NAUJO

- Smaliu daiktu paspauskite ir palaikykite 5 sekundes norėdami atkurti gamyklinius nustatymus.

⑩



AUX IN

- Garso įvesties lizdas (3,5 mm) išorinio garso įrenginio prijungimui.

⑪

Įmontuota LED šviesa

3 Kaip pradėti naudoti

Maitinimo prijungimas

- Garsiakalbis maitinamas AC įvestimi.
- Sujunkite garsiakalbio AC IN lizdą su elektros tinklo lizdu (19 V $\approx$ 2,1 A) naudodami komplekte esantį maitinimo kabelį.
- Produkto apgadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka įrenginio galinėje dalyje nurodytą įtampą.

LED būseną	Būseną
20 sekundžių mirksi mėlyna spalva	Bandoma prisijungti prie maršruto parinktuvo
Išjungtas	„Wi-Fi“ ryšys užmegztas sėkmingai
5 sekundes mirksi raudonai	„Wi-Fi“ ryšys nepavyko

Įjungimas ir išjungimas

Norėdami išjungti garsiakalbį, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros tinklo lizdo.



Pastaba

- Naudotojui garsiakalbio nenaudojus ar neatkūrus muzikos 15 minučių jis automatiškai išsijungia.


4 Prijungimas

Prijungimas prie „Wi-Fi“ (Belaidis veikimas)


(Tik „iOS“ ir „Android“ versijoms)

Prijungus šį įrenginį ir mobiliuosius telefonus, planšetes (tokius, kaip „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefonus, t. t.) prie to paties „Wi-Fi“ tinklo galite naudoti „DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips Sound App“ norėdami valdyti garsiakalbį ir klausytis garso failų.


- 1 Prijunkite telefoną ar planšetę prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prijungti savo belaidį garsiakalbį.
- 2 Savo telefone ar planšetėje atsisiųskite ir įdiekite „DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips Sound App“ programą.

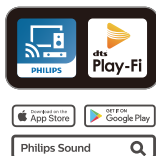


- Įsitinkinkite, kad maršruto parinktuvas įjungtas ir tinkamai veikia.
- 3 Norėdami įjungti „Wi-Fi“ susiejimo režimą paspauskite ir 8 sekundes palaikykite  mygtuką ant garsiakalbio nugarėlės.
 - ↳ Kol garsiakalbyje pasigirs antras garsas, tada atleiskite mygtuką.

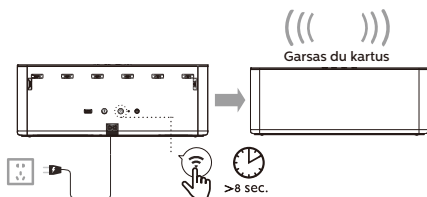

- 4 Palaukite kol viršuje esantis „Wi-Fi“ indikatorius iš greito mirksėjimo pasikeis į lėtą pulsavimą. Lėtas pulsavimas rodo, kad garsiakalbyje įjungiamas „Wi-Fi“ sąrankos režimas.

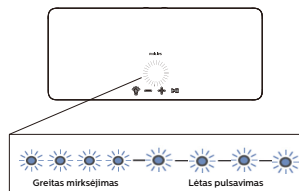

- 5 Paleiskite „DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips Sound App“. Norėdami prijungti šį produktą prie „Wi-Fi“ tinklo sekite programoje pateiktus nurodymus.

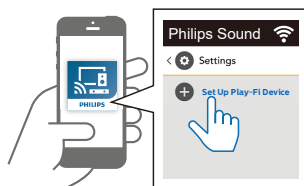

Tik „iOS“ versijai

Norint užbaigti produkto „Wi-Fi“ sąranką, „iPhone“ naudojamas „Wi-Fi“ tinklas turėtų būti laikinai perjungtas į „Play-Fi“ įrenginio AP, o „Philips Sound App“ paleista iš naujo. Žr. toliau pateiktus žingsnius:

- Eikite į Nustatymus.



- Pasirinkite „Wi-Fi“ nustatymus.




- „Wi-Fi“ sąrankos metu pasirinkite „Play-Fi“ įrenginį




- Norėdami testuoti sąranką grįžkite į „Philips Sound App“.




- 6 Sėkmingai užmezgus „Wi-Fi“ ryšį viršuje esantis „Wi-Fi“ indikatorius nustos pulsuoti ir degs nuolat. Atlikus produkto sąranką jūsų „Wi-Fi“ tinkle galėsite jį valdyti bet koku prie to paties tinklo prijungtu išmaniuoju telefonu ar planšete.

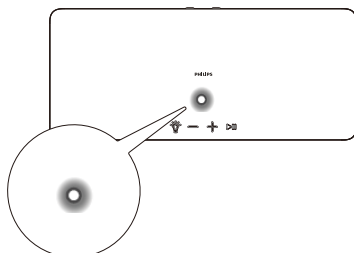

- 7 Prisijungus galite keisti įrenginio pavadinimą. Galima rinktis iš kelių siūlomų pavadinimų arba susikurti individualų pavadinimų sąrašą pabaigoje pasirinkus „Custom name“. Kitu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.

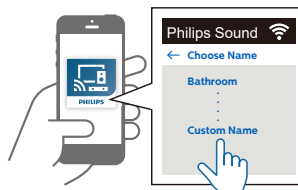

- 8 Prisijungus šis produktas gali atlikti progr. įrangos atnaujinimą. Į naujausią progr. įrangos versiją atnaujinkite pradinės sąrankos metu. Progr. įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Atnaujinimo metu neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir nepalikite tinklo.

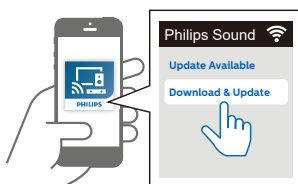

„AirPlay“ sąranka

Norėdami nustatyti „iOS“ įrenginio („iOS“ 7 ar naujesnės versijos) ir garsiakalbio „Wi-Fi“ ryšį naudokite „AirPlay“.

- 1 „iOS“ įrenginys: Nustatymai > „Wi-Fi“ > Pasirinkti namų tinklą [Play-Fi Device (xxxxxx)].
- 2 Paleiskite „DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips Sound App“. Norėdami prijungti šį produktą prie „Wi-Fi“ tinklo sekite programoje pateiktus nurodymus.
 - ↳ Sėkmingai užmezgus „Wi-Fi“ ryšį korpuso priekyje esantis „Wi-Fi“ indikatorius nustos pulsuoti ir degs nuolat. Atlikus produkto sąranką jūsų „Wi-Fi“ tinkle galėsite jį valdyti bet koku prie to paties tinklo prijungtu išmaniuoju telefonu ar planšete.
 - ↳ Muzikos atkūrimui naudojant programą ekrane bus rodoma „PLAY-FI“.
- 3 Prisijungus galite keisti įrenginio pavadinimą. Galima rinktis iš kelių siūlomų pavadinimų arba susikurti individualų pavadinimų sąrašo pabaigoje pasirinkus „Custom name“. Kitu atveju naudojamas numatytasis pavadinimas.
- 4 Prisijungus šis produktas gali atlikti progr. įrangos atnaujinimą. Į naujausią progr. įrangos versiją atnaujinkite pradinės sąrankos metu. Progr. įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Atnaujinimo metu neatjunkite garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir nepalikite tinklo.



Pastaba

- Susiejus produktas gali atlikti progr. įrangos atnaujinimą. Atlikus pradinę sąranką reikia atnaujinti. Neatnaujinus gali būti pasiekiamos ne visos produkto funkcijos.
- Jei pradinę sąranką nepavyko, 8 sekundes palaikykite nuspauštą garsiakalbio „Wi-Fi“ mygtuką kol pasigirs antras garsas ir „Wi-Fi“ šviesa imsi lėtai pulsuoti. Nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo, iš naujo paleiskite programą ir pradėkite sąranką iš naujo.
- Norint pakeisti iš vieno tinklo į kitą reikia iš naujo atlikti sąranką. Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ryšį paspauskite ir 8 sekundes palaikykite  („Wi-Fi“) mygtuką.

WPS režimas

Jei jūsų maršruto parinktuvas palaiko apsaugotą „Wi-Fi“ sąranką (WPS), Ryšį galite užmegzti neįvedant slaptažodžio.

- 1 Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite „Wi-Fi“ mygtuką. Pasigirs garsas ir „Wi-Fi“ šviesa ims mirksėti dukart.
- 2 Paspauskite maršruto parinktuvo WPS mygtuką. Mygtukas įprastai pažymėtas WPS logotipu. 
- 3 Norėdami pradėti susiejimą sekite „DTS Play-Fi“ palaikančioje „Philips Sound App“ pateiktus nurodymus.



Pastaba


- WPS nėra standartinė visų maršruto parinktuvų funkcija. Jei jūsų maršruto parinktuvas WPS nepalaiko, atlikite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.
- Jei norite išeiti iš WPS režimo, paspauskite  („Wi-Fi“) mygtuką kartą arba jis bus automatiškai išjungtas po 2 minučių.

5 Apšvietimo veikimas

Galite nustatyti įmontuotą garsiakalbio LED šviesą sekti jūsų „Philips Ambilight“ televizoriaus spalvą. Arba galite nustatyti iš anksto nustatytą šviesos spalvos stilių arba šviesą išjungti.

Kelis kartus paspauskite garsiakalbio  mygtuką norėdami keisti šviesos režimą:

1. Veikimas su „Ambilight“, 2. Foninis apšvietimas, 3. Išjungta.

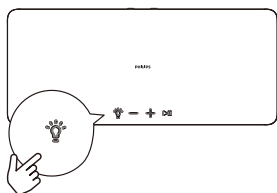

Susiejimas su „Ambilight“ televizoriumi

Nustatykite garsiakalbius, kad jie atitiktų „Ambilight“ televizoriaus spalvas.

Garsiakalbis išplės televizoriaus ekrano „Ambilight“ efektą.

Garsiakalbis gali veikti su toliau nurodytomis „Philips Ambilight“ televizorių serijomis:

Regionas/ metai	2019 Serija	2020 Serija
Europa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Azijos ir Ramusis vandenynas	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215




Pastaba

- Susiejimo veikimo laikas baigiasi po 2 minučių.

- Prieš pradėdami sąranką įsitikinkite, kad garsiakalbis ir televizorius prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- Ijunkite „Philips Ambilight“ televizorių. „Ambilight“ televizoriaus sąranką reikia atlikti televizoriuje.
- Suaktyvinkite konfigūraciją kaip rodoma „Ambilight“ televizoriuje:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- Sekite televizoriuje rodomus nurodymus. Norint įjungti susiejimo režimą su „Ambilight“ televizoriumi būsite nukreipti ilgai paspausti garsiakalbio  mygtuką.

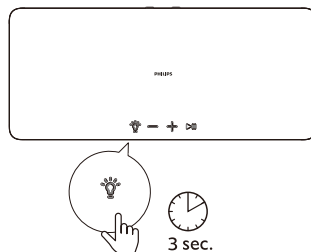

- Garsiakalbiui veikiant susiejimo režimu mirks geltonas LED.
- Kai garsiakalbis susietas su „Ambilight“ televizoriumi garsiakalbio LED seks „Ambilight“ televizoriaus apšvietimą.

Muzikos sekimas

Jei nėra susieto „Ambilight“ televizoriaus arba televizorius atjungtas, garsiakalbio LED šviesa muzikos atkūrimo metu automatiškai perjungiama į Muzikos sekimą.


Galite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų pagal garsą kintančių stilių.

1 Norėdami nustatyti LED šviesą paspauskite garsiakalbio  mygtuką kol bus įjungtas 1 režimas „Veikimas su „Ambilight““.


2 Galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų spalvų stilių. Norėdami nustatyti spalvą paspauskite  ir  norėdami pasirinkti norimą spalvos stilių.

Pasiekiami toliau nurodyti Muzikos sekimo stiliai:

- Šilta baltą – Statiška numatytoji spalva
- Karšta lava – Kintanti raudona spalva
- Gilus vanduo – Kintanti mėlyna spalva
- Žalia gamta – Kintanti žalia spalva
- Oranžinė – Kintanti oranžinė spalva
- Citrina – Kintanti geltona spalva
- Levandos – Kintanti šviesi violetinė spalva

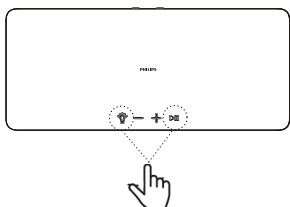

- Žalia gamta – Statiška žalia spalva
- Oranžinė – Statiška oranžinė spalva
- Citrina – Statiška geltona spalva
- Levandos – Statiška šviesi violetinė spalva

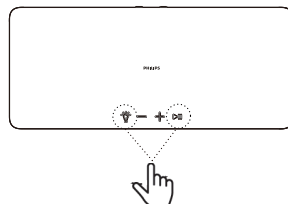


Pastaba

- Foninio apšvietimo režimu laikykite maitinimą prijungtą. Tinklo ar „Bluetooth“ ryšio foninio apšvietimo režimu nereikia.


Šviesumo reguliavimas

LED šviesumo lygio nustatymas.

- Paspauskite  ir  mygtukus kartą norėdami padidinti LED šviesumą.

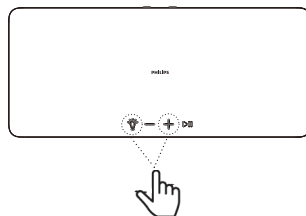

- Paspauskite  ir  mygtukus kartą norėdami sumažinti LED šviesumą.

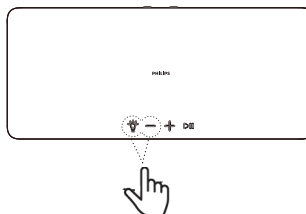

Foninio apšvietimo režimas

Jūsų garsiakalbio foninio apšvietimo režimas (Poilsio režimas) leidžia perjungti LED šviesą (statišką šviesą) su arba be garso atkūrimo. Taigi galite apšviesti kambarį LED šviesa.

- 1 Norėdami nustatyti LED šviesą paspauskite garsiakalbio  mygtuką kol bus įjungtas 2 režimas „Foninis apšvietimas“.
- 2 Galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų spalvų stilių. Norėdami nustatyti spalvą paspauskite  ir  norėdami pasirinkti norimą spalvos stilių.

Pasiekiami toliau nurodyti foninio apšvietimo stiliai:

- Šilta baltą – Statiška numatytoji spalva
- Karšta lava – Statiška raudona spalva
- Gilus vanduo – Statiška mėlyna spalva

LED šviesos išjungimas

Norėdami LED šviesą išjungti paspauskite ir 3 sekundes palaikykite  mygtuką kol bus įjungtas 3 režimas „Išjungta“.

Apžvalga

	Režimas	„Ambilight“ televizorius	LED būseną	Veiksmas
1	„Ambilight“ televizoriaus sekimas	Susieta	Atitinka „Ambilight“ televizoriaus spalvą	• Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite norėdami įjungti susiejimo režimą.
	Muzikos sekimas	Nesusieta	Besikeičianti pagal garso ritmą muzikos atkūrimo metu	• Norėdami pasirinkti spalvą paspauskite  ir  mygtukus. • Norėdami padidinti/sumažinti šviesumą paspauskite  ir  mygtukus.
2	Foninis apšvietimas (Poilsio režimas)		Statiška spalva	
3	Išjungta		Išjungta	

6 Atkūrimas

Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių

Naudodami šį garsiakalbį galite mėgautis garsu iš savo „Bluetooth“ įrenginio.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Maksimalus garsiakalbio ir jūsų „Bluetooth“ įrenginio susiejimo atstumas yra 20 metrų (66 pėdos).
- Laikykite atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių, kurie gali sukelti trukdžius.

- 1 Norėdami įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą paspauskite ir palaikykite  mygtuką ant garsiakalbio nugarėlės.
- 2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite **„Play-Fi Device (XXXXXX)-BT“** norėdami pradėti ryšį.
- 3 Pasirinkite ir atkurkite garso failus ir muziką savo „Bluetooth“ įrenginyje.

LED indikatorius	Aprašymas
Lėtai mirksi mėlynas	• Paruošta susiejimui • Jungiamasi prie paskutinio prijungto įrenginio
Dega mėlyna	Prisijungta

Pastaba

- Norėdami atjungti įrenginį paspauskite ir 2 sekundes palaikykite  kol mėlynas indikatorius ims greitai mirksėti.
- Įjungus garsiakalbį jis visada automatiškai bando prisijungti prie paskutinio sėkmingai prijungto įrenginio.
- Norėdami išvalyti susiejimo istoriją paspauskite ir 2 sekundes palaikykite  kol mėlynas indikatorius lėtai sumirksės 3 kartus.

Atkūrimo valdymas

Muzikos atkūrimo metu




Paspauskite norėdami pristabdyti ar tęsti atkūrimą



Garsumo reguliavimas

Klausymasis iš išorinio įrenginio

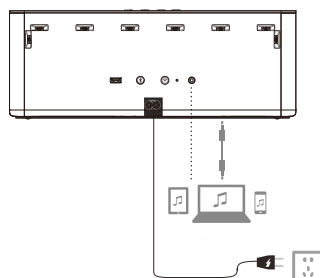

Norėdami atkurti garso failus ar muziką prijunkite MP3 grotuvą.

Ko reikia

- MP3 grotuvo.
- 3,5 mm stereo garso kabelio.

- 1 Naudodami 3,5 mm stereo garso kabelį prijunkite MP3 grotuvą prie šio produkto **AUDIO IN** lizdo.
- 2 Norėdami pasirinkti ir atkurti garso failus ar muziką naudokite MP3 grotuvo mygtukus.

„Spotify“ klausymasis

Galite nuotoliniu „Spotify“ valdymo pultu naudoti savo telefoną, planšetę ar kompiuterį.

Norėdami sužinoti kaip tai padaryti, apsilankykite spotify.com/connect.

Aparatinės progr. įrangos atnaujinimas

Norėdami gauti geriausias funkcijas ir palaikymą atnaujinkite produktą į naujausią aparatinės progr. įrangos versiją.

1 būdas:

Atnaujinkite aparatinę progr. įrangą naudodami „Philips Sound App“ (Settings > PS Fine Tune)

MCU ir DSP aparatinę progr. įrangą galima atnaujinti į naujausią versiją naudojant „DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips Sound App“. Norėdami tai atlikti eikite į „**Settings**“ meniu ir pasirinkite „**PS Fine Tune**“. Jei atnaujinimas išleistas, galite paspausti Atnaujinimo piktogramą norėdami, kad procesas būtų atliktas automatiškai. Produktą prijungus prie „Wi-Fi“ aparatinės progr. įrangos atnaujinimai gali būti atliekami belaidžiu būdu. Norėdami gauti geriausią šio produkto veikimą visada atnaujinkite į naujausią aparatinės progr. įrangos versiją.

2 būdas:

Atnaujinkite aparatinę progr. įrangą naudojant USB

- 1 Patikrinkite ar yra aparatinės progr. įrangos atnaujinimų apsilankę www.philips.com/support. Ieškokite savo modelio ir spustelėkite „Progr. įranga ir tvarkyklės“ (Software and drivers).
- 2 Atsisiųskite aparatinę progr. įrangą į USB laikmeną.
- 3 Sekite aparatinės progr. įrangos atnaujinimo instrukcijas.

7 Produkto specifikacijos



Pastaba

- Produkto informacija gali būti keičiama be perspėjimo

Bendroji informacija

Maitinimas 100-240 V ~, 50/60 Hz

Matmenys (P x A x G) 350 x 151 x 132 mm

Svoris (pagrindinis įrenginys) 3,5 Kg

Stiprintuvas

Išvesties galia 80 W RMS

Dažnio atsakas 20-20000 Hz

Signalų-triukšmo santykis > 70 db

Garsiakalbiai

Varža 4 ohm

Išvesties galia 30 W (žemų dažnių), 10 W (aukštų dažnių)

Garsiakalbių skersmuo 2 x 3,5 colio žemų dažnių, 2 x 1 colio aukštų dažnių, 2 x pasyvūs radiatoriai

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija 4.2

Dažnių diapazonas 2402-2480 MHz

Maksimali perdavimo galia 6 dBm

Suderinami „Bluetooth“ profiliai A2DP

„Bluetooth“ nuotolis Apie 20 m

Palaikomas tinklas

Belaidis tinklas 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo dažnių diapazonas 2412-2472 MHz

2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo galia 20±2 dBm

5G „Wi-Fi“ siųstuvo dažnių diapazonas 5725-5825 MHz

5G „Wi-Fi“ siųstuvo galia 12±2 dBm

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos 60 W

Energijos sąnaudos pusiau parengties režimu 6 W

8 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros šoko pavojus. Niekada nenuimkite produkto korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite produkto remontuoti patys. Susidūrus su problemomis naudojant produktą, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Jei problema išlieka, kreipkitės pagalbos apsilankę www.philips.com/support.

Bendrojo pobūdžio

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad tinkamai veikia elektros tinklo lizdas.
- Įsitikinkite, kad kabelis tinkamai prijungtas prie garsiakalbio AC IN lizdo.
- Siekiant tausoti energiją, 15 minučių negavus jokio garso signalo ar neprijungus jokio įrenginio šis garsiakalbis automatiškai išsijungia.

Nėra garso

- Sureguliuokite garsiakalbio garsumą.
- Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.
- Naudojant AUDIO IN režimu įsitikinkite, kad sustabdytas muzikos atkūrimas per „Bluetooth“.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra tinkamu veikimo nuotoliu.

Garsiakalbis neatsako

- Paleiskite garsiakalbį iš naujo.

„Bluetooth“

Prasta garso iš prijungto „Bluetooth“ įrenginio kokybė

- Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite įrenginį arčiau garsiakalbio arba pašalinkite tarp įrenginio ir garsiakalbio esančias kliūtis.

Negaliu rasti šio įrenginio „Bluetooth“ pavadinimo savo „Bluetooth“ įrenginyje

- Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth“ įrenginyje suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija.
- Susiekite įrenginį su savo „Bluetooth“ įrenginiu iš naujo.

Nepavyksta prijungti prie mano „Bluetooth“ įrenginio

- Neįjungta jūsų įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Norėdami sužinoti kaip funkciją suaktyvinti, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Garsiakalbis veikia ne susiejimo režimu.
- Garsiakalbis jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.

„Wi-Fi“

Nepavyksta užmegzti „Wi-Fi“ ryšio

- Patikrinkite ar pasiekiamas maršruto parinktuvo WLAN tinklas.
- Pastatykite „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą arčiau įrenginio.
- Įsitikinkite, kad teisingas slaptažodis.
- Patikrinkite ar veikia WLAN arba paleiskite modemą ir „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą iš naujo.

„Play-Fi“

Programoje nepavyksta aptikti „Play-Fi“ palaikančių įrenginių.

- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.

Nepavyksta atkurti „Play-Fi“ muzikos

- Tam tikros tinklo paslaugos ar turinys per įrenginį gali būti nepasiekiami paslaugos tiekėjui nutraukus savo paslaugą.
- Jei pirminė sąranka nepavyko, uždarykite „DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips Sound App“. Paleiskite programą iš naujo.
- Jei garsiakalbis buvo naudotas stereo porai ar erdviniam garsui, prieš naudojant atskirai garsiakalbį reikia atjungti programoje.

9 Panešimas

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding Limited“ aiškiai nepatvirtintus įrenginio pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti produktą.

Atitikties



Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminių Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.philips.com/support.

Aplinkos apsauga

Panaudoto produkto



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra akumuliatorių, kuriems taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingu medžiagu.

Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis.)

Jūsų sistema sudaro medžiagas, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

FCC pranešimas (tik JAV ir Kanada)

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių, ir (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.



Ispėjimas

- Atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.



Pastaba

- Ši įranga buvo išbandyta pagal FCC taisyklių 15 dalyje nurodytas B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes.

Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje.

Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių: (1) Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą. (2) Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo. (3) Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas. (4) Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

Radijo dažnių įspėjimo pranešimas

Įrenginys laikomas atitinkančiu bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį galima naudoti kaip nešiojamą be apribojimų.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Šiame įrenginyje yra siųstuvai(-ai)/imtuvai(-ai), kuriam(-iems) netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija.

Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

- 1 Įrenginys neturi sukelti trukdžių.
- 2 Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Pranešimas dėl prekės ženklo



Norėdami rasti DTS patentus, apsilankykite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ (įmonėms, kurios registruotos JAV/Japonijoje/Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ (visoms kitoms įmonėms) suteiktą licenciją. „DTS“, „Play-Fi“ ir „DTS Play-Fi“ logotipas yra registruoti prekių ženklai arba „DTS, Inc.“, registruotai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse priklausantys prekių ženklai. 2020 „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.



„Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance®“ patvirtinimo ženklas.



Norint valdyti šį „AirPlay 2“ palaikantį garsiakalbį, reikia „iOS“ 11.4 ar naujesnės versijos. „Works with Apple“ ženklo naudojimas reiškia, kad priedas sukurtas veikti konkrečiai su ženklu nurodyta technologija ir kūrėjo patvirtintas kaip atitinkantis „Apple“ techninių charakteristikų standartus.

„Apple“ ir „Airplay“ prekių ženklai priklauso JAV ir kitose šalyse registruotai „Apple Inc.“.



„Spotify“ progr. įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos, kurias galima rasti: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Google“, „Google Play“ ir įmontuotos „Chromecast“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai. „Google Assistant“ kai kuriomis kalbomis ir kuriose šalyse yra nepasiekiamas.



Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

Atnaujinimus ir dokumentus galite rasti apsilankę www.philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

