

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS6120



|       |                 |   |
|-------|-----------------|---|
| EN    | User manual     | 3 |
| MS-MY | Manual pengguna | 3 |
| ZH-TW | 使用手冊            | 3 |
| ZH-CN | 用户手册            | 3 |

**PHILIPS**

| 部件名称<br>Name of the Parts                                          | 有毒有害物质或元素<br>Hazardous/Toxic Substance |                    |                    |                      |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                                                                    | 铅<br>(Pb, Lead)                        | 汞 (Hg,<br>Mercury) | 镉 (Cd,<br>Cadmium) | 六价铬<br>(Chromium 6+) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| Housing<br>外壳                                                      | O                                      | O                  | O                  | O                    | O             | O               |
| DVD loader<br>DVD 光盒                                               | X                                      | O                  | O                  | O                    | O             | O               |
| Subwoofer<br>超重低音箱                                                 | X                                      | O                  | O                  | O                    | O             | O               |
| Loudspeakers<br>喇叭单元                                               | O                                      | O                  | O                  | O                    | O             | O               |
| PWBs<br>电路板组件                                                      | X                                      | O                  | O                  | O                    | O             | O               |
| Accessories<br>(Remote control &<br>cables)<br>附件（遥控器，<br>电源线，连接线） | X                                      | O                  | O                  | O                    | O             | O               |
| Batteries in<br>Remote Control<br>(ZnC)<br>遥控器电池                   | X                                      | O                  | O                  | O                    | O             | O               |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



### 环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

### 电池标识 Battery labeling logo



### 环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（五年），电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电池产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period ( 5 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in the **battery** will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

# 目錄

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>1 重要事項</b>       | 4  |
| 安全性與重要說明            | 4  |
| 商標說明                | 4  |
| <b>2 您的家庭劇院組合</b>   | 6  |
| 功能特色                | 6  |
| 產品概覽                | 6  |
| <b>3 連接</b>         | 9  |
| 放置家庭劇院組合            | 9  |
| 連接視訊線               | 10 |
| 連接重低音揚聲器            | 12 |
| 連接收音機天線             | 12 |
| 連接音訊纜線/其他裝置         | 12 |
| 連接電源線               | 15 |
| 架設家庭劇院組合            | 15 |
| <b>4 開始使用</b>       | 17 |
| 安裝遙控器電池             | 17 |
| 搜尋正確的觀賞頻道           | 18 |
| 開始 Ambisound 設定     | 18 |
| 開啟逐行掃描              | 19 |
| 使用 Philips EasyLink | 20 |
| 選擇播放來源              | 21 |
| <b>5 播放</b>         | 22 |
| 播放光碟                | 22 |
| 播放視訊                | 22 |
| 播放音樂                | 25 |
| 播放相片                | 26 |
| 從 USB 裝置播放          | 27 |
| 從行動媒體播放器播放          | 27 |
| 播放 iPod 內容          | 28 |
| 播放收音機               | 29 |
| <b>6 調整聲音</b>       | 31 |
| 控制音量                | 31 |
| 調整低音/高音             | 31 |
| 選擇 Ambisound        | 31 |
| 選擇預設音效              | 31 |

|                |    |
|----------------|----|
| <b>7 調整設定</b>  | 32 |
| 通用設定           | 32 |
| 音訊設定           | 33 |
| 視訊設定           | 34 |
| 偏好設定           | 36 |
| <b>8 其他資訊</b>  | 38 |
| 更新軟體           | 38 |
| 保養             | 38 |
| <b>9 規格</b>    | 39 |
| <b>10 疑難排解</b> | 41 |
| <b>11 詞彙表</b>  | 43 |

# 1 重要事項

## 安全性與重要說明

### 警告

- 有過熱危險！請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。
- 請勿將本產品、遙控器或電池直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 本產品僅能在室內使用。請勿本產品接近水、溼氣及盛滿液體的容器。
- 請勿將產品放置在其他電器上。
- 雷擊時請遠離本產品。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。

## 回收說明



本電子設備內含大量可回收或可重複使用的材質，須經由專業公司進行拆解。請將舊機台攜至資源回收中心棄置。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

## 版權說明



Be responsible  
Respect copyrights

本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利方法權利要求及其他 Macrovision Corporation 和權利擁有者的智慧財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且除非 Macrovision Corporation 另外授權，否則僅限於家用及其他有限的檢視用途。禁止進行反向工程或拆解。

## 關於逐行掃描

消費者請注意，本產品不一定與所有高解析度電視相容，而且可能出現殘影畫面。若發生 525 或 625 逐行掃描影像問題，建議使用者將連線切換為「標準解析度」輸出。如果您有關於 525p 及 625p DVD 播放機與電視的相容性的任何疑問，請聯絡客戶服務中心。

## 商標說明



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby、Pro Logic 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



DivX、DivX Ultra Certified 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，並依據授權使用。

DivX® Ultra Certified 產品。

使用強化的 DivX® 媒體檔案及 DivX® 媒體格式播放功能播放 DivX 視訊的所有版本 (包括 DivX® 6)。

播放 DivX® 視訊並支援選單、字幕及音訊曲目功能



依據美國授權製造。專利號碼：5,451,942  
：5,956,674；5,974,380；5,978,762  
：6,487,535 且其他美國 及全球專利已核發  
與申請中。DTS 與 DTS Digital Surround  
為 DTS, Inc. 的註冊商標，而 DTS 標誌和符  
號為 DTS, Inc. 的商標 © 1996-2008 DTS,  
Inc. 版權所有。



Windows Media 及 Windows 標誌為  
Microsoft Corporation 在美國及/或其他國  
家的商標或註冊商標。



HDMI、HDMI 標誌以及 High-Definition  
Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體  
介面) 為 HDMI 授權 LLC 的商標或註冊商  
標。



USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus  
Implementers Forum, inc 的商標。



iPod 為 Apple Computer, Inc.在美國 及其  
他國家的註冊商標。



ENERGY STAR 與 ENERGY STAR 標誌屬  
於美國的註冊 標誌。



## 2 您的家庭劇院組合

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

### 功能特色

#### 飛利浦 EasyLink

家庭劇院組合 支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的飛利浦 EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。

#### 備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

#### 飛利浦 Ambisound

飛利浦 Ambisound 技術以少數的揚聲器重現多聲道環繞音效，無需費心裝設全頻揚聲器系統就能呈現多重環繞體驗。

#### 視訊升級至 1080p

您可以使用高解析度電視 (HDTV) 所提供的最高畫質欣賞光碟。家庭劇院組合 提供完整的高解析度視訊播放表現，解析度高達 1080p，畫質細緻、銳利更上一層，栩栩如生的畫面給您驚豔的視覺體驗。

#### 高速 USB 2.0 連線與 MP3 連線

只要將 USB 裝置插入 USB 插槽，就可以播放 MP3/WMA/JPEG/DivX 檔案，或將您的行動媒體播放器插入 MP3 LINK 插孔，就能夠享受音質絕佳的音樂。

#### 將音訊輸出與視訊播放同步

若傳送至電視的視訊訊號比音訊串流慢，則將音訊輸出延遲，讓音訊和視訊同步。


### 區碼

您可以使用以下區碼播放光碟。

| DVD 區碼                                                                             | 國家         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 亞太地區、台灣、韓國 |
|  | 澳洲、紐西蘭     |
|  | 中國         |

### 產品概覽


#### 主裝置

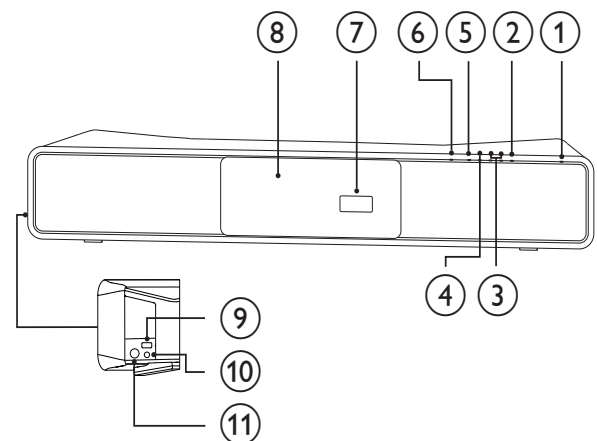

- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
  - 開啟 家庭劇院組合 或切換到待機模式。
- ② **SOURCE**
  - 選擇要播放的媒體，或從連接的裝置選擇要收聽的音訊。
- ③ **VOL +/-**
  - 提高或降低音量。

- ④ ■ STOP
- 停止播放光碟。
  - 在收音機模式中，清除目前預設的收音機電台。
- ⑤ ►|| PLAY/PAUSE
- 開始、暫停或恢復播放光碟。
  - 在收音機模式中，初次設定時會自動調整廣播電台。
- ⑥ ▲OPEN/CLOSE
- 開啟/關閉光碟插槽。
- ⑦ 顯示面板
- ⑧ 光碟插槽
- ⑨ 
- 連接支援 USB 的裝置。
- ⑩ MP3 LINK
- 連接到攜帶式音樂播放機。
- ⑪ FOR iPod DOCK
- 連接 iPod 擴充底座 (選購配件 - 未隨附)。

## 遙控器

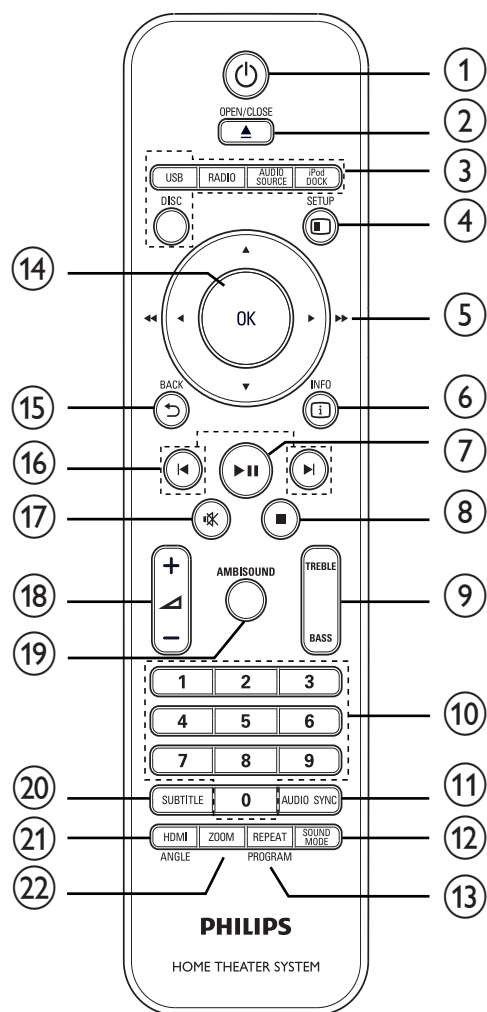

- ①  (待機 - 開啟)
- 開啟 家庭劇院組合 或切換到待機模式。
  - 在 EasyLink 啟用的情況下，將 家庭劇院組合 及所有 EasyLink 裝置切換至待機。請注意，您必須按住  (待機 - 開啟) 至少 3 秒，此操作才會成功。
- ② ▲ OPEN/CLOSE
- 開啟/關閉光碟插槽。

- ③ 來源按鈕
  - DISC：切換至光碟來源。
  - USB：切換至 USB 來源。
  - RADIO：切換至 FM 波段。
  - AUDIO SOURCE：選擇一個音源輸入來源。
  - iPod DOCK：切換至擴充機座中的 iPod。
- ④  SETUP
  - 存取或退出設定選單。
- ⑤  (導航按鈕)
  - 瀏覽選單。
  - 按左鍵及右鍵進行倒轉或快轉搜尋。
  - 在收音機模式中，可按上下鍵調整電台頻率。
  - 在收音機模式中，可按左鍵或右鍵開始自動搜尋。
- ⑥  INFO
  - 若為光碟，顯示目前狀態或該光碟的相關資訊。
  - 若為幻燈片展示，顯示相片檔案的縮圖檢視。
- ⑦  (播放/暫停)
  - 開始、暫停或恢復播放光碟。
  - 在收音機模式中，初次設定時會自動調整廣播電台。
- ⑧  (停止)
  - 停止播放光碟。
  - 在收音機模式中，清除目前預設的收音機電台。
- ⑨ TREBLE / BASS
  - 選擇高音或低音模式，然後按  +/- 設定高音或低音輸出的音量。
- ⑩ 數字按鈕
  - 選取要播放的項目。
- ⑪ AUDIO SYNC
  - 在光碟上選擇音訊語言或頻道。
  - 按住存取音訊同步設定，然後按  +/- 設定音訊延遲時間。
  - 在收音機模式中，切換 FM 立體聲及 FM 單聲道。
- ⑫ SOUND MODE
  - 選擇預設音效效果。
- ⑬ REPEAT / PROGRAM
  - 選擇或關閉重複或隨機模式。
  - 在收音機模式中重設電台清單：按一下為手動重設，按住不放為自動重設。
- ⑭ OK
  - 確認輸入或選項。
- ⑮  BACK
  - 返回前一畫面。
  - 若為 DVD 則跳至標題選單。
  - 若為 VCD 2.0 版或為啟動 PBC 的 SVCD，則會在播放時返回選單。
- ⑯  (上一個/下一個)
  - 跳至上一個或下一個標題、章節或曲目。
- ⑰  (靜音)
  - 靜音或恢復音源輸出。
- ⑱  +/-
  - 提高或降低音量。
- ⑲ AMBISOUND
  - 選擇立體聲道輸出或多聲道環繞輸出。
- ⑳ SUBTITLE
  - 在光碟上選擇字幕語言。
- ㉑ HDMI / ANGLE
  - 選擇 HDMI 輸出的視訊解析度。
  - 按住以從不同的攝影機角度播放視訊。
- ㉒ ZOOM
  - 放大或縮小影像。

## 3 連接

請連接下列線路以使用您的 家庭劇院組合。

基本線路連接：

- 視訊
- 重低音揚聲器
- 電源

選擇性線路連接：

- 收音機天線
- 音訊
  - 電視音訊
  - 有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊
- 其他裝置
  - 行動媒體播放器
  - USB 裝置
  - iPod 擴充底座
- 安裝 家庭劇院組合

### 備註


- 請參閱產品背面或底部的機型牌，以辨識產品機型與電源供應功率。
- 在您進行或變更任何線路連接前，請確認所有裝置皆已拔除電源。

### 秘訣


- 您可以視需要與相容性，使用不同類型的接頭連接產品與電視。如需完整的互動式指南，來協助您安裝產品，請造訪下列網站：  
[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)。

## 放置家庭劇院組合

- 請將 家庭劇院組合 放置於不容易觸動、翻覆或推落的地方。請勿放置在密閉的櫥櫃中。
- 請確保 家庭劇院組合 的電源線插拔方便。

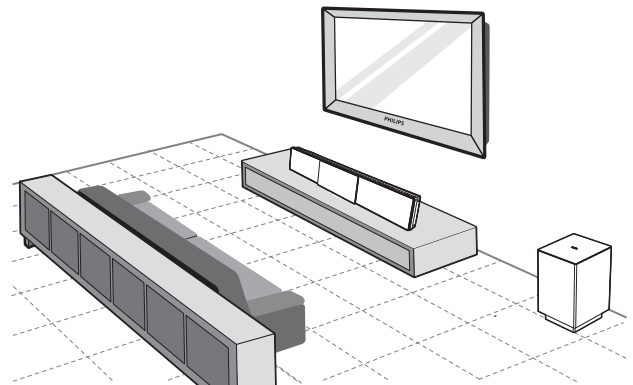

- 1 請將 家庭劇院組合 置於電視附近。
  - 將此 家庭劇院組合 放置於直接與聆聽區域平行的位置。
  - 如果您將此 家庭劇院組合 安裝於牆壁，請掛置在與耳朵對齊的高度。

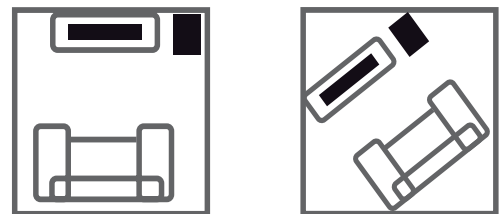

- 2 請將重低音揚聲器放在屋角，或離電視至少 3 呎。

### 秘訣

- 為避免磁波干擾或產生雜音，請勿將 家庭劇院組合 放在輻射裝置的附近。
- 您可以向最近的飛利浦經銷商購買可同時支援飛利浦電漿/液晶電視及本 家庭劇院組合的獨立桌上型底座。

## 連接視訊線

將家庭劇院組合連接電視，觀賞光碟播放。選擇電視可支援的最佳視訊連線。

- 選項 1：連接 HDMI 插孔 (適用於 HDMI、DVI 或 HDCP 相容的電視)。
- 選項 2：連接色差視訊插孔 (適用於標準電視或逐行掃描電視)。
- 選項 3：連接視訊 (CVBS) 插孔 (適用於標準電視)。




### 備註


- 您必須將本家庭劇院組合直接連接至電視。

## 連線之前

- 1 將背蓋底部的卡榫向上推並向上掀開。

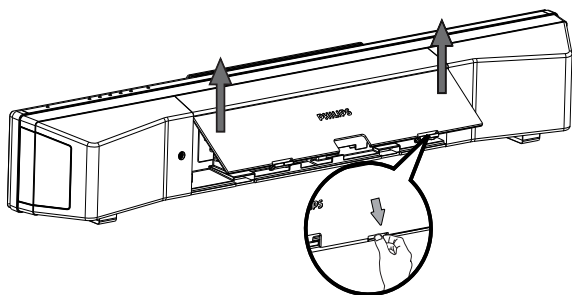

- 2 將纜線連接至對應的插孔，並將纜線集中至 **CABLE OUT** 處。
  - 請參閱下列頁面中的連線選擇。

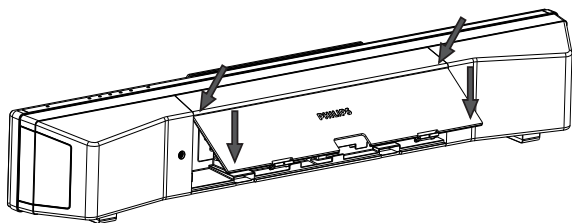


- 3 完成後，請關閉背蓋。



### 備註

- 所有纜線必須放在後方面板內，後方面板才能正確關閉。

## 選項 1：連接 HDMI 插孔

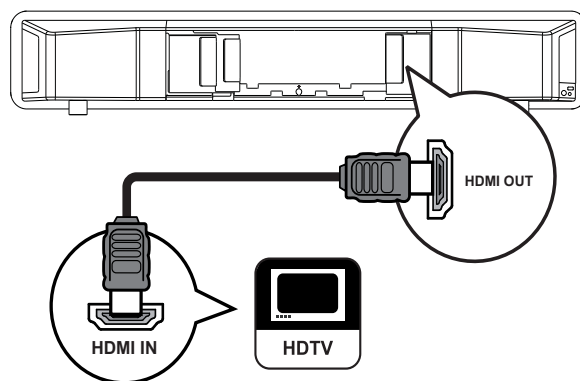

- 1 將 HDMI 纜線 (未隨附) 連接家庭劇院組合的 **HDMI OUT** 插孔以及電視的 HDMI 輸入插孔。



### 備註


- 如果您的裝置支援 HDMI CEC，您可以使用一部遙控器控制相容的裝置。(請參閱「開始使用」>「使用飛利浦 EasyLink」)。



### 秘訣

- 如果電視僅有一個 DVI 連線，請使用 HDMI/DVI 配接器進行連接。連接音訊纜線以輸出音效。
- 您可以對視訊輸出進行最佳化設定。(請參閱「調整設定」>「視訊設定」>[HDMI 設定])。
- 此類型線路連接提供最佳畫質。

## 選項 2：連接色差視訊插孔

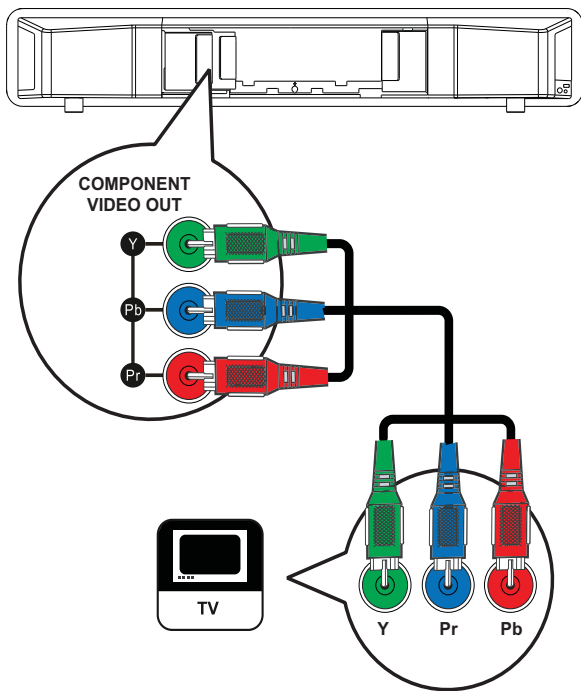


- 1 將色差視訊纜線 (未隨附) 連接 家庭劇院組合 的 **Y Pb Pr** 插孔以及電視的色差視訊輸入插孔。
  - 如果您使用的是逐行掃描電視，您可以開啟逐行掃描模式。(請參閱「開始使用」>「開啟逐行掃描」)。

### 備註

- 電視的色差視訊輸入插孔可能標示為 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV。
- 此類型線路連接提供最佳畫質。

## 選項 3：連接視訊 (CVBS) 插孔

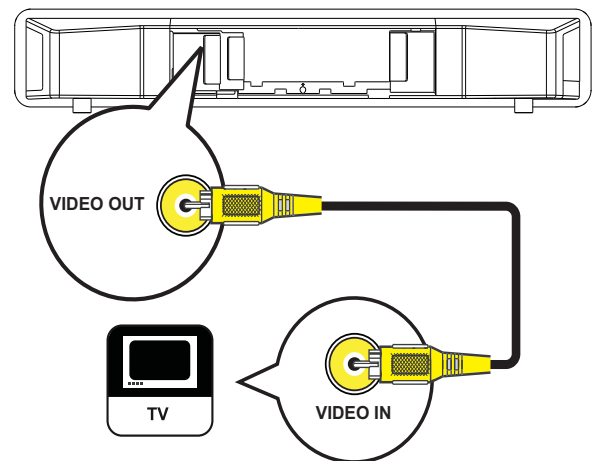


- 1 將複合視訊纜線的兩端連接 家庭劇院組合 的 **VIDEO OUT** 插孔與電視的 VIDEO 輸入插孔。

### 備註


- 電視的視訊輸入插孔可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此類型線路連接提供標準畫質。

## 連接重低音揚聲器

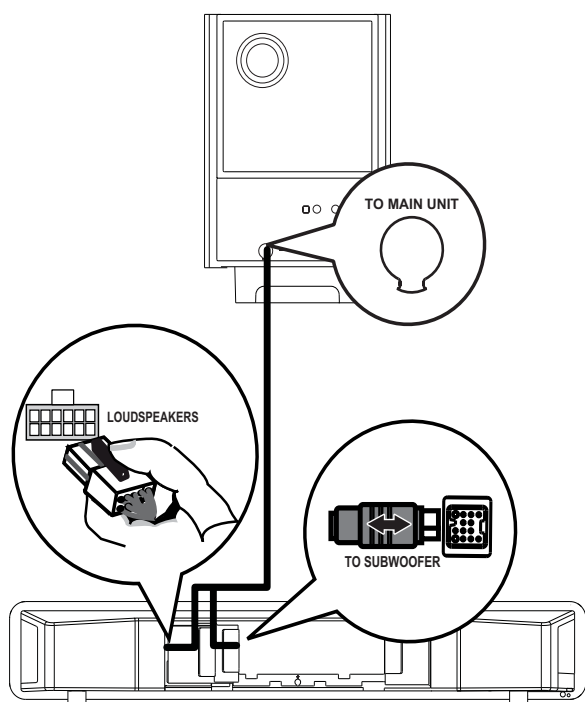

- 1 解開重低音揚聲器的 TO MAIN UNIT 連接纜線。
- 2 將連接纜線的白色端子連接 家庭劇院組合的 LOUDSPEAKERS 插孔。
- 3 將連接纜線的灰色端子連接 家庭劇院組合的 TO SUBWOOFER 插孔。

## 連接收音機天線

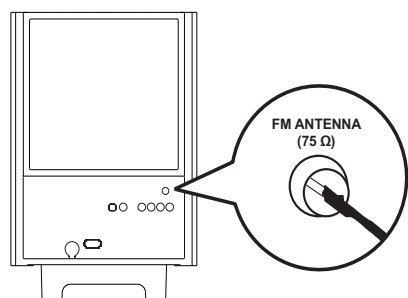

- 1 將 FM 天線連接到重低音揚聲器上的 FM75Ω 插孔 (某些機型的纜線已經連接)。
- 2 拉長 FM 天線並將頂端固定在牆上。

### 秘訣


- 要得到更佳的 FM 立體聲收訊，可連接外接式 FM 天線。

## 連接音訊纜線/其他裝置

將其他裝置的音訊連接到 家庭劇院組合，享受多聲道的環繞音效。

### 連接電視音訊

(亦適用於 EasyLink 控制)

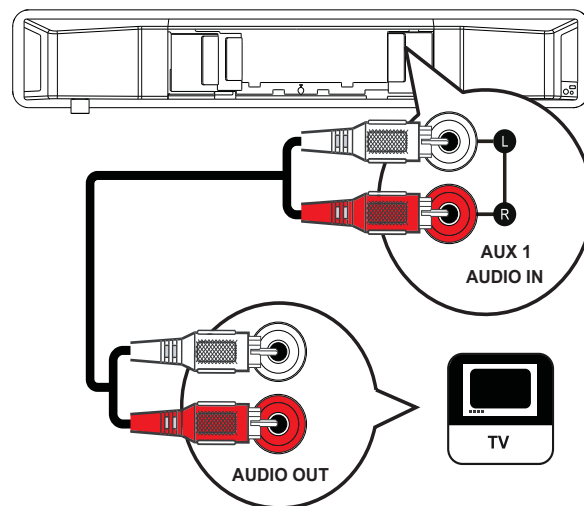

- 1 將音訊纜線 (未隨附) 連接 家庭劇院組合的 AUDIO IN-AUX1 插孔以及電視的 AUDIO 輸出插孔。


### 備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「AUX1 INPUT」為止。

## 連接有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊

視裝置的功能，您可選擇連接類比或數位插孔。

### 連接類比插孔

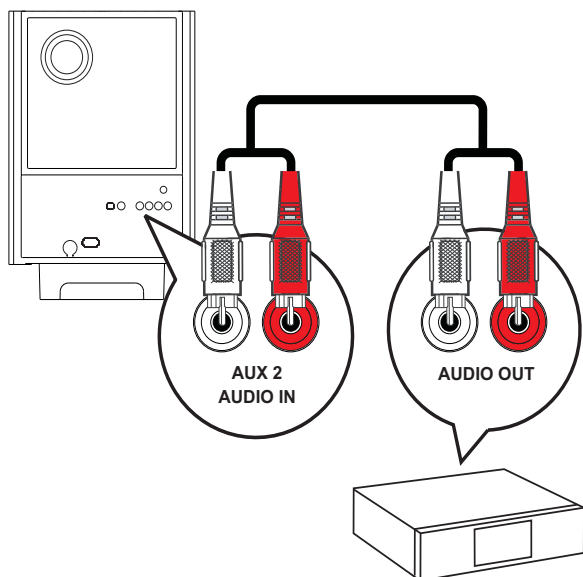


- 1 將音訊纜線 (未隨附) 的兩端連接重低音揚聲器的 **AUDIO IN-AUX2** 或 **AUX3** 插孔以及裝置的 **AUDIO** 輸出插孔。

#### 備註

- 若要聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 **AUDIO SOURCE**，直到面板上顯示「**AUX2 INPUT**」或「**AUX3 INPUT**」為止。

### 連接同軸插孔

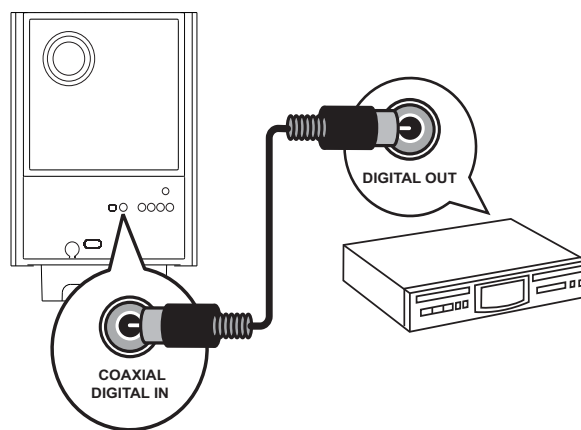


- 1 將同軸纜線 (未隨附) 的兩端連接重低音揚聲器的 **COAXIAL DIGITAL-IN** 插孔以及裝置的 **COAXIAL/DIGITAL** 輸出插孔。

#### 備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 **AUDIO SOURCE**，直到面板上顯示「**COAXIAL INPUT**」為止。

### 連接光纖插孔

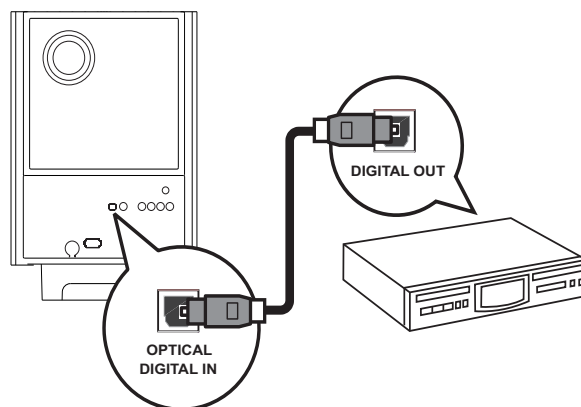


- 1 將光纖纜線 (未隨附) 的兩端連接重低音揚聲器的 **OPTICAL DIGITAL-IN** 插孔以及裝置的 **OPTICAL/SPDIF** 輸出插孔。

### 備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「OPTICAL INPUT」為止。

## 連接可攜式媒體播放器

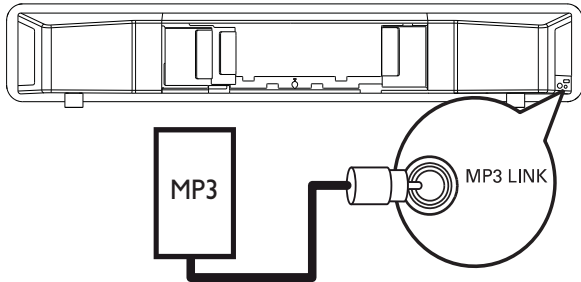


- 1 將 3.5mm 立體聲音訊纜線 (未隨附) 連接 家庭劇院組合 的 **MP3 LINK** 插孔，以及行動媒體播放器 (例如 MP3 播放器) 上的耳機插孔。

### 備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「MP3 LINK」為止。

## 連接 USB 裝置

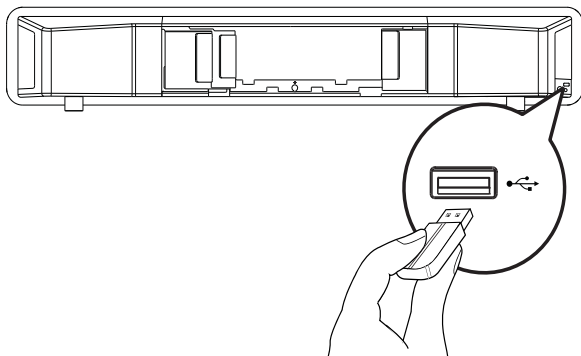


- 1 將 USB 裝置連接 家庭劇院組合 的  **USB**。

### 備註

- 本 家庭劇院組合 僅能播放/檢視儲存在此類裝置上的 MP3、WMA、DivX (Ultra) 或 JPEG 檔案。
- 按 **USB** 存取內容並播放檔案。

## 連接 iPod 擴充底座

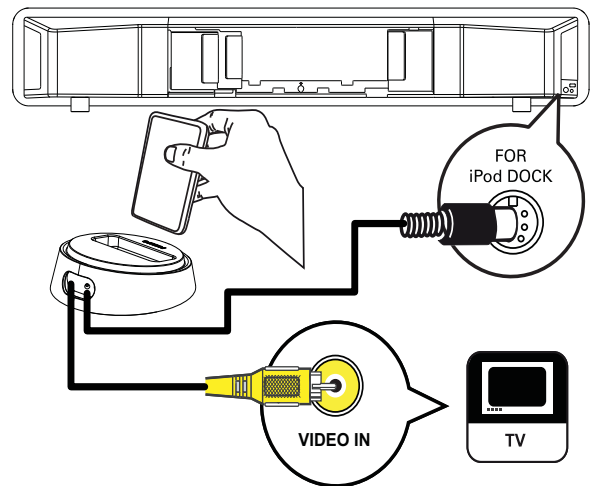

- 1 連接 iPod 擴充底座 (選購配件 - 未隨附) 到 家庭劇院組合 上的 **FOR iPod DOCK** 插孔。
- 2 要使用 iPod 檢視視訊/影像，從此擴充底座連接複合視訊纜線到電視，然後將電視切換到正確的觀賞頻道。

### 備註

- 要由此連線聆聽音訊輸出，請按下 **iPod DOCK**。

## 連接電源線

### 警告

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與重低音揚聲器背面或底部所印的電壓相符。正確設定電壓調節器 (如果有的話) 再將重低音揚聲器連接到電源輸出。


- 1 完成所有連線之後再將電源線連接到電源插座。  
↳ 您可以開始設定及使用本 家庭劇院組合 了。

## 架設家庭劇院組合

### 注意


- 若有不慎，可能受傷或損壞產品。請交由合格人員為您安裝產品。

- 1 確認所有必要的纜線已連接至本 家庭劇院組合，然後關閉背蓋。
- 2 將隨附的旋鈕旋轉固定在 家庭劇院組合 背後。

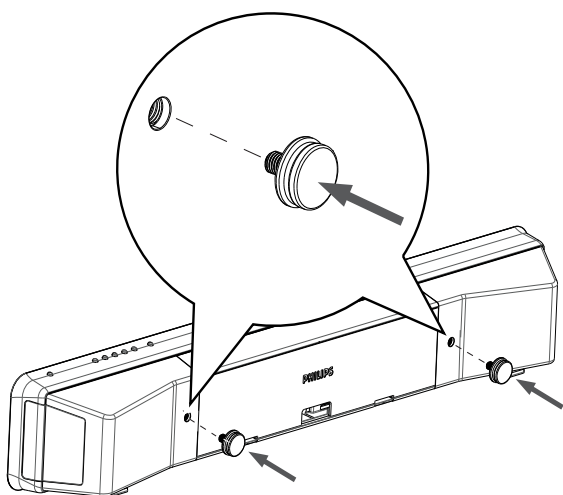


- 3 將 家庭劇院組合 翻過來，底部朝上。


- 4 將橡膠腳墊向 家庭劇院組合 後方推便可取下。重複此步驟，以取下其他橡膠腳墊。

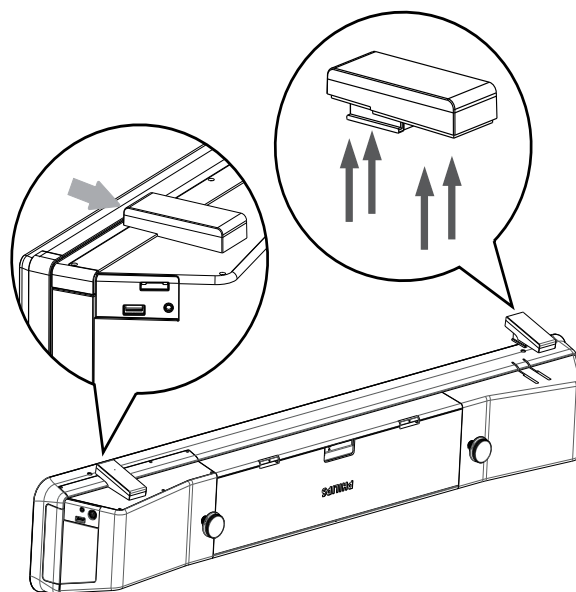


- 5 將隨附的支架置放靠牆上，對著螺絲孔鑽洞並將橡膠壁套 (未隨附) 插入孔中。
  - 若要將 家庭劇院組合 掛置於電視下方，請在電視及支架間預留至少 4 英吋的空間。

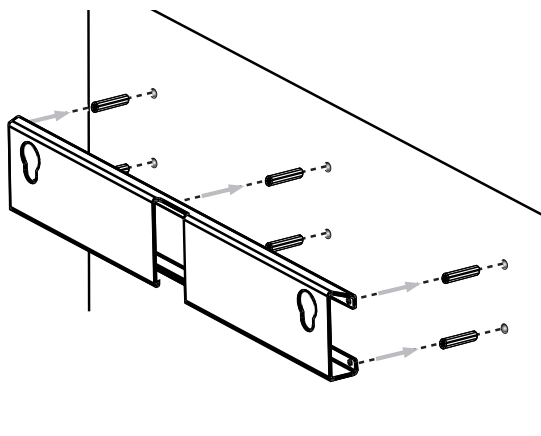

6 用螺絲 (未隨附) 將支架固定在牆上。

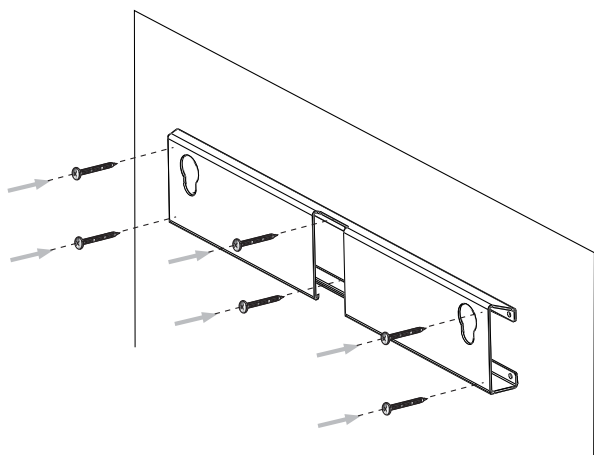


7 將 家庭劇院組合 穩固的掛置在安裝好的支架上。將旋鈕鎖入鎖孔至定位。

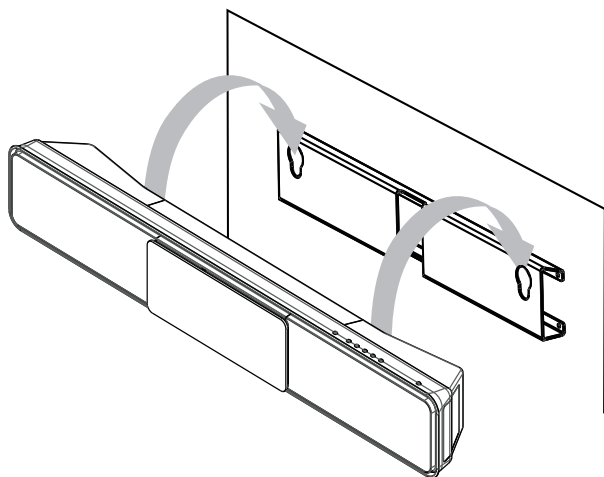

## 4 開始使用

### 安裝遙控器電池

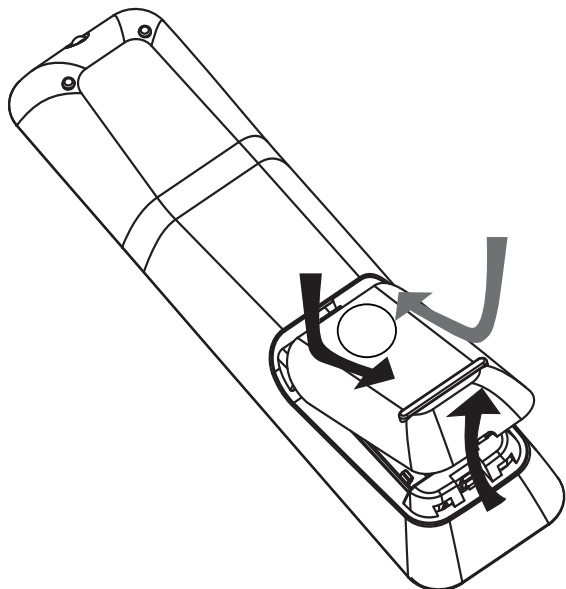

- 1 推開遙控器背面的電池蓋。
- 2 裝入 2 個隨附的電池 (AAA)。電池的 + 和 - 務必對準電池盒內的標示。
- 3 將蓋子推回定位。


#### 備註

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

### 控制播放來源

- 1 按 RADIO、USB 或 DISC 按鈕，選擇所要控制的來源。
- 2 選擇欲執行的功能 (例如 ◀、▶)。

### 瀏覽選單

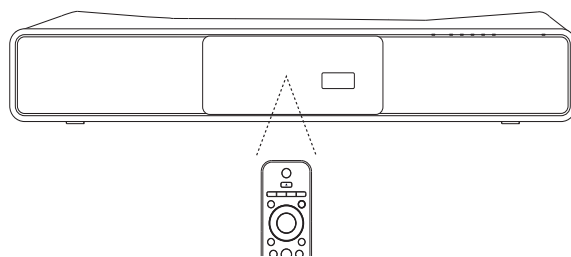

- 1 將遙控器直接指向產品的遙控感應器，並選擇您想使用的功能。
- 2 請按下列遙控器按鈕以瀏覽螢幕上的選單。

| 按鈕                           | 動作   |
|------------------------------|------|
| ▲▼                           | 上下移動 |
| ◀▶                           | 左右移動 |
| OK                           | 確認選擇 |
| 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>0 | 輸入數字 |

## 搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按  開啟此 家庭劇院組合。
- 2 按 **DISC** 切換至光碟模式。
- 3 開啟電視，然後以下列任一方式切換至正確的視訊輸入頻道：
  - 請從最低的電視頻道開始，然後按 **Channel Down** 按鈕，直到出現 Philips 畫面為止。
  - 請重複按電視遙控器上的  **SOURCE** 按鈕。



### 秘訣

- 視訊輸入頻道通常介於最低和最高頻道之間，名稱可能是 FRONT、A/V IN、VIDEO 或 HDMI。請參閱電視使用手冊，瞭解如何在電視上選擇正確的輸入。

## 開始 Ambisound 設定

第一次啟動 家庭劇院組合 時，請按照電視上的指示完成 Ambisound 設定，以取得最佳環繞音效。



### 備註

- 在您開始以前，請確認您已完成所有必要的連線。
- 在您插入光碟播放之前，請先完成本裝置的 Ambisound 設定。

- 1 按 **DISC** 切換至光碟模式。
- 2 開啟電視並切換至正確的視訊輸入頻道。
  - ↳ 顯示 **[畫面顯示語言]** 畫面。

### 畫面顯示語言

請選擇您的語言：

- ☒ English
- ☐ 中文 (簡體)
- ☐ 中文 (繁體)
- ☐ Melayu
- ☐ Русский



停止：離開



繼續

- 3 選擇螢幕顯示選單的語言，然後按 。
  - ↳ 畫面會顯示歡迎訊息。
- 4 按  繼續。
  - ↳ 畫面會顯示產品介紹訊息。
- 5 按  繼續。
  - ↳ 顯示 **[室內音響]** 畫面。

### 室內音響

請選擇您房間週遭的牆壁類型：

- ☒ 硬式 (水泥、木板)
- ☐ 軟式 (窗簾、開放空間)



返回



變更




選擇

- 6 選擇室內狀況然後按 。
  - ↳ 顯示 **[房間架設位置]** 畫面。

### 房間架設位置

選擇 SoundBar系統在您房間的架設位置：

- ☒ 房間中央
- ☐ 房間角落
- ☐ 靠近右邊牆壁
- ☐ 靠近左邊牆壁

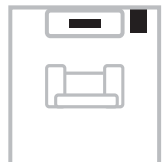

返回



變更



選擇

- 7 選擇 家庭劇院組合 在房間內的配置，然後按 ►。
- ↳ 顯示 [高度] 畫面。

高度

選取 SonoWave One-Bar SoundBar 系統的架設高度：

☐ 高 ( >1.2m / 3.9ft )

☒ 預設 ( 0.8-1.2m / 2.6-3.9ft )

☐ 低 ( <0.8m / 2.6ft )



- 8 選擇 家庭劇院組合 放置的高度，然後按 ►。
- ↳ 顯示 [聆聽音樂的位置] 畫面。


聆聽音樂的位置

選取您的聆聽位置與 SonoWave 喇叭之間距離：

☐ 近 ( <2m / 6.5ft )

☒ 預設 ( 2-3m / 6.5-9.8ft )

☐ 遠 ( >3m / 9.8ft )

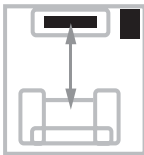

- 9 選擇揚聲器和聆聽位置的距離，然後按 ►。
- 10 揚聲器設定完成，按 ► 退出。

家庭劇院組合 現在已可使用。



#### 秘訣

- 您可變更選單的顯示語言 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [畫面顯示語言])。
- 若您使用 HDMI 纜線連接 家庭劇院組合 以及 HDMI CEC 相容之電視，系統將自動依照您電視的設定，變更選單顯示語言。

## 開啟逐行掃描

如果電視支援逐行掃描輸出，您可以使用色差視訊連線連接 家庭劇院組合 與電視。(請參閱「連接視訊纜線」>「連接至色差視訊插孔」)。

| 視訊設定    |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 電視系統    | <input type="radio"/> 開            |
| 電視顯示    | <input checked="" type="radio"/> 關 |
| 影像設定    |                                    |
| HDMI 設定 |                                    |
| 隱藏字幕    |                                    |
| 逐行掃描    |                                    |
|         |                                    |
|         |                                    |

- 1 開啟電視，並務必關閉電視逐行掃描模式 (請參閱電視機使用手冊)。
- 2 切換電視到 家庭劇院組合 的正確觀賞頻道。
- 3 按 DISC。
- 4 按 SETUP。
- 5 按 ▼ 選擇選單的 [視訊設定]，然後按 ►。
- 6 選取 [逐行掃描] > [開]，然後按 OK。  
↳ 畫面會顯示警告訊息。
- 7 若要繼續，選取 [確認] 並按 OK。  
↳ 完成逐行掃描設定。



#### 備註

- 如果出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動復原。
- 如果未顯示影像，請關閉逐行掃描模式，步驟如下：1) 按 ▲ 開啟光碟插槽。2) 按 ◀。3) 按 AUDIO SYNC。

- 8 按 SETUP 退出選單。
- 9 現在您可以開啟電視的逐行掃描模式。

## 備註

- 在播放期間，若是本 家庭劇院組合 及電視的逐行掃描模式皆為開啟，將可能出現扭曲畫面。關閉本 家庭劇院組合 及電視的逐行掃描功能。

## 使用 Philips EasyLink

家庭劇院組合 支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的飛利浦 EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。

## 備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

- 開啟電視及其他連接裝置上的 HDMI CEC 操作。請參閱電視/裝置使用手冊以取得詳細資訊。
- 現在您可以享受下列飛利浦 EasyLink 控制。

### EasyLink

您可以開啟或關閉所有的 EasyLink 功能。

#### 單鍵播放

將 家庭劇院組合 連接支援單鍵播放的裝置時，即可以單一遙控器控制 家庭劇院組合 和這些裝置。例如，按 DVD 遙控器上的「Play」時，電視會自動切換至正確的頻道，顯示 DVD 內容。

若要啟用單鍵播放，前請將視訊光碟放入光碟插槽再開始操作。

#### 單鍵待機

將 家庭劇院組合 連接支援待機的裝置時，使用 家庭劇院組合 遙控器即可將 家庭劇院組合 及所有連接的 HDMI 裝置切換至待機模式。您可以使用遙控器對任一連接的 HDMI 裝置執行單鍵待機。

### 系統音訊控制

將 家庭劇院組合 連接 HDMI CEC 相容裝置時，家庭劇院組合 可自動切換為從連接的裝置播放音訊。

若要使用單鍵音訊，必須將音訊輸入從原本連接的裝置對應到 家庭劇院組合。

### 音訊輸入對應

正確對應音訊輸入後，家庭劇院組合 會自動切換為裝置播放的音訊。

## 將音訊輸入對應到連接裝置

## 備註

- 在開始前，HDMI TV 與其他 HDMI 裝置的音訊輸出確實連接到 家庭劇院組合 的音訊輸入插孔。

| 通用設定         |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| EasyLink 設定  | <input type="radio"/> EasyLink          |
| 碟片鎖定         | <input type="radio"/> 單鍵播放              |
| 顯示亮度         | <input type="radio"/> 單鍵待機              |
| 畫面顯示語言       | <input checked="" type="radio"/> 系統音訊控制 |
| 螢幕保護         | <input checked="" type="radio"/> 音訊輸入對應 |
| 睡眠定時器        |                                         |
| 低電力待機        |                                         |
| DIVX(R) 隨選視訊 |                                         |

- 請按 DISC。
- 請按  SETUP。  
→ 畫面會顯示 [通用設定] 選單。
- 請按 ►。
- 選取 [EasyLink 設定]，然後按 ►
  - 原廠預設已開啟 [單鍵播放] 與 [單鍵待機] 功能。
- 選擇 [系統音訊控制] > [開]，然後按 OK 開始掃描裝置。  
→ 完成後，會顯示音訊輸入對應選單。


## 音訊輸入對應

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Aux1 輸入       | ○ [TV]            |
| Aux2 輸入       | ○ [DVD 3400]      |
| Aux3 輸入       | ○ other(non-HDMI) |
| Coaxial Input |                   |
| 光纖輸入          |                   |
|               |                   |
|               |                   |

- 6 選擇 家庭劇院組合 上要用來連接其他 HDMI 裝置的音訊輸入，然後按 ►。
  - 例如，如果電視音訊已連接 家庭劇院組合 的 **AUX1** 插孔，請選擇 **[Aux1 輸入]**，然後對應右側面版的電視 (品牌名稱)。
- 7 選擇正確的連接裝置，然後按 **OK**。
  - ↳ 重複步驟 5~7，對應其他連接的裝置。
- 8 按 **⏮** **SETUP** 退出選單。


## 選擇播放來源

在主裝置上

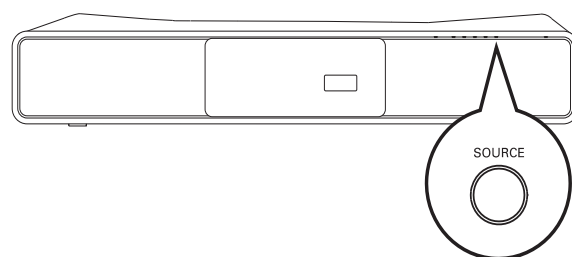

- 重複按 **SOURCE** 按鈕選擇：DISC > IPOD > RADIO FM > COAXIAL INPUT > OPTICAL INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 連結 > USB > DISC ...

在遙控器上

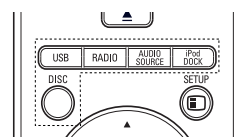

- 按 **iPod DOCK** 即可切換至擴充底座模式。
- 重複按 **AUDIO SOURCE** 切換至連接的音訊來源：

| 顯示            | 裝置連接至                 |
|---------------|-----------------------|
| AUX1 INPUT    | AUDIO IN-AUX1 插孔      |
| AUX2 INPUT    | AUDIO IN-AUX2 插孔      |
| AUX3 INPUT    | AUDIO IN-AUX3 插孔      |
| COAXIAL INPUT | DIGITAL IN-COAXIAL 插孔 |
| OPTICAL INPUT | DIGITAL IN-OPTICAL 插孔 |
| MP3 連結        | MP3 LINK 插孔           |

- 按 **RADIO** 即可切換至 FM 波段。
- 按 **USB** 即可切換至 USB 模式。
- 按 **DISC** 切換至光碟模式。

## 5 播放

### 播放光碟

#### ! 注意

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。

- 1 按 **▲** 開啟光碟插槽。
- 2 將光碟標籤面朝上放入光碟。
  - 如果是單層雙面光碟，請將要播放的面朝上放入。
- 3 按 **▲** 關閉光碟插槽並開始播放光碟。
  - 若要欣賞光碟播放，請開啟電視並切換至本 家庭劇院組合 適用的正確觀賞頻道。
  - 若要停止播放光碟，請按 **■**。

#### ≡ 備註

- 檢查支援的光碟類型 (請參閱「規格」>「播放媒體」)。
- 如果畫面顯示密碼輸入選單，您必須先輸入密碼才能播放鎖定或受限制的光碟。
- 如果您暫停或停止播放光碟長達 15 分鐘，螢幕保護畫面即會啟動。若要停用螢幕保護畫面，請按 **DISC**。
- 若您暫停或停止播放光碟，並在 30 分鐘內未按下任何按鈕，本 家庭劇院組合 會自動切換至待機模式。

### 播放視訊

#### ≡ 備註

- 若為視訊光碟，就會自動從上次停止的位置開始播放。若要從頭開始播放，請在出現訊息時按 **◀**。

### 控制視訊播放

- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器控制標題。

| 按鈕             | 動作                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>▶  </b>     | 開始、暫停或恢復播放光碟。                                        |
| <b>■</b>       | 停止播放光碟。                                              |
| <b>▶ </b>      | 跳至下一個標題或章節。                                          |
| <b>◀ </b>      | 跳至目前標題或章節的起點。<br>連按兩次跳至前一個標題或章節。                     |
| <b>◀◀ / ▶▶</b> | 快轉 (右) 或倒轉 (左) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。<br>在暫停模式中，慢動作倒轉或向前播放。 |
| <b>▲ / ▼</b>   | 慢動作向前 (下) 或倒轉 (上) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。<br>VCD 只能慢動作播放。    |

## 變更視訊播放


- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器變更視訊播放。

| 按鈕         | 動作                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| AUDIO SYNC | 在光碟上選擇音訊語言或頻道。                                               |
| SUBTITLE   | 在光碟上選擇字幕語言。                                                  |
| REPEAT     | 選擇或關閉重複或隨機模式。重複播放選項會根據光碟類型而有所差異。<br>VCD 只有在關閉 PBC 模式時才能重複播放。 |
| ZOOM       | 放大或縮小影像。<br>若要平移檢視縮放的影像，請按 導航按鈕。                             |
| ⓘ INFO     | 顯示目前狀態或光碟資訊。<br>您可以在這裡變更視訊播放選項，而不需要中斷光碟播放。                   |

### 備註

- 某些操作在某些光碟上可能無法發揮作用。如需詳細資訊，請參閱光碟隨附資訊。

## 存取 DVD 選單

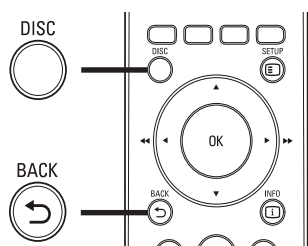

- 1 按 DISC 存取光碟主選單。
- 2 選取播放選項，然後按 OK。
  - 在某些選單中，請按 數字按鈕 輸入選取的項目。
  - 若在播放期間要返回標題選單，請按 ↶ BACK。

## 進入 VCD 選單

VCD 的 PBC (播放控制) 原廠預設值為啟動。當您載入 VCD 時，會顯示內容選單。

- 1 按 ▲▼ 選取播放選項，然後按 OK 開始播放。
  - 如果 PBC 為關閉，即會跳過選單並從第一個標題開始播放。
  - 播放時，按 ↶ BACK 即可返回選單 (必須開啟 PBC 模式)。




### 秘訣

- 您可變更 PBC 設定 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [PBC])。

## 將音訊輸出與視訊播放同步

如果視訊播放的速度比音訊輸入慢 (聲音與畫面不相符)，您可以延遲音訊的輸入以配合視訊。

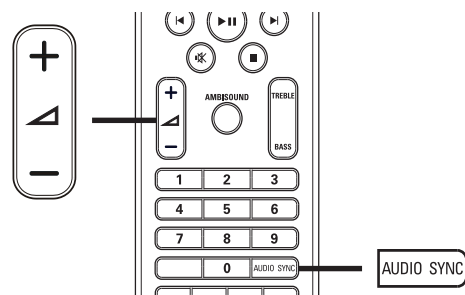

- 1 按住 AUDIO SYNC 直到顯示「AUDIO SYNC」為止。
- 2 五秒內按下 ▲ +/-，設定音訊輸出的延遲時間。



### 備註

- 如果沒有在 5 秒內調整音量控制，就會恢復正常的音量控制功能。


## 從不同的攝影機角度觀賞視訊播放

- 1 播放中，按住 **ANGLE** 不動，可顯示角度選項。
- 2 按下 **數字按鈕** 以選擇角度。  
↳ 播放畫面會變更至選取的角度。

### 備註

- 僅適用於包含多角度片段的光碟。

## 快速跳過播放至特定時間

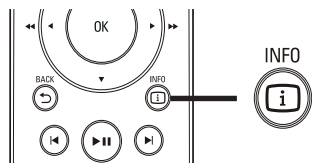

- 1 在播放期間按 **INFO**。  
↳ 畫面會顯示光碟狀態選單。
- 2 按 **▲▼** 檢視資訊，然後按 **OK**。
  - **[標題時間]** (標題時間)
  - **[章節時間]** (章節時間)
  - **[碟片時間]** (光碟時間)
  - **[曲目時間]** (曲目時間)
- 3 按 **數字按鈕** 輸入您想跳過的時間，然後按 **OK**。

### 備註

- 選項根據光碟類型而有所差異。

## 播放 DivX® 視訊

DivX 視訊是一種數位媒體格式，儘管經過高比率壓縮，依然維持高品質畫面。家庭劇院組合 經 DivX® 認證，可讓您觀賞 DivX 視訊。

- 1 插入內含 DivX 視訊的光碟或 USB。
- 2 按 **DISC** 或 **USB**。  
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選取要播放的標題，然後按 **▶||**。
- 4 使用遙控器控制標題。

| 按鈕              | 動作                                          |
|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>AUDIO</b>    | 選擇一個音效語言或頻道。                                |
| <b>SYNC</b>     |                                             |
| <b>SUBTITLE</b> | 選擇 DVD 或 DivX 字幕語言。                         |
| <b>■</b>        | 停止播放。<br>如果是 DivX Ultra 視訊，請再按一下此按鈕以播放內容選單。 |
| <b>INFO</b>     | 顯示 DivX Ultra 視訊資訊。                         |

### 備註

- 您僅能播放使用此 家庭劇院組合 DivX 註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊 (請參閱「調整設定」>「一般設定」> **[DIVX(R) 隨選視訊]**)。
- 可以播放最大 4GB 的 DivX 視訊檔案。
- 如果字幕顯示不正確，請變更字元設定 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> **[DIVX 字幕]**)。
- 家庭劇院組合 最多可在字幕顯示 45 個字元。

## 播放音樂

### 控制音訊曲目播放

- 1 播放曲目。
- 2 使用遙控器控制曲目。

| 按鈕                                                                                                                                                                                    | 動作                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ▶                                                                                                                                                                                     | 開始、暫停或恢復播放光碟。                  |
| ■                                                                                                                                                                                     | 停止播放光碟。                        |
| ▶                                                                                                                                                                                     | 跳至下一個曲目。                       |
| ◀                                                                                                                                                                                     | 跳至目前曲目的開頭處。連按兩下跳至前一個曲目。        |
| <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div> <div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div> <div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> <div> <div>0</div> </div> | 選取要播放的項目。                      |
| ◀◀ / ▶▶                                                                                                                                                                               | 快轉 (右) 或倒轉 (左) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。 |
| REPEAT                                                                                                                                                                                | 選擇或關閉重複或隨機模式。                  |

## 播放 MP3/WMA 音樂

MP3/WMA 是一種高壓縮的音訊檔 (副檔名為 .mp3 或 .wma 的檔案)。

- 1 插入內含 MP3/WMA 音樂的光碟或 USB。
- 2 按 DISC 或 USB。  
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選擇資料夾，然後按 OK。
- 4 選取要播放的曲目，然後按 ▶||。
  - 若要返回主選單，請按 ↵ BACK 或按 ▲，直到選擇「上一個」資料夾，然後按 OK。



### 備註

- 以多個區段錄製的光碟，僅能播放第一個區段。
- 此 家庭劇院組合 不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱出現任何特殊字元，可能因為不支援這些字元而無法在螢幕上正確顯示。
- 部分 WMA 檔案受數位版權管理保護，因此無法在此 家庭劇院組合 播放。
- 資料夾/檔案若超過 家庭劇院組合 支援的上限，則無法顯示或播放。



### 秘訣


- 您可以選擇資料內容的顯示方式，用以檢視資料夾或檔案 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [MP3/JPEG 顯示])。

## 播放相片

### 以幻燈片方式播放相片

本 家庭劇院組合 可以播放 JPEG 相片 (副檔名為 .jpeg 或 .jpg 的檔案)。

- 1 插入內含 JPEG 相片的光碟或 USB。
- 2 按 **DISC** 或 **USB**。
  - ↳ 幻燈片隨即開始 (Kodak 光碟) 或隨即顯示內容選單 (JPEG 光碟)。
- 3 選取您要播放的資料夾/相簿。
  - 若要預覽資料夾/相簿中的相片，請按 **i INFO**。

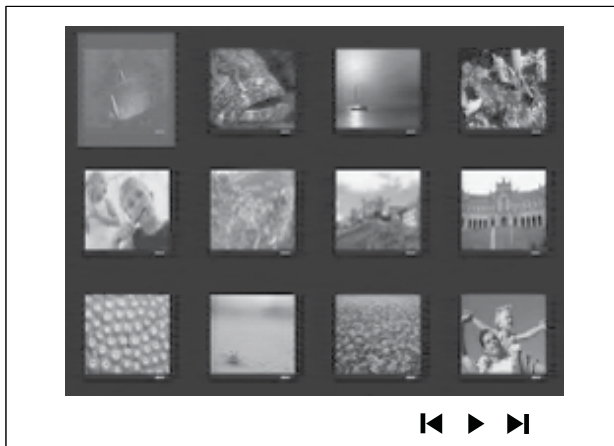

- 若要前往上一個或下一個畫面顯示，請按 **◀ / ▶**。
  - 若要選擇相片，請按 **導航按鈕**。
  - 若只要顯示選擇的相片，請按 **OK**。
- 4 按 **▶||** 開始播放幻燈片。
    - 若要返回選單，請按 **↶ BACK**。



#### 備註

- 由於光碟內含有大量的歌曲/相片，在電視上顯示光碟內容可能需要較長的時間。
- 如果 JPEG 相片並非以「exif」類型檔案燒錄，實際的縮圖將不會顯示在畫面上。系統會以「藍山」縮圖取代。
- 本 家庭劇院組合 僅能依一般數位相機所採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機圖片。無法顯示動態 JPEG 及非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音效剪輯。
- 資料夾/檔案若超過 家庭劇院組合 支援的上限，則無法顯示或播放。

### 控制相片播放

- 1 播放相片幻燈片。
- 2 使用遙控器控制相片。

| 按鈕   | 動作                       |
|------|--------------------------|
| ◀    | 跳至上一張相片。                 |
| ▶    | 跳至下一張相片。                 |
| ▲    | 順時鐘旋轉相片。                 |
| ▼    | 逆時鐘旋轉相片。                 |
| ZOOM | 放大或縮小影像。<br>在縮放模式時會暫停播放。 |
| ■    | 停止播放。                    |

### 播放音樂幻燈片


同步播放 MP3/WMA 音樂檔案及 JPEG 相片檔案，以建立音樂幻燈片。MP3/WMA 及 JPEG 檔案必須儲存在同一光碟或 USB 裝置上。

- 1 播放 MP3/WMA 音樂。
- 2 瀏覽至相片資料夾/相簿，並按 **OK** 開始播放幻燈片。
  - ↳ 幻燈片開始並持續播放至相片資料夾或相簿結束為止。
  - ↳ 音訊持續播放直到光碟結束為止。
    - 若要停止播放幻燈片，請按 **■**。
    - 若要停止播放音樂，請再按一次 **■**。

## 從 USB 裝置播放

家庭劇院組合 可播放/顯示下列 USB 裝置上的 MP3、WMA、DivX (Ultra) 或 JPEG 檔案：

- 遵循 PTP 標準的數位相機
- 快閃磁碟機
- 記憶卡讀取裝置
- HDD (需要使用外部電源)

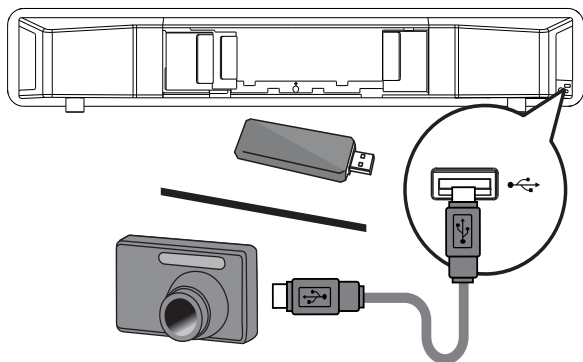


- 1 將 USB 裝置連接到  (USB) 插孔。
- 2 按 **USB**。  
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選取要播放的檔案，然後按 **▶||**。  
↳ 開始播放。
  - 若要停止播放，請按 **■** 或移除 USB 裝置。

### 備註

- 如果裝置無法插入 USB 插孔，請使用 USB 延長線進行連接。
- 如果連接多合一 USB 卡/裝置讀取器，您僅能存取單一卡/裝置。

## 從行動媒體播放器播放

將行動媒體播放器 (例如 MP3 播放器) 連接至 家庭劇院組合，即可以絕佳音效品質享受您的音樂收藏。

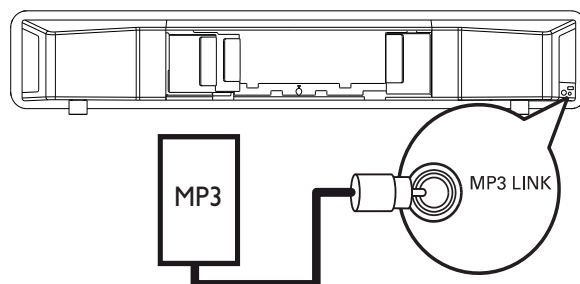

- 1 將 3.5mm 的立體聲音訊纜線 (未隨附)，從 家庭劇院組合的 **MP3 LINK** 插孔連接至行動媒體播放器的「耳機」插孔。
- 2 重複按 **AUDIO SOURCE** 直到顯示「MP3 LINK」。
- 3 開始在行動媒體播放器上播放。
  - 若要停止播放，請按行動媒體播放器上的 **STOP**。

### 備註

- 控制播放只能在行動媒體播放器上執行。
- 切換至其他播放媒體/來源前，請先停止行動媒體播放器的播放。

## 播放 iPod 內容

您需要 iPod 擴充底座 (選購配件 - 未隨附)，透過此 家庭劇院組合 享受您的 iPod 播放。

支援的 iPod 機型清單：


|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| iPod mini                       | iPod mini 2 代           |
| iPod touch                      | iPod touch 2 代          |
| iPod classic<br>(80/120/160 GB) | iPod nano 1、2、<br>3、4 代 |
| 彩色螢幕 iPod                       | iPod photo              |
| iPod 4、5 代                      |                         |

### 備註

- 請參閱飛利浦網站取得支援 iPod 機型的最新資訊。


## 準備擴充底座

如果您的 iPod 無法裝上擴充底座，請依照下列指示調整「支撐座」。

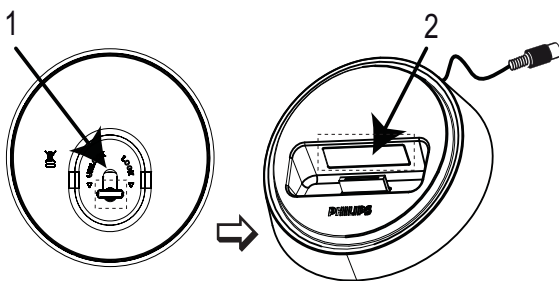

- 1 將擴充底座底部的旋扭依逆時針方向旋轉，鬆開可調式「支撐座」。
- 2 調整「支撐座」直到與您的 iPod 大小相合。
- 3 順時針旋轉旋扭調緊。

## 控制 iPod 音樂

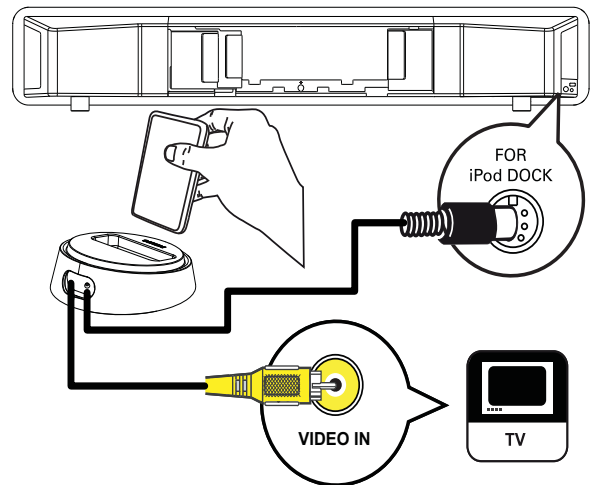

- 1 連接擴充底座到 家庭劇院組合 上的 FOR iPod DOCK 插孔。
- 2 將 iPod 插進擴充底座並開啟。
- 3 請按 iPod DOCK。
  - 驗證某些 iPod 機型相容性時，可能需要較久的時間。
- 4 開始播放 iPod。
  - 若要觀賞 iPod 視訊播放，將視訊纜線從擴充底座連接至您的電視，並開啟 iPod 的「開啟 TV (TV ON)」設定。
- 5 使用遙控器控制音樂播放。


| 按鈕        | 動作                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VOL +/-   | 提高或降低音量。                                                                           |
| SOUND     | 選擇預設音效效果。                                                                          |
| AMBISOUND | 選擇立體聲道輸出或多聲道環繞輸出。                                                                  |
| ⏮         | 跳至上一個或下一個曲目。                                                                       |
| ⏮ / ⏭     | 快轉 (右) 或倒轉 (左) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。                                                     |
| ▶         | 開始、暫停或繼續由 EasyLink 裝置播放。                                                           |
| i INFO    | 切換到「延伸控制模式」以透過電視上顯示的內容來啟用 iPod 播放控制。<br>iPod 上的控制按鈕在此模式中無法使用。<br>請再按一下此按鈕回到簡易播放模式。 |

### 備註

- 在 iPod 模式時，會為您的 iPod 電池充電。
- 在「延伸控制模式」，僅能使用遙控器上的導航按鈕，透過電視上的螢幕顯示控制 iPod 播放。

## 播放收音機

檢查 FM 天線是否已連接 家庭劇院組合。如果沒有，請將隨附的 FM 天線連接 FM75 Ω 插孔，然後將頂端固定在牆上。

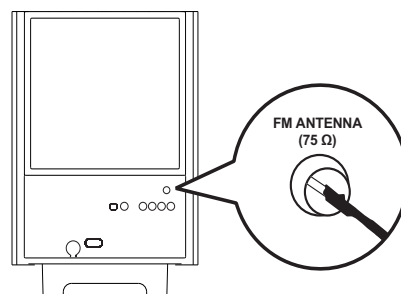

### 秘訣

- 為了得到更佳的 FM 立體聲收訊，請接上外接式 FM 天線 (未隨附)。
- 盡量讓天線遠離電視、VCR 或其他輻射源，以避免不必要的干擾。

## 首次調整

首次進入收音機模式時，請依照指示設置廣播電台。

- 按 **RADIO**。
  - 會顯示「AUTO INSTALL ... PRESS PLAY」。
- 按 **▶ ||**。
  - 儲存所有偵測到的廣播電台。
  - 完成時，會調至第一個預設的廣播電台。
  - 若要停止自動調整，請按 **■**。



### 備註

- 家庭劇院組合 最多可儲存 40 個廣播電台。
- 如果自動安裝未啟動或儲存的廣播電台不到 5 個，則系統會提示您再次設置廣播電台。

## 收聽收音機

- 1 按 **RADIO**。
- 2 使用遙控器控制收音機。

| 按鈕 | 動作                                      |
|----|-----------------------------------------|
| ◀▶ | 選擇預設廣播電台。                               |
| ▲▼ | 將電台頻率向上或向下調整。                           |
| ■  | 按住此鈕可從預設清單中移除現有的預設廣播電台。<br>其他電台的預設編號不變。 |



### 秘訣

- 按下 **AUDIO SYNC** 切換 FM 立體聲或 FM 單聲道模式。

## 重新設置所有廣播電台

- 1 按 **RADIO**。
- 2 按住 **PROGRAM** 5 秒鐘以上。  
↳ 取代已儲存的所有廣播電台。



### 備註

- 如果設置收音機時未偵測到任何立體聲訊號，或是偵測到的電台不到 5 個，請檢查收音機天線連線。

## 搜尋並個別儲存廣播電台

- 1 按 **RADIO**。
- 2 按 ◀▶ / ▶▶。  
↳ 系統會開始搜尋，直到偵測到廣播電台為止。
- 3 重複步驟 2，直到調至所要儲存的電台為止。
  - 若要微調無線電頻率，請按 ▲ / ▼。
- 4 按 **PROGRAM**。  
↳ 預設電台編號會閃爍。  
↳ 如果在上述步驟後 20 秒內沒有執行任何動作，就會退出預設模式。
- 5 按 ◀▶ / ▶▶ (或 數字按鈕) 選擇要儲存的預設編號。
- 6 按 **PROGRAM** 確認。

## 變更調棚

部分國家/地區 FM 頻道的鄰近頻率間隔是 50kHz 或 100 kHz。



### 備註

- 此功能僅適用於某些區域。
- 變更調棚會清除所有預設的廣播電台。


- 1 按 **RADIO**。
- 2 按 ■。
- 3 按住 ▶▶ 直到出現「GRID 9」或「GRID 10」。  
↳ 「GRID 9」適用於 50 kHz 而「GRID 10」適用於 100 kHz。

## 6 調整聲音

### 控制音量


- 1 按  $\blacktriangle$  +/- (VOL +/-) 提高或降低音量。
  - 若要靜音，請按  $\text{MUTE}$ 。
  - 若要恢復音量，請再按一次  $\text{MUTE}$  或按 VOL +。

### 調整低音/高音

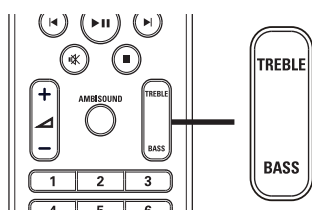

- 1 按 TREBLE 或 BASS。
- 2 5 秒內按下  $\blacktriangle$  +/- (VOL +/-) 設定高 (TREBLE) 或低 (BASS) 音量。


### 選擇 Ambisound

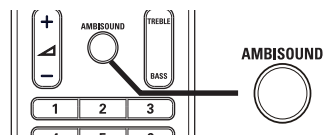

- 1 重複按 AMBISOUND，選擇最適合您視訊或音樂的最佳 Ambisound 輸出。

| 選項                  | 說明                  |
|---------------------|---------------------|
| AUTO (自動)           | 以音訊串流為準的環繞輸出。       |
| MULTI-CHANNEL (多聲道) | 標準電影觀賞使用 5.1 多聲道輸出。 |
| STEREO (立體聲)        | 從兩個前置揚聲器輸出立體聲音效。    |

### 選擇預設音效



- 1 重複按 SOUND MODE，選擇最適合您視訊或音樂的音效。

| 視訊/音樂            | 說明                                        |
|------------------|-------------------------------------------|
| ACTION / ROCK    | 提升高低音域，表現絕佳電影音效和氣氛。適合觀賞動作片或聆聽搖滾/流行樂。      |
| CONCERT/ CLASSIC | 平穩而純淨的音效模式。適合聆聽古典樂或觀賞現場音樂會光碟。             |
| DRAMA / JAZZ     | 清晰的中高音域。重現酒吧中樂手在您眼前現場演奏的臨場感。適合聆聽爵士樂及觀賞戲劇。 |
| NEWS             | 加強中音，凸顯人聲/語音。                             |
| GAMING / PARTY   | 稍強化低音並凸顯中音，適合派對播放或玩電玩遊戲時使用。               |
| SPORTS           | 中音域適中加上環繞音效，人聲音質更清晰，創造有如親臨比賽現場的身歷其境。      |

## 7 調整設定

您可依個人喜好自訂各種設定。請依照下列指示瀏覽設定選單。

| 符號                                                                                | 選項     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | [通用設定] |
|  | [音訊設定] |
|  | [視訊設定] |
|  | [偏好設定] |

### 備註

- 如果選項變成灰色，表示目前狀態無法變更此設定。

## 通用設定

| 通用設定         |  |
|--------------|--|
| EasyLink 設定  |  |
| 碟片鎖定         |  |
| 顯示亮度         |  |
| 畫面顯示語言       |  |
| 螢幕保護         |  |
| 睡眠定時器        |  |
| 低電力待機        |  |
| DIVX(R) 隨選視訊 |  |

- 1 按 **SETUP**。  
→ 畫面會顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按 **▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。

- 4 選取設定，然後按 **OK**。
  - 若要返回上一選單，請按 **← BACK**。
  - 若要退出選單，請按 **EXIT SETUP**。

### 備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

### [EasyLink 設定]

如果本 家庭劇院組合 連接至 HDMI CEC 相容的電視/裝置，所有連接裝置會同時回應下列命令：

| 選項         | 說明                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [EasyLink] | 關閉或開啟所有 EasyLink 功能。<br>若要停用此功能，請選取 [關]。                                          |
| [單鍵播放]     | 按 <b>PLAY</b> 時，電視與 家庭劇院組合 會開啟。如果 家庭劇院組合 內有光碟，將會開始播放。<br>若要停用此功能，請選取 [關]。         |
| [單鍵待機]     | 若您按住 <b>STANDBY</b> 超過 3 秒鐘，家庭劇院系統與所有 HDMI CEC 裝置將同時切換成待機。<br>若要停用此功能，請選取 [關]。    |
| [系統音訊控制]   | 播放來自連接裝置的音訊時，家庭劇院組合 會自動切換為對應的音訊來源。<br>若要啟用此功能，請選擇 [開]。然後繼續 [音訊輸入對應]，掃描及對應所有連接的裝置。 |
| [音訊輸入對應]   | 正確對應音訊輸入後，家庭劇院組合 會自動切換為裝置播放的音訊。                                                   |

### 備註

- 您必須啟動電視/裝置上的 HDMI CEC 操作，才能使用 EasyLink 控制功能。請參閱電視/裝置使用手冊以取得詳細說明。
- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 相容裝置 100% 互通。

### [碟片鎖定]

針對特定光碟設定播放限制。開始前，請將光碟放入光碟插槽 (最多可鎖定 40 片光碟)。

- **[鎖定]** — 限制存取目前光碟。一旦啟動，需要密碼才能解除鎖定及播放光碟。
- **[不鎖定]** — 播放所有光碟。



#### 秘訣

- 您可以設定或變更密碼 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」> [密碼])。

### [顯示亮度]

變更 家庭劇院組合 顯示面板的亮度。

- **[100%]** — 正常亮度。
- **[70%]** — 中等亮度。
- **[40%]** — 最低亮度。

### [畫面顯示語言]

選擇螢幕顯示選單的預設語言。

### [螢幕保護]

關閉或開啟螢幕保護模式。有助於保護電視螢幕，避免因長時間顯示靜態影像而受損。

- **[開]** — 設定在停止動作 15 分鐘之後顯示螢幕保護 (例如，暫停或停止模式)。
- **[關]** — 停用螢幕保護模式。

### [睡眠定時器]

預設時間一到，自動切換至待機模式。

- **[15 分鐘]、[30 分鐘]、[45 分鐘]、[60 分鐘]** — 選擇 家庭劇院組合 切換至待機模式前的倒數時間。
- **[關]** — 停用睡眠定時器模式。

### [低電力待機]

關閉或開啟節能待機模式。減低待機模式時的耗電量。

- **[開]** — 設定以低電量待機。
- **[關]** — 設定以正常電量待機。

### [DIVX(R) 隨選視訊]

顯示 DivX® 註冊碼。



#### 秘訣

- 當您在 [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) 租用或購買影片時，請輸入本 家庭劇院組合 的 DivX 註冊碼。透過 DivX® VOD (隨選視訊) 服務所租用或購買的 DivX 影片，僅能在註冊的裝置上播放。

## 音訊設定

| 音訊設定         |  |
|--------------|--|
| Ambisound 設定 |  |
| HDMI 音訊      |  |
| 夜間模式         |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |

- 1 按 **⏏** **SETUP**。
  - ↳ 畫面會顯示 **[通用設定]** 選單。
- 2 按 **▼** 選取 **[音訊設定]**，然後按 **▶**。
- 3 選取一個選項，然後按 **OK**。
- 4 選取設定，然後按 **OK**。
  - 若要返回上一選單，請按 **⏏** **BACK**。
  - 若要退出選單，請按 **⏏** **SETUP**。



#### 備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

### [Ambisound 設定]

根據 家庭劇院組合 於房間內的配置最佳化 Ambisound (請參閱「使用入門」>「開始 Ambisound 設定」)。

| 選項        | 說明                   |
|-----------|----------------------|
| [安裝手冊]    | 引導您完成所有設定需求。         |
| [室內音響]    | 選擇您房間周遭的牆面類型。        |
| [房間架設位置]  | 選擇房內的設置位置。           |
| [高度]      | 選擇設置高度。              |
| [聆聽音樂的位置] | 選擇 家庭劇院組合 和聆聽位置間的距離。 |

### [HDMI 音訊]

使用 HDMI 纜線連接 家庭劇院組合 與電視時，請選擇 HDMI 音訊設定。

- **[開]** — 允許電視和揚聲器系統的音訊輸出。如果光碟上的音訊格式不受支援，音訊會縮混為二聲道音效 (線性 PCM)。
- **[關]** — 停用電視音訊輸出。聲音只透過揚聲器系統輸出。

### [夜間模式]

將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞 DVD 電影才不會吵到別人。

- **[開]** — 享受深夜寧靜觀影體驗。
- **[關]** — 享受具備完整動態範圍的環繞音效。



#### 備註

- 僅適用於杜比數位編碼光碟。

## 視訊設定

| 視訊設定    |  |
|---------|--|
| 電視系統    |  |
| 電視顯示    |  |
| 影像設定    |  |
| HDMI 設定 |  |
| 隱藏字幕    |  |
| 逐行掃描    |  |
|         |  |

- 1 按 **SETUP**。  
↳ 畫面會顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按 **▼** 選擇 [視訊設定]，然後按 **▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
- 4 選取設定，然後按 **OK**。
  - 若要返回上一選單，請按 **↶** **BACK**。
  - 若要退出選單，請按 **SETUP**。



#### 備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。


### [電視系統]

如果視訊顯示不正確，請變更此設定。根據預設，此項設定符合您所在國家的一般電視設定。

- **[PAL]** — 適用 PAL- 系統電視。
- **[NTSC]** — 適用 NTSC- 系統電視。
- **[自動]** — 適用與 PAL 及 NTSC 皆相容的電視。

## [電視顯示]

選擇下列任一顯示格式：



4:3 PAN SCAN



4:3 LETTER BOX



16:9 寬螢幕

- **[4:3 PAN SCAN]** — 若為 4:3 螢幕電視：完整高度顯示，側邊會稍作修剪。
- **[4:3 LETTER BOX]** — 若為 4:3 螢幕電視：寬螢幕顯示，螢幕最上方和最下方會有黑色邊緣。
- **[16:9 寬螢幕]** — 若為寬螢幕電視：16:9 的顯示比例

## [影像設定]

選取一組預先定義的圖片色彩設定，或自訂個人設定。

- **[標準]** — 原始色彩設定。
- **[明亮]** — 鮮豔色彩設定。
- **[柔和]** — 柔和色彩設定。
- **[個人]** — 自訂色彩設定。設定亮度、對比度、清晰度/色調及色彩飽和度，然後按 **OK**。

## [HDMI 設定]

當您使用 HDMI 纜線連接本 家庭劇院組合與電視時，選取 HDMI 視訊設定。

- **[寬螢幕格式]** — 定義播放光碟時的寬螢幕格式。

| 選項                      | 說明                                 |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>[超廣角]</b>            | 螢幕中間延展程度小於側邊。僅適用於 720p 以上的視訊解析度設定。 |
| <b>[4:3 PILLAR BOX]</b> | 畫面不會延展。螢幕兩側皆會顯示黑色橫條。               |
| <b>[關]</b>              | 圖片會根據光碟格式顯示。                       |

### 備註

- 僅有將 **[電視顯示]** 設定為 **[16:9 寬螢幕]** 時，才能使用本設定。

- **[HDMI 視訊]** — 選擇與電視顯示功能相容的 HDMI 視訊輸出解析度。

| 選項                                                        | 說明                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>[自動]</b>                                               | 自動偵測並選擇支援的最佳視訊解析度。                 |
| <b>[480i]、[480p]、[576i]、[576p]、[720P]、[1080i]、[1080p]</b> | 選取電視所支援的最佳視訊解析度。請參閱電視使用手冊，以取得詳細說明。 |

### 備註

- 如果設定與電視不相容，會顯示空白畫面。請稍等 15 秒自動復原，或重複按下 **HDMI** 直到畫面出現。

## [隱藏字幕]

關閉或開啟顯示字幕。

- **[開]** — 顯示字幕的音效。僅適用包含「隱藏字幕」資訊的光碟，而電視必須支援此功能。
- **[關]** — 停用隱藏字幕。

## [逐行掃描]

如果電視支援逐行掃描輸出，您可以開啟逐行掃描模式，提升影像品質。必須有「色差視訊」的視訊連線。

- **[開]** — 開啟逐行掃描模式。
- **[關]** — 停用逐行掃描模式。

### 秘訣

- 您可取得更詳細的說明 (請參閱「開始使用」>「開啟逐行掃描」)。

# 偏好設定

## 備註

- 請先停止光碟播放再存取 [偏好設定]。

| 偏好設定        |  |
|-------------|--|
| 聲音          |  |
| 字幕          |  |
| 光碟選單        |  |
| 節目分級控制      |  |
| PBC         |  |
| MP3/JPEG 顯示 |  |
| 密碼          |  |
| DIVX 字幕 ▼   |  |

- 1 按 **SETUP**。  
↳ 畫面會顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按 ▼ 選取 [偏好設定]，然後按 ►。
- 3 選取一個選項，然後按 **OK**。
- 4 選取設定，然後按 **OK**。
  - 若要返回上一選單，請按 **BACK**。
  - 若要退出選單，請按 **SETUP**。

## 備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

### [聲音]

選擇光碟播放預設的音訊語言。

### [字幕]

選擇光碟播放預設的字幕語言。

### [光碟選單]

選擇光碟選單的語言。

## 備註

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，光碟會使用其預設的語言。
- 部分光碟只能從光碟選單改變字幕/音訊語言。
- 若要選取未列於選單中的語言，請選取 [其他]。然後查看此使用手冊背面的語言代碼清單，並輸入相關的 4 位數語言代碼。

### [節目分級控制]

限制存取兒童不宜的光碟。這類光碟必須以分級的方式錄製。

- 1) 按 **OK**。
- 2) 選擇分級，然後按 **OK**。
- 3) 按 **數字按鈕** 輸入密碼。

## 備註

- 光碟分級若高於您在 [節目分級控制] 中的分級設定，則需要密碼才能播放。
- 分級級數隨國家而異。若要允許播放所有光碟，請選取 [8]。
- 有些光碟印有分級，但並非以分級方式錄製。這項功能對此類光碟沒有任何作用。

## 秘訣

- 您可設定或變更密碼 (請參閱「偏好設定」> [密碼])。

### [PBC]

關閉或開啟具備 PBC (播放控制) 功能的 VCD/SVCD 內容選單。

- **[開]** - 載入光碟播放時，顯示索引選單。
- **[關]** - 跳過選單，從第一個標題開始播放。

### [MP3/JPEG 顯示]

選擇顯示資料夾或顯示所有檔案。

- **[檢視資料夾]** - 顯示 MP3/WMA 檔案的資料夾。
- **[檢視檔案]** - 顯示所有檔案。

**[密碼]**

設定或變更已鎖定之光碟的密碼，並播放限制的 DVD。

| 變更密碼                              |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 舊密碼                               | <input type="password"/> |
| 新密碼                               | <input type="password"/> |
| 確認密碼                              | <input type="password"/> |
| <input type="button" value="確認"/> |                          |

- 1) 按 **數字按鈕** 在 **[舊密碼]** 欄位輸入「136900」或最新設定的密碼。
- 2) 在 **[新密碼]** 欄位輸入新密碼。
- 3) 在 **[確認密碼]** 欄位再次輸入新密碼。
- 4) 按 **OK** 退出選單。

**備註**

- 如果您忘記密碼，在您設定新的密碼前請輸入「136900」。

**[DIVX 字幕]**

選取支援 DivX 字幕的字元設定。

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[標準]</b>   | 英語、愛爾蘭語、丹麥語、愛沙尼亞語、芬蘭語、法語、德語、義大利語、葡萄牙語、盧森堡語、挪威語 (Bokmål 及 Nynorsk)、西班牙語、瑞典語、土耳其語 |
| <b>[簡體中文]</b> | 簡體中文                                                                            |
| <b>[韓文]</b>   | 韓文                                                                              |

**備註**

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱完全相同。例如，若影片檔名為「Movie.avi」，則文字檔須命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

**[版本資訊]**

顯示 家庭劇院組合 的軟體版本。

**秘訣**

- 搜尋 Philips 網站是否有 家庭劇院組合 可下載安裝的最新軟體版本時，將會需要此資訊。

**[原廠設定值]**

除了 **[碟片鎖定]**、**[密碼]** 及 **[節目分級控制]** 設定外，將本 家庭劇院組合 所有設定重設為原廠預設值。

## 8 其他資訊

### 更新軟體

若要檢查新的更新，請比較 家庭劇院組合 目前的軟體版本與 Philips 網站上最新的軟體版本 (若有提供)。

| 偏好設定        |  |
|-------------|--|
| 光碟選單 ▲      |  |
| 節目分級控制      |  |
| PBC         |  |
| MP3/JPEG 顯示 |  |
| 密碼          |  |
| DIVX 字幕     |  |
| 版本資訊        |  |
| 原廠設定值       |  |

- 1 按 **⏸** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定] > [版本資訊]**，然後按 **OK**。
- 3 抄下版本型號，然後按 **⏸** **SETUP** 退出選單。
- 4 請至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 檢查家庭劇院組合 最新的軟體版本。
- 5 若最新軟體版本高於 家庭劇院組合 的軟體版本，請下載該軟體並儲存於 CD-R 或 USB 快閃磁碟機中。
- 6 將 CD-R 或 USB 快閃磁碟機插入 家庭劇院組合。
- 7 按 **DISC** 或 **USB**，然後依照電視上的指示確認更新作業。
  - ↳ 軟體更新完成後，家庭劇院組合 會自動關閉，進入待機模式。

#### 備註

- 軟體更新進行中，請勿移除 CD-R 或 USB。

- 8 建議您拔除電源線幾秒鐘，再重新連接電源以重新啟動系統。

## 保養



### 注意

- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑或是專為光碟設計的抗靜電噴劑。

### 清潔光碟

請使用超細纖維的清潔布，由光碟中央到邊緣以直線方向擦拭。

### 清潔主機螢幕

以超細纖維清潔布擦拭螢幕表面。

# 9 規格



## 備註

- 規格與設計若有變更恕不另行通知。

## 播放媒體

- DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R DL、CD-R/CD-RW、音訊 CD、視訊 CD/SVCD、相片 CD、MP3-CD、WMA-CD、DivX-CD、USB 快閃磁碟機

## 擴大機

- 總輸出功率：600 W RMS
- 頻率響應：30 Hz ~ 20 kHz /  $\pm 3$ dB
- 訊噪比：> 65 dB (CCIR)
- 輸入敏感度：
  - AUX1/2/3：250 mV
  - MP3 LINK：100 mV

## 光碟

- 雷射類型：半導體
- 光碟直徑：12 公分 / 8 公分
- 視訊解碼：MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- 視訊 DAC：12 位元、108 MHz
- 訊號系統：PAL / NTSC
- 視訊 S/N：56 dB
- 音訊 DAC：24 位元 / 96 kHz
- 頻率反應愉
  - 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
  - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM：IEC 60958
- 杜比數位：IEC 60958、IEC 61937
- DTS：IEC 60958、IEC 61937

## 收音機

- 調諧範圍：FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- 26 dB 寂靜靈敏度：FM 22 dBf
- 中頻抑制比：FM 60 dB
- 訊噪比：FM 60 dB
- 諧波失真：FM 3%
- 頻率響應：FM 180 Hz~10 kHz /  $\pm 6$  dB
- 立體聲分離：FM 26 dB (1 kHz)
- 立體聲閾值：FM 29 dB

## USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：UMS (USB 大容量儲存級)
- 檔案系統：FAT12、FAT16、FAT32

## 主裝置

- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：958 x 163 x 141 (公釐)
- 重量：7 公斤
- 中央揚聲器：
  - 揚聲器阻抗：8 ohm
  - 揚聲器驅動器：2 個 63.5 公釐低音揚聲器 + 19 公釐高音揚聲器
  - 頻率響應：120 Hz — 20 kHz
- 左/右置環繞揚聲器：
  - 揚聲器阻抗：8 ohm
  - 揚聲器驅動器：4 個 63.5 公釐全頻低音揚聲器
  - 頻率響應：120 Hz — 20 kHz

### 電源 (重低音揚聲器)

- 電源：110-127 V / 220-240 V，  
~50-60 Hz
- 耗電量：150 瓦
- 待機耗電量：
  - 一般：< 3 W
  - 節能：< 0.3 瓦
- 系統：低音反射式系統
- 阻抗：4 ohm
  - 揚聲器驅動器：165 公釐 (6.5 吋)  
低音揚聲器
- 頻率響應：30 Hz ~ 120 Hz
  - 尺寸 (寬 x 高 x 深)：295 x 440 x  
295 (公釐)
  - 重量：10 公斤

### 雷射規格

- 類型：半導體雷射 GaAlAs (CD)
- 波長：645 - 660 nm (DVD)、770 -  
800 nm (CD)
- 輸出功率：6 mW (DVD)、7 mW (VCD/  
CD)
- 光束發散：60 度。

# 10 疑難排解



## 警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。

若使用產品時發生任何問題，送修前請先檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品並取得支援。

如果您與 Philips 聯絡，您將需要提供您的家庭劇院組合的機型與序號。機型與序號位於家庭劇院組合的背面或底部。將號碼填寫與此：

機型 \_\_\_\_\_  
序號 \_\_\_\_\_

## 主裝置

家庭劇院組合上的按鈕沒有作用。

- 中斷本家庭劇院組合的電源幾分鐘，然後再重新插上電源。

## 畫面

沒有畫面。

- 請參閱電視的使用手冊，以取得正確的視訊輸入頻道選項。變更電視頻道直到您看到 DVD 畫面為止。
- 按 **DISC**。
- 如果已變更 **[電視顯示]** 設定，請切換回預設模式：1) 按 **▲** 開啟光碟插槽。2) 按 **◀**。3) 按 **SUBTITLE**。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 檢查 HDMI 纜線是否發生故障。更換新的 HDMI 纜線。
- 如果在您變更 HDMI 視訊解析度時發生這個情形，重複按下 **HDMI** 直到畫面出現。

## 音訊

沒有聲音。

- 請確定音訊纜線已連接，然後按下正確的輸入來源 (例如 **AUDIO SOURCE**、**USB**) 以選擇所要播放的裝置。

HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置屬於非 HDCP 相容或僅 DVI-相容，則聲音無法透過 HDMI 連線傳送。進行類比或數位音訊連線。
- 確認 **[HDMI 音訊]** 設定已開啟。

電視節目沒有聲音。

- 將音訊纜線從家庭劇院組合的 **AUDIO** 輸入，連接至電視的 **AUDIO** 輸出。然後重複按 **AUDIO SOURCE** 選擇對應的音訊輸入來源。

## 播放

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確定 DivX 檔案根據 DivX 編碼器的「家庭劇院設定檔」編碼。
- 確認 DivX 視訊檔案是否完整。

螢幕長寬比與電視顯示設定不一致。

- 光碟的長寬比固定不變。

DivX 字幕無法正確顯示。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同。
- 選擇正確的字元設定：1) 按 **⏏** **SETUP**。2) 選擇 **[偏好設定]**，然後按 **▶**。3) 選擇 **[DIVX 字幕]**，然後按 **OK**。4) 選擇支援字幕的字元設定。

無法讀取 USB 快閃磁碟機的內容。

- USB 快閃磁碟機格式與本 家庭劇院組合 不相容。
- 磁碟機以本裝置不支援的檔案系統進行格式化 (例如 NTFS)。
- 支援記憶體最大至 160GB。

iPod 中的視訊內容 (電影、相片、短片...等) 不能在延伸控制模式中顯示。

- 延伸控制模式不支援視訊瀏覽，您只能在 iPod 本體上瀏覽視訊內容。

# 11 詞彙表

## D

### DivX®

DivX® 轉碼器是一種正在申請專利的 MPEG-4 視訊壓縮技術，由 DivX®, Inc. 所研發，可壓縮數位視訊大小，同時又能保持高視訊品質。

### DTS

數位劇院音響系統。環繞音效系統，在消費電子產品和軟體內容中提供 5.1 聲道獨立數位音效。這不是杜比數位所開發。

## H

### HDCP

高頻寬數位內容保護。這是提供數位內容在不同裝置之間安全傳輸的規格 (以避免未經授權的著作權盜用行為)。

### HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 可以傳輸未壓縮的高畫質視訊與數位多聲道音訊，可呈現高品質的影像與音效品質，完全沒有雜訊。HDMI 跟 DVI 可完全反向相容。根據 HDMI 標準，連接至沒有 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的 HDMI 或 DVI 產品時，將會造成無視訊或音訊輸出。

## J

### JPEG

常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，壓縮比高，但會稍微犧牲影像品質。檔案的副檔名為「.jpg」或「.jpeg」。

## M

### MP3

音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。使用 MP3 格式的 CD-R 或 CD-RW 可包含的資料是一般 CD 的 10 倍。

### MPEG

動畫專家群組。數位音訊和視訊的壓縮系統集合。

## P

### PBC

播放控制。透過燒錄在光碟上的螢幕選單來瀏覽 VCD/Super VCD 的系統。您可以享有互動式播放與搜尋。

### PCM

脈衝編碼調變。一種數位音效編碼系統。

## W

### WMA

Windows Media® Audio。為 Microsoft Corporation 所研發的音訊壓縮技術。您可以使用 Windows Media Player 9 或 Windows XP 的 Windows Media Player 來編碼 WMA 資料。此類檔案的副檔名是「.wma」。

## 杜

### 杜比數位

由杜比實驗室開發的環繞音效系統，其中包含高達六個數位聲道 (前左、前右、環繞左、環繞右、中央和重低音)。

## 逐

### 逐行掃描

逐行掃描每秒可顯示的畫格數是一般電視系統的兩倍，可提供較高的影像解析度與品質。

---

# 長

## 長寬比

長寬比是指電視螢幕長度相對於高度的比例。標準電視的比例是 4:3，而高解析度或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可讓您在標準 4:3 螢幕上享受寬視角效果。