

Immer für Sie da

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome

Fragen?
Philips
hilft.

AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	3
2 Ihr Radiowecker	4
Verpackungsinhalt	4
Übersicht über das Hauptgerät	5
3 Erste Schritte	6
Anschließen an die Stromversorgung	6
Uhrzeit einst.	7
Einschalten	7
4 Wiedergabe von iPod/iPhone	8
Kompatible iPod/iPhone-Modelle	8
Anhören von Audioinhalten vom iPod/iPhone	8
Aufladen des iPods/iPhones	8
Einstellen der Lautstärke	8
5 UKW-Radiosender wiedergeben	9
Einstellen eines UKW-Radiosenders	9
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern	9
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	9
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	10
6 Weitere Funktionen	10
Einstellen der Alarm-Zeitschaltuhr	10
Einstellen des Sleep-Timers	11
Wiedergabe von Audioinhalten von einem externen Gerät	11
Einstellen der Display-Helligkeit	12
7 Produktinformationen	12
Technische Daten	12
8 Fehlerbehebung	13

9 Hinweis	13
------------------	-----------

1 Wichtig

- Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.




Warnung

- Entfernen Sie nie das Gehäuse dieses Radioweckers.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Radioweckers ein.
 - Stellen Sie diesen Radiowecker niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie diesen Radiowecker nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
 - Stellen Sie zum Trennen des Radioweckers von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.
-
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - Der Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
 - Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
 - Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
 - Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.
 - VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
 - Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.



2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Verpackungsinhalt

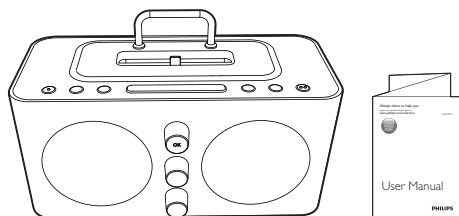

Übersicht über das Hauptgerät

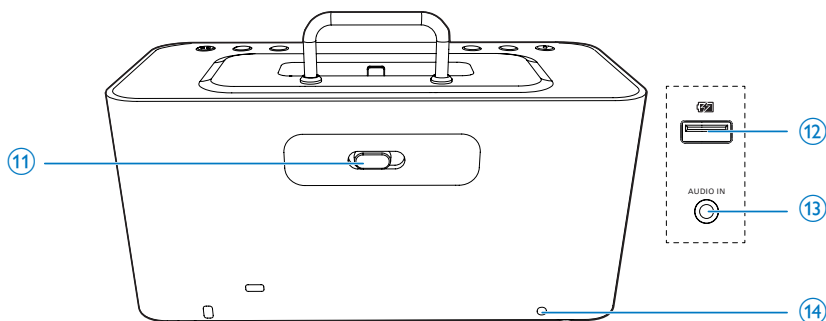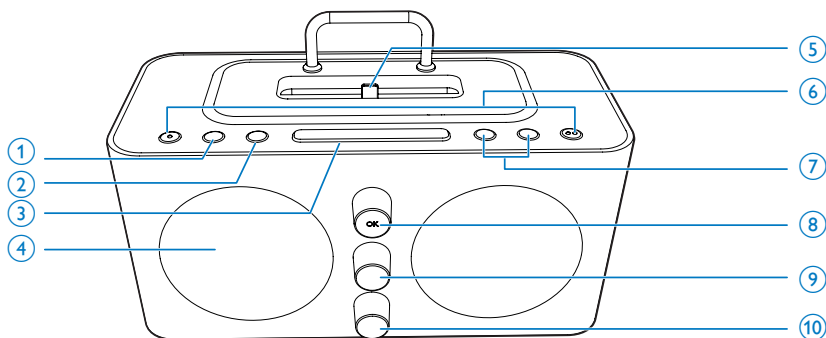

① SOURCE

- Drücken, um eine Quelle auszuwählen. (DOCK/FM/AUDIO IN)
- 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

② SLEEP

- Einstellen des Sleep-Timers

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Schlummerfunktion
- Anpassen der Anzegehelligkeit

④ Anzeigefeld

- Anzeigen aktueller Informationen

⑤ Dock für iPod/iPhone

⑥ AL1/AL2

- Anzeigen der Alarmeinstellungen
- Aktivieren oder Deaktivieren des Alarm-Timers

⑦ VOLUME +/-

- Einstellen der Lautstärke

⑧ Erster Regler (HOUR/PRESET)

- Anpassen von Stunde
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- ⑨ **Zweiter Regler (MINUTE/TUNING)**
 - Anpassen von Minute
 - Auswählen eines UKW-Radiosenders
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- ⑩ **Dritter Regler (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)**
 - Einstellen der Uhrzeit
 - Suchen/Speichern von UKW-Radiosendern
 - Einstellen des Alarms
- ⑪ **BUZZ/FM/DOCK**
 - Auswählen einer Alarmquelle für Alarm 1 und Alarm 2
- ⑫  **(5,0V $\equiv$ 1 A)**
 - Aufladen Ihres iPods/iPhones über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ⑬ **AUDIO IN**
 - Anschließen eines externen Audiogeräts
- ⑭ **FM ANT**
 - Verbessern des UKW-Empfangs

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung

Das Gerät wird mit Wechselstrom betrieben. Batterien werden nur zur Alarmsicherung verwendet.

Netzbetrieb



Warnung


- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.



Tipp

- Um Energie zu sparen, schalten Sie die Einheit nach Gebrauch aus.

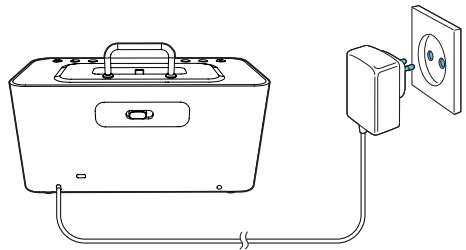

Batteriebetrieb



Achtung


- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.



Hinweis

- Batterien sind im Zubehör nicht enthalten.
- **bAT** wird auf dem Display angezeigt, wenn der Batteriestand niedrig ist.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie 2 Batterien (Typ: 1,5 V LR6/AA) mit korrekter Polarität (+/-) wie dargestellt ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

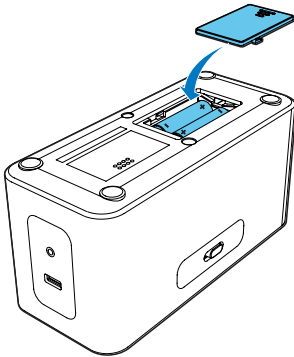

- ↳ Die Ziffern der Stunden- und Minutenanzeige blinken.

- 2 Drehen Sie den **ersten Regler**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drehen Sie den **zweiten Regler**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf dem **ersten Regler** auf **OK**.
 - ↳ Die eingestellte Zeit wird angezeigt.
- 5 Drehen Sie den **dritten Regler** nach der Einstellung auf **CLOCK**.
 - ↳ Die Ziffern der Stunden- und Minutenanzeige hören auf zu blinken.



Hinweis

- Wenn ein iPod/iPhone angeschlossen ist, synchronisiert der Radiowecker die Zeit automatisch mit dem iPod/iPhone.

Einschalten

Der Radiowecker wird automatisch eingeschaltet, wenn das Gerät angeschlossen wird.

Wechseln in den Standby-Modus

Halten Sie **SOURCE** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.

- ↳ Die Quellenanzeige auf dem Display erlischt.

Uhrzeit einst.

- 1 Drehen Sie den **dritten Regler** auf **SET TIME**, um den Modus für die Uhrzeiteinstellung zu aktivieren.

4 Wiedergabe von iPod/iPhone


Mit diesem Radiowecker können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone wiedergeben.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Der Radiowecker unterstützt diese iPod- und iPhone-Modelle:

Hergestellt für

- iPod touch (5. Generation)
- iPod nano (7. Generation)
- iPhone 5

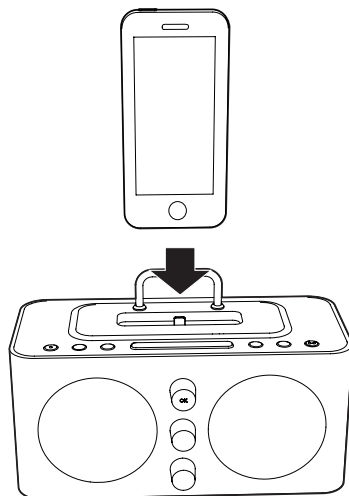

Anhören von Audioinhalten vom iPod/iPhone

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass der **dritte Regler** vor der Einstellung auf **CLOCK** gestellt wird.

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um den iPod bzw. das iPhone als Modus auszuwählen.
↳ Das Symbol  auf dem Anzeigefeld leuchtet auf.
- 3 Audiowiedergabe auf einem iPod/iPhone
- 4 Drehen Sie den **zweiten Regler**, um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen.

So entnehmen Sie den iPod/das iPhone:

Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone aus der Dockingstation.

Aufladen des iPods/iPhones

Wenn Radiowecker an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der angeschlossene iPod oder das angeschlossene iPhone aufgeladen.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke durch wiederholtes Drücken von **VOLUME +/-** einstellen.

5 UKW-Radiosender wiedergeben

Einstellen eines UKW-Radiosenders



Tip

- Stellen Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen auf.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass der **dritte Regler** vor der Einstellung auf **CLOCK** gestellt wird.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um die UKW-Tuner-Quelle auszuwählen.
↳ Das Symbol  auf dem Anzeigefeld leuchtet auf.
- 2 Drehen Sie den **zweiten Regler**, und halten Sie ihn zwei Sekunden lang in dieser Position.
↳ Der Radiowecker wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Radiosender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:

Drehen Sie wiederholt den **zweiten Regler**, bis Sie optimalen Empfang erhalten.

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern



Hinweis

- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

- 1 Drehen Sie im Modus **FM** den **dritten Regler** auf **SET RADIO**.
↳  beginnt zu blinken.
- 2 Halten Sie **OK** auf dem **ersten Regler** 3 Sekunden lang gedrückt.
↳ Der Radiowecker speichert alle verfügbaren UKW-Radiosender und gibt den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

- 1 Drehen Sie im Modus **FM** den **dritten Regler** auf **SET RADIO**.
↳  beginnt zu blinken.
- 2 Drehen Sie den **zweiten Regler**, und halten Sie ihn zwei Sekunden lang in dieser Position.
↳ Der zuletzt ausgewählte Sender wird auf dem Display angezeigt.
- 3 Drehen Sie den **ersten Regler** erneut, um die gewünschte Position für die Voreinstellung auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf dem **ersten Regler** auf **OK**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Sender zu speichern.



Hinweis

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass der **dritte Regler** vor der Einstellung auf **CLOCK** gestellt wird.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um die UKW-Tuner-Quelle auszuwählen.
↳  leuchtet auf dem Display auf.
- 2 Drehen Sie wiederholt den **ersten Regler**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

6 Weitere Funktionen

Einstellen der Alarm-Zeitschaltuhr

Im Standby-Modus können Sie zwei unterschiedliche Alarmzeiten einstellen.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.


- 1 Drehen Sie den **dritten Regler** auf **SET AL1** oder **SET AL2**, um den Modus für die Alarmeinstellung zu aktivieren.
↳ Die Symbole  /  und die Ziffern für die Uhrzeit blinken.
- 2 Drehen Sie den **ersten Regler**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drehen Sie den **zweiten Regler**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf dem **ersten Regler** auf **OK**.
- 5 Drehen Sie den **dritten Regler** nach der Einstellung auf **CLOCK**.

Auswählen der Alarmquelle

Als Weckton können Sie den Summer, Ihren letzten gehörten Sender oder den zuletzt wiedergegebenen Titel auf Ihrem iPhone/iPod auswählen.

Tipp

- Wenn DOCK als Alarmquelle ausgewählt ist und der Ton dennoch nicht abgespielt werden kann, wird zur Weckzeit der Summer aktiviert.
- Wenn FM als Alarmquelle ausgewählt ist und das Gerät Audio im UKW-Modus wiedergibt, wird zur Weckzeit der Summer aktiviert.

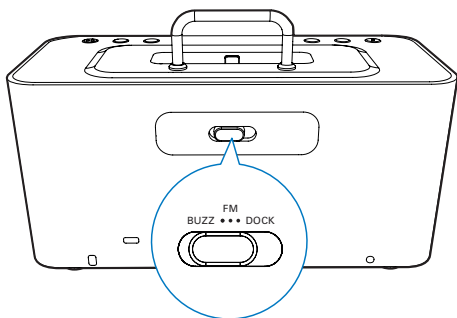

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass der **dritte Regler** vor der Einstellung auf **CLOCK** gestellt wird.

- 1 Drücken Sie **AL2/AL1**, um die Alarimeinstellungen anzuzeigen.
↳ Die Symbole  /  leuchten auf.
- 2 Drücken Sie erneut **AL1/AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
↳  /  wird angezeigt, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und ausgeblendet, wenn er ausgeschaltet ist.
 - Um den Weckton zu deaktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1/AL2**.
↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

Unterbrechen des Alarms

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.

- ↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

Einstellen des Sleep-Timers

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass der **dritte Regler** vor der Einstellung auf **CLOCK** gestellt wird.

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zZ** angezeigt.

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** (aus) angezeigt wird.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

Wiedergabe von Audioinhalten von einem externen Gerät

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass der **dritte Regler** vor der Einstellung auf **CLOCK** gestellt wird.

Mit diesem Radiowecker können Sie auch Audioinhalte von externen Geräten abspielen.


- 1 Verbinden Sie ein Audiokabel mit:
 - die **AUDIO IN**-Buchse am Radiowecker;

- der Kopfhörerbuchse am externen Gerät.


2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um AUDIO-IN als Quelle auszuwählen.

↳ Das Symbol  auf dem Anzeigefeld leuchtet auf.

3 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie das entsprechende Benutzerhandbuch).

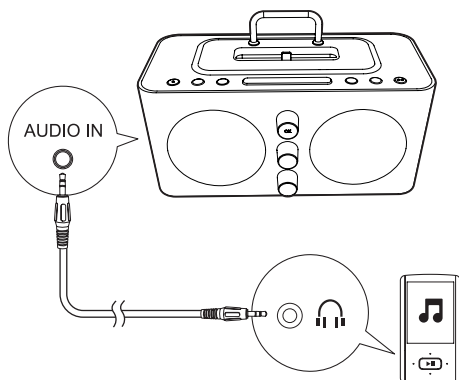

Einstellen der Display-Helligkeit

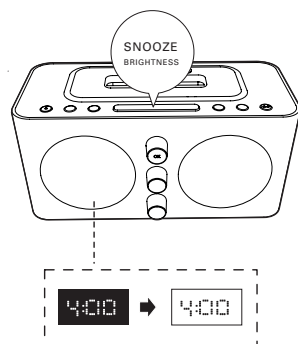

7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	5 W RMS
------------------	---------

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz
Empfindlichkeit	UKW: < 22 dBf
– Mono, 26 dB S/N Ratio	
Suchempfindlichkeit	UKW: < 30 dBf
Klinrfaktor	UKW: < 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	UKW: > 50 dBA

Allgemeine Informationen

Netzspannung	Modell: ASSA36E-090160; Eingangsleistung: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A; Ausgangsleistung: 9,0 V = 1600 mA
Betriebs-Stromverbrauch	< 15 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	195 x 99 x 113 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,79 kg

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose Strom führt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt wurden.

Keine Reaktion des Radioweckers

- Ziehen Sie den Netzstecker; und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Radiowecker erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück.

9 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über

die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V3.0

