


# 3 观赏

## 开始光盘播放

- 1 按 **OPEN/CLOSE** ▲ 打开光盘托架。

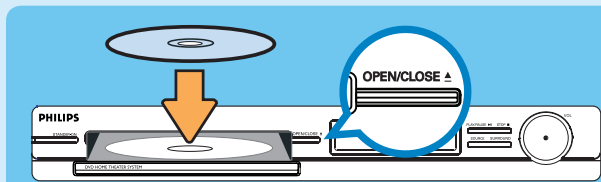


- 2 将光盘标签面朝上放入托架。
- 3 按 **OPEN/CLOSE** ▲ 关闭光盘托架。
- 4 将自动开始播放。
- 5 如果光盘菜单出现在电视上，请使用 **◀▶▶▶▶** 键选择菜单中的选项并按 **OK** 开始播放。
- 6 按 ■ 停止播放。

注 按 **▶||** 按钮时，播放将从上次停止的地方继续进行。要重头开始播放，则必须按 **◀**。

## 收听广播

- 1 按一下 **RADIO**。  
显示面板上将会出现「自动安装请按 PLAY」。
- 2 按一下 **▶||**。  
系统将会自动储存所有收讯良好的广播电台。
- 3 完成后，请使用 **◀/▶** 键选择一个预设的广播电台。

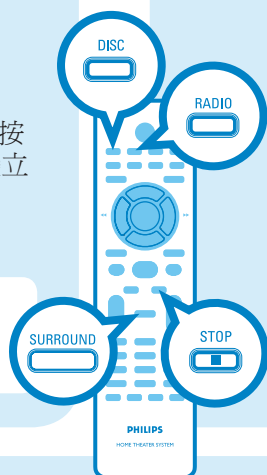

## 故障排除

欲了解更多故障排除的提示说明，请参阅使用手册。

### 没有影像。

- 按一下遥控器上的 **DISC** 按钮。
- 请检查与电视的连接，确保插头已牢固接妥。

### 没有声音。

- 请检查扬声器的连接和设定。
- 请检查音频连接，并按 **SOURCE** 按钮选择正确的输入来源。
- 按一下 **SURROUND** 按钮选择多声道环绕输出。

### DVD 系统不能操作。

- 请将电源线自电源插座拔下并等候数分钟。重新插上电源线，然后再试一次。

### 需要协助吗？

#### 使用手册

请参阅飞利浦 DVD 系统随附的使用手册。

#### 网上

请至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)。



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS3000

# 快速入门指南



- 1 连接
- 2 设定
- 3 观赏


## 包装盒内物品




主装置



遥控器和 2 节电池

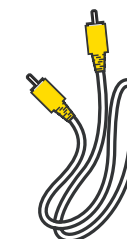

复合视频电缆

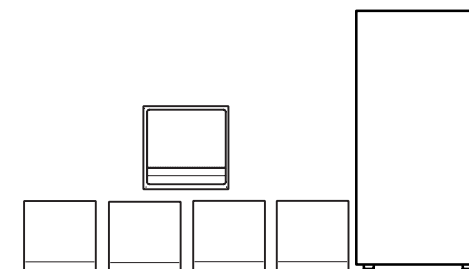

1 台中置扬声器，2 台前置扬声器，  
2 台后置扬声器和一台低音扬声器




FM 天线



AM/MW 环路天线



用户手册

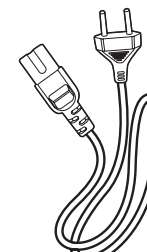


电源线

# PHILIPS

# 1 连接


## A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

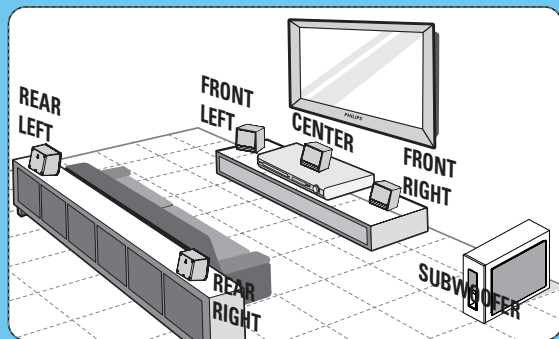

- 1 将中置扬声器放在电视机上方或靠近电视机的位置。
- 2 将前置扬声器放在与电视机距离相等的位置。
- 2 将低音扬声器放在地板上，距离电视机至少一米。
- 4 将后置扬声器置于正常的聆听高度。

## B 将主装置连接到电视机

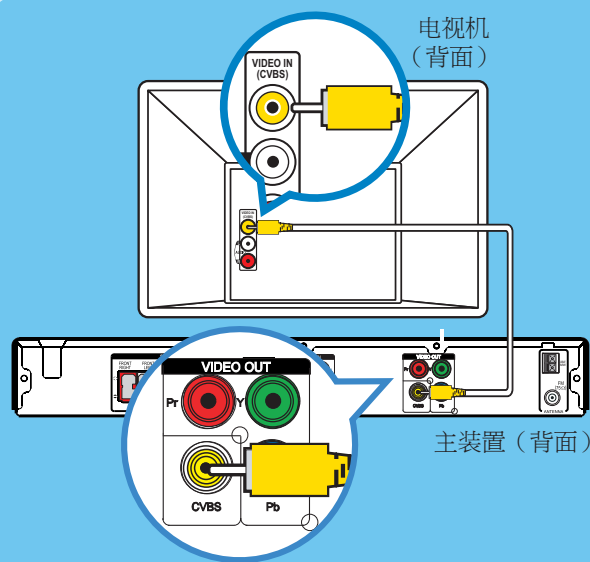


- 将复合视频电缆（随附）从主装置上的 CVBS 插孔连接到电视机上的 VIDEO IN 插孔。

注 将主装置直接连接至电视机，这一点相当重要。


## C 连接扬声器和低音扬声器

将扬声器和低音扬声器的各种颜色的插头插入主装置背面相应颜色的插孔。

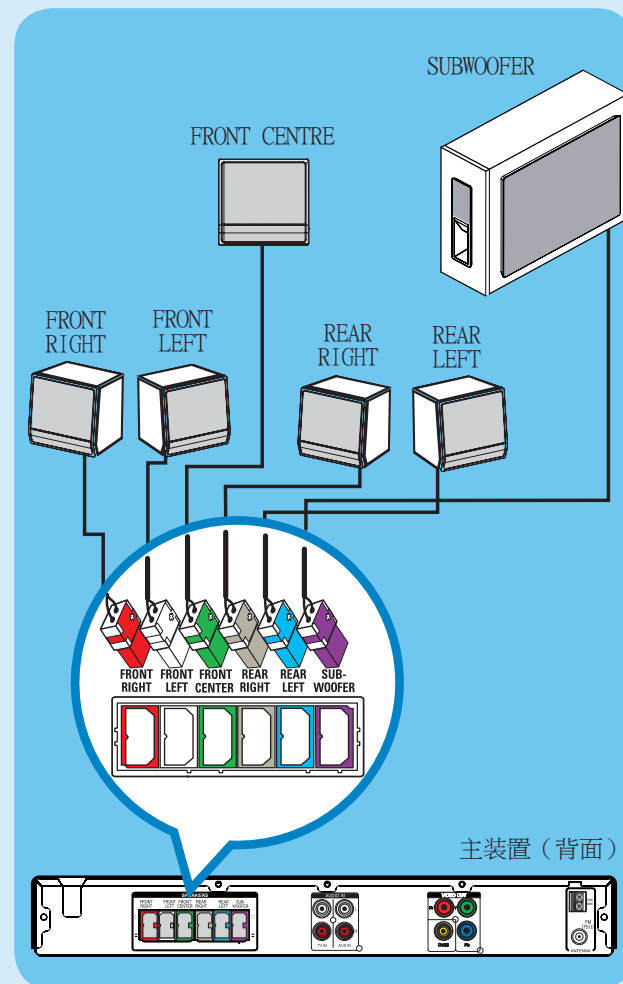

## D 连接无线天线


让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

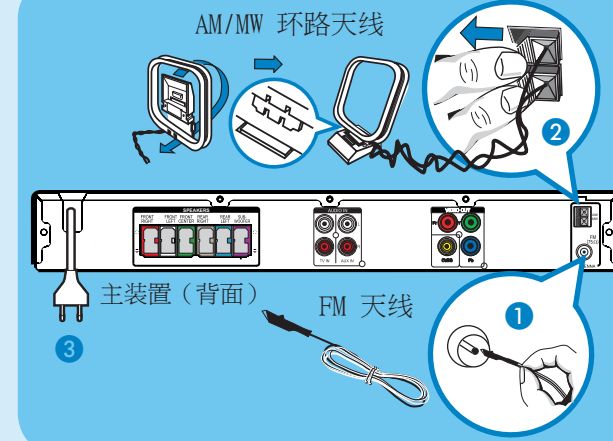

- 1 将 FM 天线连接到 FM 75  $\Omega$  插孔的内插针。为获得最佳接收效果，请延长电线并将其末端固定在墙壁上。
- 2 解开 AM/MW 环路天线并将抓手固定在插槽中。推动接头薄片并将电线插入 AM/MW 插孔。
- 3 将电源线从主装置连接到 AC 电源插座。

## E 连接电视的音频输出（可选）

要通过这款家庭影院系统聆听电视音频，可使用红色和白色的音频线缆（未提供）将主装置上的 AUDIO IN 插孔与电视机的 AUDIO OUT 插孔相连接。

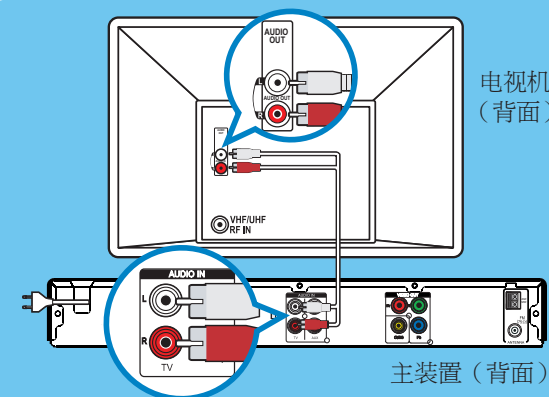


注 在观看电视节目时，可以按遥控器上的 TV 获得来自扬声器系统的声音输出。

# 2 设定

## A 寻找观看频道

- 1 按主装置上的  $\text{ON}$  (STANDBY ON) 将其打开。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

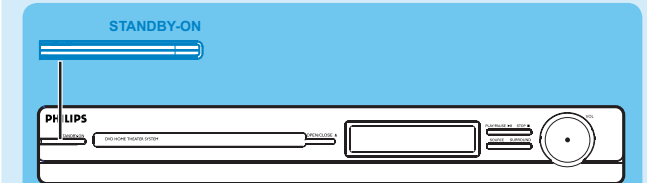

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 Channel Down 按钮（或者 AV, SELECT,  $\text{TV}$  按钮），直到看到显示视频的频道。

## B 选择屏幕上的显示语言

- 1 按 **SETUP**。  
{ 通用设定页 } 将出现。



- 2 按  $\blacktriangledown$  选择 { 显示语言 } 并按  $\blacktriangleright$ 。
- 3 使用  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  键在菜单中选择语言选项并按 **OK** 确认。
- 4 按 **SETUP** 退出。

注 此处的语言设置仅适用于家庭影院系统运行时在电视上显示的菜单，而不适用于 DVD 光盘菜单。

此家庭影院系统具有多种设定选项（音频设定、视频设定、初期设定）。有关详细信息，请参阅用户手册。