


# Guía de Inicio Rápido

## 1 Carga de la batería

Este reproductor de DVD portátil está diseñado con una batería Ni-MH integrada que actúa como fuente de alimentación del reproductor cuando está de viaje.

- 1 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **OFF**. El reproductor de DVD sólo se puede cargar en el modo apagado.



- 2 Conecte el cable del adaptador de alimentación suministrado (o el adaptador para coche) al reproductor y a la toma de alimentación CA (o a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil) para comenzar la carga.
  - El indicador **CHG** se ilumina en rojo.
  - Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador se apaga.
- 3 Desconecte el cable del adaptador de alimentación (o el adaptador para coche) cuando el indicador CHG se apague.

### Notas:

– Usted puede también utilizar le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares) directement donde sea posible.

## 2 Diversión (Funcionamiento del Discos)



- 1 Abra la tapa del reproductor y ajuste la pantalla del pedestal en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el ángulo de visión deseado.
- 2 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **ON** para encender el reproductor de DVD.
  - El indicador **POWER** se enciende.
- 3 Pulse **OPEN** para abrir la puerta de discos.
- 4 Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 5 Cierre la puerta de discos. La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶**.
- 6 Para detener la reproducción, pulse **■** en el control remoto.


### Notas:

– Cuando la batería esté baja (el indicador de encendido parpadea como aviso), recárguela inmediatamente (independientemente de si se va a utilizar la batería o no) con el fin de maximizar la duración de la misma.

## 2 Diversión (AV OUT)

### Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)


- 1 Conecte la toma de AV OUT del dispositivo a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.
- 2 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.
  - Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia RF. Póngase en contacto con el distribuidor.)

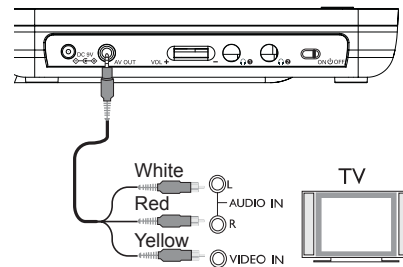

## 1 Como recarregar a bateria

Este DVD player portátil foi projetado com uma bateria Ni-MH interna para fornecer energia ao aparelho quando você estiver viajando.

- 1 Deslize o interruptor **POWER** até a posição **OFF** (só é possível recarregar o DVD player no modo desligado).



- 2 Conecte o cabo do adaptador de energia fornecido (ou adaptador de carro) ao aparelho e à rede de corrente alternada (ou à saída do isqueiro do carro) para começar a carregar.  
→ O indicador **CHG** fica vermelho.  
→ Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador apagará.
- 3 Desconecte o cabo do adaptador de energia (ou adaptador de carro) quando o indicador CHG apagar.

### Notas:

– Você pode conectar o adaptador de energia fornecido (ou adaptador de carro) ao aparelho e à rede de corrente alternada (ou à saída do isqueiro do carro) sempre que possível.

## 2 Aproveite! (Operação do disco)



- 1 Abra a tampa do aparelho.
- 2 Deslize o interruptor **POWER** até a posição **ON** para ligar o DVD player.  
→ O botão indicador **POWER** acende.
- 3 Pressione **OPEN** para abrir a porta do compartimento de discos.
- 4 Remova o cartão de proteção (se houver) e coloque um disco com o rótulo voltado para cima.
- 5 Feche a porta do compartimento de discos. A reprodução será iniciada automaticamente. Caso contrário, pressione **▶II**.
- 6 Para parar a reprodução, pressione **■**.

### Nota:

– Quando a bateria estiver ficando fraca (o indicador de energia piscará avisando), recarregue-a imediatamente (mesmo que você não pretenda usá-la) para aumentar a vida útil dela.

## 2 Aproveite! (SAÍDA AV)

### Conexão de equipamento adicional (TV, por exemplo)

- 1 Conecte o soquete AV OUT do aparelho aos soquetes de áudio e vídeo de uma TV, como mostrado anteriormente.
- 2 Ligue o televisor e defina o canal de entrada de vídeo correcto.  
→ Você pode consultar o manual do proprietário da TV. (Se a sua TV não tiver entradas de Áudio e Vídeo, você precisará adquirir um modulador de RF. Consulte o revendedor.)

