



## Spuštění přehrávání disku

- 1 Stiskem  otevřete podavač disku.

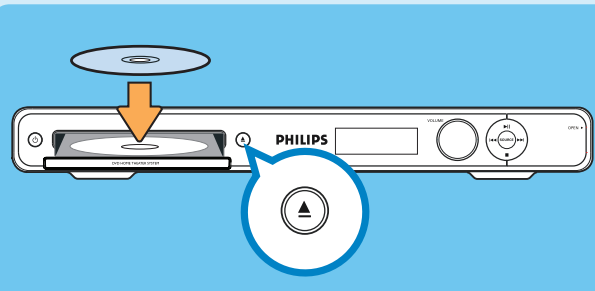


- 2 Disk vložte popisem nahoru.
- 3 Stiskem  uzavřete podavač disku.
- 4 Přehrávání se spustí automaticky.
- 5 Pokud se na TV zobrazí nabídka disku, vyberte požadovanou položku kurzorovými tlačítky     a stiskem **OK** spusťte přehrávání.
- Pro vychutnání prostorového zvuku z reproduktorů jej zapněte stiskem **SURROUND** na ovladači.
- 6 Stiskem  přehrávání zastavíte.

**Poznámka:** Po stisknutí tlačítka  přehrávání pokračuje od místa, kde bylo zastaveno. Pro přehrávání od začátku disku stiskněte .

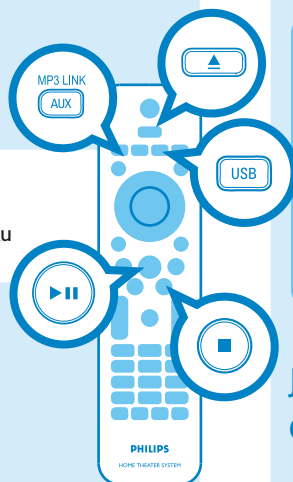


## Přehrávání z dalších zařízení

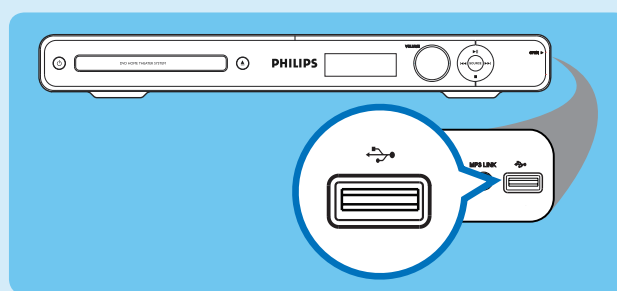

## Zařízení USB

- 1 Připojte USB zařízení do zásuvky USB.
- 2 Stiskem **USB** přepněte do režimu „USB“.
- 3 Stiskem  spusťte přehrávání.
- 4 Přehrávání ukončíte přepnutím do režimu „DISC“ stiskem **DISC**. Nyní můžete zařízení USB odpojit.

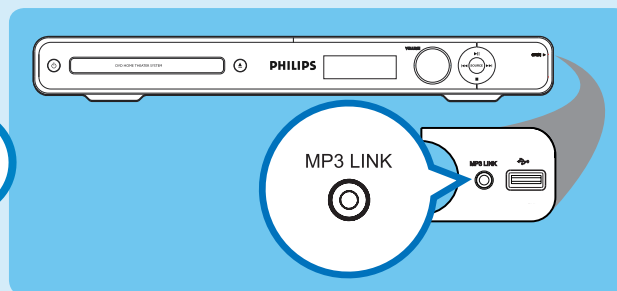

## Jiné přenosné přehrávače zvuku

- 1 Kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není přiložen) propojte sluchátkový výstup zařízení se zásuvkou MP3 LINK systému.
- 2 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení stiskem **PLAY**.
- 3 Stiskem **AUX (MP3 LINK)** zobrazte „MP3 LINK“, zahájíte poslech na systému.

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3367




- 1 Zapojte
- 2 Nastavte
- 3 Užívejte

## Průvodce rychlým startem


## Co je součástí balení?



Hlavní jednotka

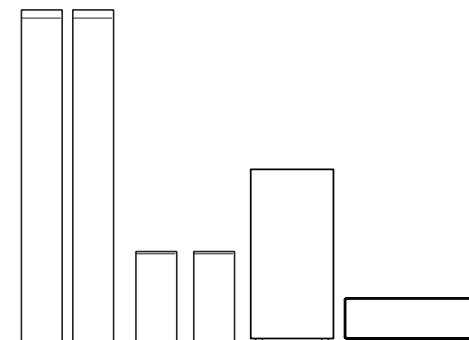

1 centrální, 2 přední a 2 zadní reproduktory, subwoofer



Reproduktorové kabely



2 šrouby  
(pro upevnění reproduktorů na stojany)




Dálkový ovladač  
a 2 baterie



Návod  
k použití



Drátová anténa FM

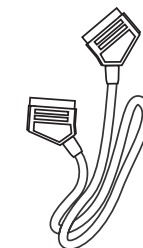

Kabel SCART

## Potřebujete pomoci?

## Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u systému DVD domácího kina Philips.



Buďte zodpovědní  
Respektujte autorská práva



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.


[www.philips.com](http://www.philips.com)

**PHILIPS**

# I Zapojte


## A Umístění

Správné umístění reproduktorového systému je zásadní podmínkou pro optimální zvukové podání.

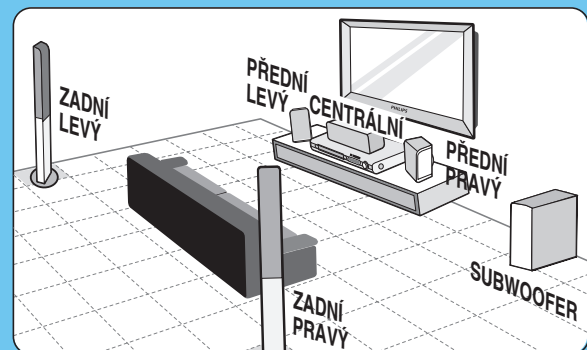

- 1 Centrální reproduktor umístěte nad TV nebo do jeho blízkosti.
- 2 Subwoofer umístěte na podlahu místnosti nejméně 1 m od TV.
- 3 Přední reproduktory rozmístěte do stejné vzdálenosti od TV.
- 4 Zadní reproduktory umístěte za nebo vedle posluchače.

## B Připojení hlavní jednotky k TV

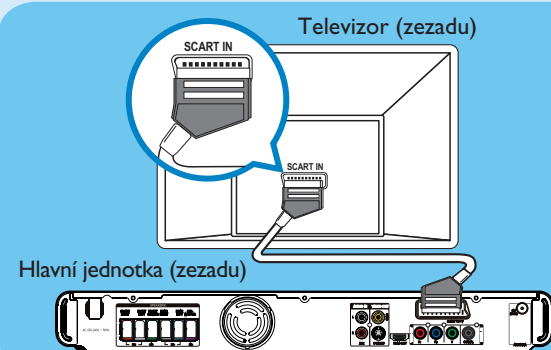


- Pomocí kabelu SCART (příložen) propojte zásuvku SCART TO TV na systému s příslušnou vstupní zásuvkou SCART IN na TV.

### Poznámka:

- Je důležité připojit systém přímo do televizoru. Pro poslech zvuku TV programů přes tento systém stiskněte tlačítko AUX (MP3 LINK), až se na displeji zobrazí „SCART IN“.
- Pokud TV podporuje spojení HDMI, připojte tento systém k televizoru kabelem HDMI. Dosáhnete tak nejvyšší kvality obrazu. Podrobnosti naleznete v příloženém návodu.


## C Sestavení zadních reproduktorů

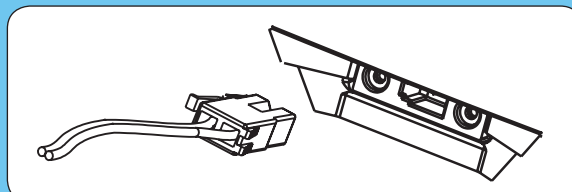

- 1 Příčiny reproduktorů připojte do odpovídajících barevných zásuvek na reproduktorech (nebo na stojanech).
- 2 Umístěte stojany a usadte reproduktory do požadované polohy.
- 3 Reproduktory zajistěte přiloženými šrouby.


## D Připojení reproduktorů a subwooferu

Všechny barevně označené příčiny reproduktorů a subwooferu připojte do zásuvek odpovídajících barev na zadní straně hlavní jednotky.

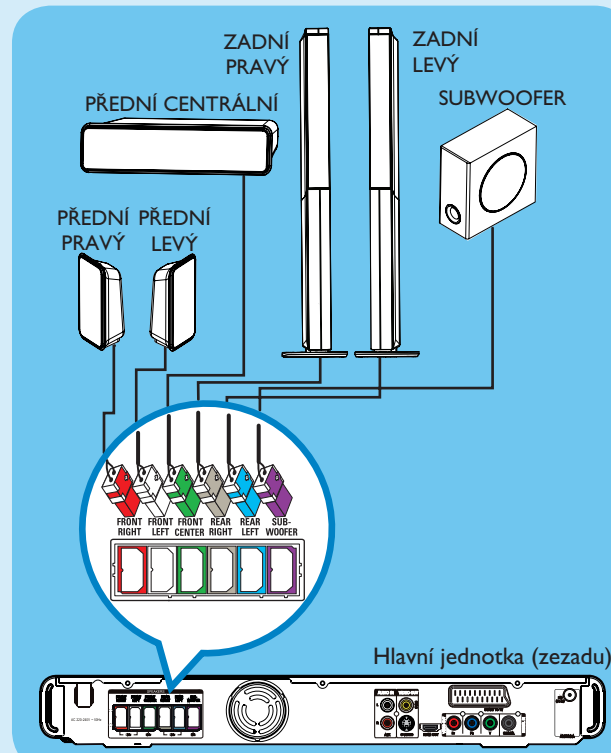

## E Připojení antény rádia a síťového přívodu


Vzdalte anténu co nejvíce od elektronických přístrojů, zabráníte rušení příjmu.

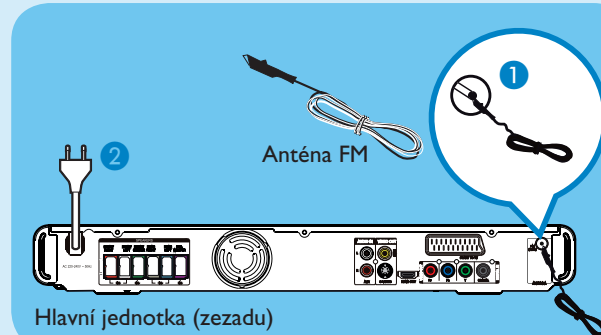

- 1 Přiloženou anténu pro FM připojte do zásuvky FM 75 Ω. (U některých provedení je již nasazena z výroby.) Optimálního příjmu dosáhnete rozvinutím drátu.
- 2 Síťový kabel hlavní jednotky zapojte do zásuvky.

## F Připojení zvukových výstupů dalších přístrojů (volitelné)

Pomocí zvukového kabelu s červenou a bílou zástrčkou (není příložen) propojte vstupy AUDIO IN-AUX na hlavní jednotce se zásuvkami AUDIO OUT na připojovaném přístroji (např. kabelovém/ satelitním přijímači, na rekordéru DVD nebo VCR).

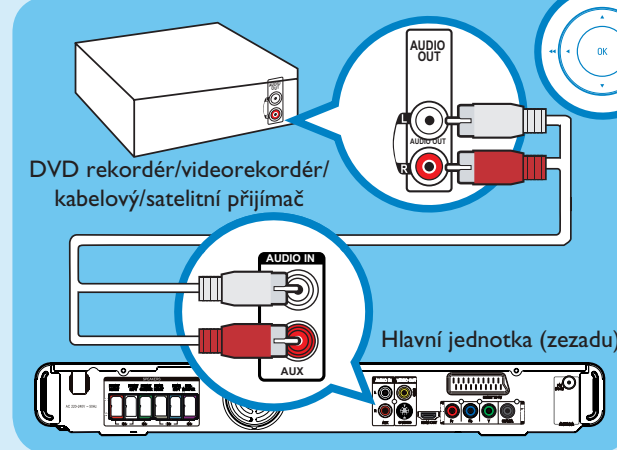


**Poznámka:** Stisknutím **AUX (MP3 LINK)** na ovladači zobrazíte na displeji „AUX“ jako zdroj, který chcete poslouchat.

# 2 Nastavte

## A Nalezení vstupu TV


- 1 Zapněte systém stiskem (Standby-On) na hlavní jednotce.
- 2 Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný vstup.

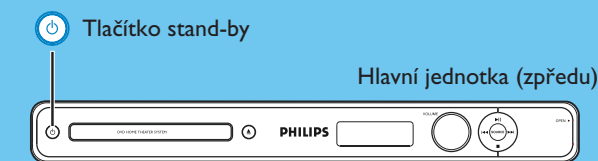

**Poznámka:** Správný vstup naleznete tisknutím tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, SELECT, -), až se zobrazí vstup Video In.

## B Zvolte jazyk displeje

- 1 Stiskněte **OPTIONS**. Zobrazí se { General Setup }.
- 2 Stiskněte ►.

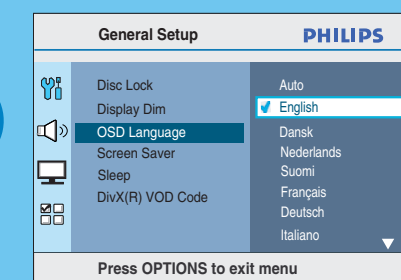

- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte { OSD Language } a stiskněte ►.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte z nabídky jazyk a stiskněte OK.
- 5 Stiskem **OPTIONS** opustíte nabídku.

**Poznámka:** Zde se nastavuje pouze jazyk nabídky tohoto systému na obrazovce TV (OSD), bez ohledu na vložený disk DVD.

Tento systém domácího kina umožňuje řadu dalších nastavení (Audio Setup, Video Setup, Preferences). Více informací k nim naleznete v návodu k použití.