

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Frågor?  
Kontakta  
Philips

SRP5016



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Din universalfjärrkontroll</b>      | <b>2</b> |
|          | Introduktion                           | 2        |
|          | Översikt över universalfjärrkontrollen | 2        |
|          | Enheter som stöds                      | 3        |

---

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Komma igång</b>                       | <b>4</b> |
|          | Sätt i batterierna (medföljer inte)      | 4        |
|          | Installation av universalfjärrkontrollen | 4        |

---

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>3</b> | <b>Använda universalfjärrkontrollen</b> | <b>7</b> |
|          | Inläring                                | 7        |

---

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>4</b> | <b>Obs!</b>                                  | <b>8</b> |
|          | Kassering av din gamla produkt och batterier | 8        |

---

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>5</b> | <b>Service och support</b> | <b>9</b> |
|          | Vanliga frågor             | 9        |
|          | Behöver du hjälp?          | 9        |


# 1 Din universal-fjärrkontroll

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra full nytta av den support som Philips erbjuder.

## Introduktion

Med hjälp av universalfjärrkontrollen kan du styra upp till sex olika enheter:

## Översikt över universalfjärrkontrollen

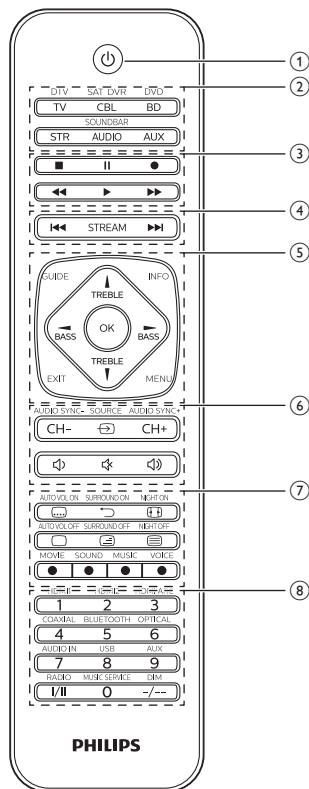

- ① : ström på eller av.
- ② Knappar för enhetsval
- ③ : stopp  
 : paus  
 : spela in  
 : spela upp  
 : snabbspola framåt  
 : spola bakåt
- ④ **STREAM**: genväg till Netflix.  
 : nästa spår  
 : föregående spår
- ⑤ **INFO**: visar kanalinformation på skärmen.  
**GUIDE**: visar programguiden.

**OK:** bekräfta ditt val.

**EXIT:** stänga menyn

**MENU:** meny på eller av.

**TREBLE/BASS:** välj ljudönskemål.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : uppåt/nedåt/vänster/höger.

- ⑥  : välj tillgängliga källingångar (antenn, kabel, osv.).  
**CH+/CH-**: växla till nästa/föregående kanal.  
 : tyst  
 : volym upp  
 : volym ned

- ⑦  : text  
 : återgå till föregående inställda kanal.  
 : skärmformat  
 /  /  : text av/text blandad/text på.  
Rött/grönt/gult/blått:  
sammanshangsberoende knappar.

- ⑧ Sifferknappar  
**I/II:** välj ljudkanal.  
**-/--:** välj mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer.

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>AUDIO</b> | Högtalarpanel, hemmabio, ljudsystem        |
| <b>AUX</b>   | Hjälputrustning, Media Center-dator, andra |



#### Kommentar


- Genväg till strömningstjänst kan programmeras till en annan tjänst genom inläring (se 'Använda universalfjärrkontrollen' på sidan 7).
- De övriga funktionerna märkta på fjärrkontrollens hölje fungerar i **SOUNDBAR**-läget.

## Enheter som stöds

| Enhetens namn  | Beskrivning                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>TV</b>      | TV, DTV                                                              |
| <b>BD</b>      | DVD-spelare/recorder, Blu-ray-spelare                                |
| <b>CBL/SAT</b> | Kabelmottagare, satellitmottagare, IPTV, DVR, HDTV-avkodare och TiVo |
| <b>STR</b>     | Strömningseinheter, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear             |

## 2 Komma igång

### Sätt i batterierna (medföljer inte)

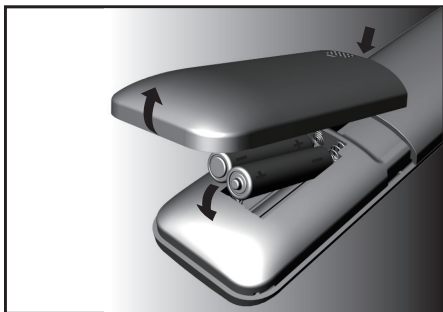

#### Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

#### Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.

#### Kommentar


- När du byter batterierna behålls alla användarinställningar i minnet i universalfjärrkontrollen i 5 minuter.

## Installation av universalfjärrkontrollen


Du måste först installera universalfjärrkontrollen innan du använder enheterna.

### Manuell registrering


- 1 Slå på enheten.

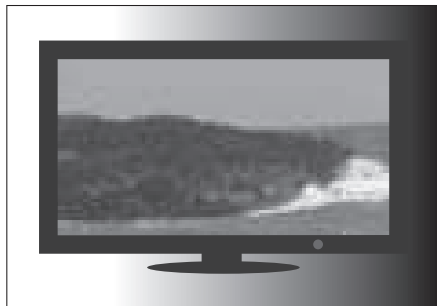


- 2 Tryck på och håll ned knappen för enhetsval (t.ex. TV) i 5 sekunder tills den röda lysdioden tänds.

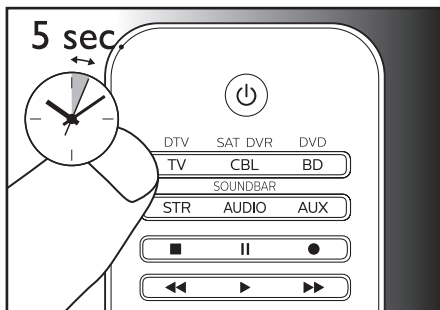


- 3 Leta reda på den 5-siffriga koden för ditt märke i kodlistan. Koder anges i listan med enhetstyp och märke. Den mest populära koden visas först.

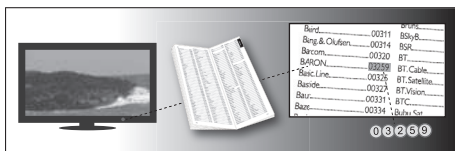

- 4 Ange den första 5-siffriga koden med hjälp av sifferknapparna.

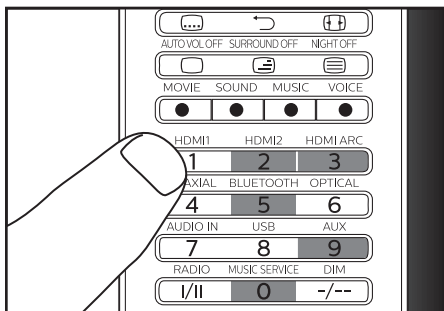

- 5 Om lampan är släckt har en giltig kod sparats. I annat fall blinkar lampan en gång och förblir sedan tänd för ny inmatning av kod.

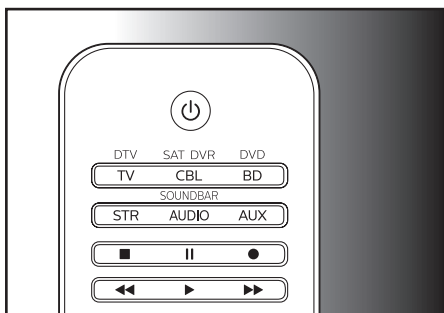


- 6 Styr enheten med universalfjärrkontrollen. Om enheten reagerar på rätt sätt innebär det att du har angett rätt kod. Upprepa i annat fall från steg 2 och ange den andra koden i listan.

## Kommentar


- Det är ibland möjligt att enheten bara reagerar på vissa av knapparna. I så fall ställer du in med nästa kod i kodlistan och försöker styra enheten igen.
- Du kan också åtgärda de knappar som inte fungerar korrekt genom att använda inlärningsfunktionen (se 'Använda universalfjärrkontrollen' på sidan 7).
- Varje enhet kan användas för att konfigurera alla enheter. Du kan till exempel ställa in TV:n med hjälp av BD enhetsknappen.

## Automatisk registrering

- 1 Slå på enheten.

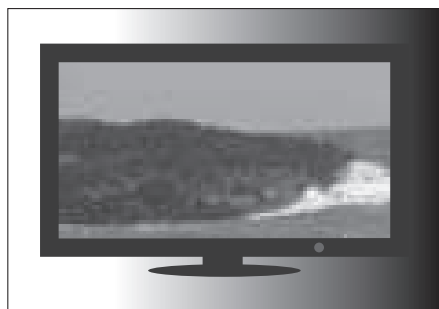


- 2 Tryck på och håll ned knappen för enhetsval (t.ex. TV) i 5 sekunder tills den röda lysdioden tänds.

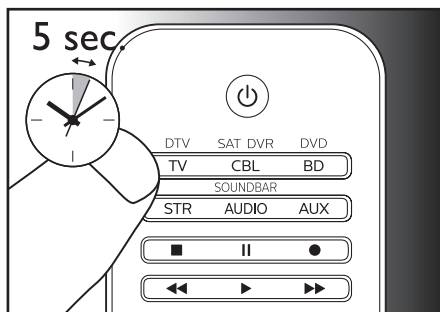


- 3 Sikta mot enheten med universalfjärrkontrollen. Tryck sedan in

och släpp **U** för att börja söka efter koden för ditt märke. Olika infraröda signaler sänds varannan sekund vartefter universalfjärrkontrollen söker, vilket indikeras av en röd blinkning.

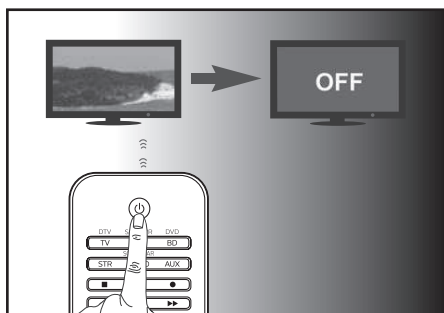

- 4 När enheten är avstängd, tryck **omedelbart** in och släpp **OK** för att spara koden. Lysdioden släcks.

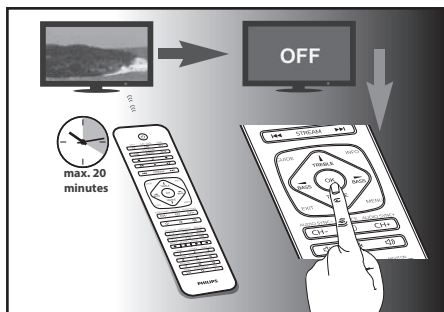

- 5 Styr enheten med universalfjärrkontrollen. Om enheten reagerar som den ska innebär det att du har sparat rätt kod.

## Kommentar

- Den automatiska registreringen kan vändas genom att trycka på och släppa **U** en gång till under den automatiska registreringen. Detta är praktiskt om du missade chansen att trycka på **OK** inom 2 sekunder. Kontrollera först att enheten är påslagen igen.
- Upprepa samma procedur för att konfigurera andra enheter.
- Det är ibland möjligt att enheten bara reagerar på vissa av knapparna. I så fall ställer du in med nästa kod i kodlistan och försöker styra enheten igen.
- Du kan också åtgärda de knappar som inte fungerar korrekt genom att använda inlärningsfunktionen (se 'Använda universalfjärrkontrollen' på sidan 7).



# 3 Använda universalfjärrkontrollen

## Inlärnin

Universalfjärrkontrollen kan ta emot och spara de koder som sänds av en annan fjärrkontroll. Den kan då sända dessa koder för att styra den enhet som förstår dem.

## Inlärningskommandon

- 1 Tryck på och håll ned knappen för enhetsval (t.ex. TV) i 5 sekunder tills den röda lysdioden tänds.
- 2 Ange inlärningskoden '9','9','9','0','0'. Den röda lysdioden blinkar en gång och förblir sedan tänd.
- 3 Placera universalfjärrkontrollen och fjärrkontrollen till din enhet på en plan yta riktade mot varandra på ett avstånd på 3 till 5 cm från varandra.
- 4 Tryck in och släpp upp önskad knapp på universalfjärrkontrollen där du vill att kommandot lärs in. Lysdioden blinkar två gånger och förblir sedan tänd.
- 5 Tryck på och håll ned fjärrkontrollen till din enhet i några sekunder.
- 6 Om lysdioden blinkar en gång och sedan fortsätter att lysa har kommandot lärts in korrekt. Du kan släppa upp knappen på fjärrkontrollen till din enhet. Om lysdioden blinkar sex gånger snabbt innebär det att det har uppstått ett fel i inlärningsprocessen. Justera positionen för båda fjärrkontrollerna och upprepa från steg 4 igen.

- 7 Upprepa från steg 3 för att lära in andra knappfunktioner eller tryck på samma knapp för enhetsval i steg 1 för att avsluta inlärningsläget. Lysdioden släcks omedelbart.



### Kommentar

- I steg 4, om ingen knapp har valts på mer än 8 sekunder blinkar lysdioden två gånger och inlärningsläget avslutas automatiskt.
- I steg 5, om ingen annan fjärrkontrollssignal har tagits emot på mer än 15 sekunder blinkar lysdioden sex gånger och förblir sedan tänd. Du måste välja en knapp igen för inlärnin som i steg 4 på universalfjärrkontrollen.
- Varje funktionsknapp kan endast ha ett kommando. Ett nytt kommando för inlärnin ersätter automatiskt den föregående.

## Radera inlärd

### Radera alla koder som lärts in för en viss enhet

- 1 Tryck på och håll ned knappen för enhetsval (t.ex. TV) i 5 sekunder tills den röda lysdioden tänds.
- 2 Ange inlärningskoden '9','9','9','1','0'. Den röda lysdioden blinkar en gång och släcks sedan.  
↳ Alla koder som lärts in för enheten raderas.

### Radera alla koder som lärts in för universalfjärrkontrollen

- 1 Tryck på och håll ned knappen för enhetsval (t.ex. TV) i 5 sekunder tills den röda lysdioden tänds.
- 2 Ange inlärningskoden '9','9','9','2','0'. Den röda lysdioden lyser en kort stund, blinkar två gånger och släcks sedan.  
↳ Alla koder som lärts in för universalfjärrkontrollen raderas.

## 4 Obs!

### Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

#### **Ta bort engångsbatterier**

I avsnittet om isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

# 5 Service och support

Kontaktuppgifterna finns i slutet av denna bruksanvisning.  
Online-support finns på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

## Vanliga frågor

### **Min universalfjärrkontroll fungerar inte alls.**

- Kontrollera att du har konfigurerat enheten korrekt med rätt kod.
- Kontrollera om du har tryckt på motsvarande enhetsknapp för din enhet.
- Kontrollera att batterierna är korrekt installerade. Om batterinivån är låg ska du byta batterierna.
- Kontrollera att enheten är påslagen.

### **Om flera enhetskoder anges under min enhets märke, hur kan jag välja rätt enhetskod?**

Sök efter rätt enhetskod genom att testa koderna en i taget. Koderna sorteras efter popularitet och den mest populära koden visas först.

### **Min enhet reagerar endast på vissa kommandon.**

Du har ställt in en kod för vilken endast vissa kommandon fungerar korrekt men inte andra. Pröva andra koder tills de flesta knapparna fungerar korrekt.

---

## Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser noggrant igenom denna bruksanvisning. Den hjälper dig att ställa in och använda universalfjärrkontrollen. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om installation, användning, garanti osv. för SRP5016 kan du alltid kontakta oss. När du ringer vår kundtjänst, se till att du har SRP5016 till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP5016 fungerar som den ska.



2015 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med licens från Koninklijke Philips N.V.

UM\_SRP5016\_10\_SV\_V1.0  
wk1549

