


3 Divertiti


Avvio della riproduzione del disco

- 1 Premere  per aprire il vassoio del disco.

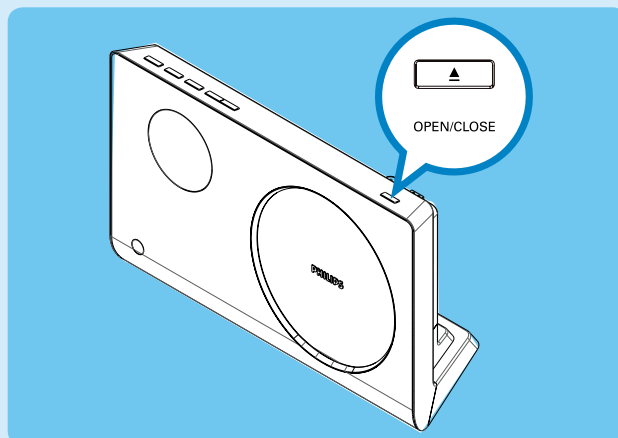


- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- 3 Premere  per chiudere il vassoio e avviare la riproduzione del disco.
- Se il menu del disco viene visualizzato sul televisore, utilizzare i tasti cursore per selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
- Per usufruire della eccezionale qualità audio surround, premere **SURROUND** per attivare la modalità surround multicanale.
- 4 Premere  per arrestare la riproduzione.

Nota Quando si preme , la riproduzione riprende da dove è stata interrotta. Per avviare la riproduzione dall'inizio, premere  durante la visualizzazione del messaggio.

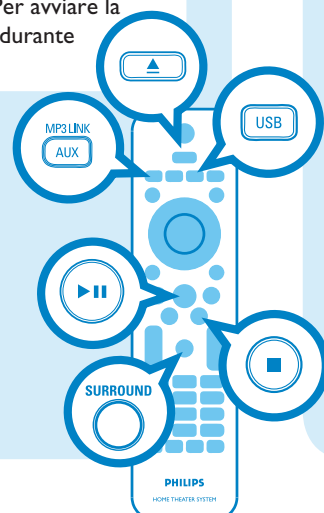

Riproduzione da altri dispositivi supportati

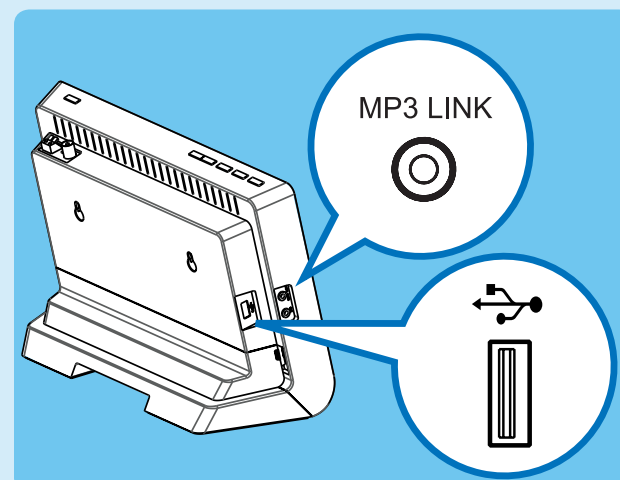

Dispositivi USB

- 1 Inserire il dispositivo USB nella presa  (USB).
- 2 Premere **USB** per passare alla modalità "USB".
- 3 Selezionare un file da riprodurre, quindi premere .
- 4 Per interrompere la riproduzione, premere  o rimuovere il dispositivo USB.

Altri riproduttori multimediali portatili

- 1 Collegare un cavo audio stereo da 3,5 mm (in dotazione) dalla presa MP3 LINK alla presa di uscita delle cuffie del lettore portatile multimediale.
- 2 Premere ripetutamente **AUX/MP3 LINK** fino a visualizzare "MP3 LINK".
- 3 Premere **PLAY** sul lettore portatile multimediale.

Bisogno di assistenza?

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il sistema Home Theater DVD di Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.
www.philips.com
sgjp_816/12-ita I

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome


HTS4600



- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti

Guida di avvio rapido

Contenuto della confezione?

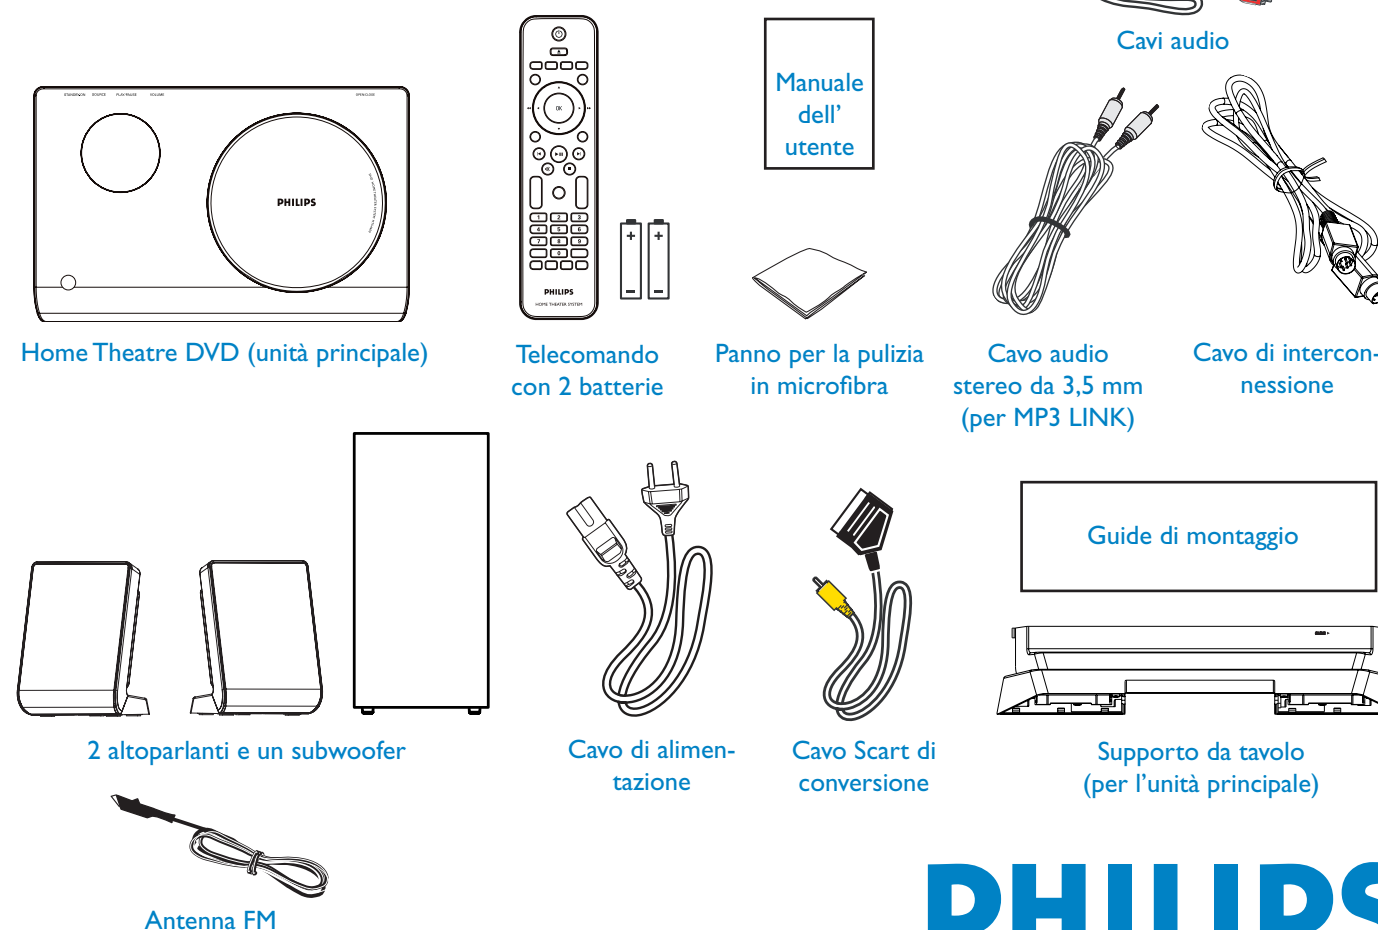


PHILIPS

I Connetti


A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

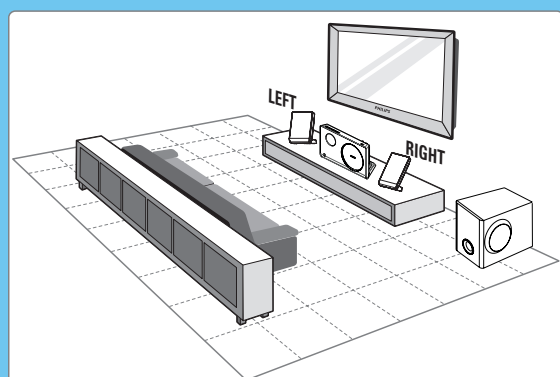

- 1 Posizionare gli altoparlanti al normale livello di ascolto dell'orecchio, a uguale distanza dal televisore e frontalmente rispetto all'area di ascolto.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.

B Collegamento al televisore

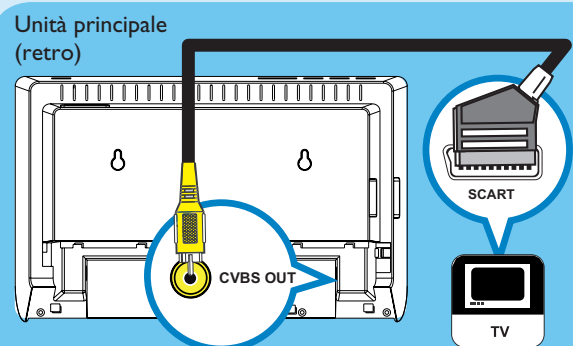


- Utilizzare un cavo Scart di conversione per collegare la presa CVBS OUT alla presa SCART del televisore.

Nota Se il televisore supporta il sistema HDMI, collegare l'unità al televisore mediante il cavo HDMI per una qualità delle immagini superiore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente in dotazione.


C Collegamento dell'uscita audio dal televisore (per il controllo EasyLink)

Per ascoltare l'audio del televisore tramite l'unità Home Theatre DVD, collegare un cavo audio (fornito in dotazione) dalle prese AUX IN a quelle AUDIO OUT del televisore.

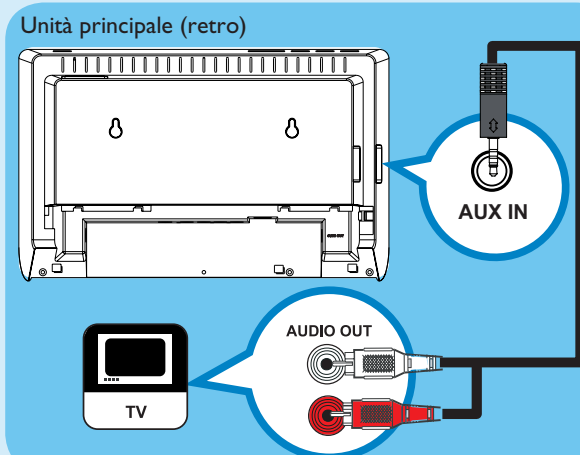


Nota Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere ripetutamente **AUX/MP3 LINK** fino a visualizzare "AUX" sul display.

D Collegamento degli altoparlanti

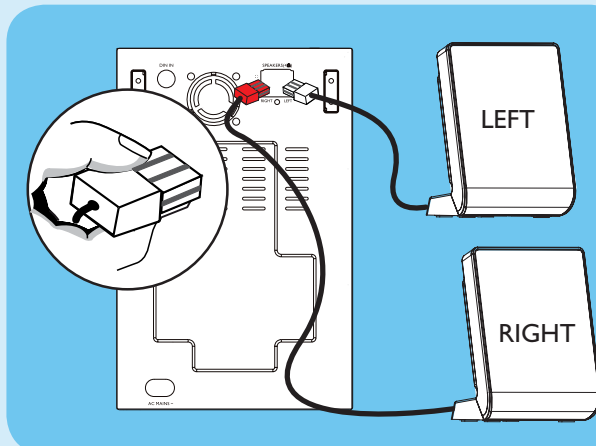


- 1 Collegare gli altoparlanti destro e sinistro alle prese corrispondenti del subwoofer.

E Collegamento del subwoofer e del cavo di alimentazione

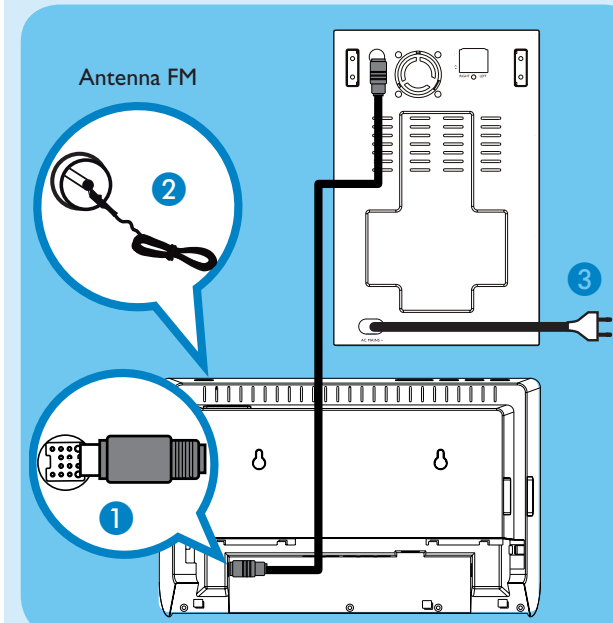

- 1 Collegare il cavo di interconnessione tra la presa TO MAIN UNIT del subwoofer a quella TO SUBWOOFER dell'unità Home Theatre DVD.
- 2 Collegare l'antenna FM al pin interno della presa FM 75 Ω (per alcuni modelli il collegamento è stato eseguito in fabbrica). Estendere l'antenna alla lunghezza massima per una ricezione ottimale.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer a una presa di corrente CA.

F Fissaggio del supporto da tavolo all'unità Home Theatre DVD

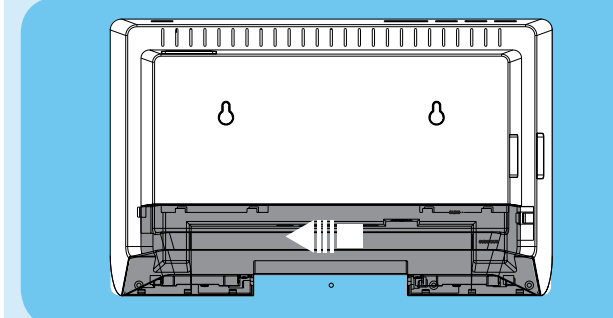

- 1 Collegare il supporto da tavolo alla parte posteriore dell'unità, quindi farlo scorrere verso sinistra per bloccarlo in posizione.

2 Installazione


A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **ON** per accendere l'unità Home Theater DVD.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, **CH**) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Selezionare la lingua del display

- 1 Premere **OPTIONS**. Viene visualizzato il menu [Impostazioni generali].
- 2 Premere **▶**.

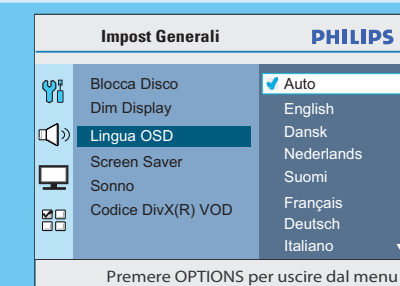

- 3 Premere **▼** per selezionare [Lingua OSD], quindi premere **▶**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una lingua, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **OPTIONS** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento del sistema Home Theatre DVD e non ai menu del disco DVD.

Questo sistema Home Theatre DVD è dotato di diverse opzioni di configurazione: Impostazioni audio, Impostazioni video e Preferenze. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

