

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



DS8400/10



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Συμμόρφωση	2
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	3
	Σημείωση	3
2	Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
3	Ξεκινήστε	6
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	6
	Φόρτιση μπαταρίας	7
	Ενεργοποίηση	8
4	Αναπαραγωγή	9
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad	9
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	9
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	10
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	10
	Σίγαση ήχου	11
5	Πληροφορίες προϊόντος	11
	Προδιαγραφές	11
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	12

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές

μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.

- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Συμμόρφωση

CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Στη διεύθυνση www.philips.com/support, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην

αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

Σημείωση

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδειάς.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone

ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή


Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από το iPod/iPhone/iPad και από άλλες συσκευές ήχου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:


- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο
- 1 τροφοδοτικό AC
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας AC
- 1 x καλώδιο τροφοδοσίας UK
- 1 βάση φόρτισης
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

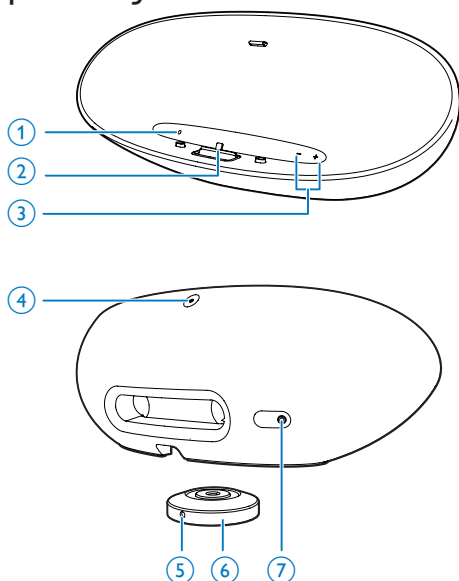

- ① ✱
 - Επιλογή λειτουργίας Bluetooth
 - Συντονισμός με συσκευή Bluetooth.
- ② Βάση iPod/iPhone/iPad
- ③ + / -
 - Προσαρμογή έντασης.
- ④ ⏻
 - Ενεργοποίηση της μονάδας.
- ⑤ Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος
- ⑥ Βάση φόρτισης
- ⑦ AUDIO IN
 - Βύσμα για εξωτερική συσκευή ήχου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

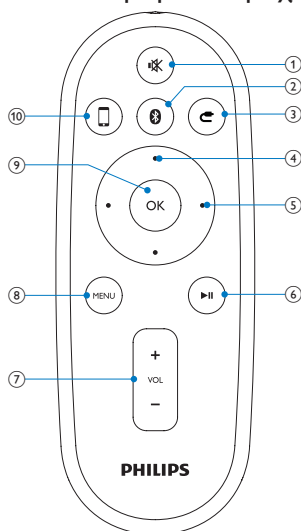

- ① ⏻
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ② ✱
 - Επιλογή λειτουργίας Bluetooth
 - Συντονισμός με συσκευή Bluetooth.
- ③ ⏻
 - Επιλογή λειτουργίας εισόδου ήχου
- ④ Πλήκτρα πάνω/κάτω
 - Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.
- ⑤ Πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω
 - Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε ένα κομμάτι ή στο iPhone/iPod/iPad.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- ⑥ ▶||
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑦ VOL +/-
 - Προσαρμογή της έντασης.
- ⑧ MENU
 - Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.

9 OK

- Επιβεβαίωση επιλογής.

10 □

- Επιλογή λειτουργίας σύνδεσης iPod/iPhone/iPad.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.


Κατά την πρώτη χρήση:

- 1 Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:


- 1 Για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας, πιέστε την οπή με την άκρη ενός στιλό ή κάποιου άλλου αιχμηρού αντικειμένου.

- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

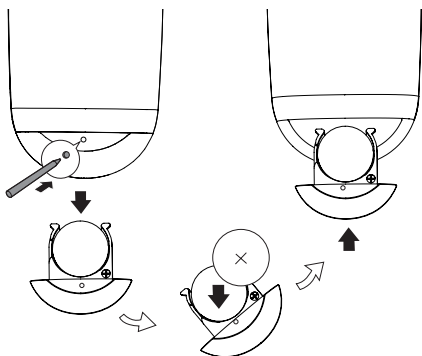


Σημείωση


- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε την μπαταρία.

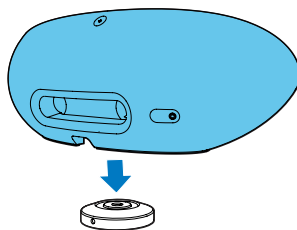


- 2 Εισαγάγετε το βύσμα από το τροφοδοτικό AC στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης.

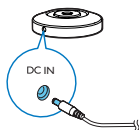

- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC στο τροφοδοτικό AC.



- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

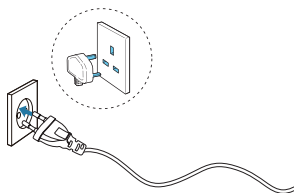

Φόρτιση μπαταρίας

Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα στη βάση φόρτισης.

Χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Σημείωση

- Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.



Προσοχή

- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.



Συμβουλή

- Κατά τη λειτουργία ECO/αναμονής, πατήστε  ή  στο τηλεχειριστήριο και η συσκευή θα μεταβεί στην αντίστοιχη επιλεγμένη πηγή.

Η μονάδα μπορεί επίσης να λειτουργήσει με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αρκεί να είναι πλήρως φορτισμένη.



Σημείωση

- Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε  στην κύρια μονάδα.
 - ↳ Όταν ο χρήστης προσεγγίζει τη μονάδα, η λυχνία LED κάτω από το κουμπί έντασης ήχου της κύριας μονάδας, ανάβει αυτόματα.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO

Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής, όταν:

- Σε λειτουργία DOCK: το iPod/iPhone/iPad είναι αποσυνδεδεμένο από τη συσκευή.
- Σε λειτουργία εισόδου ήχου: η συσκευή δεν αναπαράγει μουσική για περισσότερα από 15 λεπτά.
- Σε λειτουργία Bluetooth: η συσκευή Bluetooth δεν αναπαράγει μουσική για περισσότερα από 15 λεπτά.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής για περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ECO power.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/iPhone/iPad μέσω της μονάδας.


Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad

Μοντέλα Apple iPod, iPhone και iPad με υποδοχή βάσης Lightning. Ενδείκνυται για:

- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση.

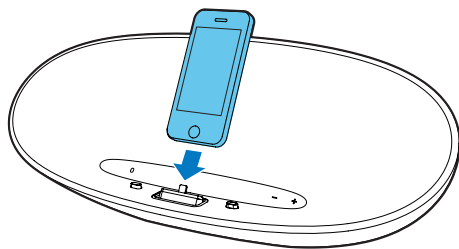

Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

- 1 Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad έχει τοποθετηθεί σωστά.

- 2 Πατήστε το **□** για να επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης.

- 3 Πατήστε **▶||**.

↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή από το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad.

- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
- Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, πατήστε τα πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω.
- Για αναζήτηση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω και στη συνέχεια αφήστε τα ελεύθερα για να εξακολουθήσει κανονικά η αναπαραγωγή.
- Για πλοήγηση στο μενού: πατήστε **MENU**, στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω για επιλογή και τέλος **OK** για επιβεβαίωση (μόνο για iPod και iPhone).

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Συντονισμός με συσκευές Bluetooth

- 1 Πατήστε το ***** για να επιλέξετε πηγή Bluetooth.

↳ Η σύζευξη ξεκινά αυτόματα.

↳ Η LED κάτω από το κουμπί ***** της κύριας μονάδας αναβοσβήνει γρήγορα.

- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
- 3 Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να συντονιστούν με τη συσκευή σας.
- 4 Όταν εμφανιστεί το "PHILIPS DS8400", επιλέξτε το για να ξεκινήσει η σύνδεση.
 - ↳ Ακούγεται ένας διπλός ήχος επιβεβαίωσης και η LED * ανάβει σταθερά, εφόσον η σύνδεση ήταν επιτυχής.
 - ↳ Αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του συντονισμού μέσα σε 15 λεπτά, η LED * σβήνει.



Συμβουλή

- Αν η συσκευή Bluetooth είχε ήδη συντονιστεί στο παρελθόν με το DS8400, πρέπει μόνο να βρείτε το "PHILIPS DS8400" στο μενού του Bluetooth σας και να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.
- **Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth**
 - 1 Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή απομακρυνέτε την πέρα από την εμβέλεια επικοινωνίας.
 - ↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη LED *.
 - **Για να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth**
 - 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το * για 5 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Αφού οι πληροφορίες σύζευξης διαγραφούν, η μονάδα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").

Αναπαραγωγή αρχείων ήχου από συσκευές Bluetooth



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της μονάδας και της συσκευής είναι ενεργή.
- Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το ►|| στο τηλεχειριστήριο.

- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το ►||.
- Για μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο κομμάτι, πατήστε τα πλήκτρα μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως είναι οι συσκευές MP3.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad δεν είναι συνδεδεμένο στο ηχείο.

- 1 Πατήστε **☑** για να επιλέξετε τη λειτουργία εισόδου ήχου.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο εισόδου ήχου:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλιοστών) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

5 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2X15 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	65 dBA
Είσοδος ήχου	0,6 V RMS 10 kohm

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	OH-1065A1803500U2 Είσοδος: 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A MAX Εξοδος: 18V --- 3,5A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<60W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής ECO Power	<0,5 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	443,9 × 166,7 × 180,3 χιλ.
– Βάση φόρτισης (Διάμετρος × Ύψος)	96,3 × 19,5 χιλ.

Βάρος

- Κύρια μονάδα 2,22 κιλά

Bluetooth

Ζώνη συχρότητας Ζώνη ISM 2.4000 GHz - 2.4835 GHz

Εμβέλεια 8 μέτρα (ελεύθερου χώρου)

Πρότυπο Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού.
- Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

DS8400_10_UM_V3.0

