

Зареєструйте ваш виріб та отримайте технічну підтримку на сторінці www.philips.com/welcome

CD445



UA Цифровий бездротовий телефон

⚠ Увага

Застосуйте тільки акумуляторні батареї, які можна перезаряджати.
Зарядіть кожну трубку впродовж 24 годин перед використанням.

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
1.1	Вимоги до живлення	3
1.2	Відповідність	3
1.3	Охорона навколишнього середовища	3
2	Ваш телефон	4
2.1	Що знаходиться в коробці?	4
2.2	Огляд телефону	5
2.2.1	Трубка	5
2.2.2	Символи на дисплей трубки	8
2.2.3	Телефонна база	9
3	Початок роботи	10
3.1	Підключення телефонної бази	10
3.2	Установка акумуляторів, які можна перезаряджати	10
3.3	Розміщення телефонної трубки на зарядному пристрой	11
3.4	Настройка вашого телефону	11
3.5	Вимкнення чи ввімкнення живлення трубки	11
4	Користування телефоном	12
4.1	Здійснення дзвінка	12
4.1.1	Попередній набір номера	12
4.1.2	Прямий набір номера	12
4.1.3	Дзвінок зі списку дзвінків	12
4.1.4	Дзвінок з телефонної книги	12
4.1.5	Дзвінок зі списку повторного набору	12
4.1.6	Таймер дзвінків	13
4.2	Прийом дзвінка	13
4.3	Прийом дзвінка в режимі гучномовця	13
4.4	Завершення дзвінка	13
4.5	Функція Recall	13
4.5.1	Здійснення другого дзвінка	13
4.5.2	Прийом другого дзвінка	13
4.6	Користування функцією Інтерком	14
4.6.1	Здійснення внутрішнього дзвінка	14
4.6.2	Передача зовнішнього дзвінка на іншу трубку	14
4.6.3	Проведення 3-сторонньої конференції	14
4.6.4	Послуга визначення номера абонента (ABN)	15
4.6.5	Очікування виклику	15
4.7	Пошук трубки	15
4.8	Відповідність стандарту GAP	15
4.9	Електричні, магнітні та електромагнітні поля («EMF»)	15
5	Використовуйте більше функцій свого телефону	16
5.1	Під час здійснення дзвінка	16
5.1.1	Вимкнення / увімкнення мікрофона	16
5.1.2	Регулювання рівня гучності динаміка телефонної трубки	16
5.1.3	Увімкнення гучномовця	16
5.2	Телефонна книга	16
5.2.1	Збереження телефонного номера в телефонній книзі	17
5.2.2	Виклик телефонної книги	17
5.2.3	Редактування запису в телефонній книзі	17
5.2.4	Видалення запису з телефонної книги	17
5.2.5	Видалення всіх записів з телефонної книги	18
5.2.6	Зберігання до пам'яті з прямим доступом	18
5.2.7	Перенос телефонної книги	18
5.3	Список дзвінків	18
5.3.1	Доступ до списку дзвінків	19
5.3.2	Збереження запису зі списку дзвінків до телефонної книги	19
5.3.3	Видалення запису зі списку дзвінків	19
5.3.4	Видалення всього списку дзвінків	19
5.4	Список набраних номерів	19
5.4.1	Виклик списку набраних номерів	19
5.4.2	Збереження запису зі списку набраних номерів до телефонної книги	20
5.4.3	Видалення номера із списку набраних номерів	20
5.4.4	Видалення всього списку набраних номерів	20
5.5	Годинник & Будильник	20
5.5.1	Установка годин	20
5.5.2	Установка будильника	20
5.5.3	Установка мелодії будильника	20
5.5.4	Установка формату дати та часу	21

5.6 Персональні установки	21	6.6 Установки автовідповідача	34
5.6.1 Звуковий сигнал трубки	21	6.6.1 Настройка автовідповідача	34
5.6.2 Налаштування рівня контрасту	22	6.6.2 Затримка дзвінка	36
5.6.3 Перейменування трубки	22	6.6.3 Установка сигналу повідомлення	36
5.6.4 Установка автоматичного з'єднання	23	6.6.4 Керування за допомогою	
5.6.5 Установка автоматичного завершення дзвінка	23	віддаленого доступу	36
5.6.6 Установка мови меню	23	6.6.5 Фільтрація дзвінків на трубці	37
5.6.7 Увімкнення / вимкнення підсвічування клавіатури та РК-дисплея	23	6.6.6 Фільтрація дзвінків на базовій станції	38
5.7 Додаткові установки	23	7 Стандартна конфігурація	39
5.7.1 Вибір часу повторного виклику	23	8 Система меню	40
5.7.2 Установка режиму набору	24	9 Питання, що часто ставляться	43
5.7.3 Заборона дзвінка	24	10 Індекс	45
5.7.4 Функція Baby call	25		
5.7.5 Ручний вибір базової станції	25		
5.7.6 Реєстрація додаткової трубки	25		
5.7.7 Відміна реєстрації трубки	26		
5.7.8 Зміна головного PIN-коду	26		
5.7.9 Відновлення стандартної конфігурації	26		
5.7.10 Установка коду оператора	27		
5.7.11 Установки країни	27		
5.7.12 Увімкнення / вимкнення режиму конференції	27		
5.8 Послуги телефонної мережі	28		
5.8.1 Переадресування дзвінків	28		
5.8.2 Голосова пошта	28		
5.8.3 Довідкові послуги вашого оператора	29		
5.8.4 Зворотній виклик	29		
5.8.5 Відмінити зворотній виклик	30		
5.8.6 Приховання ідентифікації	30		
5.8.7 Як відключити зображення символу очікування голосового повідомлення	31		
5.9 Введення тексту та номера	31		
5.9.1 Введення тексту та цифр	31		
5.9.2 Перемикання між маленькими та великими літерами	31		
6 Автовідповідач	32		
6.1 Клавіші керування автовідповідачем на базовій станції	32		
6.2 Увімкнення / вимкнення автовідповідача	33		
6.3 Вимкнення автовідповідача	33		
6.4 Прослуховування нових та старих повідомлень	33		
6.5 Видалити усі повідомлення	34		

1 Важливо

Перед використанням вашого телефону CD445 знайдіть час, щоб прочитати цю інструкцію користувача. У ній міститься важлива інформація та нотатки стосовно вашого телефону.

1.1 Вимоги до живлення

- Даний пристрій потребує джерело змінного струму 220-240 вольт. У випадку відсутності напруги зв'язок може зникнути.
- Електрична мережа класифікується як небезпека згідно критеріїв, що містяться у стандарті EN 60950. Вимкнути живлення даного пристрою можливо лише шляхом його від'єднання від електричної розетки. Подбайте про те, щоб електрична розетка завжди була легкодоступною.

Увага

- Не допускайте дотику зарядних контактів або контактів акумулятора до металевих об'єктів.
- Не припушкайте контакту зарядного пристрою з рідинами.
- Ніколи не використовуйте якийсь інший тип акумулятора, що відрізняється від того, що постачається з телефоном: існує небезпека вибуху.
- Завжди використовуйте наданий із виробом кабель.
- Під час увімкнення гучного зв'язку звучання динаміка може раптово підскочити до найвищого рівня. Будьте уважні, не підносіть телефон надто близько до вуха.
- Дане обладнання не призначено для виконання екстрених дзвінків до служб порятунку за умов відключенного живлення. Для виконання екстрених дзвінків необхідно використовувати альтернативні засоби зв'язку.

1.2 Відповідність

Philips заявляє, що виріб відповідає всім основним вимогам та іншим важливим

положенням Декларації 1999/5/ЕС.

Декларацію про відповідність Ви знайдете на сторінці www.p4c.philips.com.

1.3 Охорона навколошнього середовища

Вказівки щодо утилізації акумуляторів:



Акумулятори не слід викидати разом із звичайними побутовими відходами.

Інформація про упаковку:

Philips позначає акумулятори і пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення утилізації і правильної ліквідації Ваших відходів.



Був зроблений фінансовий внесок в об'єднану національну систему збору утилізації відходів.



Пакувальний матеріал з даним маркуванням може бути утилізованим.

2 Ваш телефон

Ласкаво просимо до Philips! Вітаємо вас з придбанням виробу від Philips!

Для того, щоб у повному обсязі користуватися запропонованою з боку Philips технічною підтримкою, зареєструйте ваш виріб на сторінці www.philips.com/welcome.


2.1 Що знаходиться в коробці?




Телефонна трубка



Базова станція

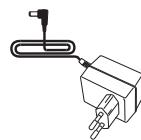

Блок живлення

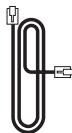

Телефонний дріт



2 AAA акумулятори, що перезаряджаються



Пам'ятка для швидкого користування



Керівництво користувача



Гарантійний талон


● Примітка

Можливо, що лінійний адаптер не підключено до телефонного дроту. Лінійний адаптер ви можете знайти в коробці. В цьому разі перед підключенням дроту в роз'єм для телефонного дроту вам слід з'єднати лінійний адаптер з телефонним дротом.

В комплектах з декількома трубками ви знайдете одну чи кілька додаткових трубок, зарядні пристрої з блоками живлення та додатковими акумуляторами, які можна перезаряджати.

2.2 Огляд телефону

2.2.1 Трубка

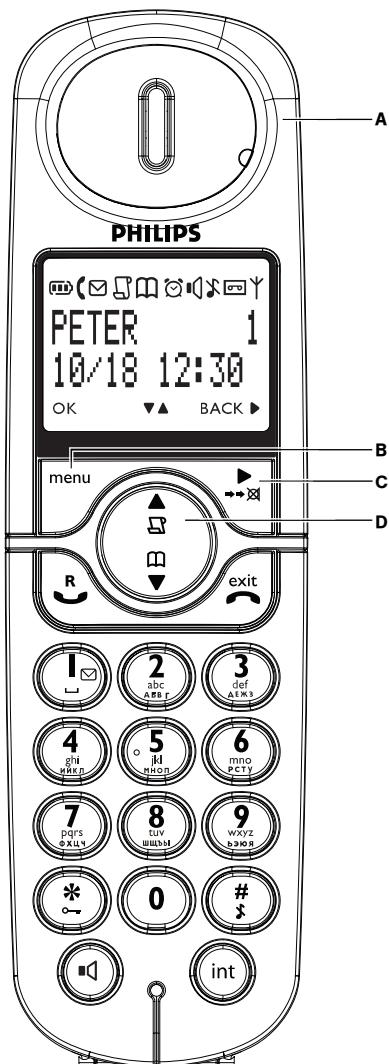

A Світлодіодний індикатор подій

ВИКЛ.: немає нових подій.

БЛИМАЄ ЧЕРВОНИМ СВІТЛОМ:
непрочитані повідомлення (наприклад,
про пропущений дзвінок за умови, що ви
підписані на послугу визначення номера
абонента, що телефонує (ABN),
у оператора вашої телефонної мережі).

B Кнопка Меню / OK

У режимі очікування: натисніть, щоб
перейти до головного меню.

В режимі меню: оберіть на дисплеї
трубки необхідну функцію.

C Кнопка повторного набору /

Відключення мікрофону / Наступне

У режимі очікування: натисніть для
виклику списку набраних номерів.

У режимі очікування: Якщо символ
очікування голосового повідомлення
присутній на дисплеї, натисніть та
утримуйте, щоб відключити зображення
символу очікування голосового
повідомлення.

У режимі редагування / попереднього
набору номера: короткочасно натисніть,
щоб видалити літеру / цифру.

У режимі редагування / попереднього
набору номера: натисніть та утримуйте,
щоб видалити всі літери / цифри.

Під час телефонної розмови: натисніть
для відключення мікрофону.


У режимі меню: натисніть, щоб
повернутися до попереднього рівня
меню.

D Кнопка Список дзвінків / Вгору

У режимі очікування: натисніть для
виклику списку дзвінків.

У режимі меню: натисніть для
пересування списком меню вгору.

У режимі перегляду телефонної книги /
списку дзвінків / списку набраних
номерів: натисніть для пересування вгору
до інших записів.

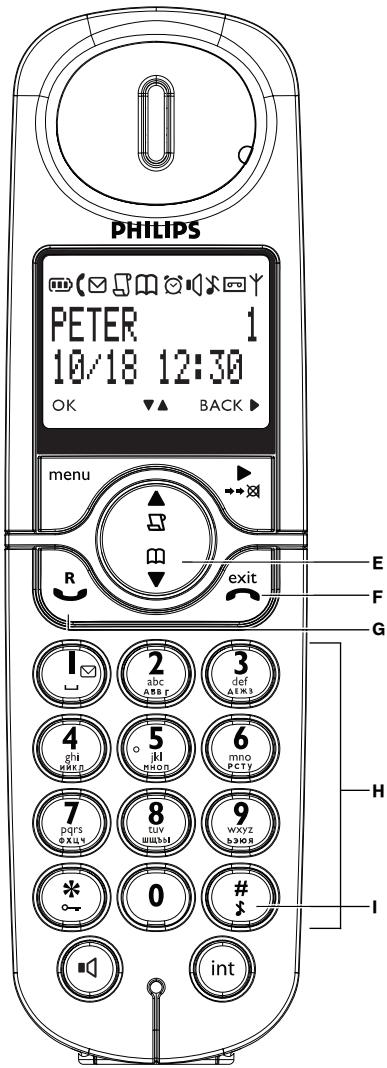

Під час телефонної розмови: натисніть, щоб збільшити рівень гучності динаміка трубки.

У режимі редагування: Натисніть для переходу до попередньої літери або цифри.

E Кнопка Телефонна книга / Вниз

У режимі очікування: натисніть для виклику телефонної книги.

У режимі меню: натисніть для пересування списком меню вниз.

У режимі перегляду телефонної книги / списку дзвінків / списку набраних номерів: натисніть для пересування вниз до інших записів.

Під час телефонної розмови: натисніть, щоб зменшити рівень гучності динаміка трубки.

У режимі редагування: натисніть для переходу до наступної літери або цифри.

F Кнопка Закінчення розмови / Вихід

У режимі очікування: натисніть та утримуйте кнопку впродовж 5 секунд для вимкнення трубки. Якщо трубка вимкнена - натисніть короткочасно, щоб її увімкнути.

У режимі очікування: Якщо символ очікування голосового повідомлення присутній на дисплей, натисніть та утримуйте, щоб відключити зображення символу очікування голосового повідомлення.

У режимі меню: натисніть та утримуйте кнопку, щоб повернутися до режиму очікування; натисніть короткочасно, щоб повернутися до попереднього меню.

Під час телефонної розмови: натисніть для завершення дзвінка.

G Кнопка виклику / R

У режимі очікування: натисніть, щоб відповісти на вхідний зовнішній або дзвінок.

Під час телефонної розмови: натисніть, щоб ввести **R** для виклику послуг оператора.

H Алфавітно-цифрова клавіатура

I Кнопка «Решітка»

У режимі очікування / набору номера: натисніть короткочасно для введення **#**.



У режимі очікування: натисніть та утримуйте кнопку, щоб вимкнути дзвінок.
 У режимі набору номера: натисніть та утримуйте кнопку, щоб ввести паузу.
 У режимі редагування: короткочасно натисніть, щоб переключатися між великими та маленькими літерами.

J Кнопка «Зірочка»

У режимі очікування / набору номера: натисніть короткочасно для введення *.

У режимі очікування: натисніть та утримуйте кнопку, щоб увімкнути або вимкнути блокування клавіатури.

K Передача виклику / інтерком / конференція

У режимі очікування: короткочасно натисніть для початку внутрішнього дзвінка інтеркомом.

Під час здійснення зовнішнього дзвінка: натисніть короткочасно, щоб ініціювати внутрішній дзвінок або для перемикання між внутрішнім та зовнішнім дзвінками. Натисніть та утримуйте кнопку, щоб ініціювати дзвінок в режимі конференції або для перемикання між зовнішнім та іншим внутрішнім дзвінками.

L Кнопка Гучномовець

Під час телефонної розмови: натисніть для ввімкнення або вимкнення гучномовця.


M Адаптер для трубки (залежить від країни)

Дозволяє вільне спілкування через гучномовець трубки (режим «вільні руки») шляхом підключення трубки до адаптеру

2.2.2 Символи на дисплеї трубки

	Показує рівень зарядки акумуляторів. Відображається , якщо акумулятори повністю розряджені. Відображається , якщо рівень зарядки акумуляторів наближається до кінця. Відображається , якщо акумулятори частково заряджені. Відображається , якщо акумулятори повністю заряджені. Відображається відображення символу акумулятора, що змінює свій вигляд під час зарядження.
	Відображається, якщо телефоном користуються. Блимає під час дзвінка.
	Блимає, якщо було отримано і ще не прочитано нове голосове повідомлення.
	Ця функція доступна, якщо ви підписані у вашого оператора на послугу визначення номера абонента, що телефонує (ABN). Відображається під час перегляду списку дзвінків. Блимає, коли надійшли пропущені дзвінки, у разі наявності підписки на послугу визначення номера абонента, що телефонує (ABN).
	Відображається під час перегляду телефонної книги.
	Відображається, якщо увімкнено сигнал будильнику.
	Відображається, якщо гучномовець увімкнений.
	Відображається, якщо сигнал дзвінка увімкнений.
	Відображається, якщо автовідповідач вимкнений. Блимає, якщо було отримано нове повідомлення на автовідповідачі.
	Відображається, якщо трубка зареєстрована і знаходиться в зоні зв'язку з базовою станцією. Блимає, якщо трубка знаходиться поза межами діапазону зв'язку або в процесі пошуку базової станції.

2.2.3 Телефонна база

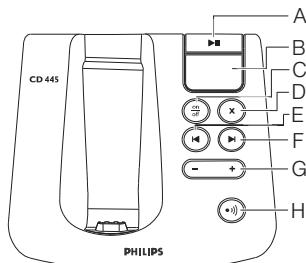

А Клавіша пауза / відтворення

Натисніть, щоб прослухати повідомлення (повідомлення, що були записані першими, лунатимуть спочатку).

Натисніть, для припинення відтворення повідомлення.

В Світлодіодний лічильник повідомень

Коли автовідповідач вимкнено:

-- горить постійно: показує, що автовідповідач вимкнено.

FU та -- блимають поперемінно: коли пам'ять автовідповідача заповнена вщерть.

09 та -- блимають поперемінно: у разі надходження нових повідомлень (напр., 09 - загальна кількість повідомлень у пам'яті).

Коли автовідповідач увімкнено:

00 горить постійно: показує, що повідомлень немає.

02 блимає: показує, що було отримано нові повідомлення (напр., було отримано два нових повідомлення або одне повідомлення нове, а друге старе).

02 горить постійно: показує кількість повідомлень (напр. два старих повідомлення в пам'яті).

03 висвітлюється протягом однієї секунди: показує, що рівень гучності мікрофона базової станції дорівнює 3 (існує шість рівнів гучності мікрофона базової станції, від 00 до 05, при чому 00 означає, що звук вимкнено, а 05 відповідає найвищій гучності мікрофона).

06 горить постійно: відображається, якщо обрано лише режим відповіді.

P1 горить постійно: відображається під час відтворення привітання в режимі «Відповідь та запис».

P2 горить постійно: відображається лише під час відтворення привітання в режимі «Тільки відповідь».

rE горить постійно: відображається під час запису вхідного повідомлення.

rA горить постійно: Блімас, під час здійснення дистанційного доступу до лінії.

С Клавіша увімкнення/вимкнення автовідповідача

Натисніть для ввімкнення або вимкнення автовідповідача.

Д Клавіша видалення

Видалити поточне повідомлення під час відтворення повідомлення.

Натисніть та утримуйте клавішу для видалення усіх повідомлень, якщо автовідповідач знаходиться у режимі очікування.

Е Примітка

Непрочитане повідомлення не буде видалено.

Е Клавіша Назад

Натисніть для повернення до попереднього повідомлення, якщо натиснення відбулося протягом однієї секунди після початку відтворення поточного повідомлення.

Натисніть для повторного відтворення повідомлення, якщо натиснення відбулося після закінчення однієї секунди після початку відтворення поточного повідомлення.

F Клавіша Вперед

Перейти до наступного повідомлення під час відтворення повідомлення.

G Клавіша + / -

Збільшення (+) або зменшення (-) рівня гучності мікрофона під час відтворення повідомлення.

H Клавіша пошуку

Натисніть для знаходження трубки.

Натисніть та утримуйте кнопку впродовж трьох секунд, щоб розпочати процедуру реєстрації.

3 Початок роботи

3.1 Підключення телефонної бази

! Попередження


Уникайте розташування базової станції поблизу з такими великими металевими об'єктами, як, наприклад, металеві шафи для зберігання документів, радіатори або електричні побутові прилади. Це може негативно вплинути на діапазон прийому та якість звучання. Будівлі з товстими внутрішніми і зовнішніми стінами можуть ослаблювати передачу сигналів до та від бази.

⚠ Увага


Живлення поступає, якщо блок живлення підключений до пристрію та до електричної розетки. Є тільки одна можливість вимкнути пристрій - відключити блок живлення від мережі живлення. Таким чином, переконайтесь в тому, що нічого не заважає дістатися до електричної розетки.

Блок живлення та телефонний дріт мають бути правильно підключенні, невірне підключення може зіпсувати пристрій. Завжди використовуйте телефонний шнур, що постачається разом із пристроем. В іншому випадку існує ризик, що ви не почуєте сигнал виходу на лінію (довгий гудок).


- 1 Встроміть один кінець шнура електроживлення в роз'єм під телефонною базою

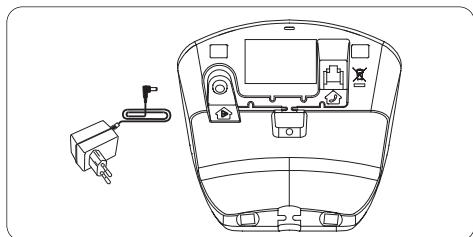

- 2 Встроміть один кінець телефонного дроту у роз'єм під телефонною базою

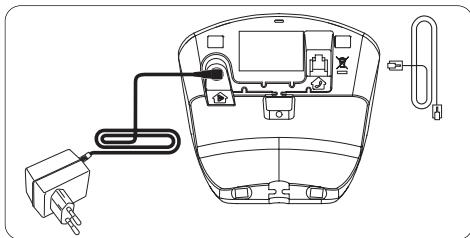

- 3 Підключіть інший кінець телефонного дроту до телефонної розетки, а інший кінець шнура електроживлення - до електричної розетки

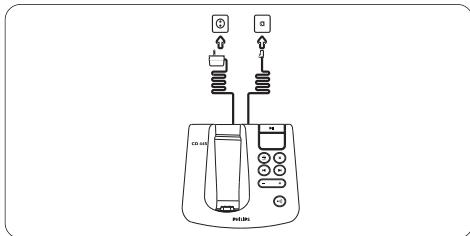


● Примітка

Можливо, що лінійний адаптер не підключено до телефонного дроту. В цьому разі перед підключенням дроту в роз'єм для телефонного дроту вам слід з'єднати лінійний адаптер з телефонним дротом.

3.2 Установка акумуляторів, які можна перезаряджати

В комплекті з вашим CD445 знаходяться два акумулятори, які можна перезаряджати. Перед використанням телефонної трубки, встановіть акумулятори в телефонну трубку і повністю зарядіть їх.

- 1 Висуньте кришку відсіку для акумуляторів

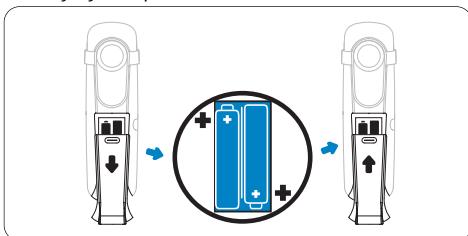

- 2 Вставте акумулятори до відсіку для акумуляторів, як показано на малюнку, та закройте кришку

3.3 Розміщення телефонної трубки на зарядному пристрої

Коли елементи живлення повністю заряджені, час розмови для вашого телефону складатиме приблизно 12 годин, у режимі очікування ваш телефон може знаходитись приблизно 150 годин.

- 1 Розмістіть телефонну трубку на зарядному пристрої базової станції
- 2 Залишіть її там, доки акумулятори повністю не зарядяться
- 3 Коли трубка повністю зарядиться, з'явиться символ

3.4 Настройка вашого телефону

У деяких країнах привітання **ВІТАЄМО** може не з'явитися на дисплей. У цьому випадку вам не потрібно обирати код країни, щоб настроїти ваш телефон.

Перед початком експлуатації вашого телефону вам необхідно налаштувати його відповідно до країни експлуатації. Через кілька хвилин після початку його заряджання на дисплеї з'явиться надпис **ВІТАЄМО**. Дотримуйтесь цих кроків, щоб налаштувати ваш телефон:

- 1 Натисніть для відображення списку країн
 - Доступні країни з'являться на дисплеї.

≡ Примітка

Якщо натиснути , на дисплеї трубки знов з'явиться привітання **ВІТАЄМО**.

- 2 Натисніть / для переходу до вашої країни
- 3 Натисніть для підтвердження вашого вибору
 - Ваш телефон налаштовано відповідно до обраної вами країни; ви повертаєтесь назад до звичайного зображення на дисплеї.

≡ Примітка

Якщо ви вже одного разу обрали країну, установки зв'язку для обраної країни за умовчанням автоматично застосовуються до вашого телефону.

● Порада

Якщо ви невірно обрали країну або хочете змінити країну після першої конфігурації, ви можете натиснути у режимі очікування, щоб увійти до головного меню, потім введіть **###793**, щоб повернутися знову до параметрів за умовчанням. Приблизно через 30 секунд ваш телефон повернеться до екрану **ВІТАЄМО**, і ви матиме змогу знов обрати країну.

3.5 Вимкнення чи ввімкнення живлення трубки

Щоб заощадити елементи живлення ви можете вимкнути трубку.

- 1 Натисніть та утримуйте впродовж п'яти секунд для вимкнення трубки
- 2 Натисніть щоб увімкнути трубку знов

4 Користування телефоном

4.1 Здійснення дзвінка

4.1.1 Попередній набір номера

- 1 Введіть номер телефону (щонайбільше 24 цифри)
- 2 Натисніть  щоб набрати номер.
- Здійснюється дзвінок.

4.1.2 Прямий набір номера

- 1 Натисніть  щоб отримати доступ до телефонної лінії
- 2 Введіть телефонний номер
- Здійснюється дзвінок.

4.1.3 Дзвінок зі списку дзвінків

Ця функція доступна, якщо ви підписані у вашого оператора на послугу визначення номера абонента, що телефонує (ABN).

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для вибору СПИСОК ДЗВ
- 2 Натисніть 
- 3 Натисніть  /  для переходу до дзвінка, що залишився без відповіді

Примітка

Дисплей може також показувати:

- телефонний номер того, хто зателефонував*
- ім'я того, хто зателефонував (якщо він збігається із записом у телефонній книзі)*
- **НЕДОСТУПНО**, якщо ідентифікація номера відсутня**
- Наявність інформації стосовно часу і дати дзвінка залежить від вашого оператора.
- * Предмет підписки на послугу ABN у вашого оператора

** Не внесені до списку номера, з прихованим номером того, хто зателефонував

- 4 Натисніть  щоб набрати номер
- Здійснюється дзвінок.

Примітка

Спочатку буде показано останній дзвінок, що залишився без відповіді; коли пам'ять буде заповнено, запис про перший дзвінок буде видалено.

4.1.4 Дзвінок з телефонної книги

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для виклику телефонної книги
- 2 Натисніть  /  для вибору бажаного запису в телефонній книзі
- 3 Натисніть  щоб набрати номер
- Здійснюється дзвінок.

Порада

Замість того, щоб натискати  або  з метою послідовного перегляду записів телефонної книги, натисніть клавішу з цифрою, яка відповідає першій літері запису телефонної книги, який ви бажаєте знайти. Наприклад, натиснувши  один раз, ви побачите записи, які починаються з **A**. Натиснувши  двічі, ви побачите записи, які починаються з **B**.

4.1.5 Дзвінок зі списку повторного набору

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для виклику списку набраних номерів
- Дисплей показує останній набраний номер або ім'я, якщо набраний номер співпадає з номером, який записано у телефонній книзі.
- 2 Натисніть  /  для переходу до бажаного запису
- 3 Натисніть  щоб набрати номер
- Здійснюється дзвінок.

Порада

Трубка запам'ятовує останні 10 набраних номерів. Останній набраний номер буде показано першим у списку набраних номерів. Якщо номер, який було набрано

повторно, збігається з записом, збереженим в телефонній книзі, то на дисплей відобразиться ім'я з телефонної книги замість імені, яке визначається функцією caller id.

4.1.6 Таймер дзвінків

Таймер дзвінків покаже на дисплей тривалість вашої поточної телефонної розмови, коли завершите розмову. Тривалість розмови відображається в хвилинах і секундах (XX:CC).

4.2 Прийом дзвінка

Якщо телефон задзвонить, натисніть .

- Відбувається дзвінок.

4.3 Прийом дзвінка в режимі гучномовця

Коли задзвонить телефон, натисніть .

- Відбувається дзвінок і відображається символ . Ви можете розмовляти з абонентом, не тримаючи трубкуколо вуха.

Увага

Коли ваш телефон дзвонить під час надходження вхідного дзвінка, будь ласка, не підносіть трубку близько до вашого вуха, звуковий сигнал із таким рівнем гучності може зашкодити вашому слуху.

Примітка

Вхідний дзвінок має пріоритет над іншими подіями. Коли б не надійшов вхідний дзвінок, будь-який активний стан (настройка параметрів телефону, навігація меню тощо) завершиться.

Порада

Якщо режим автоматичного з'єднання активовано, ви можете зняти трубку з базової станції, щоб відповісти на дзвінок.

4.4 Завершення дзвінка

Натисніть  під час телефонної розмови

- Дзвінок завершено.

АБО

Поставте трубку на базову станцію

- Дзвінок завершено.

4.5 Функція Recall

Щоб мати можливість користуватися цією функцією, вам треба підписатися на послугу у вашого місцевого оператора телефонного зв'язку.

Ви можете застосувати функцію Recall (повторного виклику) з метою здійснення другого дзвінка чи відповіді на другий дзвінок. Функції, згадані в розділах 4.5.1 та 4.5.2 можуть відрізнятися залежно від країни та місцевого телефонного оператора. Отримайте консультацію стосовно подroбниць застосування функції Recall у вашого місцевого провайдера сервісної служби.

4.5.1 Здійснення другого дзвінка

Щоб мати можливість користуватися цією функцією, ви повинні підписатися на цю послугу у вашого телефонного оператора. Ви можете користуватися функцією Recall, щоб здійснити або отримати другий дзвінок.

Під час здійснення дзвінка:

- 1 Натисніть  та / для вибору **ЗРОБИТИ 2ДЗВ**
- 2 Натисніть , щоб набрати другий номер
- Здійснюється другий дзвінок.

Примітка

Натисніть  та /, щоб обрати **ПЕРЕКЛ.ДЗВ** або **КОНФЕРЕНЦІЯ** - це дає можливість переключатися між першим та другим дзвінком або здійснити дзвінок у режимі конференції.

4.5.2 Прийом другого дзвінка

Щоб мати можливість користуватися цією функцією, вам треба підписатися на послугу у вашого місцевого оператора телефонного зв'язку. Якщо інший дзвінок надходить під час телефонної розмови, ви почуєте короткий сигнал, який періодично лунатиме.

Під час відображення ідентифікації абонента caller ID натисніть та /, щоб обрати функцію прийому або відхилення другого дзвінка.

≡ Примітка

Після прийому другого дзвінка натисніть та /, для вибору **ПЕРЕКЛ.ДЗВ** або **КОНФЕРЕНЦІЯ**, щоб переключатися між першим та другим дзвінком або здійснити дзвінок у режимі Конференція.

≡ Примітка

Якщо ви підписались на послугу ідентифікації абонента, що зателефонував (caller ID), то ідентифікація вашого абонента з'явиться на дисплеї.

4.6 Користування функцією Інтерком

Ця функція доступна тільки тоді, коли наявні принаймні дві зареєстровані трубки. Вона дозволяє вам здійснювати безкоштовні внутрішні дзвінки, переадресовувати зовнішні дзвінки з однієї трубки на іншу і дас можливість здійснювати дзвінки в режимі Конференція.

4.6.1 Здійснення внутрішнього дзвінка

У режимі очікування:

- 1 Натисніть
- Трубки, здатні працювати за функцією Інтерком, з'являться на дисплей.
- 2 Натисніть / для вибору бажаної трубки
- 3 Натисніть на трубці, що викликає
- Бажана трубка дзвонить.
- 4 Натисніть на трубці, що викликається
- Внутрішній дзвінок за допомогою функції Інтерком здійснено.

≡ Примітка

Якщо трубка, яка викликається, зайнята, у трубці, яка викликає, пролунає сигнал «зайнято».

4.6.2 Передача зовнішнього дзвінка на іншу трубку

Під час здійснення зовнішнього дзвінка:

- 1 Натисніть для того, щоб ініціювати внутрішній дзвінок
 - Трубки, доступні для виконання функції Інтерком, з'являться на дисплей, а зовнішній дзвінок автоматично залишається на утриманні.
- 2 Натисніть / для вибору бажаної трубки
- 3 Натисніть для виклику бажаної трубки
 - Бажана трубка дзвонить.
- 4 Натисніть на трубці, що викликається, щоб активувати функцію Інтерком

≡ Примітка

Ви можете натиснути , щоб мати змогу переключатися між зовнішнім і внутрішнім дзвінком.

- 5 Натисніть на трубці, що викликає
 - Трубка, яка викликає, переадресує зовнішній дзвінок на трубку, яка викликається.

4.6.3 Проведення 3-сторонньої конференції

Функція Конференція дозволяє розділити зовнішній дзвінок з двома телефонними трубками (в Інтеркомі). Три учасника розмови можуть розділити бесіду і ніякої підписки у мережі не потрібно.

Під час здійснення зовнішнього дзвінка:

- 1 Натисніть для того, щоб ініціювати внутрішній дзвінок
 - Трубки, доступні для виконання функції Інтерком, з'являться на дисплей, а зовнішній дзвінок автоматично залишається на утриманні.
- 2 Натисніть / для вибору бажаної трубки
- 3 Натисніть для виклику бажаної трубки
 - Бажана трубка дзвонить.
- 4 Натисніть на трубці, що викликається, щоб активувати функцію Інтерком

Примітка

Ви можете натиснути , щоб мати змогу переключатися між зовнішнім і внутрішнім дзвінком.

5 Натисніть та утримуйте  на трубці, що викликає

- Трубка, яка викликає, трубка, на яку надходить виклик, та зовнішній дзвінок знаходяться у тристоронній конференції.

Під час проведення телефонної конференції:

1 Натисніть , щоб надати зовнішньому дзвінку статус очікування та повернутись до внутрішнього дзвінка

- Зовнішній дзвінок автоматично залишатиметься на утриманні.

2 Натисніть та утримуйте , щоб поновити дзвінок у режимі конференції

Примітка

Закінчення розмови абонентом будь-якої трубки під час телефонної конференції не впливає на зв'язок абонента з іншою трубкою з зовнішнім абонентом.

4.6.4 Послуга визначення номера абонента (ABN)

Ідентифікація абонента - це спеціальна послуга, на яку ви можете підписатися у вашого оператора. Якщо ви підписані на послугу ABN та тим самим ідентифікація абонента не прихована, то коли дзвонить телефон, на дисплей відображатиметься номер чи ім'я абонента, і ви зможете вирішувати, прийняти дзвінок чи ні. Щоб отримати докладнішу інформацію стосовно цієї послуги - зверніться до вашого оператора телефонного зв'язку.

4.6.5 Очікування виклику

Якщо ви підписалися на цю послугу, динамік телефонної трубки видасть звуковий сигнал, який повідомляє вас, що надходить другий дзвінок. Якщо ви підписалися на послугу ідентифікації абонента (ABN), то на дисплеї також з'явиться номер або ім'я другого абонента. Щоб отримати докладнішу

інформацію стосовно цієї послуги - зверніться до вашого оператора телефонного зв'язку.

Натисніть  для відповіді на другий дзвінок.

4.7 Пошук трубки

Ви можете знайти трубку натиснувши  на базовій станції.

Усі трубки, зареєстровані на базовій станції, видадуть звуковий сигнал. Ви можете припинити пошук шляхом натиснення  /  /  на трубці або знову  на базовій станції.

4.8 Відповідність стандарту GAP

Стандарт GAP гарантує, що всі DECT™- та GAP-сумісні трубки і базові станції відповідають мінімальним експлуатаційним вимогам стандарту незалежно від їхньої марки. Ваша трубка і телефонна база CD440/445 відповідають стандарту GAP, що гарантує наступну мінімальну функціональність: реєстрацію трубки, вихід на лінію, здійснення дзвінка та прийом дзвінка. Якщо Ви використовуєте спільно з Вашою телефонною базою трубку, відмінну від трубки CD440/445, додаткові функції можуть бути недоступними.

Щоб зареєструвати і використовувати ваш телефон CD440/445 з базовою станцією від різних виробників, яка відповідає стандарту GAP, спочатку слідуйте процедурі, описаній в інструкціях користувача, потім слідуйте процедурі, описаній у інструкції виробника, та наприкінці слідуйте процедурі, описаній у розділі 5.7.6.

Щоб зареєструвати трубку іншого виробника на телефонній базі CD440/445, переведіть телефонну базу в режим реєстрації (вибір 5.7.6), а потім виконайте процедуру, описану в керівництві цього виробника.

4.9 Електричні, магнітні та електромагнітні поля («EMF»)

1. Philips Royal Electronics виробляє та продає велику кількість виробів,

орієнтованих на клієнта, які звичайно, як і інші електронні апарати, здатні створювати та отримувати електромагнітні сигнали.

2. Одним з головних ділових принципів Philips є вживання усіх необхідних заходів для забезпечення здоров'я та безпеки в процесі користування нашими виробами, щоб підкорятися усім відповідним законним вимогам і завжди залишатися у межах стандартів EMF, що застосовуються під час створення продукції.
3. Philips зацікавлений у розробці, виробництві та збуті продукції, яка не викликає жодного несприятливого ефекту для здоров'я.
4. Philips підтверджує, що, якщо його виробами користувається належним чином, за призначенням, то вони безпечні для застосування згідно наявному сьогодні стану науки.
5. Philips грає активну роль в розвитку міжнародного стандарту EMF і безпеки, надаючи можливість Philips передбачати подальші події в стандартизації для ранньої інтеграції в його продукції.

5 Використовуйте більше функцій свого телефону

5.1 Під час здійснення дзвінка

Дякі опції доступні під час дзвінка. ви можете отримати доступ до цих опцій шляхом натиснення відповідної клавіші під час здійснення дзвінка. Доступні опції:

5.1.1 Вимкнення / увімкнення мікрофона

Під час здійснення дзвінка:

- 1 Натисніть  • Мікрофон вимкнений, на дисплей з'явиться ВІКЛ.ЗВУК.
- 2 Натисніть  знов, щоб увімкнути мікрофон

5.1.2 Регулювання рівня гучності динаміка телефонної трубки

Під час здійснення дзвінка:

- 1 Натисніть  щоб показати поточний рівень гучності динаміків
- 2 Натисніть  щоб обрати рівень гучності динаміків з 1-го по 5-й
• Рівень гучності динаміка встановлено - і телефон повернеться до типового екрану під час зв'язку.

5.1.3 Увімкнення гучномовця

Під час здійснення дзвінка:

- 1 Натисніть  для увімкнення режиму «гучний зв'язок»

5.2 Телефонна книга

Ваш телефон здатний вмістити до 100 записів до телефонної книги. Щонайбільше дев'ять із збережених телефонних номерів можуть бути збережені в пам'яті з прямим доступом, щоб ви мали безпосередній доступ до номерів, якими часто користуєтесь. Кожний телефонний

номер може містити не більше 24 цифр.
Якщо ви маєте більше однієї трубки, то кожна трубка має власну телефонну книгу.

5.2.1 Збереження телефонного номера в телефонній книзі

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **КНИГА**
- 3 Натисніть  , щоб обрати **НОВИЙ ЗАПИС**
- 4 Введіть ім'я (максимальна довжина – 12 символів)
- 5 Натисніть  для введення номера (щонайбільше 24 цифри)
- 6 Натисніть  для вибору групи (**<ВІДС.ГРУПИ>**, **<ГРУПА А>**, **<ГРУПА Б>**, **<ГРУПА В>**)
- 7 Натисніть  для збереження запису
 - Пролунає короткий сигнал, і ваш запис до телефонної книги збережений.

Примітка

Якщо ви підписалися на послугу Ідентифікації абонента у вашого провайдера, ви можете призначити спеціальний звуковий сигнал для кожної групи. Якщо вам зателефонує абонент з цієї групи, ви почуєте призначений для цієї групи звуковий сигнал. Таким чином ви в змозі призначати індивідуальні контакти до специфічних груп вашого вибору.

5.2.2 Виклик телефонної книги

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **КНИГА**
- 3 Натисніть  , щоб обрати **ВВЕД.СПИСОК**
- 4 Натисніть  та  для переходу до бажаного запису в телефонній книзі
- 5 Натисніть  , щоб побачити подробці обраного запису телефонної книги

Порада

У режимі очікування ви можете натиснути  , щоб перейти до вашої телефонної книги, натисніть  , щоб вибрati бажаний запис з телефонної книги та натисніть  , щоб побачити деталі обраного запису.

5.2.3 Редагування запису в телефонній книзі

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **КНИГА**
- 3 Натисніть  , щоб обрати **ЗМІН.ЗАПИС**
- 4 Натисніть  та  , щоб обрати запис, який ви хочете редагувати
- 5 Натисніть 
- 6 Натисніть  , щоб видалити літери одну за одною, змініть ім'я та натисніть 
- 7 Натисніть  , щоб видалити цифри одну за одною, змініть номер та натисніть 
- 8 Натисніть  , щоб обрати групу (**<ВІДС.ГРУПИ>**, **<ГРУПА А>**, **<ГРУПА Б>**, **<ГРУПА В>**)
- 9 Натисніть  для збереження запису
 - Пролунає короткий сигнал, і ваш запис до телефонної книги актуалізовано.

5.2.4 Видалення запису з телефонної книги

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **КНИГА**
- 3 Натисніть  , щоб обрати **ВИДАЛ.ЗАПИС**
- 4 Натисніть  та  , щоб обрати запис, який ви хочете видалити
- 5 Для підтвердження натисніть 
- Пролунає короткий сигнал, обраний запис з телефонної книги буде видалено.

5.2.5 Видалення всіх записів з телефонної книги

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **КНИГА**
- 3 Натисніть  для переходу до **ВИДАЛИТИ ВСЕ**
- 4 Для підтвердження натисніть 
- 5 Натисніть , щоб повторно підтвердити
 - Пролунає короткий сигнал і всі ваші записи будуть видалені з телефонної книги.

5.2.6 Зберігання до пам'яті з прямим доступом

Ви можете зберегти до 9 блоків пам'яті для швидкого набору (кнопки від  до ). Шляхом тривалого натиснення на клавіші у режимі очікування буде автоматично набрано збережений телефонний номер. В залежності від вашої країни, клавіша 1 і клавіша 2 можуть бути заздалегідь призначенні відповідно номеру голосової пошти та номеру для отримання інформаційних послуг вашого оператора. В даному випадку клавіші 1 і 2 не буде показано. Якщо номер голосової пошти та номер для отримання інформаційних послуг вашого оператора недосяжні, клавіша 1 і клавіша 2 знаходиться на дисплеї понад клавішою 3 як клавіші швидкого набору, див. розділи 5.8.2 і 5.8.3 для отримання детальнішої інформації.

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **КНИГА**
- 3 Натисніть , щоб перейти до **ПРЯМ.ПАМ'ЯТЬ**
- 4 Натисніть  та , щоб перейти до місця розміщення пам'яті з прямим доступом (КЛАВІША 1 до КЛАВІША 9)
- 5 Натисніть двічі  для вибору **ДОДАТИ**
- 6 Натисніть  та , щоб вибрати запис з телефонної книги, який Ви

бажаєте зберегти в обраній пам'яті з прямим доступом

7 Для підтвердження натисніть

- Пролунає короткий сигнал, і ваш запис до телефонної книги зберігається під обраною клавішою пам'яті з прямим доступом.

8 Порада

Тривале натиснення на клавішу пам'яті з прямим доступом ініціює прямий набір номера.

5.2.7 Перенос телефонної книги

Ця функція дозволяє вам переміщати телефонну книгу з однієї трубки до іншої трубки, якщо на базовій станції зареєстровано принаймні дві трубки.

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **КНИГА**
- 3 Натисніть , щоб перейти до **ПЕРЕН.КНИГУ**
- 4 Натисніть 
 - На дисплей відображаються трубки, на які може бути здійснено переміщення телефонної трубки.
- 5 **Примітка**
Якщо наявні більше двох трубок, ви можете натиснути  для вибору певної трубки.
- 6 Трубка, на яку надійшов виклик, запрошується повідомленням «**ПЕРЕН.ВІД**»
- 7 Щоб приняти перенос телефонної книги, натисніть  на трубці, на яку надійшов виклик, або натисніть , щоб відхилити переміщення телефонної книги
 - Усі ваші записи було перенесено на трубку, на яку надійшов виклик, і після завершення коліювання «**ЗАКІНЧЕНО**» висвічується на дисплеях обох трубок.

5.3 Список дзвінків

Ця функція доступна, якщо ви підписані у вашого оператора на послугу визначення номера абонента, що телефонує (ABN).

На вашому телефоні може бути збережено до 50 дзвінків, які залишились без відповіді.

¶ та світлодіодний індикатор блимматимуть на трубці, щоб повідомити вас про те, що було отримано дзвінкі, які залишились без відповіді. Якщо ідентифікація абонента не прихована, з'явиться ім'я (або номер) абонента. Дзвінки, які залишились без відповіді, відображаються в хронологічному порядку; при чому на початку списку розташовується останній дзвінок.

5.3.1 Доступ до списку дзвінків

- 1 Натисніть для доступу до списку дзвінків
- 2 Натисніть для вводу **СПИСОК ДЗВ**
 - Відображається останній номер, що залишився без відповіді.
- 3 Натисніть /, щоб побачити записи

5.3.2 Збереження запису зі списку дзвінків до телефонної книги

У режимі очікування:

- 1 Натисніть для доступу до списку дзвінків
- 2 Натисніть , щоб відкрити **СПИСОК ДЗВ**
 - 3 Натисніть / для вибору запису
 - 4 Натисніть для вибору **КОП. В КНИГУ**
 - 5 Натисніть для введення імені
 - 6 Натисніть , щоб побачити обраний номер дзвінка, який залишився без відповіді, та відредактуйте номер, якщо це необхідно
 - 7 Натисніть для вибору групи **<ВІДС.ГРУПИ>, <ГРУПА А>, <ГРУПА Б>, <ГРУПА В>**
 - 8 Для підтвердження натисніть Пролунає короткий сигнал і обраний вами запис зі списку дзвінків зберігається до телефонної книги.

5.3.3 Видалення запису зі списку дзвінків

У режимі очікування:

- 1 Натисніть для доступу до списку дзвінків
- 2 Натисніть , щоб відкрити **СПИСОК ДЗВ**
 - 3 Натисніть / для вибору запису
 - 4 Натисніть та / для вибору **ВИДАЛИТИ**
 - 5 Для підтвердження натисніть
 - Пролунає короткий сигнал, і обраний вами запис зі списку дзвінків видаляється.

5.3.4 Видалення всього списку дзвінків

У режимі очікування:

- 1 Натисніть для доступу до списку дзвінків
- 2 Натисніть , щоб відкрити **СПИСОК ДЗВ**
 - 3 Натисніть / для вибору запису
 - 4 Натисніть для вибору **ВИДАЛИТИ ВСЕ**
 - 5 Для підтвердження натисніть
 - 6 Для повторного підтвердження натисніть
 - Пролунає короткий сигнал. Усі записи зі списку дзвінків видаляються.

5.4 Список набраних номерів

У вашому телефоні зберігаються останні 10 набраних вами номерів. Тільки перші 24 цифри кожного телефонного номера зберігаються.

5.4.1 Виклик списку набраних номерів

У режимі очікування:

- 1 Натисніть
- На першій позиції у списку стоять останній набраний номер.
- 2 Натисніть /, щоб побачити інші набрані номери

✳️ Порада

Якщо один з останніх набраних номерів складається з більш ніж 12 цифр, натисніть  , щоб переглянути інші цифри.

5.4.2 Збереження запису зі списку набраних номерів до телефонної книги

У режимі очікування:

- 1 Натисніть  для виклику списку набраних номерів
 - 2 Натисніть  для вибору запису
 - 3 Натисніть  для вибору **КОП. В КНИГУ**
 - 4 Натисніть  для введення імені
 - 5 Натисніть  , щоб побачити обраний номер та відредагувати номер, якщо це необхідно
 - 6 Натисніть  для вибору групи (**<ВІДС.ГРУПИ>**, **<ГРУПА А>**, **<ГРУПА Б>**, **<ГРУПА В>**)
 - 7 Для підтвердження натисніть 
- Пролунає короткий сигнал. Обраний зі списку набраних номерів запис зберігається до телефонної книги.

5.4.3 Видалення номера із списку набраних номерів

- 1 Натисніть  для виклику списку набраних номерів
 - 2 Натисніть  для вибору запису
 - 3 Натисніть  та  для вибору **ВИДАЛИТИ**
 - 4 Для підтвердження натисніть 
- Пролунає короткий сигнал, а обраний запис видаляється.

5.4.4 Видалення всього списку набраних номерів

- 1 Натисніть  для виклику списку набраних номерів
- 2 Натисніть  та  для вибору **ВИДАЛИТИ ВСЕ**
- 3 Для підтвердження натисніть 
- 4 Для повторного підтвердження натисніть 

- Пролунає короткий сигнал, і список набраних номерів повністю видаляється.

5.5 Годинник & Будильник

5.5.1 Установка часу

- 1 Натисніть  для вибору головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ГОДИН/БУДИЛ.**
- 3 Натисніть  для вибору **НАСТР.ГОДИН**
- 4 Натисніть  і введіть поточну дату (ДД/ММ/РР)
- 5 Натисніть  і введіть поточний час (ГГ:ХХ) у 24-годинному форматі

⌚ Примітка

Щоб змінити формат часу та дати, див. розділ 5.5.4.

- 6 Натисніть  для збереження настройок

5.5.2 Установка будильника

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ГОДИН/БУДИЛ.**
- 3 Натисніть  та  для вибору **БУДИЛЬНИК**
- 4 Натисніть  та  для вибору **ВІКЛ. ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**

⌚ Примітка

Якщо ви вибрали **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, введіть час, коли має пролунати будильник

- 5 Натисніть  для збереження настройок

⌚ Примітка

Якщо будильник встановлено в режимі **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, на дисплеї відображатиметься .

Коли встановлений час прийде, пролунає сигнал будильника та **БУДИЛЬНИК** заблимає на дисплей. Натисніть  , щоб вимкнути сигнал будильника.

5.5.3 Установка мелодії будильника

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню

- 2** Натисніть для вибору **ГОДИН/БУДИЛ.**
 - 3** Натисніть та для вибору **МЕЛОДІЯ БУД**
 - 4** Натисніть та , щоб обрати бажану мелодію сигналу з **МЕЛОДІЯ 1** до **МЕЛОДІЯ 10**
 - 5** Натисніть для збереження настройок
- ≡ Примітка**
Під час перегляду списку мелодій телефон гратиме відповідну мелодію.
- 5** Натисніть для збереження настройок

5.5.4 Установка формату дати та часу

- 1** Натисніть для доступу до головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ГОДИН/БУДИЛ.**
- 3** Натисніть та для вибору **ЧАС/ДАТА**
- 4** Натисніть та , щоб обрати формат, в якому відображатиметься час (**12Г або 24Г**)
- 5** Натисніть , щоб підтвердити параметри формату відображення часу
- 6** Натисніть , щоб обрати формат, в якому відображатиметься дата (**ДД/ММ або ММ/ДД**)
- 7** Натисніть , щоб підтвердити настройки формату дати, які буде показано

5.6 Персональні установки

5.6.1 Звуковий сигнал трубки

5.6.1.1 Установка рівня гучності дзвінка

Ваш телефон забезпечує п'ять рівнів гучності (від одної риски до п'яти рисок) та нарastaючий рівень сигнал дзвінка, який ви також можете обрати.

⚠ Увага

В той час, коли ваш телефон дзвонить під час надходження виклику, будь ласка, не підносіть трубку близько до вашого вуха, звуковий сигнал із таким рівнем гучності може зашкодити вашому слуху.

- 1** Натисніть для вибору головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть для вибору **ЗВУК ТРУБКИ**
- 4** Натисніть для вибору **ГУЧНІСТЬ ДЗВ**
- 5** Натисніть та для вибору бажаного рівня гучності
- 6** Натисніть для збереження настройок

* Порада

Ви можете натиснути та утримувати для вимкнення сигналу дзвінка. На дисплеї з'явиться .

5.6.1.2 Установка мелодії дзвінка

На вашій трубці наявні 10 мелодій дзвінка.

- 1** Натисніть для доступу до головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть для вибору **ЗВУК ТРУБКИ**
- 4** Натисніть та для вибору **МЕЛОДІЯ ДЗВ**
- 5** Натисніть та для переходу до бажаної мелодії дзвінка
- 6** Натисніть для збереження настройок

5.6.1.3 Установка мелодії дзвінка ля групи

Щоб користуватися цією функцією, ви повинні підписатися на послугу ідентифікації абонента АВН.

Це меню надає вам можливість обирати і встановлювати мелодії, які мають програватися під час надходження зовнішнього вхідного дзвінка від контакту, чиє ім'я записане в пам'яті вашої телефонної книги і є членом групи. Ви можете підпорядкувати до кожної групи окрему мелодію.

Телефонна книга складається з трьох груп (**ГРУПА А, Б, В**), за якими ви можете упорядкувати ваши контакти. Кожній групі може бути призначена унікальна мелодія.

- 1** Натисніть для доступу до головного меню

- 2** Натисніть для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть для вибору **ЗВУК ТРУБКИ**
- 4** Натисніть та для вибору **МЕЛОДІЯ ГРУП**
- 5** Натисніть та для вибору бажаної групи (**ГРУПА А**, **ГРУПА Б**, **ГРУПА В**)
- 6** Натисніть та для переходу до бажаної мелодії групи
- 7** Натисніть для збереження настройок

Примітка

Під час перегляду списку мелодій телефон програватиме відповідну мелодію.

- 7** Натисніть для збереження настройок

5.6.1.4 Увімкнення / вимкнення сигналу клавіатури

Під час натискання клавіші лунає короткий звуковий сигнал. Ви можете вимкнути або увімкнути звуковий сигнал клавіш. За умовчанням звуковий сигнал клавіш **ВКЛ**.

- 1** Натисніть для доступу до головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть для вибору **ЗВУК ТРУБКИ**
- 4** Натисніть та для вибору **ТОН КЛАВІШ**
- 5** Натисніть та для вибору **ВКЛ** або **ВИКЛ**
- 6** Натисніть для збереження настройок

5.6.1.5 Увімкнення / вимкнення блокування клавіатури

- 1** Натисніть та утримуйте
- Якщо клавіатуру заблоковано, на дисплей з'являється надпис **БЛОК КЛАВІШ**.
- 2** Натисніть та утримуйте знов, щоб розблокувати клавіатуру
- Якщо блокування клавіатури активоване, надпис **БЛОК КЛАВІШ** зникає.

Порада

Ви можете вимкнути блокування клавіатури шляхом заміни елементів живлення трубки.

5.6.1.6 Подавлення першого дзвінка

У деяких країнах телефон може не містити меню **ПЕРШИЙ ДЗВ**. Якщо ви підписалися у вашого оператора на послугу ідентифікації абонента, ваш телефон може подавляти перший дзвінок перед появою ідентифікації абонента. Після зміни установок ваш телефон автоматично виявлятиме наявність вашої підписки на послугу ідентифікації абонента і почне подавляти перший дзвінок. Ви можете змінити ці параметри за вашим бажанням.

- 1** Натисніть для доступу до головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть для вибору **ЗВУК ТРУБКИ**
- 4** Натисніть та для вибору **ПЕРШИЙ ДЗВ**
- 5** Натисніть та для вибору **ВКЛ** або **ВИКЛ**
- 6** Натисніть для збереження настройок

5.6.2 Настройка рівня контрасту

Наявні п'ять рівнів контрастності (**Рівень 1**, **Рівень 2**, **Рівень 3**, **Рівень 4** та **Рівень 5**).

- 1** Натисніть для доступу до головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть та для вибору **КОНТРАСТ**
- 4** Натисніть та для переходу до бажаного рівня контрасту

Примітка

Під час перегляду різних рівнів контрасту на дисплеї відображатиметься ефект від застосування наразі обраного рівня контрасту.

- 5** Натисніть для збереження настройок

5.6.3 Перейменування трубки

Ви можете переїменовувати вашу трубку та настроїти трубку таким чином, щоб її ім'я з'являлось на дисплеї у режимі очікування.

- 1** Натисніть  для доступу до головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **НАЗВА ТРУБКИ**
- 4** Натисніть  для введення імені трубки
- 5** **Примітка**
Максимальна довжина імені трубки складає 10 символів.
- 6** Натисніть  для збереження настроек

5.6.4 Установка автоматичного з'єднання

Ця функція дозволяє вам автоматично відповідати на дзвінок піднімаючи трубку з базової станції.

- 1** Натисніть  для доступу до головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **АВТО ПІД'ЇМ**
- 4** Натисніть  та  для вибору **ВКЛ** або **ВИКЛ**
- 5** Натисніть  для збереження настроек

5.6.5 Установка автоматичного завершення дзвінка

Ця функція дозволяє вам автоматично завершити розмову, опускаючи трубку на базову станцію.

- 1** Натисніть  для доступу до головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **АВТО ПОКЛАД**
- 4** Натисніть  та  для вибору **ВКЛ** або **ВИКЛ**
- 5** Натисніть  для збереження настроек

5.6.6 Установка мови меню

В залежності від вашої країни ваш телефон здійснює підтримку на різних мовах. Після

того, як відбудеться зміна мови меню, всі меню відображатимуться обраною мовою. Для деяких країн телефон може не мати цієї опції меню, якщо наявна лише одна мова. Цей параметр не розповсюджується на мову особистого привітання на автоворідповідачі.

- 1** Натисніть  для доступу до головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **МОВА**
- 4** Натисніть  та  для вибору бажаної мови
- 5** Натисніть  для збереження настроек

5.6.7 Увімкнення / вимкнення підсвічування клавіатури та РК-дисплея

- 1** Натисніть  для доступу до головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ПЕРСОН.МЕНЮ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **ПІДСВІЧУВ**
- 4** Натисніть  та  для вибору **ВКЛ** або **ВИКЛ**
- 5** Натисніть  для збереження настроек

5.7 Додаткові установки

5.7.1 Вибір часу повторного виклику

Час повторного виклику - це значення затримки від моменту натиснення  до переривання зв'язку. За умовчанням значення часу повторного виклику у вашому телефоні попередньо запрограмоване та найкращим чином підходить для роботи в мережі вашої країни. Тому вам не потрібно її змінювати.

- 1** Натисніть  для доступу до головного меню

- 2** Натисніть для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3** Натисніть для вибору **ЧАС ПЕРЕДЗВ**
- 4** Натисніть для вибору часу повторного виклику для вашої країни
- 5** Для підтвердження натисніть

5.7.2 Установка режиму набору

За умовчанням задана установка режиму набору у вашому CD445 найкращим чином підходить для роботи в телефонній мережі вашої країни, тому вам не потрібно її змінювати.

Наявні два режиму набору: тоновий або імпульсний.

- 1** Натисніть для доступу до головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3** Натисніть та для вибору **РЕЖ.ДЗВ**
- 4** Натисніть та для вибору **ТОН** або **ПУЛЬС**
- 5** Натисніть для збереження настройок

5.7.3 Заборона дзвінка

Функція заборони дзвінка дає можливість заборонити обраним телефонним трубкам набирати телефонний номер, що починається з певних цифр. Ви можете встановити до чотирьох різних заборонених номерів, кожний з яких містить до чотирьох цифр.

Примітка

Ви повинні ввести головний PIN, який складається з 4-х цифр, перед тим як здійснити чи відмінити активацію режиму заборони номера, додати або змінити заборонений номер.

5.7.3.1 Увімкнення / вимкнення режиму заборони дзвінка

- 1** Натисніть для доступу до головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3** Натисніть та для вибору **БЛОК.ДЗВ**
- 4** Натисніть , щоб ввести головний PIN-код з 4-х цифр, якщо вимагається (головний PIN-код за умовчанням: 0000)
- 5** Натисніть для вибору **РЕЖ.БЛОКУ**
- 6** Натисніть для вибору **ВКЛ** або **ВИКЛ**
- 7** Натисніть для збереження настройок

Примітка

Якщо режим заборони номера ВКЛ, з'явиться на дисплеї **БЛОК ДЗВ.ВКЛ**.

5.7.3.2 Зміна забороненого номера

- 1** Натисніть для доступу до головного меню
- 2** Натисніть для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3** Натисніть та для вибору **БЛОК.ДЗВ**
- 4** Натисніть , щоб за вимогою ввести головний PIN-код, який складається з 4-х цифр, (головний PIN-код за умовчанням - 0000)
- 5** Натисніть та для вибору **НОМЕР БЛОКУ**
- 6** Натисніть для вибору номера (**НОМЕР 1, НОМЕР 2, НОМЕР 3, НОМЕР 4**)
- 7** Натисніть для введення номеру
- 8** Натисніть для збереження настройок

Примітка

Якщо набрано заборонений номер, дзвінок не відбудеться. Коли це трапиться, пролунає сигнал помилки та телефон повернеться до режиму очікування.

5.7.4 Функція Baby call

Якщо ця функція активована, функція набору номера з прямим викликом дозволяє вам набрати обраний номер, натискаючи на будь-яку клавішу на трубці. Ця властивість є дуже спільнотою для безпосереднього доступу до служб екстреної допомоги.

■ Примітка

Ви можете ввести до 24 цифр для номера, який обрано для безпосереднього набору.

5.7.4.1 Активація режиму Baby call

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ДИТЯЧИЙ ДЗВ**
- 4 Натисніть  для вибору **ДИТЯЧ.РЕЖИМ**
- 5 Натисніть  та  для вибору **ВКЛ**
- 6 Натисніть  для збереження настройок
 - Повідомлення «**ДИТ.ДЗВ ВКЛ**» з'явиться на дисплей в режимі очікування.

5.7.4.2 Відміна активації режиму Baby Call

- 1 Натисніть та утримуйте  (якщо режим Baby call вже було активовано)
- 2 Натисніть  для вибору **ВКЛ**
- 3 Натисніть  для збереження настройок
 - Повідомлення «**ДИТ.ДЗВ ВКЛ**» зникне з дисплея в режимі очікування.

5.7.4.3 Зміна номера з прямим викликом

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ДИТЯЧИЙ ДЗВ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **НОМ.ДИТ.ДЗВ**
- 5 Натисніть  для введення номеру
- 6 Натисніть  для збереження настройок

5.7.5 Ручний вибір базової станції

Одна трубка CD445 може зареєструвати до чотирьох різних базових станцій CD445.

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Продивіться  для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ВИБІР БАЗІ**
- 4 Натисніть  та  для вибору бажаної базової станції
- 5 Для підтвердження натисніть 

5.7.6 Реєстрація додаткової трубки

Нижче наведені процедури - це процедури, які ви знайдете у вашому телефоні. Процедури можуть незначно відрізнятися в залежності від типу трубки, яку ви бажаєте зареєструвати. У цьому випадку зверніться, будь ласка, до виробника додаткової трубки. Перед застосуванням додаткові трубки мають бути зареєстровані на базовій станції. На одній телефонній базі можна зареєструвати до п'яти трубок.

Для того, щоб зареєструвати трубки або відмінити їхню реєстрацію, потрібен головний PIN.

- 1 Натисніть  для виклику головного меню на трубці
- 2 Продивіться  для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **РЕЄСТРАЦІЯ**.
- 4 Натисніть  та  для вибору бажаної базової станції

■ Примітка

Зареєстрована трубка помічена символом зірочки у правому куті дисплея.

- 5 Натисніть  та за вимогою введіть головний PIN-код, який складається з 4-х цифр, (головний PIN-код за замовчуванням - 0000)

6 Натисніть на базовій станції протягом більш ніж трьох секунд, поки Ви не почуєте короткий звуковий сигнал. Тепер базова станція готова зареєструвати нову трубку.

7 Натисніть на трубці для підтвердження PIN-коду.

8 На дисплей з'явиться ОЧІКУВАННЯ...

- З трубки пролунає короткий сигнал, що вказує на те, що реєстрація успішно відбулася, а дисплей повертається до режиму очікування.

Примітка

Якщо база знайдена і PIN-код вірний, нездіяні номера трубок призначаються автоматично.

Якщо PIN невірний, на дисплеї з'явиться повідомлення **НЕВІРН.ПІН!**, пролунає сигнал помилки, а трубка повернеться до режиму очікування.

Якщо протягом певного часу базова станція не знайдеться, на дисплеї з'явиться

ВІДС.БАЗИ, пролунає сигнал помилки, а трубка повернеться до режиму очікування.

5.7.7 Відміна реєстрації трубки

1 Натисніть для вибору головного меню

2 Натисніть для вибору **ДОДАТКОВІ**

3 Натисніть та для вибору **ВІДМ.РЕЄСТР**

4 Натисніть , щоб за вимогою ввести головний PIN-код, який складається з 4-х цифр, (головний PIN-код за умовчанням - 0000)

5 Натисніть та для вибору бажаної трубки

6 Для підтвердження натисніть

- Трубка видасть короткий сигнал, який повідомляє, що відміна реєстрації відбулася успішно, на дисплеї з'явиться надпис **РЕЄСТР.ВІДМ**, а дисплей повернеться у режим очікування.

Примітка

Якщо протягом 15 секунд не буде натиснуто жодної клавіші, процедуру реєстрації зупиняється, а трубка повернеться до режиму очікування.

5.7.8 Зміна головного PIN-коду

Головний PIN-код використовується для установки функцій заборони дзвінка, відновлення трубки до стандартної конфігурації та реєстрації/відміни реєстрації трубки. PIN-код за умовчанням - 0000.

Довжина PIN-коду - чотири цифри. Цей PIN також використовується для захисту установок вашої трубки. Ваша трубка повідомить вас, коли буде потрібен PIN-код.

1 Натисніть для вибору головного меню

2 Натисніть для вибору **ДОДАТКОВІ**

3 Натисніть та для вибору **ЗМІНИТИ ПІН**

4 Натисніть , щоб за вимогою ввести головний PIN-код, який складається з 4-х цифр

5 Натисніть для введення нового PIN-коду, що складається з 4-х цифр

6 Натисніть знов для підтвердження введення нового PIN з 4-х цифр

7 Натисніть для збереження настройок

Примітка

За умовчанням встановлено PIN-код 0000.

Якщо ви зміните PIN-код, тримайте інформацію про нього в безпечному місці, яке є для вас легко досяжним. Не втрачайте PIN-код.

5.7.9 Відновлення стандартної

конфігурації

Ви можете у будь-який час відновити стандартні параметри вашого телефону (див. розділ 7). Зважайте на те, що після відновлення всі ваші особисті установки і записи у списку дзвінків будуть знищені, лише записи у вашій телефонній книзі залишаться незміненими.

- 1** Натисніть  для вибору головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **СКИНУТИ**
- 4** Натисніть , щоб за вимогою ввести головний PIN-код, який складається з 4-х цифр, (головний PIN-код за умовчанням - 0000)
- 5** Для підтвердження натисніть 
- 6** Натисніть  для підтвердження
 - Пролунає короткий сигнал і дисплей повернеться до сторінки привітання. Ваш телефон відновлений до стандартних установок.
 - У деяких країнах зображення привітання може не з'явитися і ваш телефон повернеться до режиму очікування після відновлення стандартної конфігурації.

5.7.10 Установка коду оператора

Ця функція дозволяє вам встановити на вашому телефоні номер найбільш економічно вигідного оператора. Після установки коду оператора він автоматично набирається перед кожним телефонним номером.

- 1** Натисніть  для вибору головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **АВТ.ПРЕФІКС**
- 4** Натисніть  для введення цифр коду
 - На дисплей відображаються останні збережені цифри коду.

≡ Примітка

Максимальна довжина коду становить п'ять знаків.

- 5** Натисніть  для введення номеру коду оператора
 - На дисплей з'явиться востаннє збережений автоматичний код оператора.

≡ Примітка

Максимальна довжина коду оператора становить 10 символів.

- 6** Натисніть  для збереження настройок

5.7.11 Установки країни

Наявність цього меню залежить від вашої країни.

Ви можете обрати іншу країну, що відрізняється від країни, обраної в режимі привітання.

- 1** Натисніть  для вибору головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **СТРАНА**
- 4** Натисніть  та  для вибору вашої країни
- 5** Натисніть  для підтвердження вашого вибору

≡ Примітка

Якщо ви вже одного разу обрали країну, установки зв'язку для обраної країни за умовчанням автоматично застосовуються до вашого телефону.

5.7.12 Увімкнення / вимкнення режиму конференції

Якщо режим конференції активний, ви в змозі автоматично ініціювати тристоронню конференцію разом з іншою телефонною трубкою, зареєстрованою на вашій базовій станції, якщо друга телефонна трубка займає лінію в той час, коли здійснюється зовнішній дзвінок.

- 1** Натисніть  для вибору головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ДОДАТКОВІ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **РЕЖИМ.КОНФЕР**
- 4** Натисніть  для вибору **ВКЛ** або **ВИКЛ**
- 5** Натисніть  для збереження настройок

5.8 Послуги телефонної мережі

Це меню надає зручні засоби, щоб ви могли отримати доступ до деяких послуг мережі, які залежать від країни та наявності підписки, здійснити чи відмінити їхню активацію. Щоб отримати докладнішу інформацію стосовно цих послуг, зверніться до вашого оператора телефонного зв'язку. За умовчанням задані номера та значення, заздалегідь встановлені у вашому телефоні, найкращим чином підходить для роботи в телефонній мережі вашої країни і тому вам не потрібно їх змінювати.

5.8.1 Переадресування дзвінків

Наявні три опції переадресування:
необмежене переадресування,
переадресування за умови, якщо лінія
зайнита, та переадресування за умови, якщо
немає відповіді на дзвінок.

5.8.1.1 Активація переадресування

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору типу опції переадресування (**ПЕРЕАДРЕСАЦІ / ПЕРЕАДР.ЗАН / ПЕРЕАДР.НЕПР**)
- 4 Натисніть  та  для вибору **ВКЛЮЧТИ**
- 5 Набиратиметься номер для цієї обраної послуги
- 6 Коли номер було набрано, натисніть , щоб повернутись у режим очікування

≡ Примітка

Якщо ця функція активна, ваші вхідні дзвінки
переадресовуватимуться на обраний вами
номер в залежності від встановленої вами
опції переадресування.

5.8.1.2 Відміна переадресування

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**

- 3 Натисніть  та  для вибору типу опції переадресування (**ПЕРЕАДРЕСАЦІ / ПЕРЕАДР.ЗАН / ПЕРЕАДР.НЕПР**)
- 4 Натисніть  та  для вибору **ВІКЛЮЧТИ**
- 5 Набиратиметься номер для цієї обраної послуги
- 6 Коли номер було набрано, натисніть , щоб повернутись у режим очікування

5.8.1.3 Установка номера

переадресування

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору типу опції переадресування (**ПЕРЕАДРЕСАЦІ / ПЕРЕАДР.ЗАН / ПЕРЕАДР.НЕПР**)
- 4 Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 5 Натисніть  для введення номеру
- 6 Натисніть  для збереження настройок

5.8.2 Голосова пошта

В залежності від вашої країни, послуга
голосової пошти може бути недоступною.
Ця функція дозволяє тому, хто
зателефонував, залишити голосове
повідомлення, коли ви не в змозі обстоюти
відповісти на дзвінок. **Наявність цієї
функції залежить від вашої країни та
вашої підписки у вашого оператора
телефонного зв'язку.** Ці голосові
повідомлення здебільшого зберігаються
в мережі, а не у вашій телефонній трубці.
Щоб отримати докладнішу інформацію
стосовно цієї послуги - зверніться до
вашого оператора телефонного зв'язку.

≡ Примітка

У режимі очікування: Якщо символ
очікування голосового повідомлення
присутній на дисплей, натисніть та утримуйте
, щоб відключити зображення символу
очікування голосового повідомлення.

5.8.2.1 Активізація голосової пошти

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ГОЛОС.ПОШТА**
- 4 Натисніть  та  для вибору **ВКЛЮЧИТИ**
- 5 Набирайтесь номер для послуги голосової пошти
- 6 Коли номер було набрано, натисніть , щоб повернутись у режим очікування

5.8.2.2 Установка номера голосової пошти

У деяких країнах функція голосової пошти може бути відсутня.

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ГОЛОС.ПОШТА**
- 4 Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 5 Натисніть  для введення номеру
- 6 Натисніть  для збереження настройок

✳ Порада

Коли голосову пошту налаштовано, натисніть та утримуйте  для прямого переходу до голосової пошти.

5.8.3 Довідкові послуги вашого оператора

Ця функція дозволяє тому, хто зателефонував, послухати інформацію, надану вашим оператором. **Наявність цієї функції залежить від вашої країни та підписки у вашого оператора.** Ця інформація здебільшого зберігається в мережі, а не у вашій телефонній трубці. Щоб отримати докладнішу інформацію стосовно цієї послуги - зверніться до вашого оператора телефонного зв'язку.

5.8.3.1 Активізація довідки

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ІНФО**
- 4 Натисніть  та  для вибору **ВКЛЮЧИТИ**
- 5 Коли номер було набрано, натисніть , щоб повернутись у режим очікування

5.8.3.2 Установка номера довідки

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Продивіться  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ІНФО**
- 4 Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 5 Натисніть  для введення номеру
- 6 Натисніть  для збереження настройок

✳ Порада

Коли довідковий номер було встановлено, натисніть та утримуйте , довідковий номер буде безпосередньо набрано.

5.8.4 Зворотній виклик

5.8.4.1 Активізація функції зворотного виклику

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ПЕРЕДЗВОНІТИ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **ВКЛЮЧИТИ**
- 5 Коли номер було набрано, натисніть , щоб повернутись у режим очікування

5.8.4.2 Установка номера для зворотного виклику

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ПЕРЕДЗВОНИТИ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 5 Натисніть  для введення номеру
- 6 Натисніть  для збереження настройок

5.8.5 Відмінити зворотній виклик

5.8.5.1 Активація відміни зворотного виклику

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ВІКЛ.ПЕРЕДЗВ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **ВКЛЮЧИТИ**
- 5 Коли номер було набрано, натисніть , щоб повернутись у режим очікування

5.8.5.2 Установка відміни номеру зворотного виклику

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Продивіться  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ВІКЛ.ПЕРЕДЗВ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 5 Натисніть  для введення номеру
- 6 Натисніть  для збереження настройок

5.8.6 Приховання ідентифікації

5.8.6.1 Активація приховання ідентифікації

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ID УТРИМАННЯ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **ВКЛЮЧИТИ**
- 5 Коли номер було набрано, натисніть , щоб повернутись у режим очікування

5.8.6.2 Установка номера з прихованою ідентифікацією

- 1 Натисніть  для доступу до головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ПОСЛ.МЕРЕЖІ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **ID УТРИМАННЯ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 5 Натисніть  для введення номеру
- 6 Натисніть  для збереження настройок

5.8.7 Як відключити зображення символу очікування голосового повідомлення

Ця функція залежить від країни і тому в деяких країнах вона може не з'явитися на дисплей.

Якщо ви підписались в свого провайдера телефонного зв'язку на послугу отримання голосової пошти, то коли до вашої поштової скриньки надійде нове повідомлення, на дисплей з'явиться символ . Після того, як ви прослухали всі нові повідомлення, зображення символу автоматично відключиться. Якщо виявиться, що індикацію очікування повідомлення не можна відключити через телефонну мережу, ви все ж таки матимете нагоду вимкнути індикацію очікування повідомлення за допомогою вашого телефонного апарату наступним чином:

У режимі очікування: Якщо символ очікування голосового повідомлення присутній на дисплеї, натисніть та утримуйте , щоб відключити зображення символу очікування голосового повідомлення.

Якщо ви вирішите видалити індикацію очікування, то на всіх трубках, які зареєстровані на тій самій базовій станції, індикація очікування повідомлення теж відповідно виключиться.

5.9 Введення тексту та номера

5.9.1 Введення тексту та цифр

Ви можете вводити імена записів вашої телефонної книги літера за літерою, натискаючи відповідну клавішу один чи декілька разів, щоб дістатися потрібної літери.

Клавіша	+Призначення
1	пропуск 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ☎
2	А Б В Г 2 а б с
3	Д Е Ж З З д е ф
4	И Й К Л 4 г h i
5	М Н О П 5 j k l
6	Р С Т У 6 м н о
7	Ф Х Ц Ч 7 р q r s
8	Ш Щ Ъ Ы 8 т u v
9	Ь Э Ю Я 9 w x y z
0	. 0 , / : ; " ' ! ? * + - % \ ^ ~

Наприклад, щоб ввести ім'я «філипс»

у режимі редагування:

Натисніть один раз : ф

Натисніть один раз : и

Натисніть чотири рази : л

Натисніть один раз : и

Натисніть чотири рази : п

Натисніть двічі : с

5.9.2 Перемикання між маленькими та великими літерами

За умовчанням, усі символи будуть введені великими літерами. ви можете натиснути , щоб переключатись між великими та маленькими літерами.


6 Автовідповідач

До вашого CD445 інтегровано автовідповідач, який в увімкненому стані записує дзвінки, що залишилися без відповіді. Лічильник повідомлень у вигляді світлодіодного індикатора (дисплей), розрахований на дві цифри, кожна складається з семи сегментів) на базовій станції показуватиме кількість повідомлень, коли він працює.

Автовідповідач здатний записати до 99 повідомлень з максимальною тривалістю приблизно 15 хвилин.

6.1 Клавіші керування автовідповідачем на базовій станції

Клавіші на базовій станції	Опис
	Натисніть, щоб прослухати повідомлення або зупинити відтворення повідомлення
	Натисніть для ввімкнення / вимкнення автовідповідача
	Натисніть, щоб видалити поточне повідомлення. Натисніть і утримуйте протягом двох секунд, щоб видалити всі старі повідомлення у режимі очікування.
	Натисніть для повернення до попереднього повідомлення, якщо натиснення відбулося протягом однієї секунди після початку відтворення поточного повідомлення. Натисніть для повторного відтворення повідомлення, якщо натиснення відбулося після закінчення однієї секунди після початку відтворення поточного повідомлення.
	Натисніть для того, щоб пропустити поточне повідомлення та відтворити наступне повідомлення.
	Збільшення (+) або зменшення (-) рівня гучності мікрофона під час відтворення повідомлення.
	Натисніть, щоб знайти трубку. Натисніть та утримуйте впродовж більш ніж трьох секунд, щоб почати реєстрацію.

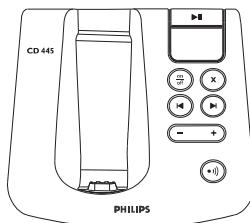

6.2 Увімкнення / вимкнення автовідповідача

Ви можете увімкнути автовідповідач як за допомогою базової станції, так і за допомогою телефонної трубки.

За допомогою телефонної бази:

- 1 Натисніть на базовій станції для вимкнення автовідповідача
- з'являється на дисплеї трубки, а світлодіодному індикаторі телефонної бази відображається кількість повідомлень.

За допомогою трубки:

- 1 Натисніть та для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 2 Натисніть та для вибору **РЕЖ.ВІДПОВІД**
- 3 Натисніть та для вибору **ВКЛ**
- 4 Для підтвердження натисніть
- з'являється на дисплеї трубки, а світлодіодному індикаторі телефонної бази відображається кількість повідомлень.

6.3 Вимкнення автовідповідача

Ви можете вимкнути автовідповідач за допомогою як телефонної бази, так і трубки.

За допомогою телефонної бази:

- 1 Натисніть на базовій станції для вимкнення автовідповідача
- зникає з дисплея трубки, а на світлодіодному індикаторі базової станції відображається --.

За допомогою трубки:

- 1 Натисніть та для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 2 Натисніть та для вибору **РЕЖ.ВІДПОВІД**
- 3 Натисніть та для вибору **ВИКЛ**
- 4 Для підтвердження натисніть

- зникає з дисплея трубки, а на світлодіодному індикаторі базової станції відображається --.

6.4 Прослуховування нових та старих повідомлень

Коли на автовідповідачі записані нові повідомлення, на дисплеї трубки блимматиме символ , а на базовій станції також блимматиме світловий індикатор до того часу, доки усі нові повідомлення не будуть заслухані. Старі повідомлення відтворюються після того, як усі нові повідомлення будуть прослухані, а постійно залишатиметься увімкненим та світлодіодний індикатор лічильника повідомлень постійно показуватиме кількість старих повідомлень, збережених у пам'яті автовідповідача.

Прослуховування нових повідомлень за допомогою бази:

- 1 Натисніть , щоб почати відтворювати нові повідомлення
- Нові повідомлення відтворюватимуться гучномовцем базової станції у послідовності, у якій вони записані.
- 2 Натисніть , щоб регулювати рівень гучності під час відтворення повідомлення

Примітка

Наявні 5 рівнів гучності гучномовця.

Прослуховування нових повідомлень за допомогою трубки:

- 1 Натисніть та для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 2 Натисніть для вибору **ПРОГРАТИ**
- 3 Натисніть , щоб почати прослуховувати нові повідомлення (якщо отримано нові повідомлення)
- Нові повідомлення відтворюватимуться спікерфоном трубки у послідовності, у якій вони записані.

Примітка

Якщо на вашому автовідповідачі немає нових повідомлень, на трубці висвітиться

ПУСТО, а трубка повернеться до попереднього екрану.

Доступні функції під час прослуховування повідомлень

Регулювання рівня гучності	Натисніть клавішу
Зупинити відтворення повідомлення	Натисніть , щоб припинити відтворення поточного повідомлення та повернутися до меню ПРОГРАТИ , або натисніть , щоб припинити відтворення та повернутися до режиму очікування.
Повторити	Натисніть та для вибору ПОВТОР та натисніть .
Наступне повідомлення	Натисніть та для вибору НАСТУПНИЙ та натисніть .
Попереднє повідомлення	Натисніть та для вибору ПОПЕРЕДНІЙ та натисніть .
Видалити поточне повідомлення	Натисніть та для вибору ВИДАЛИТИ та натисніть .
Перемикати відтворення між динаміком трубки та гучномовцем	Натисніть

Порада

Ви можете відтворювати повідомлення, натискаючи у режимі очікування, натисніть до **ВІДПОВІДАЧ**, натисніть , натисніть знову , щоб програти повідомлення.

6.5 Видалити усі повідомлення

1 Натисніть для вибору головного меню

2 Натисніть для вибору **ВІДПОВІДАЧ**

3 Натисніть та для вибору **ВИДАЛИТИ ВСЕ**

4 Натисніть для підтвердження

5 Натисніть , щоб підтвердити видалення усіх ваших повідомлень

Примітка

Непрочитані повідомлення не можуть бути видалені.

6.6 Установки автовідповідача

Використовуйте меню автовідповідача за допомогою трубки, щоб змінити настройки автовідповідача.

6.6.1 Настройка автовідповідача

За умовчанням автовідповідач знаходитьться в режимі **ВІДПОВ/ЗАПИС** (той, хто зателефонував, може залишити повідомлення), його можна змінити на **ТІЛЬКИ ВІДП** (той, хто зателефонував, не може залишити повідомлення. Вашому кореспонденту буде запропоновано передзвонити пізніше.).

Як: відображатиметься, якщо обрано лише режим відповіді (без запису).

1 Натисніть для вибору головного меню

2 Натисніть для вибору **ВІДПОВІДАЧ**

3 Натисніть та для вибору **НАСТРОЙКИ**

4 Натисніть для вибору **РЕЖИМ ВІДП**

5 Натисніть для вибору **ВІДПОВ/ЗАПИС** або **ТІЛЬКИ ВІДП**

6 Натисніть для збереження настроек

Примітка

Після цього ви можете установити ваше особисте привітання або попередньо запрограмоване привітання у розділі 6.6.1.1.

6.6.1.1 Запис особистого привітання

Автовідповідач відтворює привітання, коли він відповідає на дзвінок. Це - привітання за умовчанням. Ви можете також записати

власне привітання. Коли ви запишете власне привітання, воно відтворюватиметься кожного разу, коли автovідповідач відповідає на дзвінок. Якщо видалите власне привітання, то автоматично відновлюється стандартне привітання.

- 1** Натисніть  для вибору головного меню
- 2** Натисніть / для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 3** Натисніть  та / для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 4** Натисніть  для вибору **РЕЖИМ ВІДП**
- 5** Натисніть  для вибору **ВІДПОВ/ЗАПИС** або **ТІЛЬКИ ВІДП**
- 6** Натисніть  та / для запису привітання **ВСТАНОВЛЕНІ** або **ПЕРСОНАЛЬНІ**

7 Для підтвердження натисніть 

Примітка

Якщо обрано **ПЕРСОНАЛЬНІ**, ви в змозі відтворити, записати або видалити повідомлення. Для отримання детальнішої інформації див. розділ 6.6.1.1.1.
Якщо обрано **ВСТАНОВЛЕНІ**, ви в змозі вибирати між відтворенням повідомлень та зміною мови. Для отримання детальнішої інформації див. розділ 6.6.1.1.2.

6.6.1.1.1 Індивідуалізація особистого привітання

Якщо ви встановили для власного привітання значення **ПЕРСОНАЛЬНІ**, натисніть /, щоб отримати доступ до таких опцій:

Опції, доступні для особистого привітання	Опис
ПРОСЛ. ПОВІД.*	Натисніть  для відтворення існуючого привітання (якщо наявне)
ЗАПИС. ПОВІД.**	Натисніть  , щоб почати записувати привітання, натисніть  , щоб зупинити та зберегти запис і відтворити записане привітання

Опції, доступні для особистого привітання	Опис
ПРОСЛ. ПОВІД.*	Натисніть  для відтворення існуючого привітання (якщо наявне)
ЗАПИС. ПОВІД.**	Натисніть  , щоб почати записувати привітання, натисніть  , щоб зупинити та зберегти запис і відтворити записане привітання  Примітка Максимальна тривалість привітання 60 секунд.
ВИДАЛ.ПОВІД.	Натисніть  , щоб видалити привітання

Примітка

* Якщо немає особистого привітання, на дисплей з'явиться **ПУСТО** та він повернеться до попереднього меню.

** Коли ви запишете нове особисте привітання, воно буде автоматично запишеться замість попереднього.

6.6.1.1.2 Користування попередньо запрограмованим привітанням

Якщо ви встановили для власного привітання значення **ВСТАНОВЛЕНІ**, натисніть /, щоб отримати доступ до таких опцій:

Опції, доступні для стандартного привітання	Опис
МОВА*	Натисніть  та  для вибору бажаної мови особистого привітання
ПРОСЛ. ПОВІД.	Натисніть  , щоб відтворити попередньо запрограмоване привітання

Примітка

* В залежності від вашої країни ваш телефон може мати тільки одну мову для привітання.

6.6.2 Затримка дзвінка

Ви можете настроїти кількість дзвінків, які пролунають перед тим, як автовідповідач відповість почне відтворення вашого привітання. Ви можете настроїти автовідповідач так, що він увімкнеться після трьох до восьми дзвінків або встановити його в режим економії.

- 1 Натисніть  для вибору головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **ЗАТРИМ.ДЗВ**
- 5 Натисніть  та , щоб обрати кількість дзвінків від 3-х дзвінків до 8-ми дзвінків або **ЕКОНОМ**
- 6 Натисніть  для збереження настройок

Примітка

Режим економії може заощадити ваші кошти, якщо ви перевіряєте свої повідомлення на відстані. Якщо є нові повідомлення на вашому автовідповідачі, привітання відтворюватиметься після трьох дзвінків. Якщо немає ніяких нових повідомлень, привітання відтворюватиметься після п'яти дзвінків. Відтепер, якщо ви без витрат на виклик хочете перевірити, чи ви маєте будь-які повідомлення, ви в змозі припинити виклик після четвертого дзвінка.

6.6.3 Установка сигналу повідомлення

Сигнал тривоги періодично звучить, коли є нове повідомлення. Ви можете увімкнути або вимкнути сигнал повідомлення.

Значення, встановлене за умовчанням:
ВІКЛ.

- 1 Натисніть  для вибору головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 3 Натисніть  для вибору **НАСТРОЙКИ**

- 4 Натисніть  для вибору **ТОН ПОВІДОМ**

- 5 Натисніть  для вибору **ВІКЛ** або **ВИКЛ**
- 6 Натисніть  для збереження настройок

6.6.4 Керування за допомогою віддаленого доступу

Ця функція дозволяє вам перевіряти ваші повідомлення або іншим чином керувати вашим автовідповідачем, коли ви не вдома, з телефону тонового набору, шляхом здійснення дзвінка на автовідповідач.

6.6.4.1 Змінити PIN-код для віддаленого доступу

Ваш телефон дозволяє вам перевіряти ваші повідомлення або керувати вашим автовідповідачем, набираючи PIN-код для віддаленого доступу, що складається з 4-х цифр, за допомогою телефону з тоновим набором.

- 1 Натисніть  для вибору головного меню
- 2 Натисніть  для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 3 Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 4 Натисніть  та  для вибору **ЗМІНИТИ ПІН**
- 5 Натисніть  , щоб ввести, якщо потрібно, PIN-код для віддаленого доступу за умовчанням/актуальний PIN-код, який складається з 4 цифр (PIN-код віддаленого доступу за умовчанням - 0000)
- 6 Натисніть  для введення нового PIN-коду для віддаленого доступу
- 7 Натисніть  знов для введення нового PIN-коду для віддаленого доступу
- 8 Натисніть  для збереження настройок

6.6.4.2 Активація / відміна активації

віддаленого доступу

- 1** Натисніть  для вибору головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 4** Натисніть  та  для вибору **ВІДДАЛ.ДОСТ**
- 5** Натисніть  та  для вибору **ВКЛЮЧТИ** або **ВИКЛЮЧТИ**
- 6** Натисніть  для збереження настроек

6.6.4.3 Перевірка автовідповідач шляхом віддаленого доступу

- 1** Здійсніть дзвінок з вашого зовнішнього телефону на ваш CD445
- 2** Коли автовідповідач відповідає на дзвінкі і починає відтворювати привітання, натисніть  щоб ввести #
- 3** Введіть PIN-код для віддаленого доступу, який складається з 4-х цифр

Примітка

Якщо PIN-код вірний, записані повідомлення відтворюватимуться автоматично.

Проте, якщо PIN-код невірний, пролунає сигнал помилки, і ви можете повторити спробу ввести PIN-код для віддаленого доступу.

Якщо повторна спроба ввести PIN-код теж виявиться невдалою, автовідповідач негайно обірве зв'язок.

Якщо автовідповідач містить повідомлення, то всі нові повідомлення будуть негайно відтворені, а далі, після довгого звукового сигналу, відтворюватимуться старі повідомлення.

- 4** Натисніть наступні клавіші, щоб здійснити бажану функцію

Клавіші	Опис
3	Перейти до наступного повідомлення
6	Видалити повідомлення, що наразі відтворюється
7	Увімкнути автовідповідач
8	Припинення відтворення повідомлення
9	Вимкнення автовідповідача
#	Введіть код віддаленого доступу, коли автовідповідач увімкнено і відтворюється привітання

Примітка

Якщо автовідповідач вимкнений, телефон вступить до режиму віддаленого доступу після 10 дзвінків. Після цього користувач може ввести код віддаленого доступу, який складається з 4-х цифр (за умовчанням - 0000), щоб активізувати функцію віддаленого доступу.

6.6.5 Фільтрація дзвінків на трубці

Якщо **увімкнено** фільтрацію дзвінків, то коли надходить вхідне повідомлення, ви можете натиснути , щоб почати фільтрацію дзвінків. Якщо ви вирішите прийняти дзвінок, натисніть . Якщо дзвінок приймається, запис автоматично зупиниться.

- 1** Натисніть  для вибору головного меню
- 2** Натисніть  для вибору **ВІДПОВІДАЧ**
- 3** Натисніть  та  для вибору **НАСТРОЙКИ**
- 4** Натисніть  та  для вибору **СТЕЖЕННЯ**
- 5** Натисніть  для вибору **ВКЛ** або **ВИКЛ**
- 6** Натисніть  для збереження настроек

Примітка

Під час фільтрації дзвінка користувач не може зупинити фільтрацію дзвінка, можна тільки використовувати  та  на телефонній трубці.

Клавіші	Опис
1	Перейти назад до попереднього повідомлення
2	Прослухати повідомлення

6.6.6 Фільтрація дзвінків на базовій станції


Коли автовідповідач відповідає на дзвінок, на базовій станції вмикається фільтрація дзвінків, якщо рівень гучності знаходиться не на **00**. Ви можете натиснути **(- +)**, щоб змінити рівень гучності базової станції на **00**.


7 Стандартна конфігурація

Функція:	Значення за умовчанням
Ім'я трубки:	PHILIPS
Дата:	—.—
Час:	—:—
Рівень гучності динаміка трубки:	Рівень 3
Мелодія дзвінка:	МЕЛОДІЯ 1
Рівень гучності дзвінка:	Рівень 3
Сигнал будильника:	ВІМКН.
Мелодія сигналу будильника:	МЕЛОДІЯ 1
Звуковий сигнал клавіш:	УВІМКН.
Контраст:	Рівень 3
Автоматичне з'єднання:	ВІМКН.
Автоматичне закінчення зв'язку:	УВІМКН.
Перший дзвінок:	залежить від країни
Мова:	залежить від країни
Підсвічування:	УВІМКН.
Час повторного виклику:	залежить від країни
Режим Заборона дзвінка:	ВІМКН.
Режим набору:	ТОНОВИЙ
Режим набору номера з прямим викликом:	ВІМКН.
Головний PIN-код:	0000
Режим конференцій:	ВІМКН.
Автовідповідач:	УВІМКН.
Режим відповіді:	ВІДПОВІДЬ & ЗАПИС
Затримка дзвінка:	6 ДЗВІНКІВ
Звук повідомлення:	ВІМКН.
Віддалений доступ:	АКТИВОВАНО
PIN-код для віддаленого доступу:	0000
Фільтрація дзвінків:	УВІМКН.
Рівень гучності гучномовця бази:	03


8 Система меню

Таблиця, розташована внизу, описує структуру меню вашого телефону.

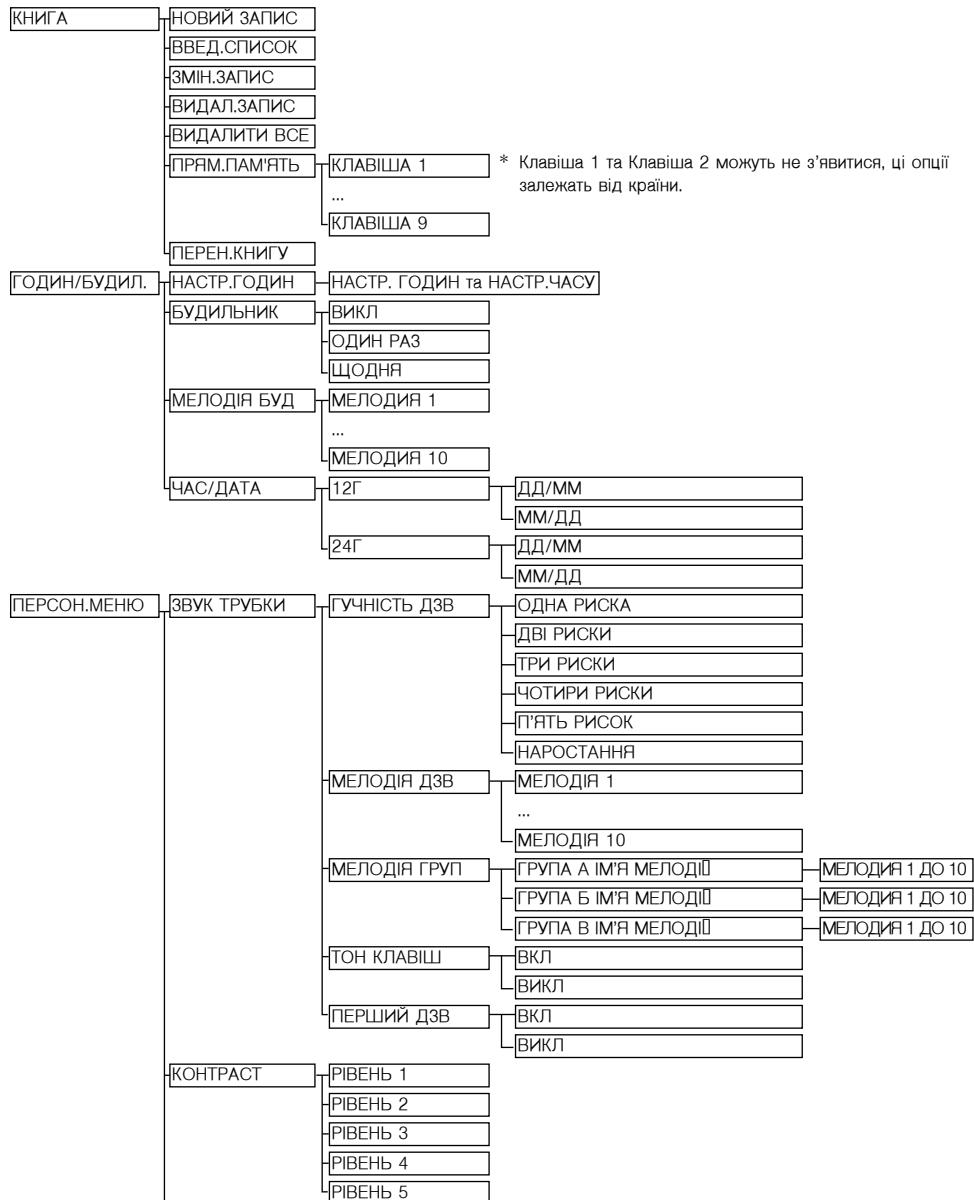

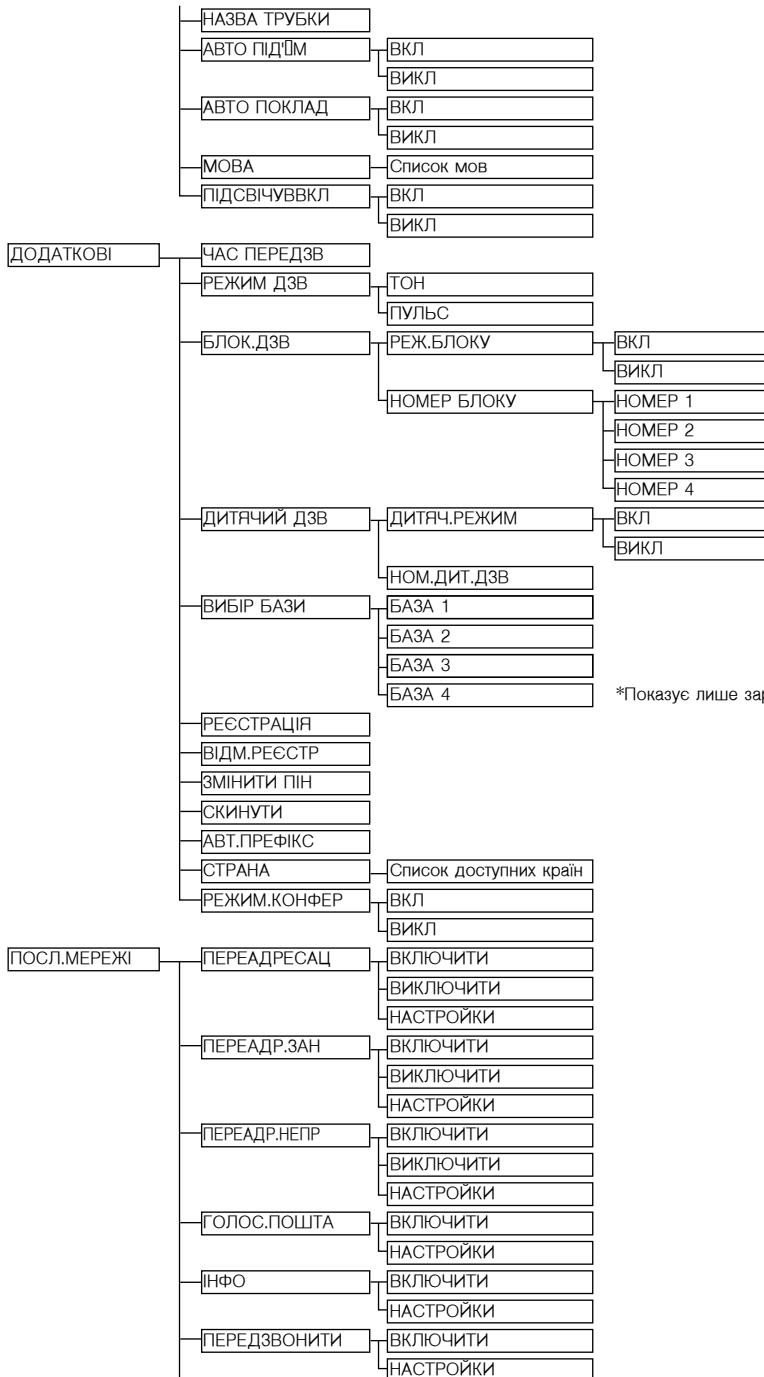

*Показує лише зареєстровані базові станції.

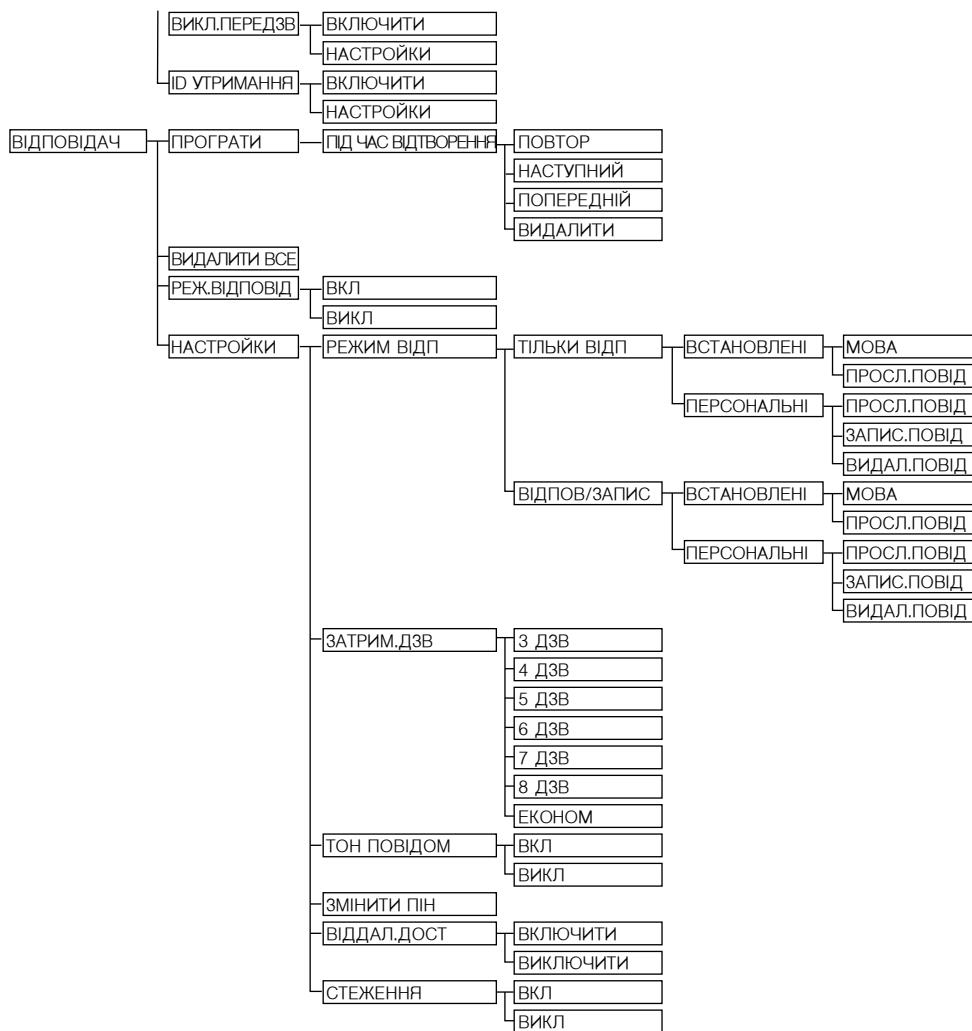

9 Питання, що часто ставляться

www.philips.com/support

У цьому розділі ви знайдете питання стосовно вашого телефону, що найчастіше ставляться, і відповіді на них.

Підключення

Трубка не вмикається!

- Зарядіть акумулятори: Встановіть трубку на зарядний пристрій. Через декілька секунд телефон почне працювати.
- Перевірте підключення зарядного пристрою
- Користуйтесь лише **АКУМУЛЯТОРАМИ З КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ, ЩО ПЕРЕЗАРЯДЖАЮТЬСЯ**

Телефон взагалі не працює.

- Переконайтесь в тому, що адаптер та телефонний дріт підключені належним чином
- Переконайтесь в тому, що акумулятори повністю заряджені та встановлені належним чином
- Цей телефон не працює за відсутності електроенергії

Зв'язок було втрачено під час дзвінка!

- Зарядіть акумулятор
- Наблизьтеся до телефонної бази

Погана якість звучання.

- Наблизьтеся до телефонної бази
- Розташуйте телефонну базу на відстані більше одного метра від будь-яких електричних приладів

Відсутній сигнал набору.

- Перевірте з'єднання. Відновіть стандартні параметри телефону: відключіть його від електричної розетки і підключіть знову.
- Забезпечте зарядку акумуляторів впродовж принаймні 24 годин

- Наблизьтеся до телефонної бази
- Використовуйте наданий в комплекті телефонний кабель
- Під'єднайте лінійний адаптер (якщо потрібний) до кабелю

Символ блимає.

- Наблизьтеся до телефонної бази
- Перевірте рівень зарядки акумуляторів
- Зареєструйте трубку на базовій станції

Невдовзі після того, як зарядяється акумулятори, на дисплей з'явиться символ .

- Замініть акумулятори на нові (застосовуйте тільки акумуляторні батареї, **ЯКІ МОЖНА ПЕРЕЗАРЯДЖАТИ**)

Установка

ABH (Caller ID) не працює належним чином.

- Запитайте в вашій телефонній компанії, чи підписані ви на послугу ABH
- Перед зняттям трубки надайте можливість телефонові хоча б ще раз подзвонити

Не можна відповісти на дзвінок, що очікує.

- За допомогою вашої телефонної компанії оберіть коректну тривалість повторного виклику

Відсутнє зображення на дисплеї трубки.

- Спробуйте відключити та знов підключити живлення базової станції, надалі дотримуйтесь інструкцій з реєстрації трубки (див. розділ 5.7.6)
- Переконайтесь в тому, що обидва надані акумулятори, що перезаряджаються,

- належним чином вставлені в акумуляторне відділення
- Витягніть і вставте назад акумулятори в трубку
- Переконайтесь в тому, що надані акумулятори повністю заряджені

На дисплеї трубки відображене РЕЄСТР.ВІДМ.

- Слідуйте вказівкам для реєстрації трубки на базовій станції

Звук

Трубка не дзвонить!

- Збільшить рівень гучності
- Переконайтесь в тому, що адаптер та телефонний дріт підключенні належним чином
- Перемістить трубку ближче до телефонної бази
- Переконайтесь в тому, що сигнал дзвінка трубки увімкнений

Абонент, який зателефонував, мене не чує!

- Можливо, мікрофон вимкнено: натисніть  під час розмови

Шумові перешкоди в радіоприймачі або телевізорі.

- Розташуйте базову станцію або блок живлення якомога далі від цих пристрій

Стан продукту

Послуга визначення номера абонента (ABN) не працює.

- Перевірте у оператора телефонної мережі умови вашого підключення

Запис не зберігається в телефонній книзі.

- Перевірте, чи не заповнена пам'ять записної книжки, видаліть запис, щоб звільнити пам'ять

Неможливо зареєструвати трубку.

- Переконайтесь, що  натискали впродовж 3 секунд
- Кожна базова станція може зареєструвати до чотирьох трубок

Автовідповідач

Автовідповідач не записує дзвінки.

- Переконайтесь в тому, що автовідповідач підключений до адаптера живлення, адаптер живлення - до увімкненого джерела електроживлення
- Перевірте, чи автовідповідач вимкнений, або обрано лише режим відповіді
- Перевірте пам'ять автовідповідача. Якщо вона заповнена, видаліть кілька чи всі повідомлення.
- Спробуйте вимкнути живлення, витягнувши штекер з електричної розетки, а через 1 хвилину увімкніть його знову

Неможливо здійснити операції в режимі віддаленого доступу

- Переконайтесь, що віддалений доступ активований (див. розділ 6.6.4.2)
- Переконайтесь, що ви ввели вірний код віддаленого доступу
- Скористуйтесь кнопковим телефоном

Примітка

Якщо запропоновані вище рішення не допомагають, вимкніть електричне живлення як від трубки, так і від базової станції. Зачекайте 1 хвилину і спробуйте знову.

10 Індекс

A

Адаптер для трубки (залежить від країни) 7
Автовідповідач 8, 9, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44
Автоматичне закінчення зв'язку 23, 39, 41
Автоматичний код оператора 27, 41
Автоматичне з'єднання 23, 39, 41
Відключення символу очікування голосового повідомлення 31

B

Базова станція 4, 8, 9, 10, 18, 23, 25, 27, 32, 33, 43, 44
Будильник 8, 20, 39, 40
Блокування цифрової клавіатури 7, 22

V

Відповідність 3
Видалення запису зі списку дзвінків 19
Відновлення заводських установок 11, 26, 41, 43
Віддалений доступ 36, 37, 39
Визначення номера абонента (ABN) 8, 15, 18, 21, 43
Видалення поточного повідомлення 9
Вимкнення чи ввімкнення живлення трубки 11
Видалення всього списку дзвінків 19
Видалення всього списку набраних номерів 20
Видалення номера із списку набраних номерів 20
Видалення всіх записів з телефонної книги 18
Відміна реєстрації 26, 41
Вимкнути сигнал будильника 20
Вимкнення мікрофону 5, 7, 16
Видалення запису з телефонної книги 17
Введення тексту та номера 31
Вторинна переробка та утилізація 3

Г

Годинник & Будильник 20, 21, 40
Голосова пошта 18, 28, 29, 41
Гучномовець 7, 8, 16, 33
Головний PIN-код 24, 26, 27, 39

Д

Дзвінок зі списку дзвінків 12
Дзвінок з телефонної книги 12
Дзвінок зі списку повторного набору 12
Дзвінок в режимі конференції 7, 14, 15, 27
Дзвінок 7, 8, 21, 39, 44
Додаткові установки 23, 24, 25, 26, 27, 41

E

Електричні, магнітні та електромагнітні поля ("EMF") 15

З

Завершення дзвінка 13, 23
Заборона дзвінка 24, 26, 41
Зворотній виклик 29, 30, 41
Збереження телефонного номера в телефонній книзі 17
Звуковий сигнал трубки 21, 40
Звуковий сигнал клавіш 22, 39, 40
Здійснення дзвінка 12, 13
Збереження запису зі списку набраних номерів до телефонної книги 20
Ззадалегідь запрограмоване привітання 35
Збереження запису зі списку дзвінків 19

I

Імпульсний режим набору 24, 41
Інтерком 7, 14, 15
Ім'я трубки 22, 39, 41

K

Комплектуючі деталі 4
Контраст 22, 39, 40

M

Мова 23, 35, 39, 41, 42
Мелодія дзвінка 21, 39, 40
Мелодія групи 21, 40

H

Набір номера з прямим викликом 25, 39, 41
Налаштуйте ваш телефон 11

O

Особисте повідомлення 35
Очікування виклику 15, 43

P

Пам'ятка для швидкого користування 4
Підсвічування 23, 39, 41
Перенос телефонної книги 18
Приховання ідентифікації 30, 42
Перемикання дзвінка 7, 13, 14
Послуги телефонної мережі 28
Передача виклику 7
Пам'ять з прямим доступом (кнопки) 18
Пам'ять з прямим доступом 18
Прослуховування повідомлення 35, 37, 42
Припинення відтворення повідомлення 9, 37
Привітання 9, 23, 35, 37
Прямий набір номера 12
Персональні установки 21, 22, 23, 40, 41
Питання, що часто ставляться 43, 44
Попередній набір номера 6, 7, 12
Повторний набір 5, 19
Пауза 7
Переадресування 28, 41
Перший дзвінок 22, 39, 40
Прийом дзвінка 13, 23
Прийом дзвінка в режимі гучномовця 13

R

Рівень зарядки акумуляторів 8, 43
Режим набору 24, 39, 41
Рівень гучності динаміка трубки 6, 16, 39
Режим очікування 5, 6, 7, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34
Редактування запису в телефонній книзі 17
Рівень гучності дзвінка 21, 39, 40
Режим конференції 27, 39
Реєстрація 9, 25, 32, 41
Режим спілкування
Handsfree - вільні руки 3, 13

C

Символ 8
Структура меню 40, 41
Стандартна конфігурація 11, 26, 27, 39
Сигнал будильника 20, 40
Світлодіодний індикатор лічильника повідомлень 9, 32
Сторінка 9, 32
Список дзвінків 5, 8, 18, 19, 26
Світлодіодний індикатор подій 5

T

Телефонний дріт 4, 10, 43
Тоновий (режим набору) 24, 41
Текст 31
Таймер дзвінків 13
Телефонна книга 6, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 31, 40, 44

U

Увімкнення мікрофона 16
Установки країни 27
Установка акумуляторів, які можна перезаряджати 10

F

Формат дати та часу 21
Фільтрація дзвінків 37, 39
Функція Recall 13

Ч

Час повторного виклику 23, 39, 41



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

CE 0682



Printed in China

Document number : 3111 285 35313