


PHILIPS

Soundbar

7000 Serisi

TAB7807

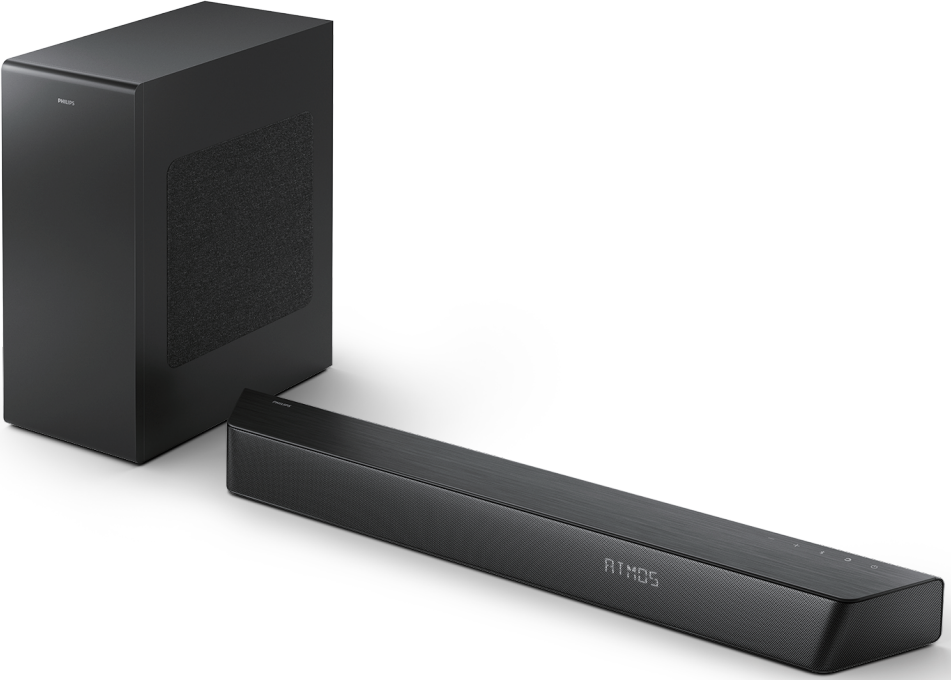

Kullanıcı kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Ürün bakımı	4
	Çevre bakımı	4
	Uyumluluk	5
	Yardım ve destek	5
	FCC bilgileri	6

2	Soundbar'ınız	7
	Kutu içeriği	7
	Soundbar	7
	Bağlantı noktaları	8
	Kablosuz Subwoofer	8
	Uzaktan kumanda	9
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	9
	Yerleştirme	10
	Duvara montaj	11

3	Bağlantı Yapma	12
	Dolby Atmos®	12
	HDMI soketine bağlanma	12
	Optical soketine bağlanma	13
	Audio in soketine bağlayın	13
	Gücü bağlama	14
	Subwoofer ile eşleştirme	14

4	Soundbar'ınızı kullanma	15
	Açma ve kapatma	15
	Mod Seçimi	15
	Ses seviyesini ayarlama	15
	Dolby ses modu	16
	Kurulum menüsü	16
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	17
	Bluetooth cihazlardan oynatma	18
	Harici bir cihazı dinleme	19
	USB üzerinden ses çalma	19

5	Ürün özellikleri	20
----------	-------------------------	-----------

6	Sorun Giderme	21
	Trademarks	22

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçerli değildir.

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini bilin



Bu, çift izolasyonlu ve koruyucu topraklama yapılmamış SINIF II cihazdır.



Alternatif akım voltajı



Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin!



UYARI!
Uyarı: Elektrik çarpması riski!



Önemli işareti, kullanıcıyı önemli çalıştırma talimatlarının varlığı konusunda uarmayı amaçlamaktadır.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı kapları asla ürünün yanına koymayın. Ürünün üzerine veya içine sıvı dökülürse, ürünü hemen elektrik prizinden çekin. Ürünü kullanmadan

önce kontrol ettirmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Ürünü ve aksesuarları asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışığı dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Ürün üzerindeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla nesneler sokmayın.
- Bağlantı kesme cihazı olarak elektrik fişi veya bir cihaz kablolu kullanıldığında, bağlantı kesme cihazı kolayca çalışır durumda kalmalıdır.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Yıldırım fırtınalarından önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten çekin, asla kablodan çekmeyin.
- Ürünü tropikal ve/veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve tedarik değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü prize takmadan önce, güç voltajının ürünün arkasında veya altında yazan değerle aynı olduğundan emin olun. Voltaj farklıysa ürünü asla elektrik prize bağlamayın.

Bu üründe yaralanma veya hasar tehlikesi!

- Duvara montaj için bu ürün, kurulum talimatlarına uygun olarak duvara sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Yalnızca verilen duvara montaj braketini (varsa) kullanın. Yanlış duvara montaj kaza, yaralanma veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda naklediliyorsa, ürünü paketinden çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli kullanın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana kurmayın. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin ürün üzerindeki havalandırma deliklerini asla kapatmadığından emin olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.) karıştırmayın.
- DİKKAT: Piller yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi vardır.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, uygun şekilde atılmalıdır.

Not

- Derecelendirme etiketi, ekipmanın altına veya arkasına yapıştırılmıştır.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün European Directive 2012/19/EU kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün European Directive 2013/56/EU kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. İşbu belgeyle, MMD Hong Kong Holding Limited, ürünün RED Directive 2014/53/EU ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206'nın temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirin
- video eğitimlerini izleyin (yalnızca belirli modellerde mevcuttur)
- Sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulun
- bize bir soru e-postası gönderin
- destek temsilcimizle sohbet edin.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki talimatları izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

FCC bilgileri

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC&IC Uyarısı:

- Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Bu ünite, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement

non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.

- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS(ler)i ile uyumlu, lisanstan muaf verici(ler) / alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 Bu cihaz parazite yol açamaz.
- 2 Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü girişimi kabul etmelidir.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Soundbar'ınız

Satın aldığınız için sizi tebrik ederiz ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için www.philips.com/support adresinden soundbar'ınızı kaydedin.


Kutu içeriği

Paketteki öğeleri kontrol edin ve belirleyin:


- Soundbar x 1
- Uzaktan kumanda x 1
Uzaktan kumanda
- Kablosuz subwoofer x 1
- Güç kablosu (Bar ve subwoofer)* x 4
- Duvara montaj kiti x 1
(Braketler x2 / Braket vidaları x2 /
Duvara montaj vidaları x2 / Duvar dübelleri x2)
- Hızlı başlangıç kılavuzu /
Garanti belgesi / Güvenlik sayfası x 1




Soundbar



Kablosuz subwoofer




Uzaktan kumanda
(AAA piller x2)



Yalnızca AB ve
Birleşik Krallık
Güç kablosu *



Duvara montaj kiti
(braketler x2 / braket vidaları x2 /
duvara montaj vidaları x2 /
duvar dübelleri x2)

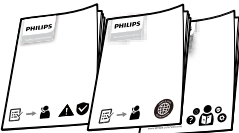


Hızlı başlangıç kılavuzu
Garanti belgesi / Güvenlik sayfası

- Güç kablosu miktarı ve fiş tipi bölgelere göre farklılık gösterir.
- Bu Kullanım Kılavuzunda gösterilen resimler, çizimler ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır, gerçek ürünün görünümünü farklılık gösterebilir.

Soundbar


Bu bölüm, ses çubuğuna genel bir bakış içerir.

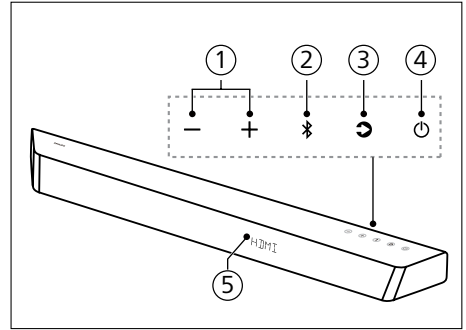

- ① **+ / - (Ses) düğmesi**
Sesi artırın/azaltın.
- ② **Bluetooth (Bluetooth) düğmesi**
 - Bluetooth modunu seçmek için basın.
 - Tüm cihazların bağlantısını kesmek ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
- ③ **Kaynak (Kaynak) düğmesi**
 - Soundbar için bir giriş kaynağı seçmek için basın.
- ④ **Bekleme-Açık (Bekleme-Açık) düğmesi**
 - Soundbar'ı açın veya beklemeye alın.
 - Otomatik Bekleme'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için güç açık durumdayken 20 saniye boyunca uzun basın (15 dakika Otomatik Bekleme).
- ⑤ **Uzaktan kumanda sensörü / Gösterge paneli**

Bağlantı noktaları


Bu bölüm, soundbar'ınızda bulunan bağlantı noktalarına genel bir bakış içerir.

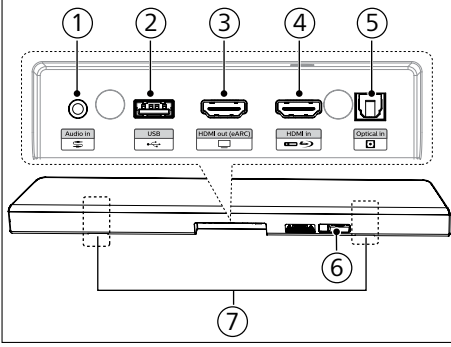

- ① **Audio in (Ses girişi)**
Örneğin bir MP3 oynatıcıdan (3,5 mm jak) ses girişi.
- ② **USB**
 - Sesli ortam oynatmak için bir USB depolama aygıtına bağlayın.
 - Bu ürünün yazılımını yükseltin.
- ③ **HDMI out (eARC) (HDMI çıkışı (eARC)) soketi**
Bağlantı noktası eARC/ARC HDMI özelliğini destekler, TV'deki HDMI (eARC/ARC) girişine bağlayın.
- ④ **HDMI in (HDMI girişi) soketi**
DVD oynatıcı, Blu-ray Disc™ oynatıcı veya oyun konsolu gibi HDMI kaynak aygıtlarına bağlayın.
- ⑤ **Optical in (Optik girişi) soketi**
TV veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlayın.
- ⑥ **AC in (AC girişi) ~ Soketi**
Güç kaynağına bağlayın.
- ⑦ **Duvar askı yuvası**

Kablosuz Subwoofer

Bu bölüm, kablosuz subwoofer'a genel bir bakış içerir.

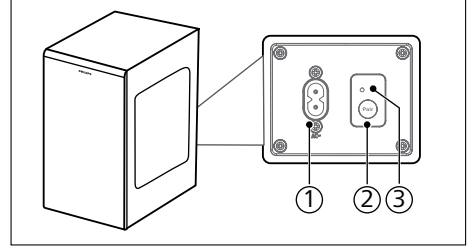

- ① **AC ~ soketi**
Güç kaynağına bağlayın.
- ② **Pair Button (Eşleştirme düğmesi)**
Subwoofer için eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
- ③ **Subwoofer göstergesi**
Kablosuz subwoofer göstergesine göre durumu belirleyin.


LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönme	Eşleştirme modunda subwoofer
Sabit yanıyor	Bağlı / Eşleştirme başarılı
Yavaş yanıp sönme	Eşleştirme başarısız

Uzaktan kumanda

Bu bölüm, uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.

- ① **⏻ (Bekleme-Açık) düğmesi**
 - Soundbar'ı açın veya beklemeye alın.
 - Otomatik Bekleme'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için güç açık durumdayken 20 saniye boyunca uzun basın (15 dakika Otomatik Bekleme)
- ② **🔊 (Kaynak)**
 - Soundbar için bir giriş kaynağı seçmek için basın.
 - Tüm cihazların bağlantısını kesmek ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**
Virtual Surround kod çözücü açık/kapalı.
- ④ **🔇 (Sessiz)**
Sesi kapatın veya geri yükleyin.
- ⑤ **Gezinme düğmeleri**
 - ◀ / ▶ (Sol sağ)
 - USB/BT modunda önceki veya sonraki parçaya geçin.
 - Menü yapısında Sola/Sağ'a gidin.
 - ▲ / ▼ (Yukarı aşağı)
 - Menü yapısında yukarı/aşağı gezinme.
 - ▶ II (Merkez)
 - USB/BT modunda oynatmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
 - Bir seçimi onaylayın.
- ⑥ **⚙️ (MENÜ)**
Kurulum menüsüne girin.
- ⑦ **⬅️ (Geri)**
 - Bir önceki menüye dön.
 - Menüden çık.
- ⑧ **🔊 +/- (Sistemin ses düzeyi)**
Sistemin ses seviyesini artırın / azaltın.

- ⑨ **🔊 +/- (Subwoofer'in Sesi)**
Subwoofer ses seviyesini artırın / azaltın.

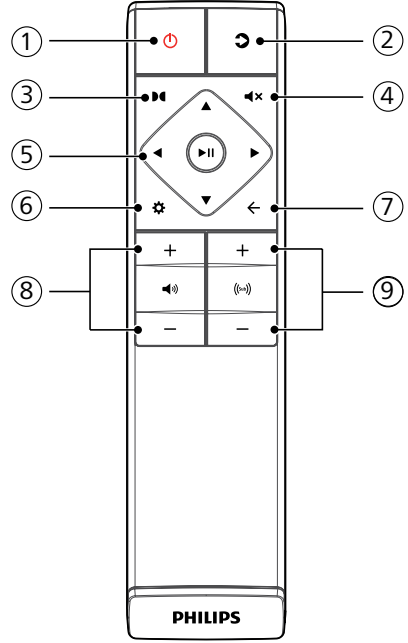


Uzaktan kumandanın hazırlanması

- Sağlanan uzaktan kumanda, ünitenin uzaktan çalıştırılmasına olarak tanır.
- Uzaktan kumanda 19,7 fit (6 m) etkili menzilde çalıştırılabilir, ünite ile uzaktan kumanda arasında herhangi bir engel varsa uzaktan kumanda işlemi imkansız olabilir.
- Uzaktan kumanda, kızılötesi ışın üreten diğer ürünlerin yakınında çalıştırılırsa veya ünitenin yakınında kızılötesi ışın kullanan diğer uzaktan kumanda cihazları kullanılırsa, hatalı çalışabilir. Tersine, diğer ürünler hatalı çalışabilir.

Uzaktan kumanda pilini deęiřtirin

Pil blmesi kapaęını ıkarmak iin kaydırın, 2 adet AAA pili (1,5V) kutupları doęru olacak řekilde yerleřtirin, ardından pil blmesi kapaęını yerine kaydırın.

- Pillerin (+) ve (-) ularının pil blmesinde belirtilen (+) ve (-) ularla eřleřtięinden emin olun.

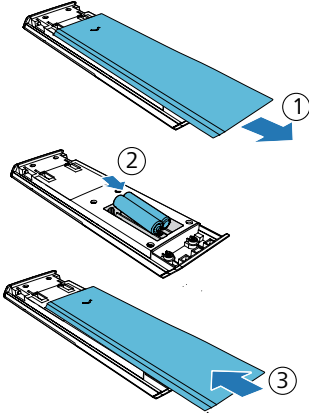

Pillerle ilgili nlemler


- Pilleri doęru pozitif "+" ve negatif "-" kutuplarına sahip olacak řekilde taktięinizden emin olun.
- Aynı tip pilleri kullanın. Asla farklı tipte pilleri bir arada kullanmayın.
- řarj edilebilir veya řarj edilemeyen piller kullanılabilir. Etiketlerindeki nlemlere bakın.
- Pil kapaęını ve pili ıkartırken tırnaklarınıza dikkat edin.
- Uzaktan kumandayı dřrmeyin.
- Hibir řeyin uzaktan kumandayı etkilemesine izin vermeyin.
- Uzaktan kumandanın zerine su veya herhangi bir sıvı dkmeyin.

- Uzaktan kumandayı ıslak bir nesnenin zerine koymayın.
- Uzaktan kumandayı doęrudan gneř iřięi altına veya ařırı ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Uzun sre kullanılmadıęında pili uzaktan kumandadan ıkarın, nk korozyon veya pil sızıntısı meydana gelebilir ve fiziksel yaralanmaya ve/veya maddi hasara ve/veya yangına neden olabilir.
- Belirtilenlerin dıřında pil kullanmayın.
- Yeni pilleri eski pillerle karıřtırmayın.
- řarj edilebilir tipte olduęu onaylanmadıka pili asla řarj etmeyin.

Yerleřtirme

Subwoofer'ı ses ubuęunuzdan en az 1 metre (3 fit) ve duvardan 10 santimetre uzaęa yerleřtirin.

En iyi sonular iin subwoofer'inızı ařaęıda gsterildięi gibi yerleřtirin.

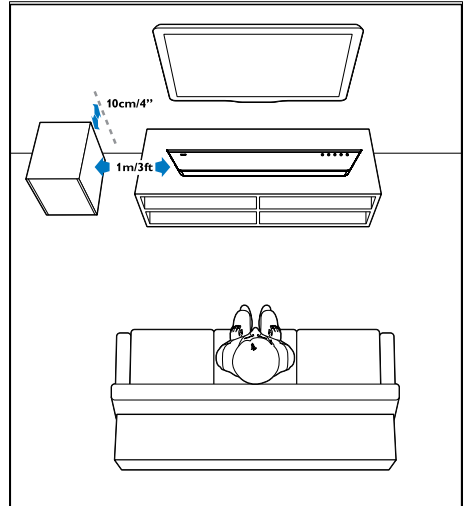


Duvara montaj

NOT

- Yanlış duvara montaj kaza, yaralanma veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Duvara monte etmeden önce, duvarın soundbar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Duvara monte etmeden önce, ses çubuğunun altındaki lastik ayakları çıkarmanıza gerek yoktur, aksi takdirde lastik ayaklar geri sabitlenemez.
- Duvar montajı tipine bağlı olarak uygun uzunluk ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.
- Lütfen ses çubuğunun arkasındaki USB bağlantı noktasının bir USB aygıtına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı USB cihazının duvara montajı etkilediği tespit edilirse, uygun boyutta başka bir USB cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çap

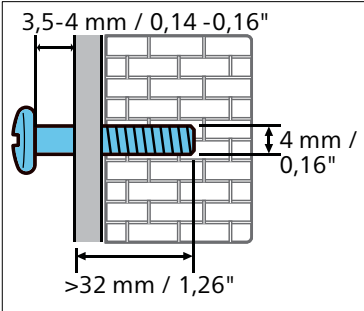


Önerilen duvara montaj yüksekliği

Soundbar'ı duvara monte etmeden önce TV'yi kurmanız önerilir. Önceden kurulmuş bir TV ile, soundbar'ı TV'nin altından 50 mm / 2,0\"/>



UYARI!

- Yaralanmayı önlemek için bu aparat, kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sağlam bir şekilde takılmalıdır.
- Önerilen duvara montaj yüksekliği: $\leq 1,5$ meters.

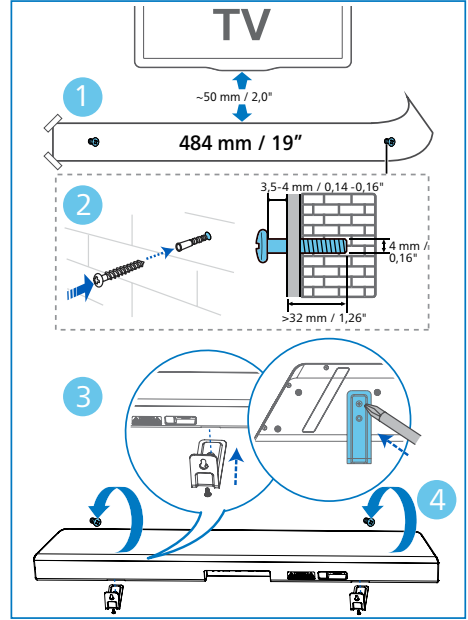

- 1 Duvara 2 paralel delik (duvar tipine göre her biri 3-8 mm çapında) delin.
 - ↳ Delikler arasındaki mesafe: **484 mm / 19\"**
 - ↳ Delme deliklerinin duvara yerleştirilmesine yardımcı olmak için verilen duvara montaj şablonunu kullanabilirsiniz.
- 2 Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
 - ↳ Duvar ile vida başı arasında **3,5-4 mm** boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- 3 Duvar desteklerini (x2) soundbar'ın arkasına takın.
- 4 Soundbar'ı sabitleme vidalarına asın.

3 Bağlantı Yapma

Bu bölüm, soundbar'ınızı bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından kurmanıza yardımcı olur.

Soundbarınızın ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

NOT

- Tanımlama ve tedarik değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos, sesi üç boyutlu uzayda ve Dolby sesin tüm zenginliğini, netliğini ve gücünü sunarak size sürükleyici bir dinleme deneyimi sunar. Daha fazla bilgi için lütfen

dolby.com/technologies/dolby-atmos adresini ziyaret edin.

Dolby Atmos® kullanma

Dolby Atmos®, HDMI modunda mevcuttur. Bağlantı detayları için lütfen "HDMI Bağlantısı"na bakın.

- 1 Dolby Atmos®'u HDMI in/HDMI eARC/ARC modunda kullanmak için TV'nizin Dolby Atmos®'u desteklemesi gerekir.
- 2 Bağlı harici cihazın (örn. Blu-ray DVD oynatıcı, TV vb.) dijital ses çıkışında bit akışı için "No Encoding" ögesinin seçili olduğundan emin olun.
- 3 Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM formatına girerken, ses çubuğu DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND gösterecektir.

NOT


- Tam Dolby Atmos deneyimi, yalnızca ses çubuğu kaynağa bir HDMI 2.0 kablосуyla bağlandığında kullanılabilir.
- Soundbar, diğer yöntemlerle (Dijital Optik kablo gibi) bağlandığında çalışmaya devam eder, ancak bunlar tüm Dolby özelliklerini destekleyemez. Bunu göz önünde bulundurarak, tam Dolby desteği sağlamak için HDMI üzerinden bağlanmanızı öneririz.

HDMI soketine bağlanma

Bazı 4K HDR TV'ler, HDR içerik alımı için HDMI girişi veya resim ayarlarının yapılmasını gerektirir. HDR ekranla ilgili daha fazla kurulum ayrıntıları için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. Seçenek:

HDMI eARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı)
Soundbar'ınızın eARC/EARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı) özellikli HDMI'yi destekler. TV'niz HDMI eARC/ARC uyumluysa, tek bir HDMI kablosu kullanarak ses çubuğunuzdan TV sesini duyabilirsiniz.

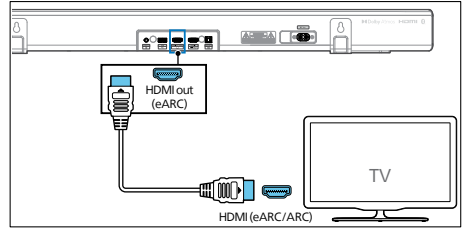

- 1 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.
 - TV'deki **HDMI ARC** konektörü farklı etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.


- 2 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, ses çubuğunuzdaki **HDMI out (eARC/ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.

NOT

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemelidir. HDMI-CEC ve ARC, Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayar yöntemi TV'ye bağlı olarak farklılık gösterebilir. ARC işleviyle ilgili ayrıntılar için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
- ARC işlevini destekleyebilecek HDMI kablolarını kullandığınızdan emin olun.

2. Seçenek: Standart HDMI


TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, soundbar'ınızı standart bir HDMI bağlantısı üzerinden TV'ye bağlayın.

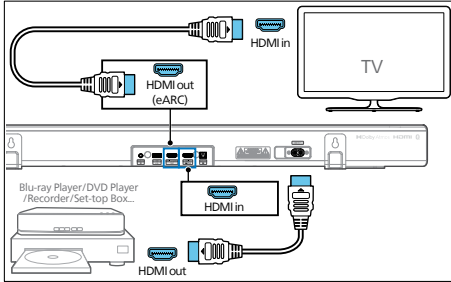

- 1 Soundbar'ın HDMI giriş soketini harici cihazlarınıza (örneğin oyun konsolları, DVD oynatıcılar ve Blu-ray) bağlamak için bir **HDMI** kablosu kullanın.
- 2 Soundbar'ın **HDMI out (eARC)** soketini TV'nin HDMI giriş soketine bağlamak için bir **HDMI** kablosu kullanın.

Optical soketine bağlanma

- 1 Bir optik kablo kullanarak, ses çubuğunuzdaki **Optical (Optik)** konektörü TV veya başka bir cihazdaki **Optical out (Optik çıkışı)** konektörüne bağlayın.

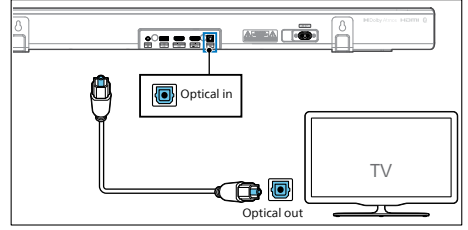


- Dijital optik konektör, **Spdif** veya **Spdif out** olarak etiketlenmiş olabilir.

Audio in soketine bağlayın


a. 3,5 mm ses kablosu kullanın

- TV'nin kulaklık soketini soundbar'daki **Audio in** soketine bağlamak için 3,5 mm - 3,5 mm ses kablosu kullanın.

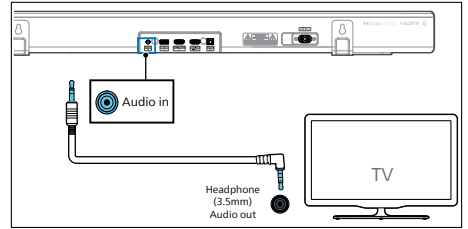


a. 3,5 mm-RCA ses kablosu kullanın

- TV'nin ses çıkış soketlerini soundbar'daki **Audio in** soketine bağlamak için bir RCA - 3,5 mm ses kablosu kullanın.

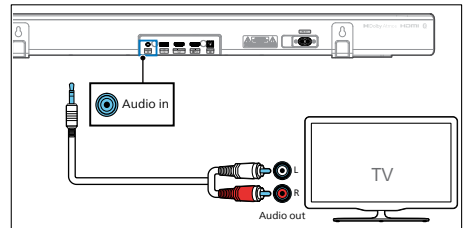

Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
 - Üründe hasar tehlikesi! Güç kaynağı voltajının, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı olduğundan emin olun.
- 1 Şebeke kablosunu ses çubuğunun **AC~** soketine ve ardından bir elektrik prizine bağlayın.
 - 2 Şebeke kablosunu subwoofer'in **AC~** soketine ve ardından bir elektrik prizine bağlayın.

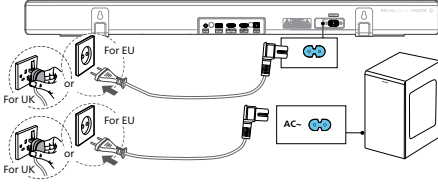


- * Güç kablosu miktarı ve fiş tipi bölgelere göre değişiklik gösterir.

Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik eşleştirme

Soundbar'ı ve subwoofer'ı elektrik prizlerine takın ve ardından üniteyi **ON (AÇIK)** moduna geçirmek için ünite veya uzaktan kumanda üzerindeki **U**ye basın. Subwoofer ve soundbar otomatik olarak eşleşecektir.

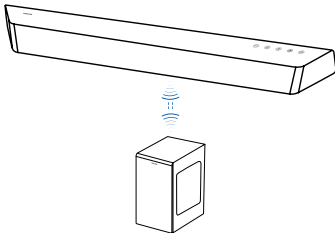

→ Kablosuz subwoofer göstergesine göre durumu belirleyin.

LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönme	Eşleştirme modunda subwoofer
Sabit yanıyor	Bağlı / Eşleştirme başarılı
Yavaş yanıp sönme	Eşleştirme başarısız



İpuçları

- Manuel eşleştirme dışında, subwoofer'ın arkasındaki **Pair** düğmesine basmayın.

Manuel eşleştirme

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyorsa, subwoofer'ı manuel olarak eşleştirin.

- 1 Hem soundbar'ı hem de subwoofer'ı tekrar elektrik prizlerinden çıkarın ve 3 dakika sonra tekrar takın.
- 2 Subwoofer'ın arkasındaki **Pair** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
 - Subwoofer üzerindeki gösterge hızla yanıp sönecektir.
- 3 Ardından, soundbar'ı **ON** konumuna getirmek için soundbar'da veya uzaktan kumanda **U** düğmesine basın.
 - Başarılı olduğunda subwoofer üzerindeki gösterge sabit hale gelir.
- 4 Gösterge hala yanıp sönmeye devam ederse, 1-3 arasındaki adımları tekrarlayın.



İpuçları

- Subwoofer, açık bir alanda soundbar'ın 6 m yakınında olmalıdır (ne kadar yakınsa o kadar iyidir).
- Subwoofer ile ses çubuğu arasındaki nesneleri kaldırın.
- Kablosuz bağlantı yeniden başarısız olursa, konum çevresinde bir çakışma veya güçlü bir girişim (örneğin bir elektronik cihazdan kaynaklanan parazit) olup olmadığını kontrol edin. Bu çakışmaları veya güçlü müdahaleleri ortadan kaldırın ve yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için ses çubuğunu kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- Soundbar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Açma ve kapatma

- Soundbar'ı ana prize ilk bağladığınızda, ünite bekleme modunda olacaktır.
- Soundbar'ı açmak veya beklemeye almak için soundbar'daki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
- Soundbar'ı tamamen kapatmak istiyorsanız, elektrik fişini prizden çekin.

Mod Seçimi

USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth) modunu seçmek için ses çubuğundaki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine art arda basın.

→ Seçilen mod ekranda gösterilecektir.

Ekran	Durum
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Bağlı • Bağlantı
OPT	Optik
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Ses seviyesini ayarlama

Sistemin sesini ayarlayın

Sistemin ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses çubuğundaki **+/-** düğmelerine veya uzaktan kumandadaki  **+/-** (Ses) düğmelerine basın.

- Sesi kapatmak için uzaktan kumandadaki  (Mute) düğmesine basın.
- Sesi geri yüklemek için tekrar  (Mute) düğmesine veya **+/-** (Ses Düzeyi) düğmesine basın.

Subwoofer'in sesini ayarlayın

Subwoofer'in ses düzeyini artırmak veya azaltmak için uzaktan kumandadaki  **+/-** (subwoofer ses düzeyi) düğmelerine basın.

Dolby ses modu

Dolby ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 Dolby modunu açmak veya kapatmak için uzaktan kumandadaki **■** düğmesine basın.
 - **On (AÇIK):** Bir Dolby dinleme deneyimi oluşturun. (**Upmix:** Tüm konuşmacılardan tam olarak yararlanın).
 - **Off (KAPALI):** Varsayılan kanal dinlemeyi kullanın. (**Standart:** Hoparlör çıkışı varsayılan kanalı takip eder.)

NOT

- HDMI olmayan bağlantılar için (USB, Bluetooth, OPTICAL veya AUDIO IN kullanımı gibi), yalnızca sınırlı yükseklikte surround efektleri oluşturulur.

Kurulum menüsü

Ünite, size daha da iyi bir deneyim sağlamak için gelişmiş ayarları yapılandırmanıza olanak tanır.

Düğme	İşlev
	Ayarlar menüsüne girin
	Menü yapısında yukarı/aşağı hareket edin
	Önceki/sonraki seçim
	Ayarlar menüsünden çık

- 1 Menüü açmak için uzaktan kumandadaki **⚙** (MENU) düğmesine basın.
- 2 Uzaktan kumandadaki **▼/▲** (Aşağı / Yukarı) ile içeriği seçin.
- 3 İmleçlerle **◀/▶** (Sol / Sağ) her bir ayar için başlangıç değerlerini değiştirin.
- Önceki ekrana dönmek/ayarlardan çıkmak için **←** (Geri) tuşuna basın.

Ekran	Açıklama
EQ	Ekolayzır (EQ) efektini seçin
BAS XX	Bas seviyesini ayarlayın
TRB XX	Tiz seviyesini ayarlayın
AV SYNC	Ses Gecikmesini Ayarlayın
CTR XX	Merkez kanal sesini ayarlayın
DISP	Ekran kapalı ayarı
BT PAIR	Bluetooth eşleştirmeyi başlat (Yalnızca BT modunda)
APD	Otomatik bekleme AÇIK/ KAPALI
DIM XX	Ekran parlaklığını ayarla

EQ

Videonuza ve müziğinize uygun önceden tanımlanmış ses modlarını seçin: FİLM, MÜZİK, SES, STADYUM.

- **MOVIE (FİLM):** Bir surround dinleme deneyimi yaratın. film izlemek için idealdir.
- **MUSIC (MÜZİK):** 3.1 kanallı veya çok kanallı stereo ses oluşturun. Müzik dinlemek için idealdir.
- **VOICE (SES):** İnsan sesini dinlemek için daha net ve olağanüstü kılan ses efekti oluşturun.
- **STADIUM (STADYUM):** Stadyumda bir spor maçı izliyormuş gibi bir atmosfer yaratın.
 - Varsayılan olarak EQ, MOVIE olarak ayarlanmıştır.

Bas/Tiz

Bu ürünün düşük frekans (Bass) ve yüksek frekans (Treble) ayarlarını değiştirin.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
- Varsayılan olarak Bas/Tiz 0'a ayarlanmıştır.

AV senkronizasyon

Ses Gecikmesini ayarlayın.

Video görüntü işleme, bazen ses sinyalini işlemek için gereken süreden daha uzun. Buna "gecikmeli" denir. Ses Gecikmesi özelliği bu gecikmeyi gidermek için tasarlanmıştır.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
↳ Varsayılan olarak ses gecikmesi 00 olarak ayarlanmıştır.

CTR (Merkez)

Merkez kanal sesini ayarlayın

- **CTR-5 ... CTR+5**
↳ Varsayılan olarak, orta kanal ses düzeyi 0'a ayarlanmıştır.

DISP (Ekran kapalı)

Ekran 3 saniye süreyle rölantide kaldıktan sonra (kullanıcı eylemi yokken) kapatılacak ve bir sonraki açılışta hatırlanacak ve geri çağırılacaktır.

- **ON: 3** saniye boyunca rölantide kaldıktan sonra (kullanıcı eylemi yok) ekran kapanır.
- **OFF:** Ekran kapanmıyor.
- Varsayılan olarak, ekran ON olarak ayarlanmıştır.

BT PAIR

Bluetooth eşleştirme moduna girin.

- Soundbar'ınızı başka bir Bluetooth cihazına bağlamak istiyorsanız, tüm cihazların bağlantısını kesmek ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için menüden (**BT PAIR**) eşleştirmeyi etkinleştirebilirsiniz.
↳  e basın > "**BT PAIR**" öğesini seçin > Ardından Bluetooth eşleştirme modunu onaylamak için ► (Enter) düğmesine basın.

- Bluetooth cihazınızı eşleştirmek için yukarıdaki "Bluetooth cihazlarından oynat" bölümündeki 2-3. adımı izleyin.



NOT

- "**BT PAIR**" menüsü yalnızca mevcut sinyal kaynağı "**BT**" modundayken görüntülenecektir.

APD (Otomatik Bekleme)

TV veya harici ses çubuğunun bağlantısı kesilirse (veya USB, BT işlevi bit oynatma duraklatılırsa) veya kapatılırsa, ses çubuğu yaklaşık **15** dakika sonra otomatik olarak Bekleme moduna geçer.

- **ON:** Otomatik Bekleme ON.
- **OFF:** Otomatik Bekleme OFF.
↳ Varsayılan olarak, Otomatik Bekleme AÇIK olarak ayarlanmıştır.

DIM

Ekran parlaklığını ayarlayın.

- **HIGH (YÜKSEK), MID (ORTA), LOW (DÜŞÜK)**
↳ Varsayılan olarak, dimmer MID olarak ayarlanmıştır.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Cihazı varsayılan ayara sıfırlayın.

- Soundbar'ı açın, **+** ve **-** düğmelerini aynı anda 8 saniye basılı tutun.
↳ Ekranda 5 saniye süreyle "**RESET**" yazısı görünür.
↳ Sistem yeniden başlatılırken ekranda "**REBOOT**" mesajı görüntülenir.

Bluetooth cihazlardan oynatma

Bluetooth aracılığıyla, soundbar'ı Bluetooth cihazınıza (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) bağlayın ve ardından cihazda depolanan ses dosyalarını soundbar hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

- 1 Soundbar'ı Bluetooth moduna geçirmek için soundbar'daki  (**Bluetooth**) düğmesine basın.
↳ Gösterge panelinde **NO BT** görüntülenir.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAB7807** ögesini aratın ve seçin (Bluetooth cihazının nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Soundbar'dan sesli uyarıyı duyana kadar bekleyin.
↳ Başarıyla bağlanırsa, gösterge panelinde **BT** görüntülenir.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses dosyalarını veya müziği seçin ve oynatın.
 - Çalma sırasında bir arama gelirse müzik çalma duraklatılır. Çağrı bittiğinde oynatma devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, bir parçaya atlamak için uzaktan kumandada ◀ / ▶ tuşuna veya oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için n ▶ || tuşuna basabilirsiniz.

Yeni bir Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek ve eşleştirmek için

- 1 Bluetooth modunda, 'e basın > **"BT PAIR"** ögesini seçin > Ardından tüm cihazların bağlantısını kesmek ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için (Enter) ▶'ye basın.
 - Alternatif olarak, tüm cihazların bağlantısını kesmek ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için doğrudan ses çubuğundaki  düğmesini basılı tutun.
↳ Soundbar sesli uyarısı ve ekranda **"PAIRING"** görüntülenir.
- 2 Bluetooth cihazınızı eşleştirmek için yukarıdaki **"Bluetooth cihazlarından oynat"** bölümündeki 2-3 adımlarını izleyin.

NOT

- Engelsiz bir açık alanda, soundbar ile bir Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir (30 fit).
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
- Müzik akışı, cihaz ile soundbar arasındaki duvar, cihazı kaplayan metal kasa veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi engeller nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

Harici bir cihazı dinleme

Soundbar'ın TV'ye veya ses cihazına bağlı olduğundan emin olun.

- 1 **Audio in, Optical, HDMI eARC/ ARC, HDMI in** modunu seçmek için soundbar veya uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine art arda basın.
- 2 Oynatma özellikleri için ses cihazınızı doğrudan çalıştırın.
- 3 Sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için **+/-** (Ses) düğmelerine basın.
↳ Farklı bir ses formatı seçildiğinde, ses çubuğu aşağıdaki gibi görüntülenecektir:

Ses (kısaltma)	Ekran
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


NOT

- Soundbar, giriş kaynağından gelen tüm dijital ses formatlarının kodunu çözemeyebilir. Bu durumda sistem sessize alacaktır. Bu bir kusur DEĞİLDİR. Giriş kaynağının (ör. TV, oyun konsolu, DVD oynatıcı vb.) ses ayarının, HDMI girişi / girişi ile **PCM** veya **Dolby Digital** (ses ayarı ayrıntıları için giriş kaynağı cihazının kullanım kılavuzuna bakın) olarak ayarlandığından emin olun. HDMI ARC / Optical input.

USB üzerinden ses çalma

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama aygıtında sesin keyfini çıkarın.

- 1 USB cihazını takın.

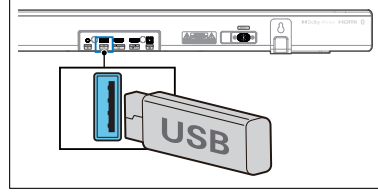

- 2 **USB** modunu seçmek için ses çubuğundaki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine art arda basın.
↳ Gösterge panelinde **USB** görüntülenir.
- 3 Oynatma sırasında:

Düğme Eylem

	Oynatmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
	Önceki veya sonraki parçaya atlayın.

NOT

- Bu ürün, belirli tipteki USB depolama cihazlarıyla uyumlu olmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB hub veya USB çok işlevli kart okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama aygıtı tanınmayabilir.
- Dosyaları okurken USB depolama aygıtını çıkarmayın.
- Sistem, 128 GB'a kadar belleğe sahip USB cihazlarını destekleyebilir.
- Bu sistem MP3 / WAV / FLAC çalabilir.
- Bir USB bağlantı noktasını destekleyin: 5 V === 500 mA.

5 Ürün özellikleri



NOT

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bluetooth / Kablosuz

Bluetooth profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth sürümü	V 5.1
Bluetooth frekans aralığı / Verici gücü (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2.4G kablosuz frekans aralığı / Verici gücü (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Amplifikatör Bölümü

Çıkış gücü	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
------------	-------------------------------------

Soundbar

Güç kaynağı	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Güç tüketimi	40 W
Bekleme tüketimi	< 0.5 W
Frekans yanıtı	140 Hz - 20 kHz
Hoparlör empedansı	8 Ω x 6
Ölçüler (G x Y x D)	800 x 65 x 106 mm
Ağırlık	2.5 kg
Çalışma sıcaklığı	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Güç kaynağı	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Güç tüketimi	45 W
Bekleme tüketimi	< 0.5 W
Frekans yanıtı	35 Hz - 140 Hz
Empedans	3 Ω
Ölçüler (G x Y x D)	190 x 410 x 309 mm
Ağırlık	6.0 kg
Çalışma sıcaklığı	0 °C - 45 °C

USB

USB direct version	2.0 Full Speed
USB	5 V --- 500 mA

Uzaktan kumanda

Mesafe/Açı	6 m/30°
Pil türü	AAA (1.5 V X 2)

Desteklenen ses biçimleri

HDMI girişi	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optik	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Sorun Giderme



Uyarı!

- Elektrik çarpması riski. Cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala devam ediyorsa www.philips.com/support adresinden destek alın.

Ana ünite

Ana üniteadaki düğmeler çalışmıyor.

- Güç kaynağından birkaç dakika ayırın, ardından tekrar bağlayın.

Güç yok

- AC kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda veya soundbar üzerindeki  düğmesine basın.

Ses

Soundbar hoparlöründen ses gelmiyor.

- Soundbarınızdan gelen ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak, şu durumlarda ayrı bir ses bağlantısına ihtiyacınız yoktur:
 - Soundbar ve TV, HDMI ARC bağlantısıyla bağlıysa veya
 - Soundbar'ınızdaki HDMI giriş konektörüne bir cihaz bağlı.
- Uzaktan kumandada doğru ses girişini seçin.
- Soundbar'ın sessize alınmadığından emin olun.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. 'Fabrika ayarlarına sıfırlama').

Bozuk ses veya yankı.

- Bu ürün aracılığıyla TV'den ses çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

-  düğmesine basarak ayarlar menüsüne girin, sesi video ile senkronize etmek için "AV SYNC" öğesini seçin.

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı manuel olarak ana üniteye bağlayın.
- Sesi arttır. Uzaktan kumandadaki veya ses çubuğundaki + (Sesi Aç) düğmesine basın.
- Dijital girişlerden birini kullanırken, ses yoksa:
 - TV çıkışını PCM veya
 - Doğrudan Blu-ray/diğer kaynaklarınıza bağlanın.
 - Bazı TV'ler dijital sestten geçmez.
- TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir. Ses çıkış ayarının VARIABLE (DEĞİŞKEN) değil, FIXED (SABİT) veya STANDARD (STANDART) olarak ayarlandığını onaylayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
- Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak cihazınızdaki sesin açık olduğundan ve cihazın sessize alınmadığından emin olun.
- Oynatma donduğunda ve Wi-Fi modunda ses olmadığında, lütfen ev ağıızın normal olup olmadığını kontrol edin.

Bluetooth

Bir cihaz ses çubuğuna bağlanamıyor.

- Cihaz, soundbar için gerekli uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth işlevini etkinleştirmediniz. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

- Cihaz doğru bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Soundbar, başka bir Bluetooth cihazına zaten bağlı. Bağlı cihazın bağlantısını kesin ve ardından yeniden deneyin.

Bağlı bir Bluetooth cihazından oynatılan sesin kalitesi kötü.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı ses çubuğuna yaklaştırın veya cihaz ile ses çubuğu arasındaki engelleri kaldırın.

Bluetooth cihazımda bu birimin Bluetooth adını bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınızla yeniden eşleştirin.

Dolby Atmos

Olağanüstü Dolby Atmos efektleri elde edilemiyor.

- HDMI olmayan bağlantılar için (USB, Bluetooth, Optik veya AUDIO IN kullanımı gibi), sınırlı yükseklikte çevre efektleri oluşturulur. En iyi Dolby Atmos efektlerinin nasıl elde edileceği hakkında "Dolby Atmos" bölümüne bakın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pili kutupları (+/-) gösterildiği gibi hizalanacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğrultun.

Subwoofer boşa veya subwoofer göstergesi yanmıyor

- Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve subwoofer'ı sıfırlamak için 3 dakika sonra yeniden takın.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır. veya bağılı kuruluşlarından biri ve MMD Hong Kong Holding Limited. bu ürünle ilgili garanti verendir.

